R

LIQUID COOLER

R系一体式水冷使用手册 · 简体中文

Version 1.0

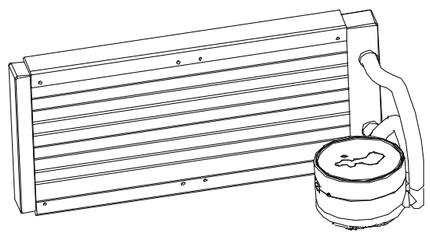
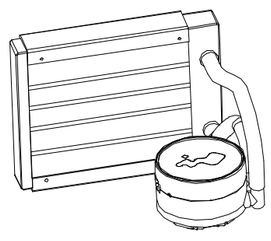
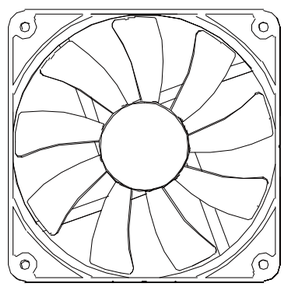
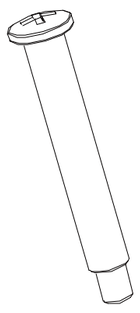
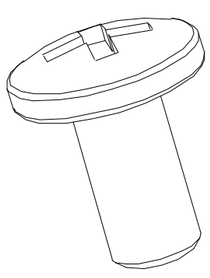
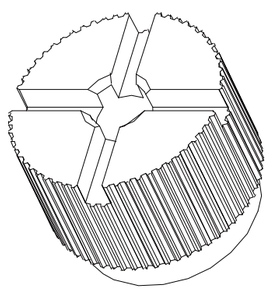
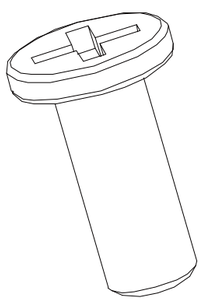
in Win

产品内容物

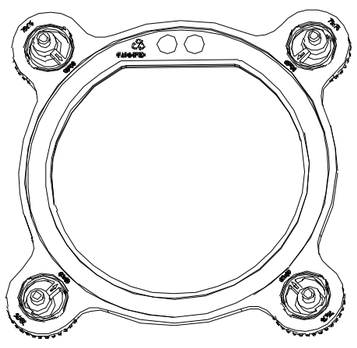
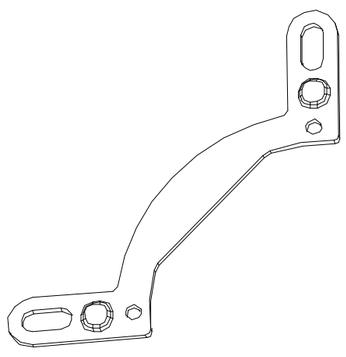
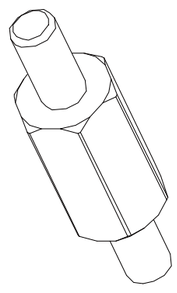
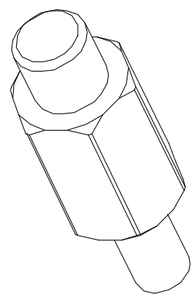
1. R12/R24一体式水冷 x 1
2. InWin Sirius Frozen 120mm风扇(ASF120) x 1 / 2
3. 水冷控制线组 x 1
4. 高导热率硅脂 x 1
5. 风扇灯效控制器 x 1
6. 零件组

一体式水冷安装步骤

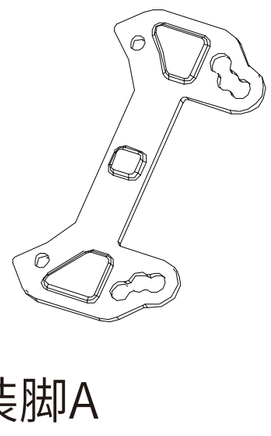
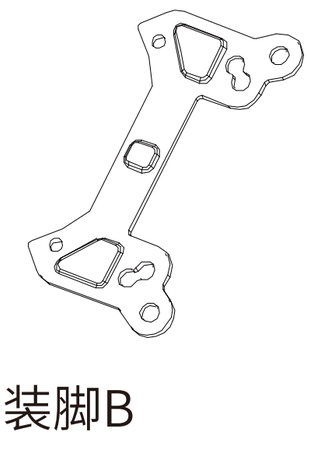
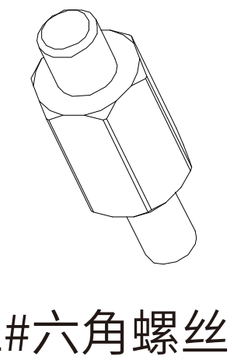
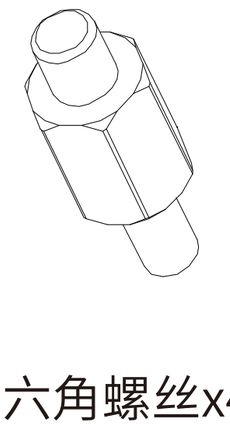
INTEL

①  240散热器组x1	 120散热器组x1	②  风扇x2	③  风扇螺丝x8
④  风扇螺丝x8	⑤  螺母x4	⑥  安装脚螺丝x4	

INTEL

⑦  75/80安装底板x1	⑧  安装脚x2	⑨  M3六角螺丝x4 INTEL 115X	⑩  M4六角螺丝x4 INTEL 20XX

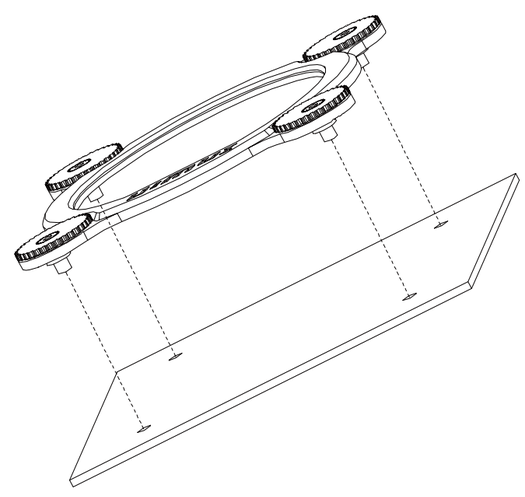
AMD

⑪  安装脚A	⑫  安装脚B	⑬  6-32#六角螺丝 (TR4)x4	⑭  M3.5六角螺丝x4

R LIQUID COOLER

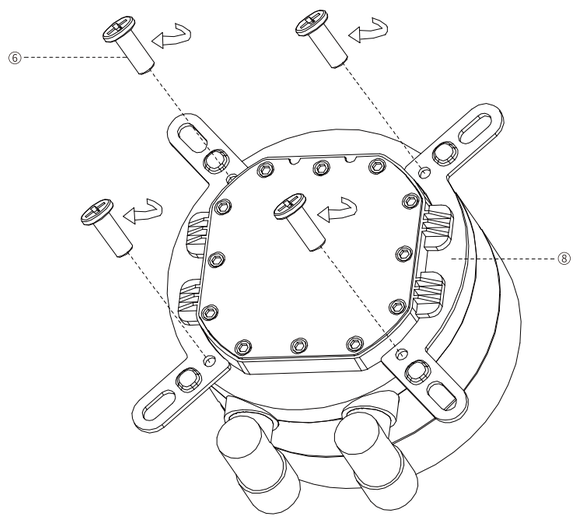
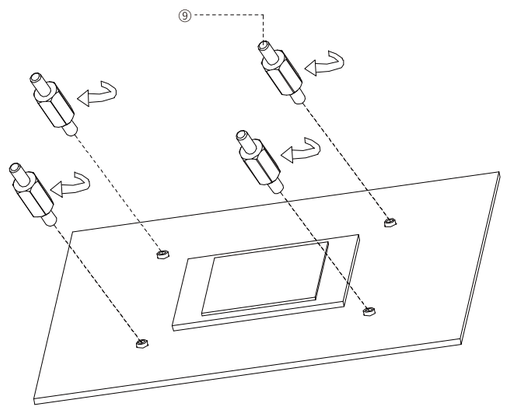
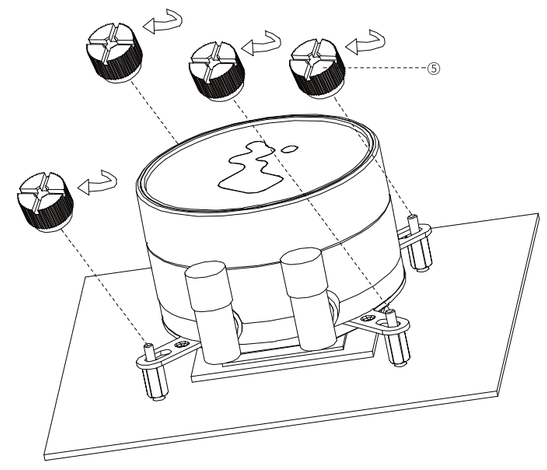
一体式水冷安装步骤

INTEL & AMD

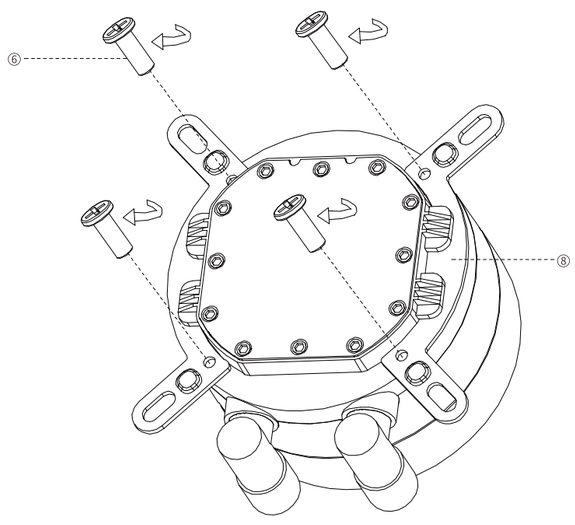
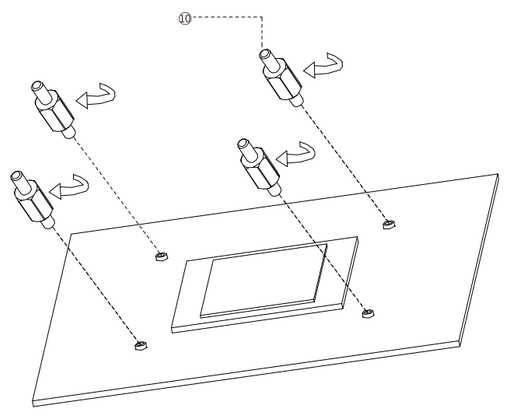
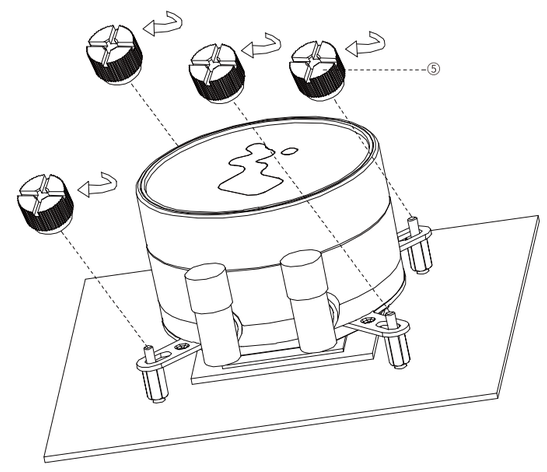


安装步骤(1):先按主机的孔位调整安装底板位置, 然后对准主机孔安装底板

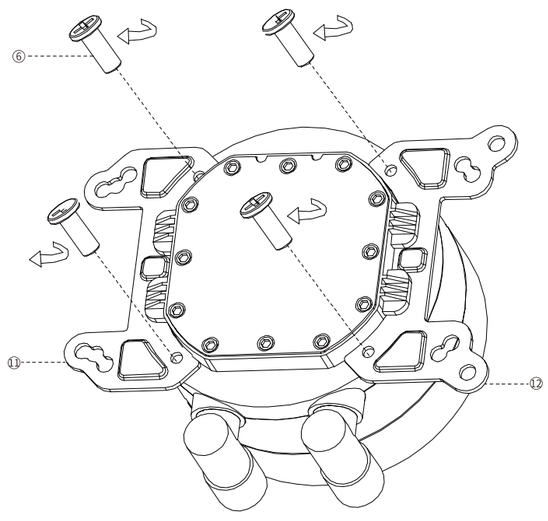
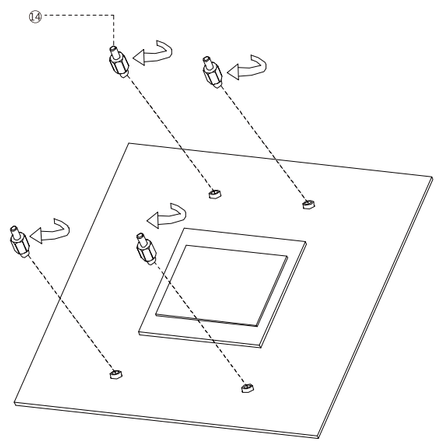
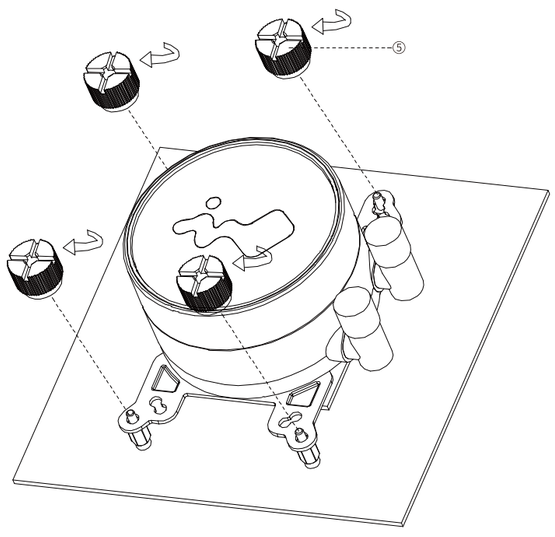
INTEL (115X)

		
安装步骤(1):装好安装脚, 然后锁好螺丝	安装步骤(2):用M3六角螺丝锁到装好的安装底板上	安装步骤(3):套上水冷, 用螺母锁紧

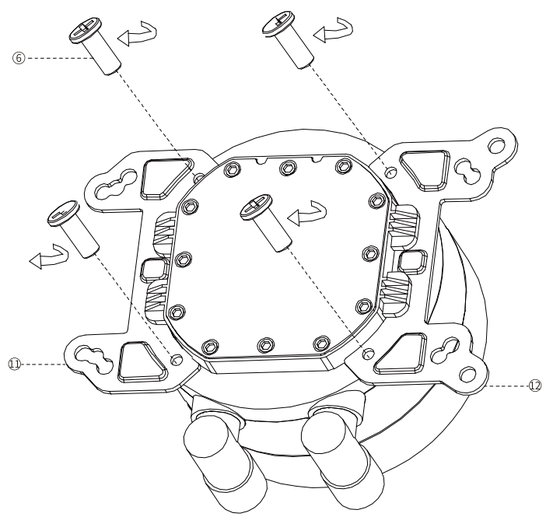
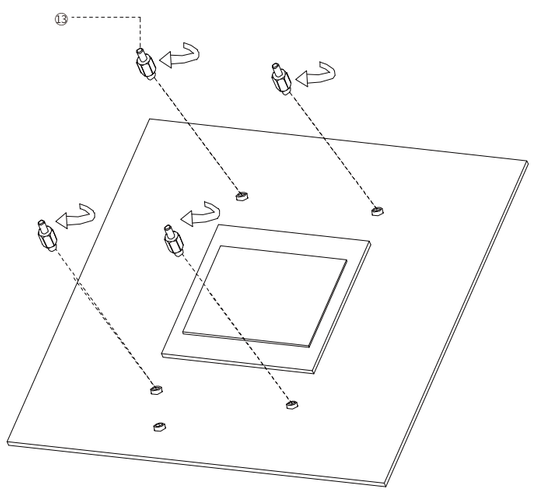
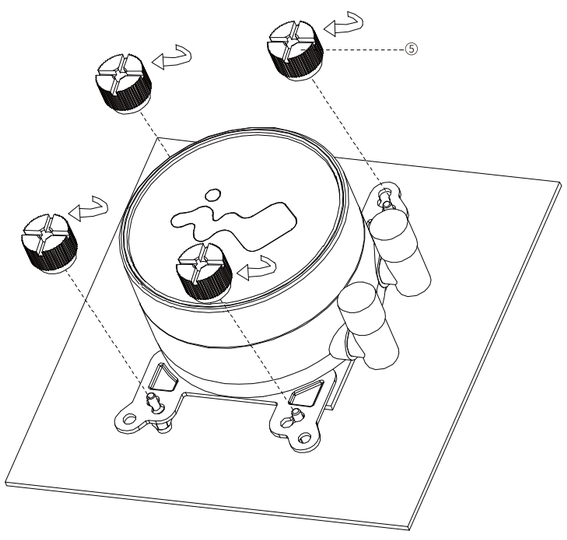
INTEL (20XX)

		
安装步骤(1):装好安装脚, 然后锁好螺丝	安装步骤(2):用M4六角螺丝锁到主板的铆柱孔上	安装步骤(3):套上水冷, 用螺母锁紧

AMD

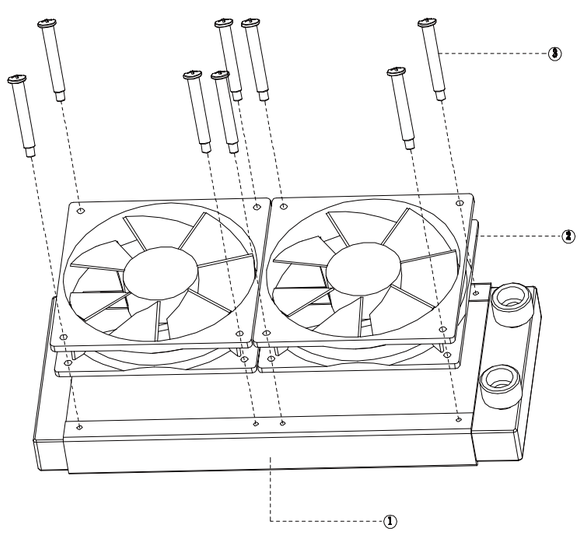
		
安装步骤(1):装好安装脚, 然后锁好螺丝	安装步骤(2):用M3.5六角螺丝锁到主板的铆柱孔上	安装步骤(3):套上水冷, 用螺母锁紧

AMD(TR4)

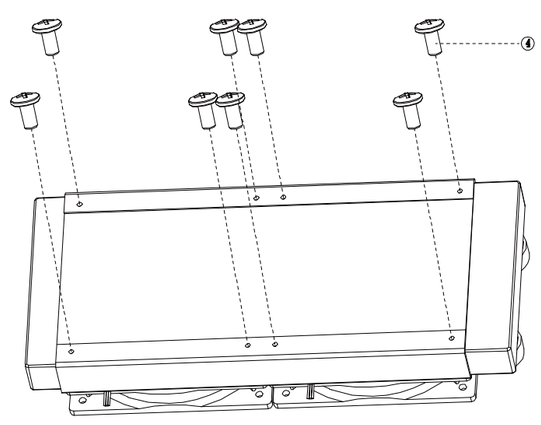
		
安装步骤(1):装好安装脚, 然后锁好螺丝	安装步骤(2):用6-32#六角螺丝锁到主板的铆柱孔上	安装步骤(3):套上水冷, 用螺母锁紧

R LIQUID COOLER

一体式水冷安装步骤

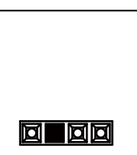



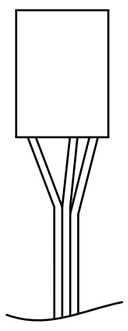
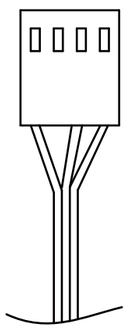
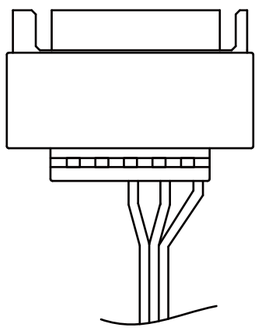
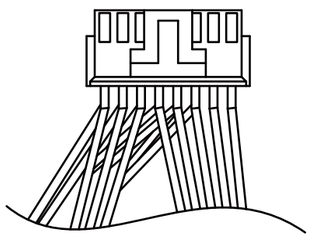
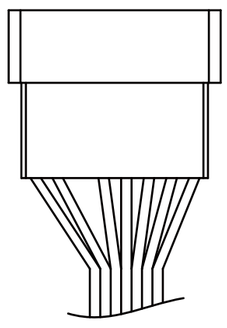


安装步骤(1):风扇与水排对好孔位, 然后锁好螺丝



安装步骤(2):水排对好机箱孔位, 然后锁好螺丝

控制线材组安装步骤

	*3 			
				
可編程RGB 3pin接口	小4pin风扇接口	SATA POWER接口	16pin冷头接口	8pin风扇接口
2	1	1	1	2

1.将水冷控制线材组16pin冷头接口连接到冷头端

2. 8pin风扇接口连接R12*1/R24所搭配的ASL风扇

3. SATA POWER接口接入标准电源SATA供电

4.小4pin风扇接口接头接入主板CPU FAN端

5.线材组内其他接头无须插到任何接口

6. 如主板有自带可編程RGB3pin接口可直接接入共享主板讯号控制ARGB的风扇或灯带*2

7. 如主板不支持可編程RGB 3Pin接头, 可使用迎广独家風扇燈效控制器选择控制灯光效果

*注1. R12一体式水冷所搭配的ASF120请接8pin主接头，请勿接8pin副接头以免冷头端无法侦测到风扇灯光

*注2. 水冷线材控制组的可編程RGB 3pin接口不区分IN/OUT，但须注意不可同时接输出端或同时接输入端

*注3. 若您购买的批次上有防尘／防呆塞，请在使用前去除防尘／防呆塞，并再次确认您所插入的为主板CPU FAN接口。

R LIQUID COOLER

灯效控制

R12／R24水冷可透过一键控制方式切换灯光效果

长按5秒	所有灯效	ON／OFF	实时运作状态
长按1.5秒 (外环闪烁)	内圈 迎广图标灯效	呼吸 恒亮 OFF	4秒后 恢复运作状态
一下切换	外环灯效	彩虹流动 双彗星变幻 单彗星变幻 彩虹沙漏 彩虹旋转 彩虹渐变 智能温控 流动 红光/绿光/蓝光 恒亮 红光/绿光/蓝光/紫光/白光	实时运作状态
长按3秒	检测可編程 RGB信号	切换可編程RGB控制	检测后 进行运作状态

故障排除

若您的风扇无法正常运作，在进行维修检测前，请先依照下列步骤进行检查。

1.请先检查电源的开关。

2.检查接线与接头之间是否连接妥当。

注意事项

1.请依照此使用手册之安装说明和安全警告进行安装。

2.存放此产品时请远离高温区如: 电暖器、暖气机或其它会产生高温的设备。

3.请勿将异物塞入风扇叶片处。

4.请勿任意修改迎广所提供的线材和接头。

5.请勿于风扇转动时以手触摸。

6.仅限机壳内部使用。

7.请将本产品远离任何液体

Copyright © 2019 In Win Development Inc. All Rights Reserved.

R

LIQUID COOLER