JUPITER

High Airflow ARGB Case Fan AJ120

使用者手冊



inWin

產品影片資訊

Jupiter 系列產品影片

Jupiter 系列安裝影片

產品故事

Jupiter 系列的 AJ120 擁有經典的七葉設計，搭配超大的風量輸出有效冷卻您的系統。使用長效 sleeve 軸承，延長風扇使用壽命。1680 萬色 ARGB LED 搭配 ARGB 燈效控制器，讓您更輕鬆的切換燈效，玩出色彩。如果您追求卓越的冷卻性能、強勁的風量、酷炫的燈效，Jupiter AJ120 絕對是您的首選。

產品內容物

三包裝

1. Jupiter AJ120 風扇 x 3
2. ARGB 燈效控制器 x 1
3. 螺絲 x 12









單包裝

1. Jupiter AJ120 風扇 x 1
2. 螺絲 x 4





線材配置


PWM 風扇線材、ARGB 線材

ARGB 線材

PWM 風扇線材

ARGB 燈效控制器

注：ARGB 控制器僅隨附於 AJ120 三包裝內。

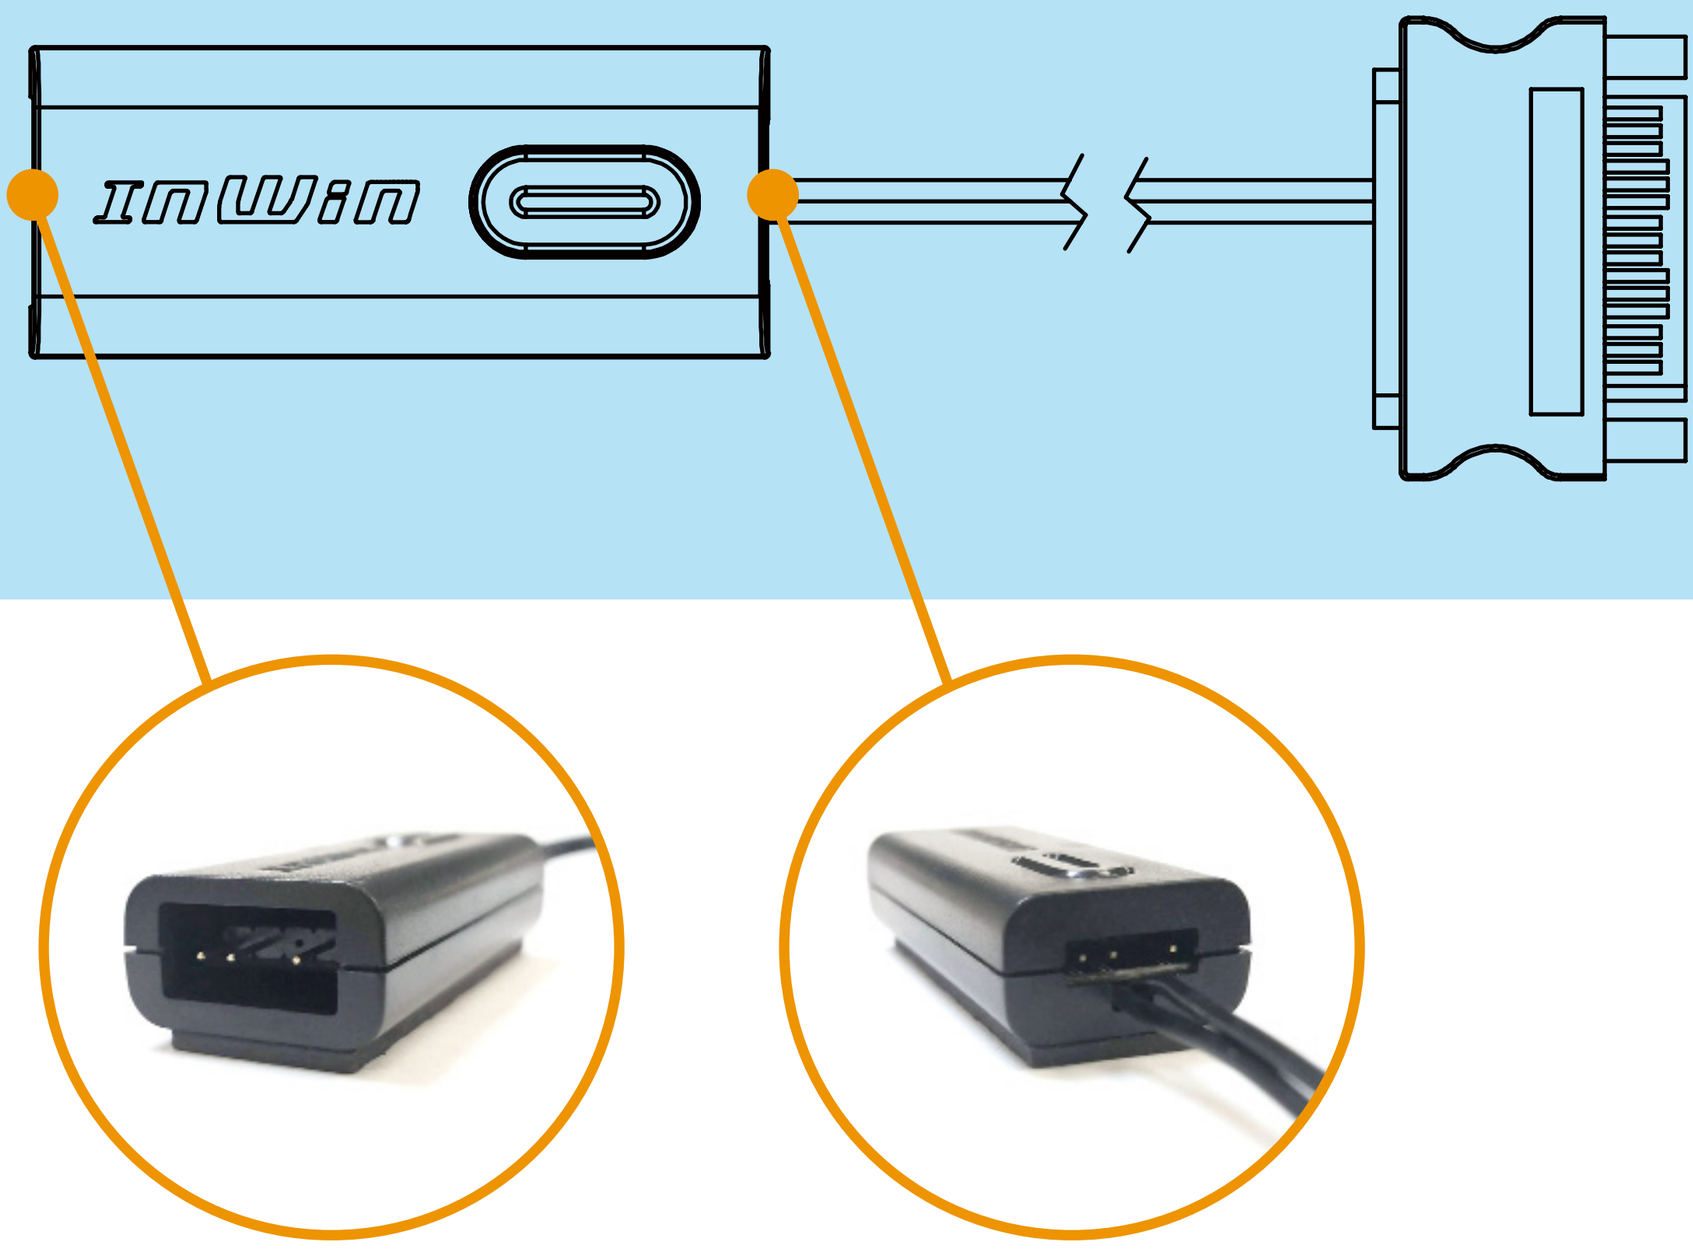

安裝風扇


1. 組裝前請確認電源是否完全斷電。

2. 將風扇裝入電腦機箱，並以螺絲固定。

3. 風扇上延伸出兩條線材，ARGB 線材及 PWM 風扇線材。請根據以下步驟把線材連接到主機板：

ⓐ 請將 ARGB 線材連接至主機板 ARGB 輸出端子，
ⓑ PWM 風扇線材連接至主機板風扇插座。


將第二顆風扇的 ARGB 線材及前一顆風扇已安
ⓒ 裝 3-pin 轉接頭的 ARGB 線材互相連接，同時將
ⓓ PWM 風扇線材連接至前一顆風扇的 PWM 風扇線材接頭。

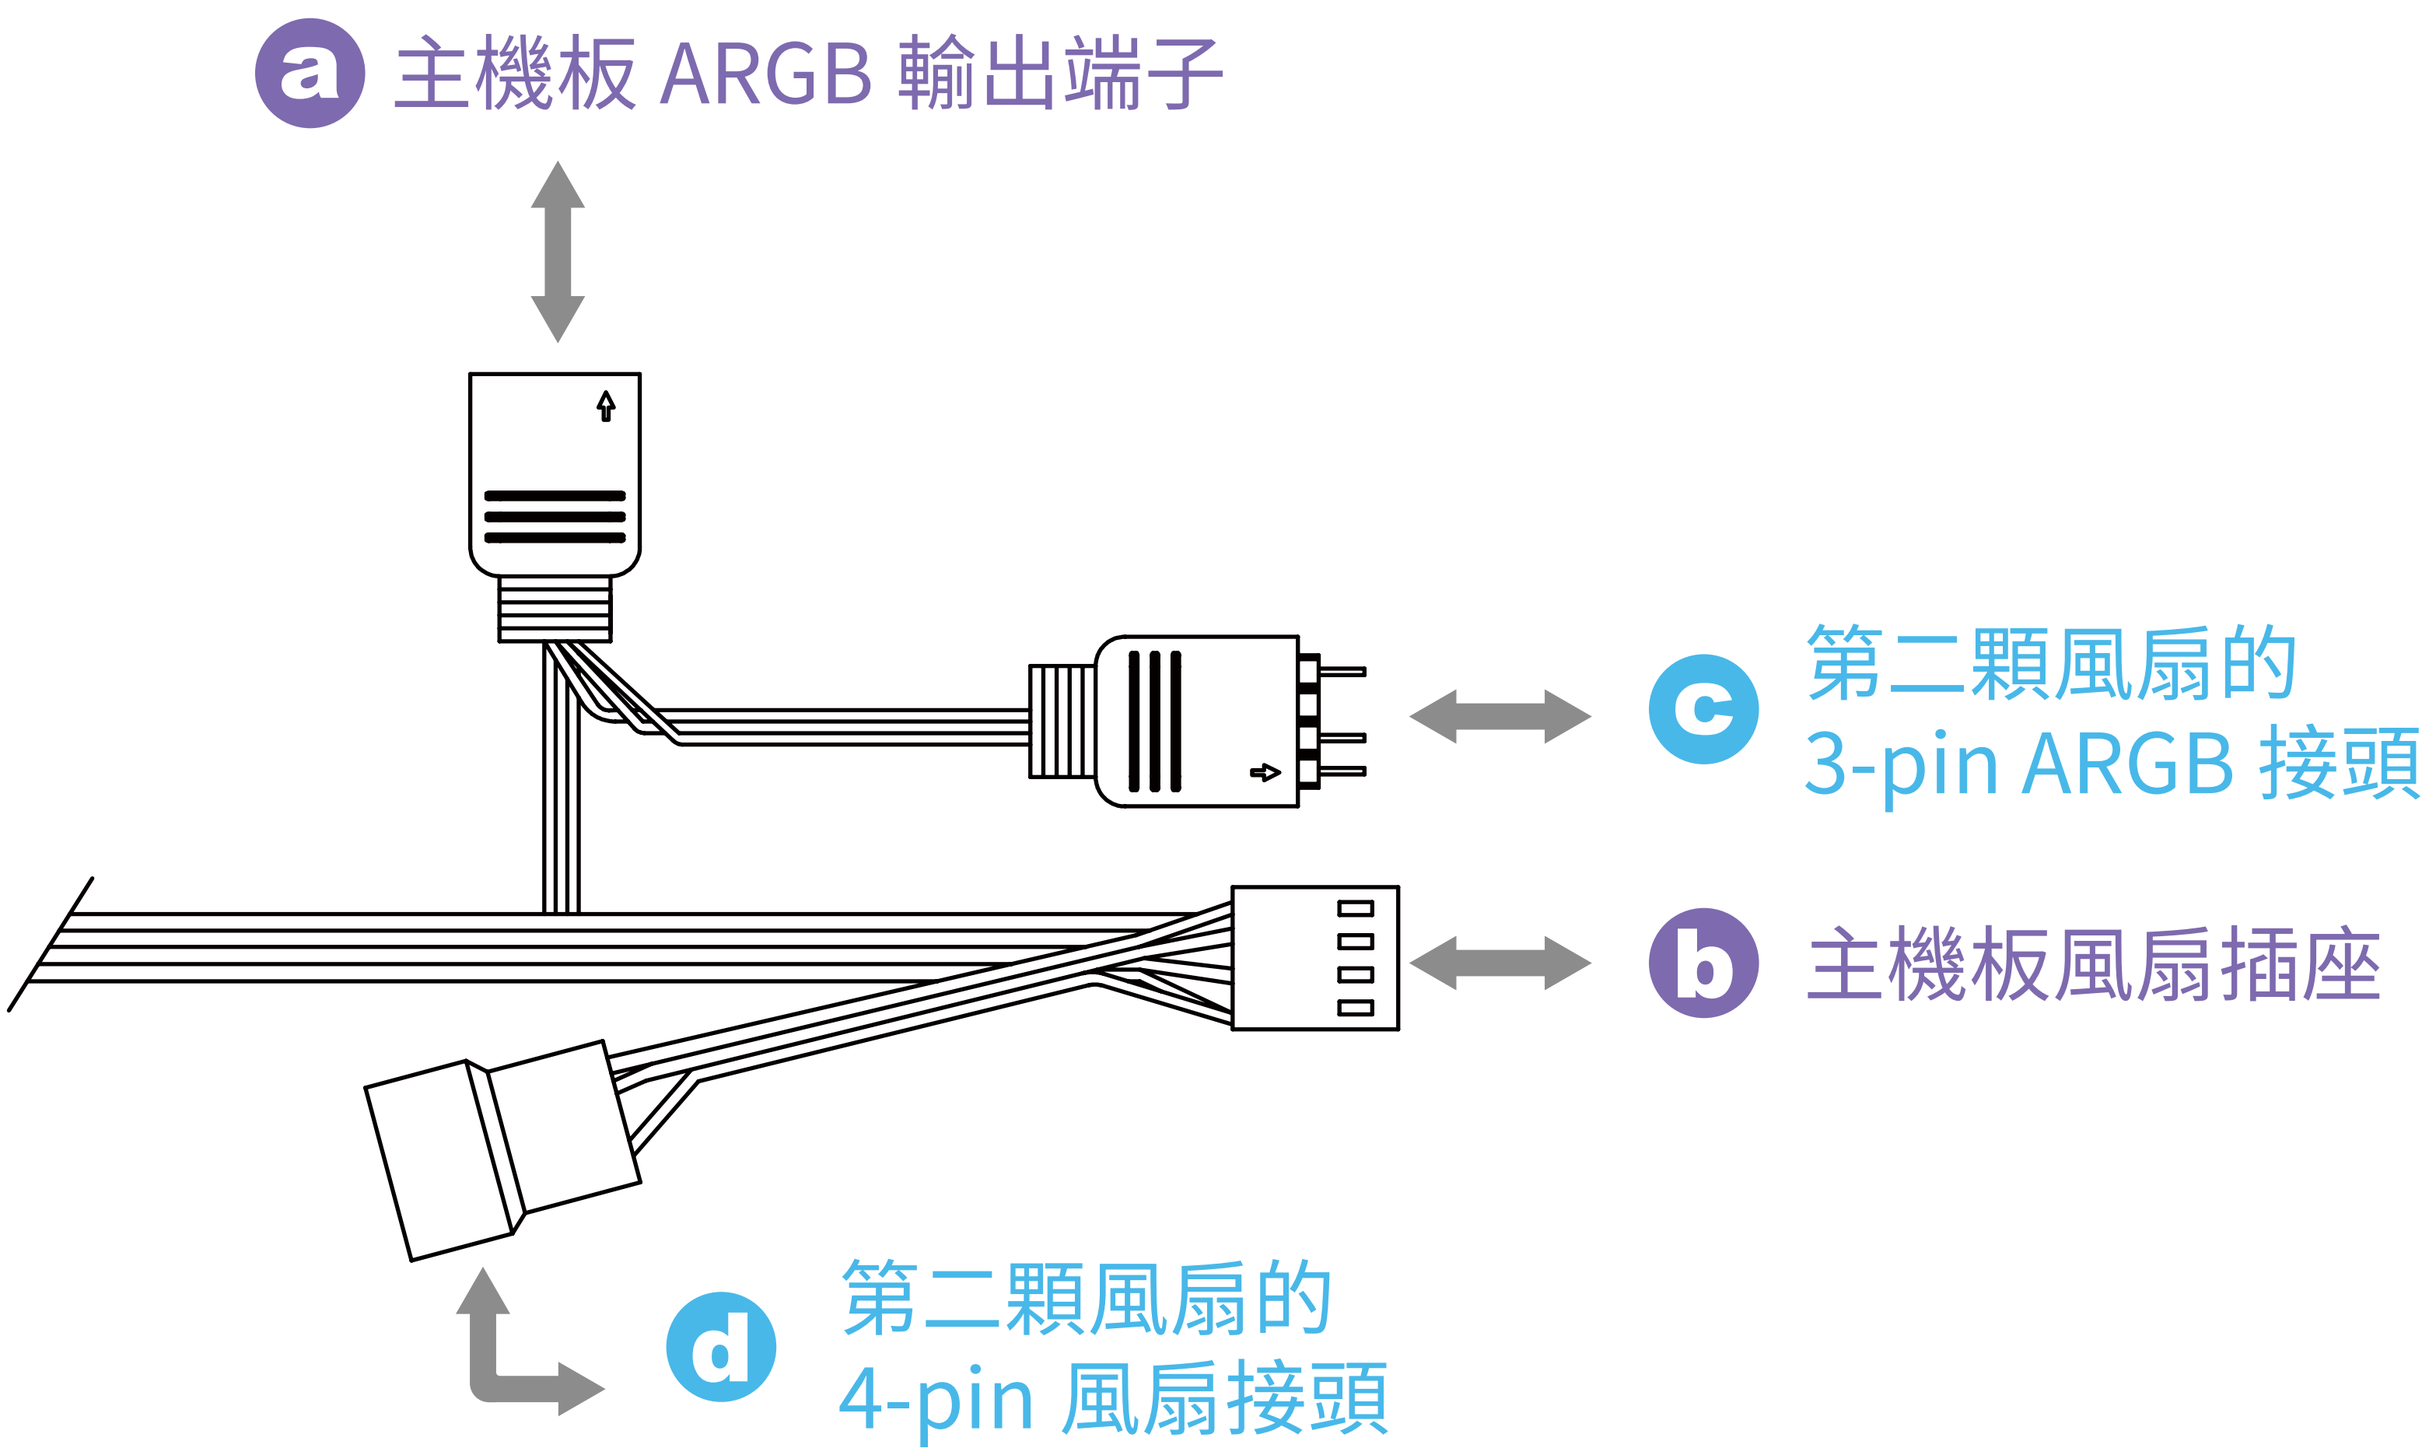

4. 安裝第三顆風扇時，請接續步驟 ⓒ | ⓓ 即可。

安裝風扇

* 若您的主機板未能支援 ARGB 燈光時，您可使用內附的 ARGB 燈效控制器連接 SATA 及 ARGB 線材，切換 14 種內建風扇燈光模式。

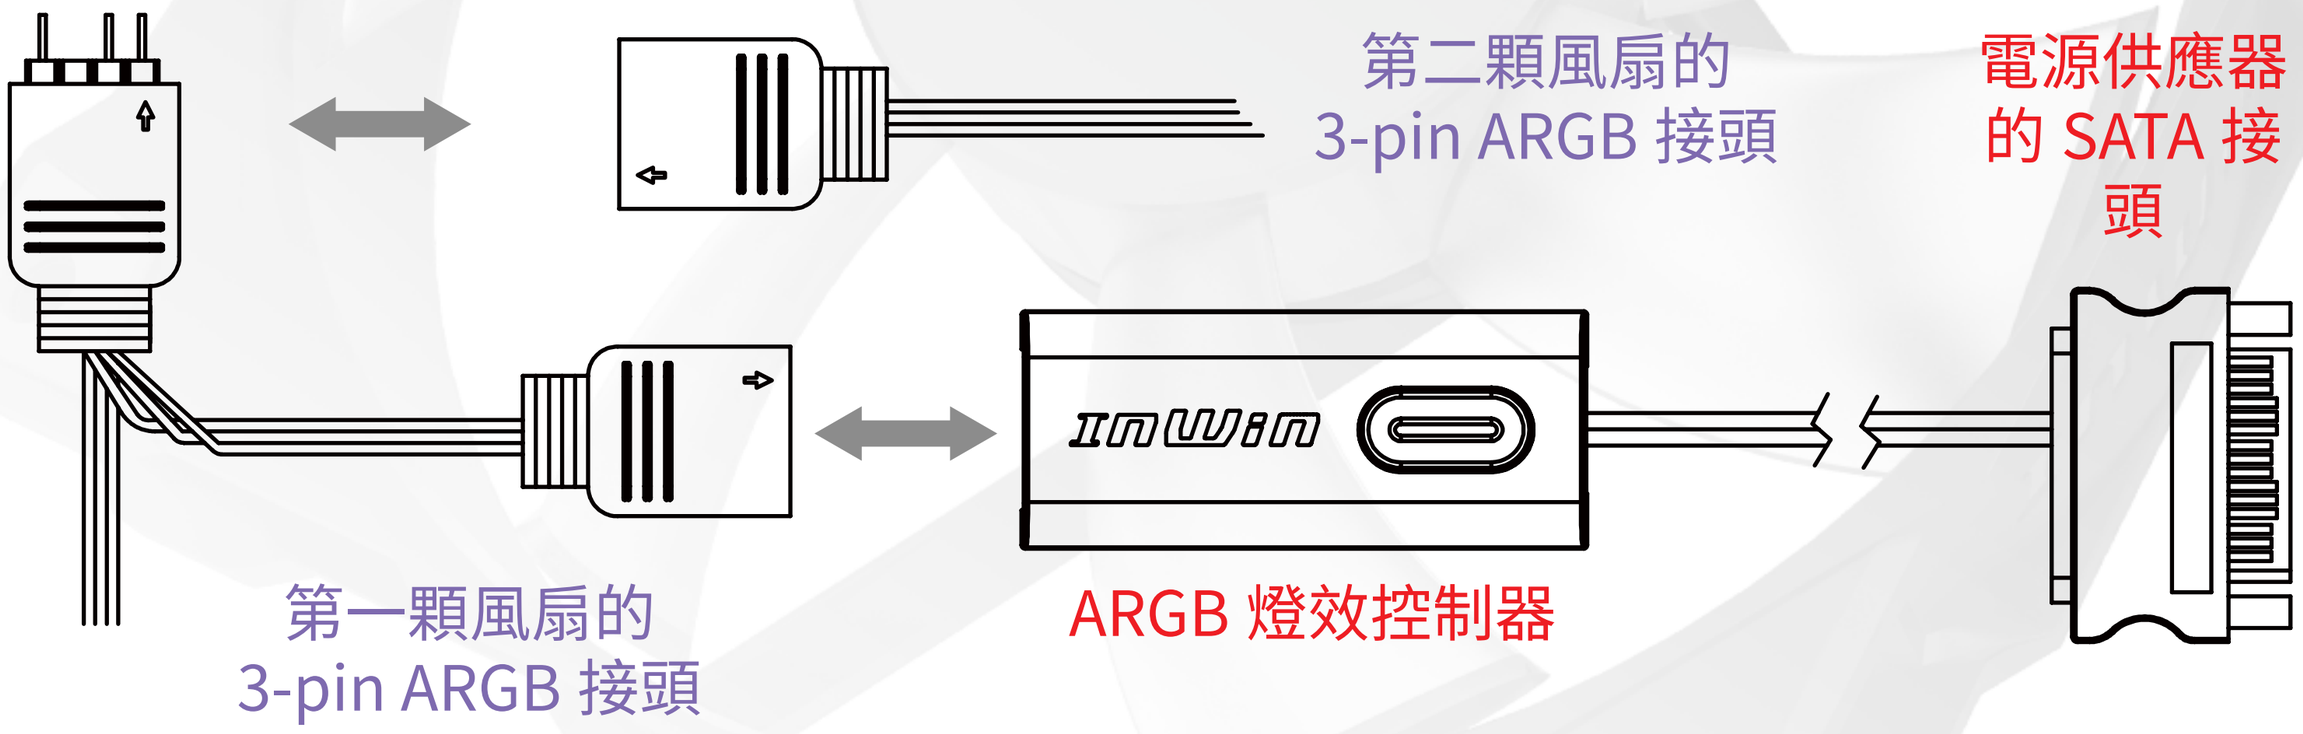

長按控制器按鈕開啟燈光，按下按鈕切換下列模式，再次長按此扭關閉燈光。

1	彩虹模式	8	雙燈流水
2	單色 – 紅	9	對角交替
3	單色 – 綠	10	幻彩雙色
4	單色 – 藍	11	循環漸變
5	單色 – 紫	12	紅色流水
6	單色 – 白	13	綠色流水
7	全彩流水	14	藍色流水

* 迎廣具有燈光模式效果修改權，請以最終出貨為主。

故障排除


若您的風扇無法正常運作，在進行維修檢測前，請先依照下列步驟進行檢查。

1. 請先檢查電源的開關。
2. 檢查接線與接頭之間是否連接妥當。

注意事項

1. 請依照此使用手冊之安裝說明與安全警告進行安裝。
2. 存放此產品時請遠離高溫區如：電暖器、暖氣機或其它會產生高溫的設備。
3. 請勿將異物塞入風扇葉片處。
4. 請勿任意修改迎廣所提供的線材和接頭。
5. 請勿於風扇轉動時以手觸摸。
6. 僅限機殼內部使用。
7. 請將本產品遠離任何液體。

規 格

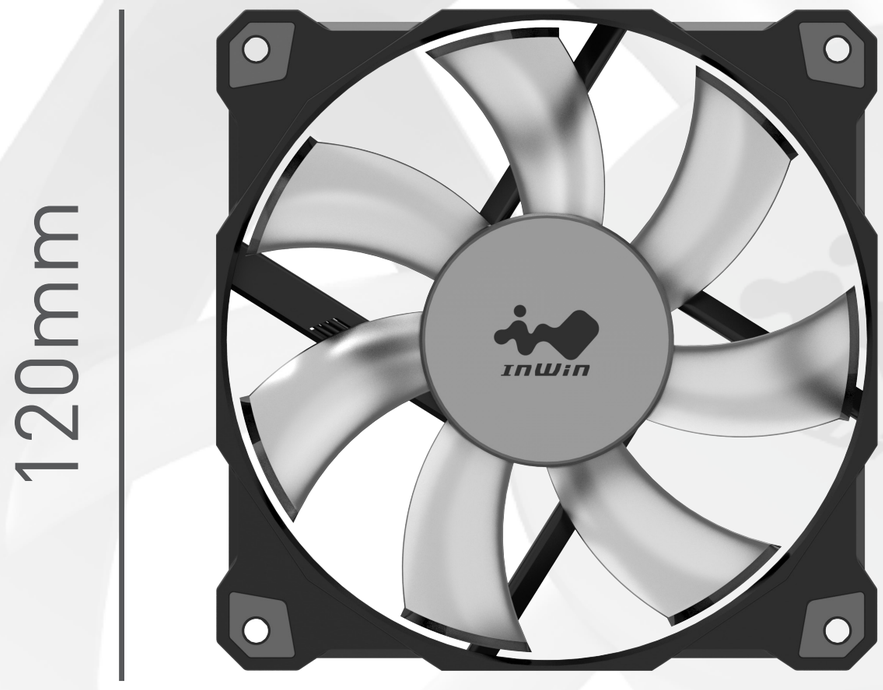



產品名稱	Jupiter AJ120	
包裝數量	單包	三包
產品型號	IW-FN-AJ120-1PK	IW-FN-AJ120-3PK
顏色	黑	
尺寸	120 x 120 x 25mm	
材質	PBT, PC	
額定電壓	DC 12V	
額定功率	2.4W	
額定電流	0.20A	
可編程 RGB 額定電壓	DC 5V	
可編程 RGB 額定功率	1.1W	
可編程 RGB 額定電流	0.22A	
轉速等級	PWM 500~1800 RPM	
風量	70.32 CFM	
風壓	2.62mm/ H2O	
LED	ARGB	
風扇串接接頭	直出線材	
主機板接頭	4 Pin (PWM, 12V), 3 Pin (ARGB, 5V)	
噪音值	35 dB(A)	
軸承形式	長效油封軸承	
毛重	200g	600g
包裝尺寸 (長 x 寬 x 高)	185 x 125 x 30mm	185 x 125 x 80mm
保固	2 年	

* 產品規格視各區域略有不同。
* 本產品符合歐盟有害物質使用限制指引 (RoHS)。



InWin

CONTEMPORARY & INNOVATIVE

www.in-win.com

Copyright © 2020 In Win Development Inc. All Rights Reserved.