

JUPITER

High Airflow ARGB Case Fan

AJ140

Manual del usuario



Información en vídeo del producto



Vídeo del producto de la Serie Jupiter



Vídeo de instalación de la Serie Jupiter




Historial del product

Especialmente diseñado para entusiastas de RGB que desean un rendimiento superior de los ventiladores para cajas. Los ventiladores Jupiter AJ140 cuentan con nueve paletas, cojinetes de casquillo con una larga vida útil, LED ARGB con 16,8 millones de opciones de color y un controlador ARGB de un solo clic.

Contenido del paquete

Paquete triple

1. Ventiladores Jupiter AJ140 x 3
2. Controlador RGB direccionable v1.1 x 1
3. Tornillos x 12

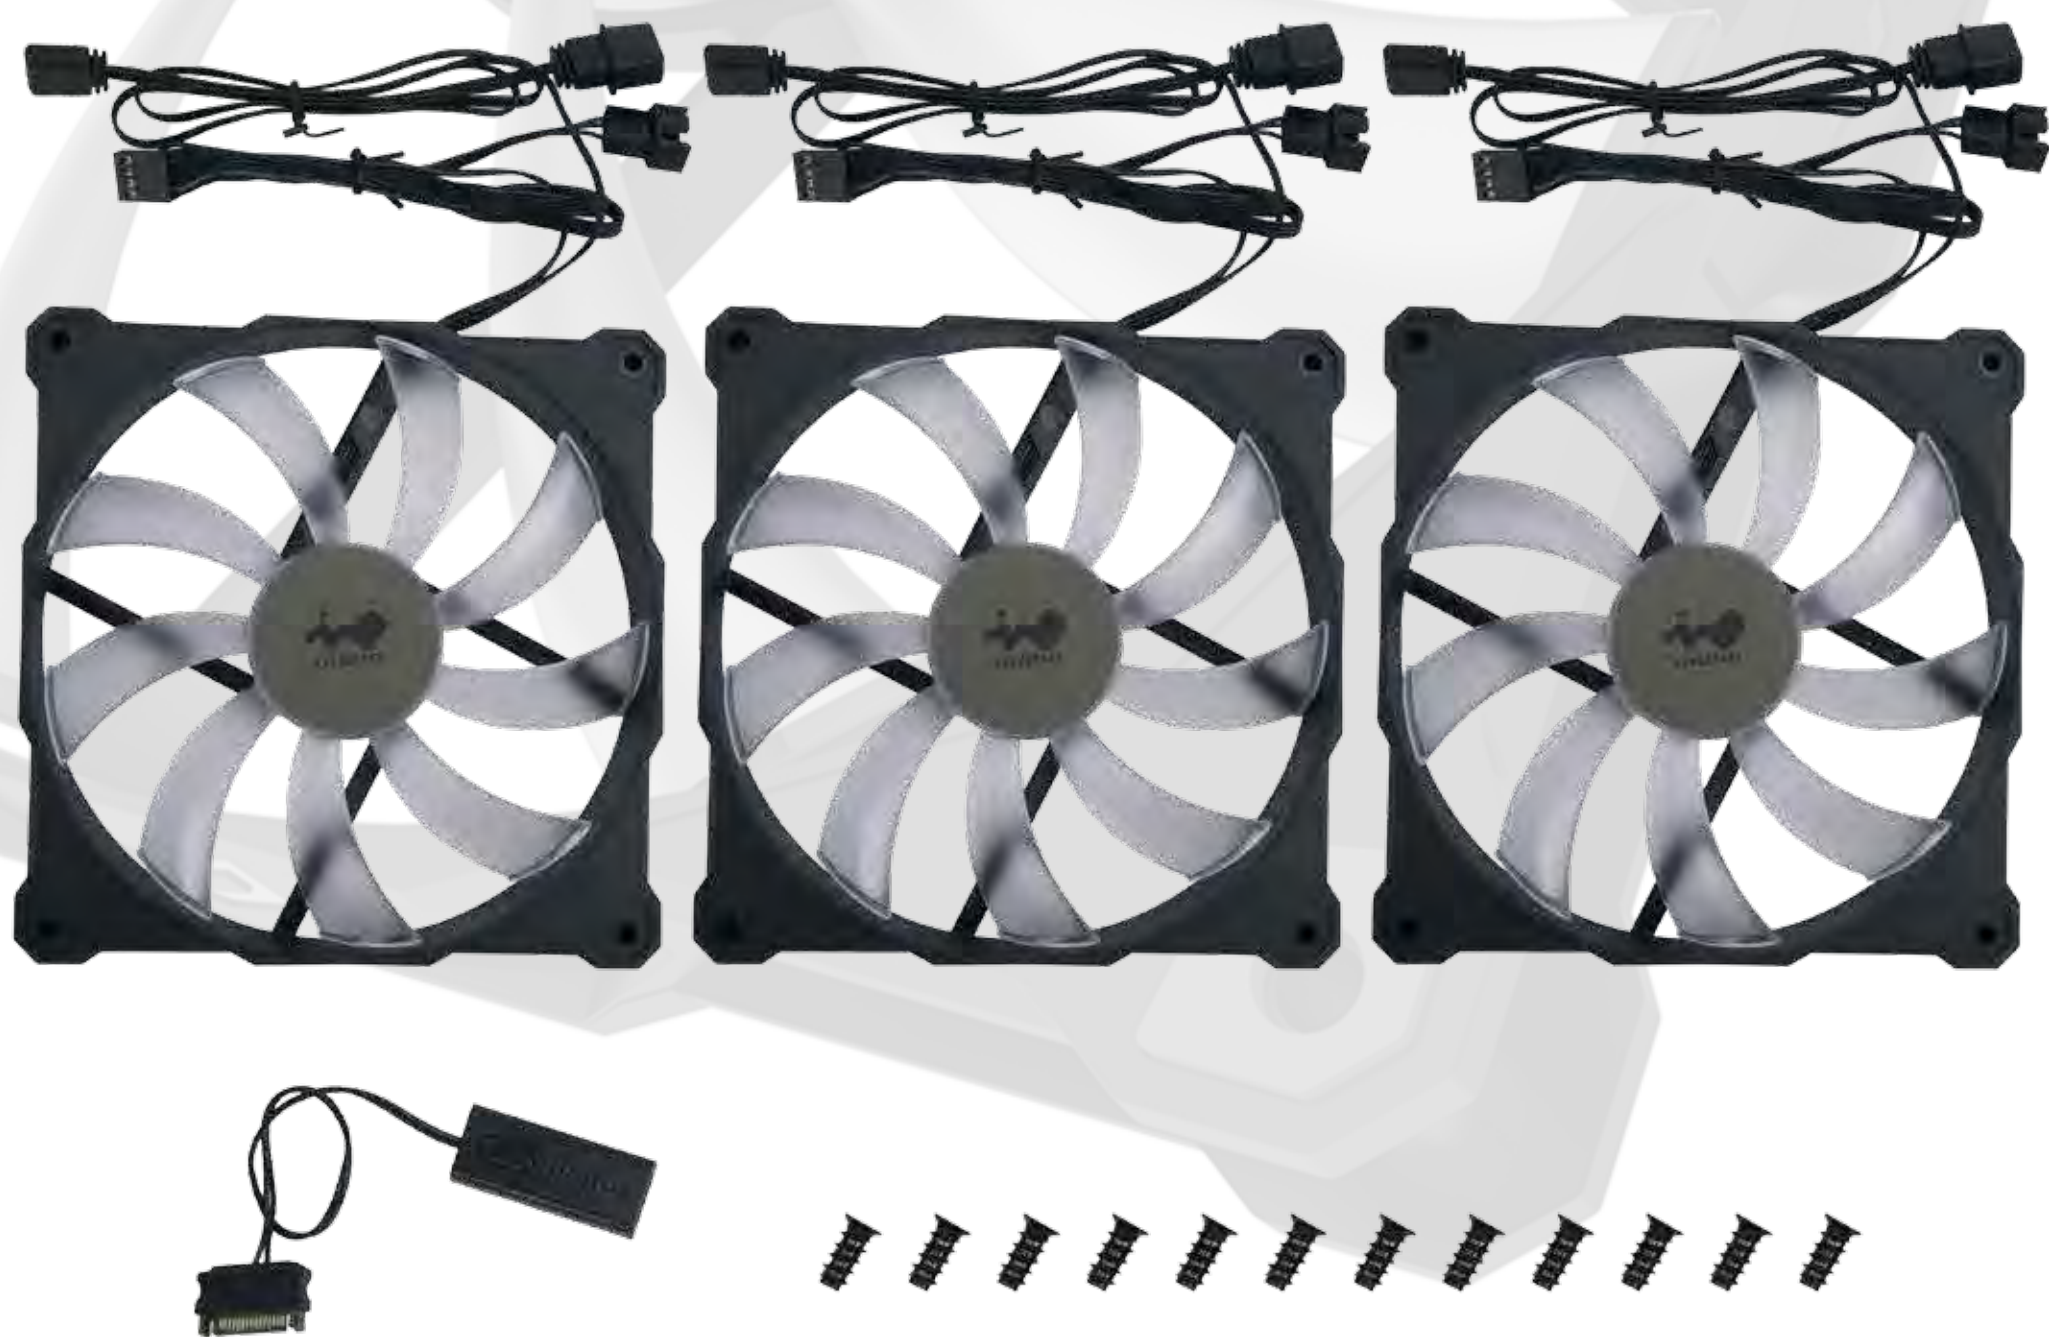


Paquete individual

1. Ventilador Jupiter AJ140 x 1
2. Tornillos x 4




Información de los cables

Cable de ventilador RGB direccionable,
cable en Y RGB direccionable

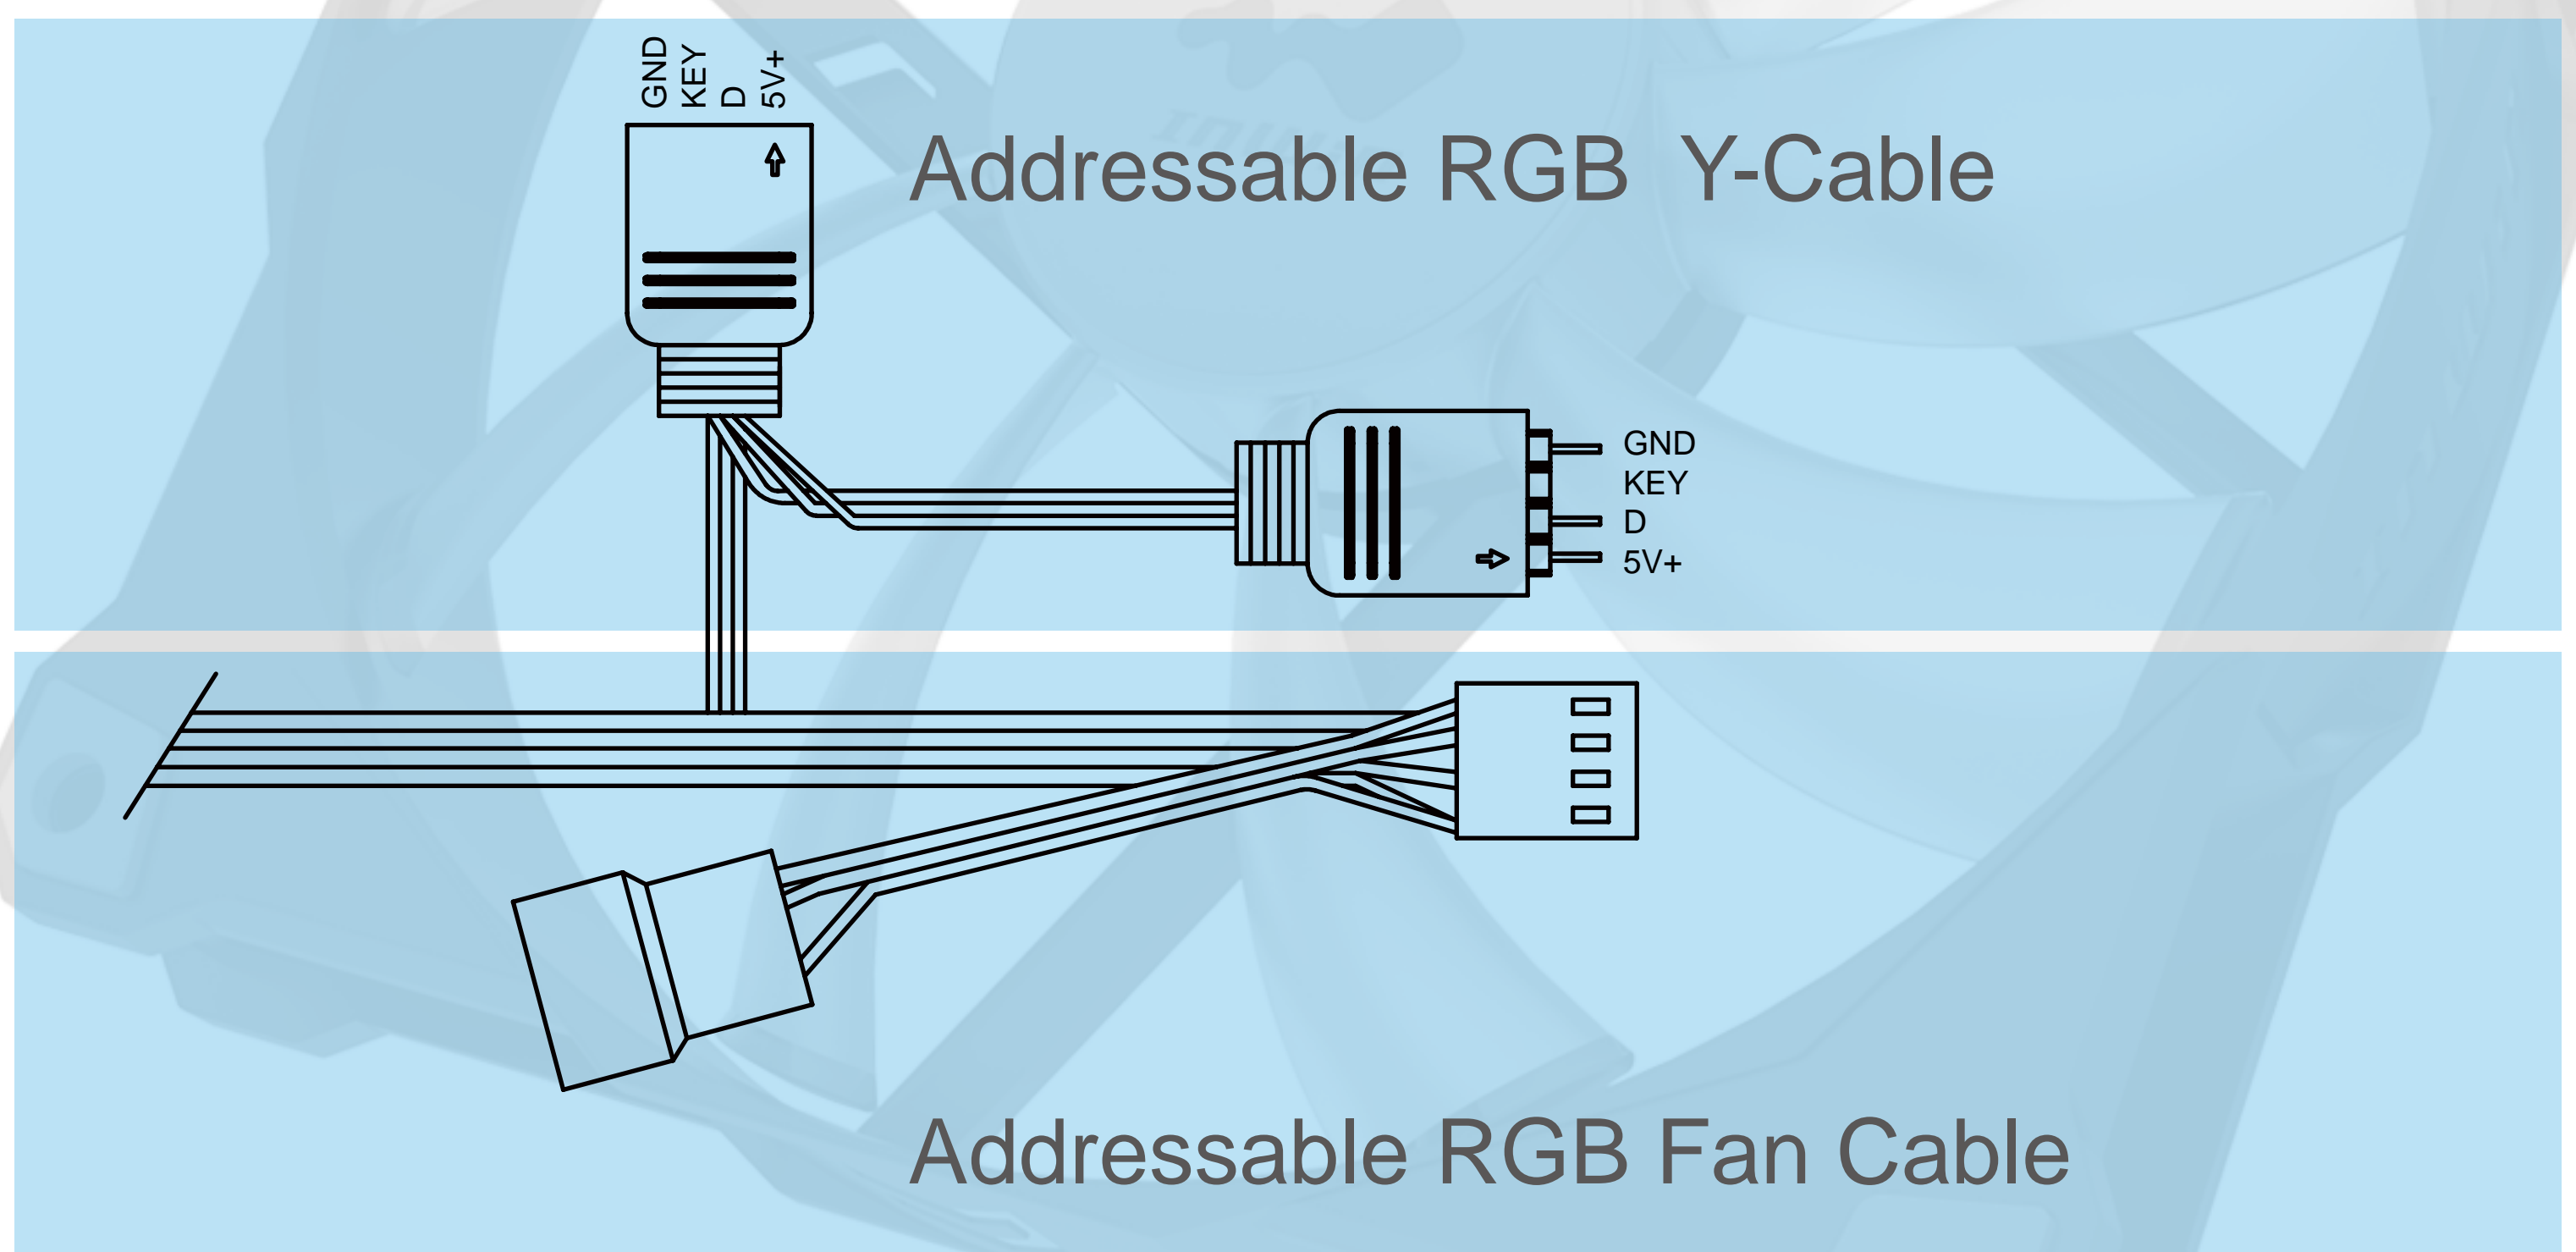

Controlador RGB direccionable v1.1

Nota: El controlador solo se incluye con
el paquete triple

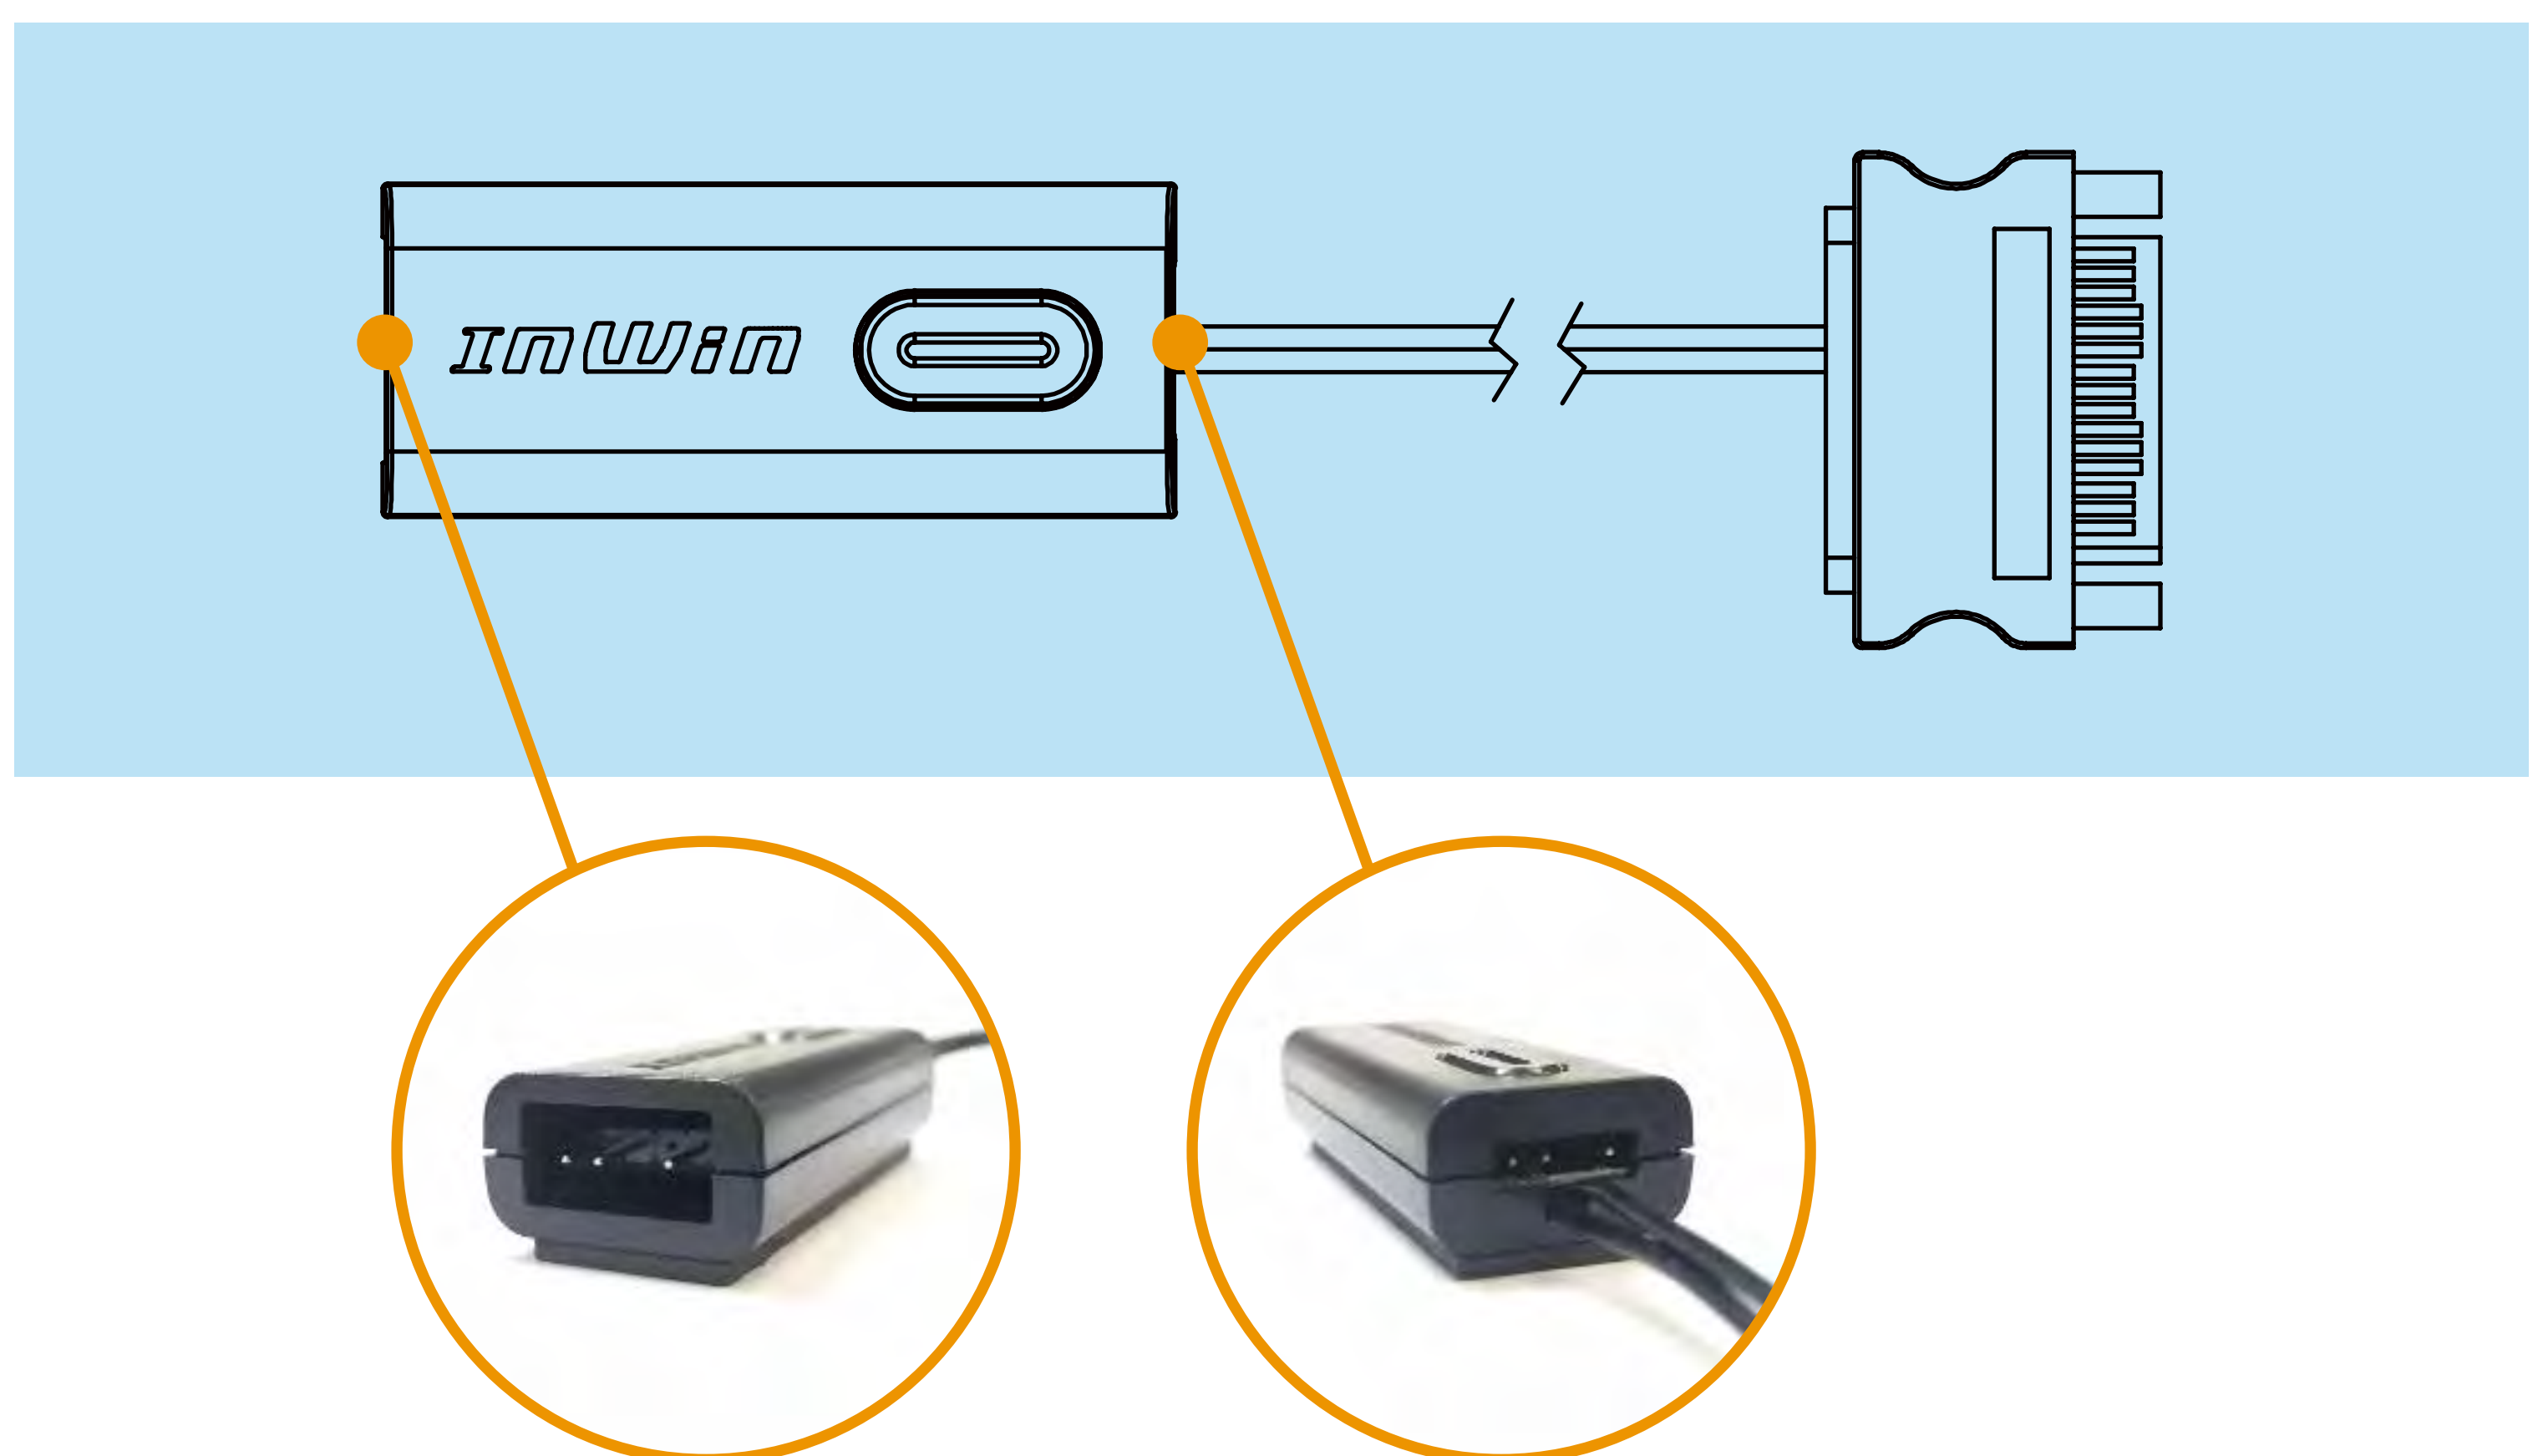


Instalación

1. Asegúrese de que la alimentación está desconectada.
2. Instale los ventiladores en la caja de su PC y móntelos en las áreas designadas.
3. El cable del ventilador, el cable en Y RGB direccionable y sus homólogos están conectados a cada ventilador. Realice las conexiones de la siguiente manera:

- a Conecte el cable en Y RGB direccionable del ventilador a la base de conexiones RGB direccionable de 3 contactos de una placa base. Conecte el cable del ventilador adjunto al cabezal del ventilador de la placa base.
- b


- Instalación del segundo ventilador: conecte el
- c cable en Y RGB direccionable y enchúfelo a la base de conexiones RGB direccionable de 3 contactos disponible del ventilador anterior. Conecte el cable del ventilador a la base de conexiones del ventilador disponible del ventilador anterior.
 - d

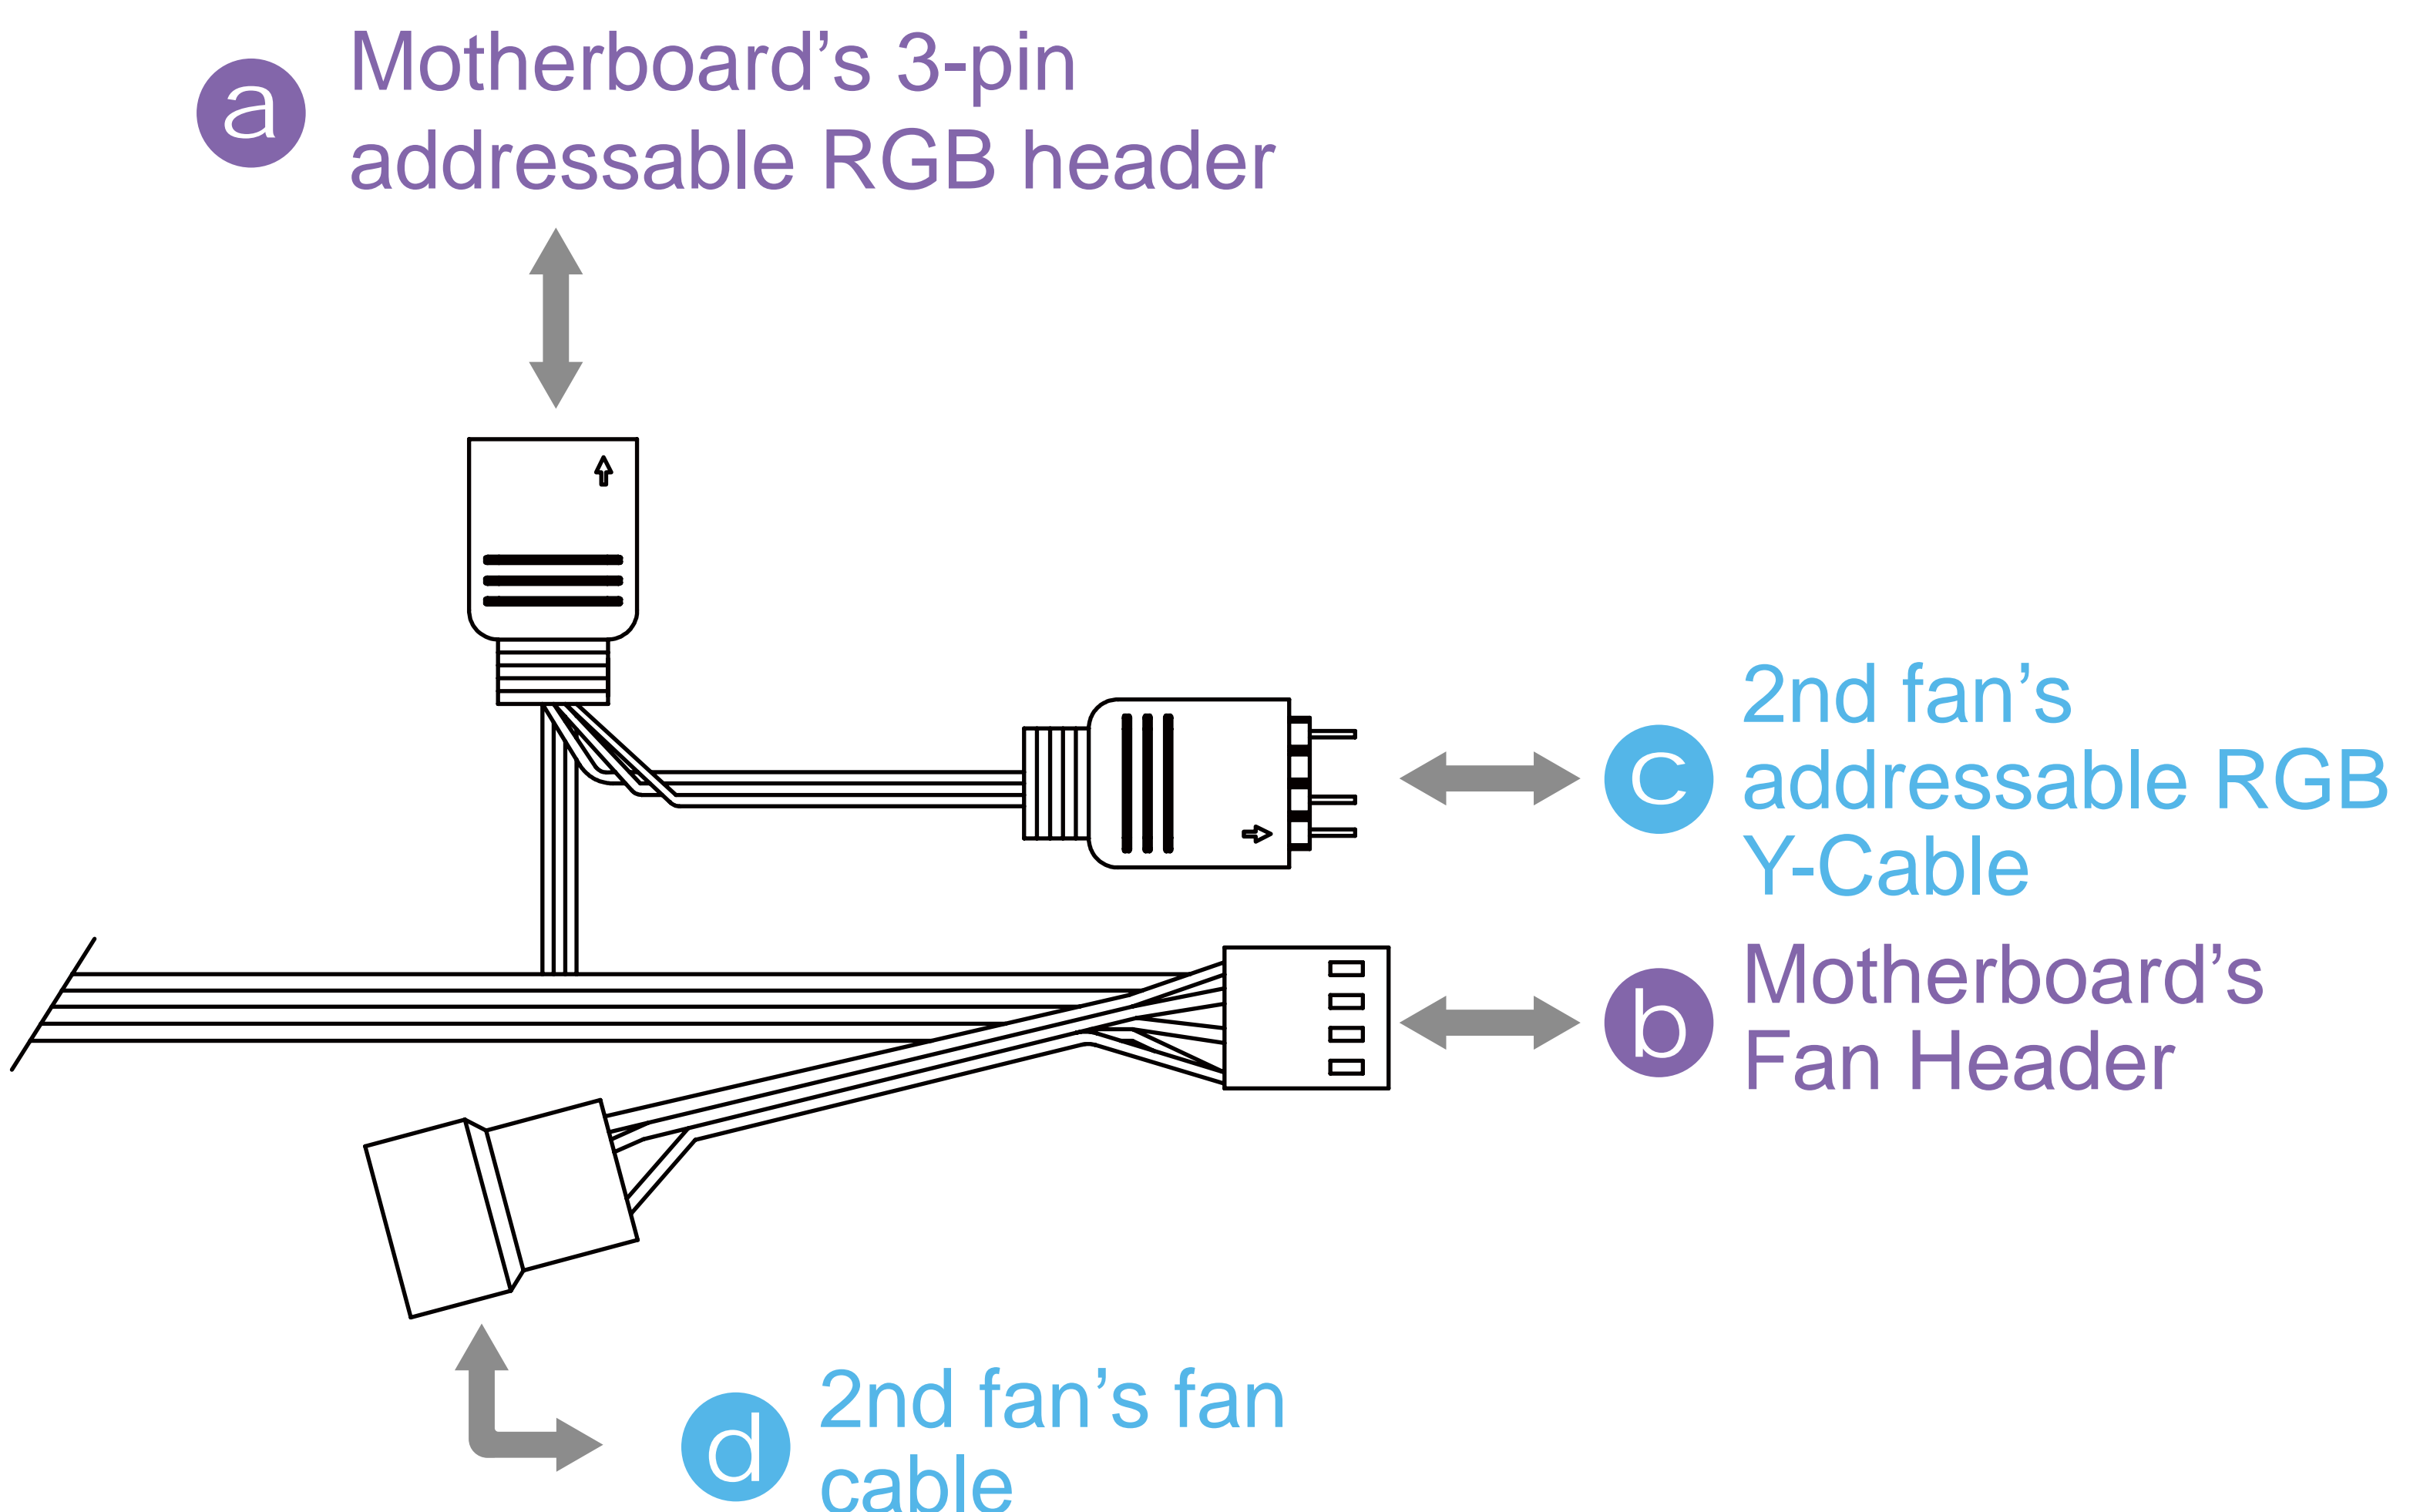

4. Instalación del tercer ventilador: repita el paso **c** | **d**

Installation

* Si la placa base no admite una base de conexiones direccionable, use el controlador modular RGB direccionable incluido para conectarse al cable SATA de la fuente de alimentación y al cable en Y RGB direccionable del ventilador para utilizar los 14 efectos de iluminación diferentes. (Solo en paquete de tres)

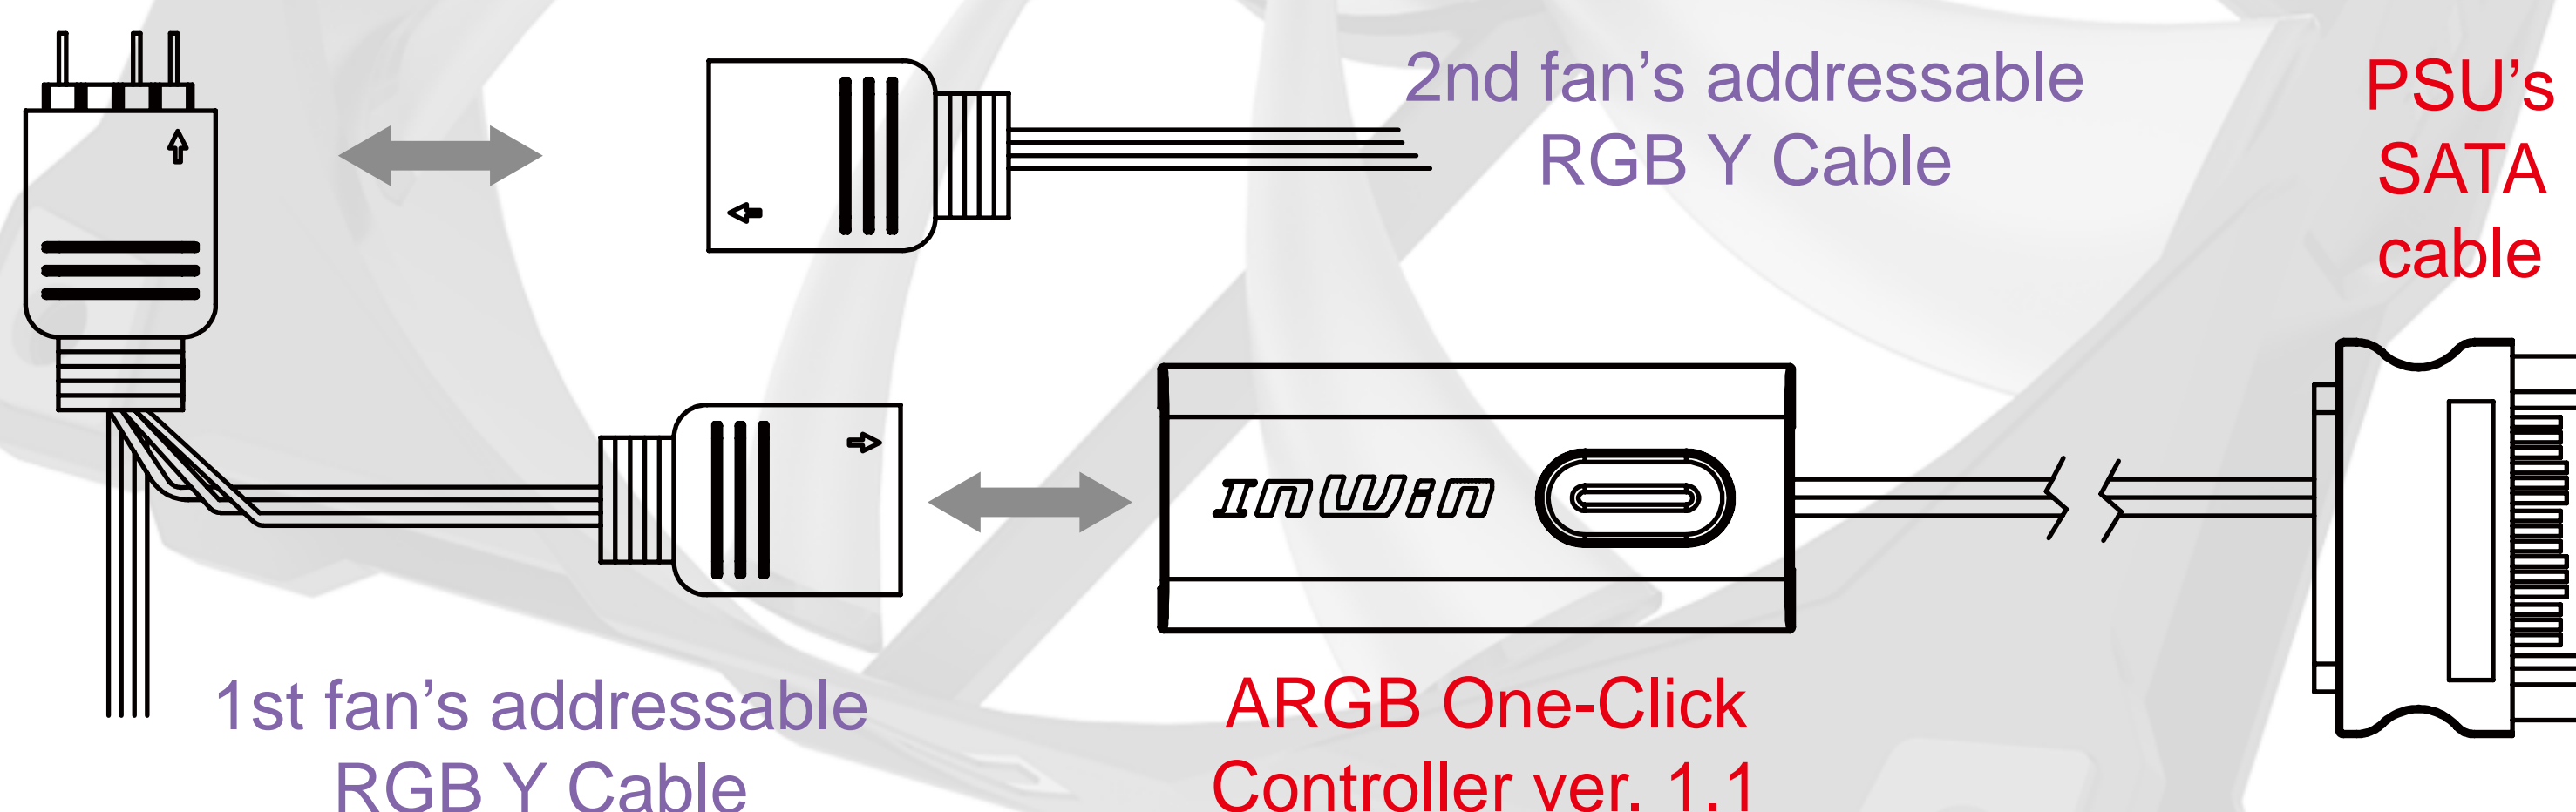


Mantenga pulsado el botón para encender o apagar las luces.

Pulse el botón para cambiar los modos de iluminación.

1	Arco iris	8	Anillo de dos tonos
2	LED-Rojo	9	Transición diagonal
3	LED-Verde	10	Trío de LED giratorio
4	LED-Azul	11	Círculo completo
5	LED- Púrpura	12	Flujo intermitente - Rojo
6	LED-Blanco	13	Flujo intermitente - Verde
7	Luz al final del túnel	14	Flujo intermitente - Azul

InWin se reserva el derecho de cambiar los modos de iluminación

* Para obtener instrucciones de instalación, escanee el código QR siguiente o vea el vídeo en el vínculo del sitio web: https://youtu.be/i_YuNmbGS44

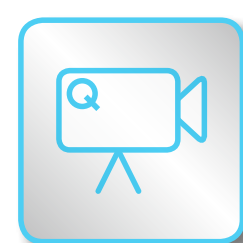

Installation
Video

Solucionar problemas

Si el ventilador no funciona correctamente, siga las instrucciones que se indican a continuación:

1. Compruebe la alimentación del sistema.
 1. Asegúrese de que todos los conectores estén conectados correctamente.
-

Notas importantes

1. Instale el ventilador siguiendo nuestras instrucciones.
2. Cuando almacene el ventilador, mantenga este producto alejado de altas temperaturas. Manténgase alejado de máquinas que puedan provocar altas temperaturas, como por ejemplo, calefactores.
3. No ponga nada en el impulsor.
4. No modifique los cables o los controladores proporcionados por InWin.
5. No toque las aspas de los ventiladores cuando estos estén en funcionamiento.
6. Utilice solamente el ventilador en la caja de su PC.
7. Mantenga este producto alejado de cualquier líquido.

Specifications



Nombre del producto	Jupiter AJ140	
Cantidad Incluida	Paquete individual	Paquete triple
Número de modelo	IW-FN-AJ140-1PK	IW-FN-AJ140-3PK
Colores	Blanco	
Tamaño del ventilador	140 x 140 x 25mm	
Material	PC, PBT	
Voltaje nominal	DC 12V	
Potencia nominal	2.52W	
Corriente nominal	0.21A	
Voltaje nominal RGB direccionable	DC 5V	
Potencia nominal RGB direccionable	1.1W	
Corriente nominal RGB direccionable	0.22A (max.)	
Modo de velocidad	PWM 500~1400 RPM	
Flujo de aire	100.45 CFM	
Presión del aire	1.56mm/ H2O	
LED	RGB direccionable	
Conector (ventilador a ventilador)	Cable Original	
Conector (M/B)	4 Pin (PWM, 12V), 3 Pin (ARGB, 5V)	
Nivel de ruido	34 dB(A)	
Tipo de rodamiento	Rodamiento de casquillo con una larga vida útil	
Peso	190g	554g
Dimensiones del paquete (AL x LA x AN)	205 x 147 x 28mm	216 x 144 x 90mm
Garantía	2 años	

* Las especificaciones pueden variar en función de las diferentes regiones.

* Nuestros productos cumplen la normativa RoHS.



CONTEMPORARY & INNOVATIVE
www.in-win.com