



ユーザーマニュアル

TUF GAMING ALLIANCE





ブランド物語

ASUS TUF GAMING アライアンスデザイン

In Win と ASUS は 101 TUF ゲーミングシャーシを共同開発し、TUF ゲーミングマザーボードの雰囲気を取り入れました。外観はTUF のそれであり、頑丈なスチール製筐体にはミリタリーデザインが取り入れられ、TUF GAMING アライアンスエンブレムが付いています。強化ガラスのサイドパネルにはウォーペイントが施されています！

仕様



製品仕様	101 TUF GAMING
パーツナンバー	IW-101TUFGAMING
カラー	黒
ケースタイプ	ミドルタワー
ケース素材	SECC, ABS, PC, 強化ガラス
対応マザーボード	12" x 10.5" ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
拡張スロット	PCI-E x 7
対応パーツ	VGA カード長：421mm (最大) VGA カード長：305 mm (サイドラジエーター付き) CPU クーラー高：160 mm
フロントポート	2 x USB 3.0 HD オーディオ
内部ドライブベイ	2 x 3.5" 2 x 2.5" (または 4 x 2.5")
冷却機構対応	1 × 120 mm 背面ファン / 120 mm ラジエーター 2 × 120 mm サイドファン / 240 mm ラジエーター 3 × 120 mm 底面ファン / 360 mm ラジエータ
対応電源	PSII :ATX12V - 奥行き 200 mm まで
製品サイズ (高さ×幅×奥行)	445 x 220 x 480 mm (17.5" x 8.7" x 18.9")
製品サイズ (高さ×幅×奥行) ネジおよびハンドルの 高さを含む	445 x 226 x 480 mm (17.5" x 8.7" x 18.9")
パッケージサイズ (高さ×幅×奥行)	506 x 282 x 532mm (19.9" x 11.1" x 20.9")
製品重量	7.85kg / 17.4lb
総重量	9.15kg / 20.2lb

* 当社の製品は RoHS 規制に準拠しています
* 仕様は地域によって異なる場合があります



ケースの構造


- 1 電源ボタン
- 2 Logo
- 3 HDD/ 電源 LED インジケーター
- 4 USB 3.0 ポート
- 5 オーディオポート (イヤホンおよびマイクロホン)
- 6 2.5” ドライブベイ
- 7 TUF GAMING アライアンス RGB パネル
- 14 電源設置エリア

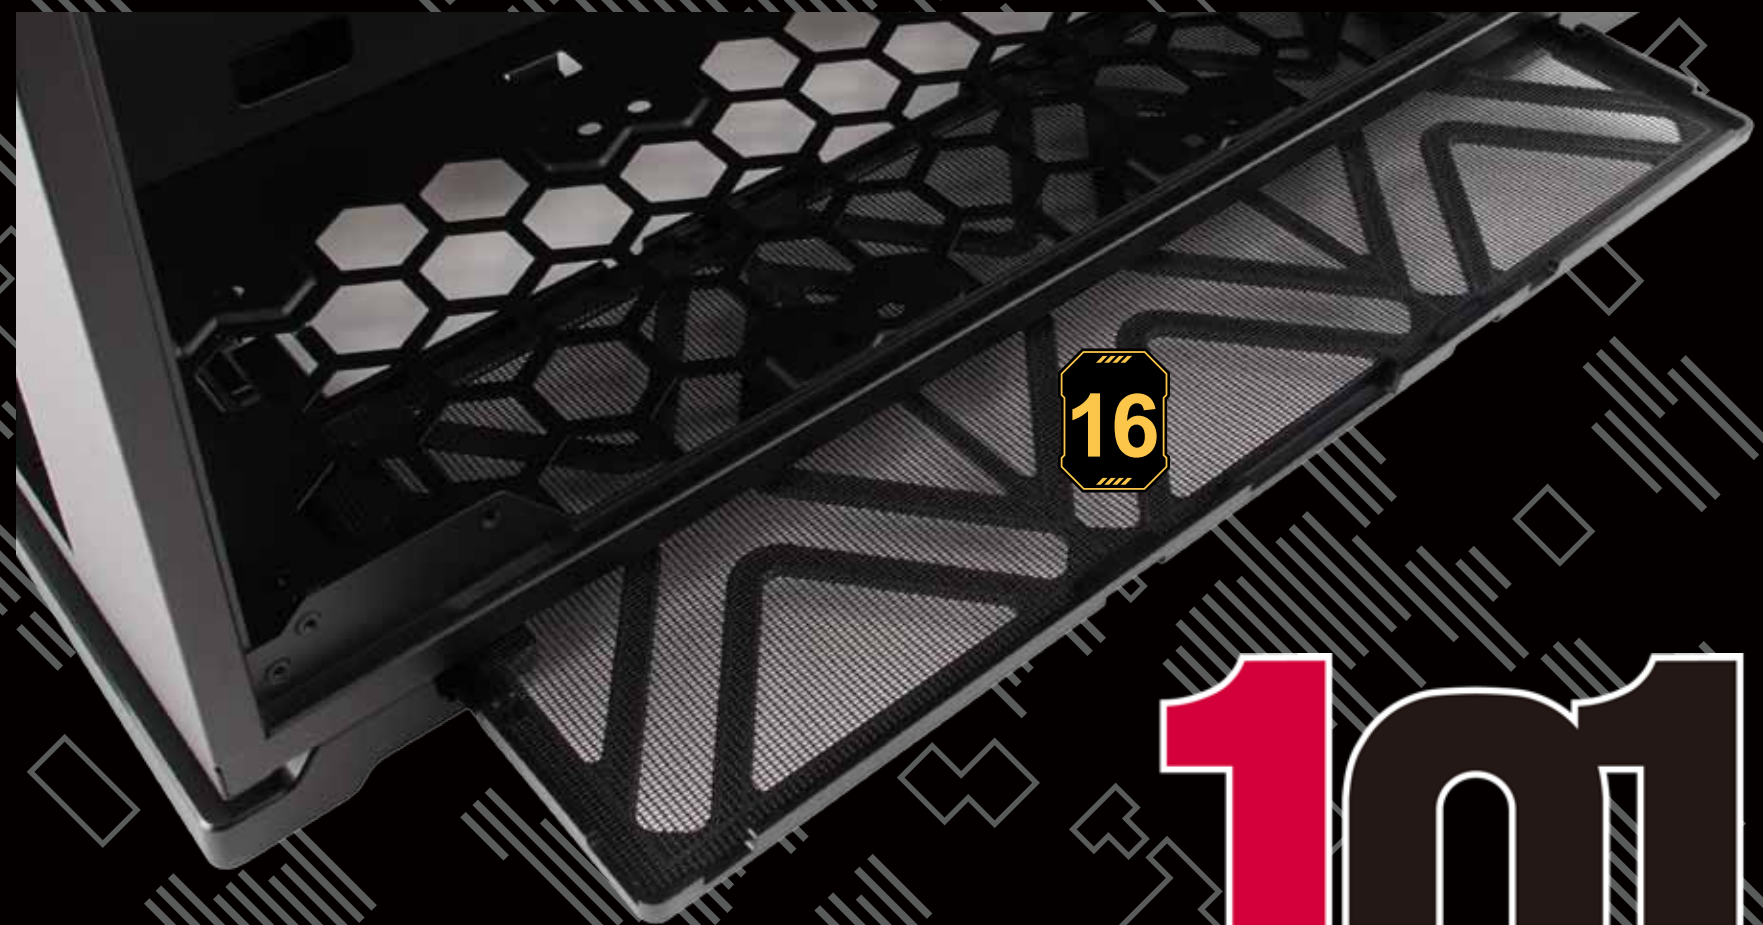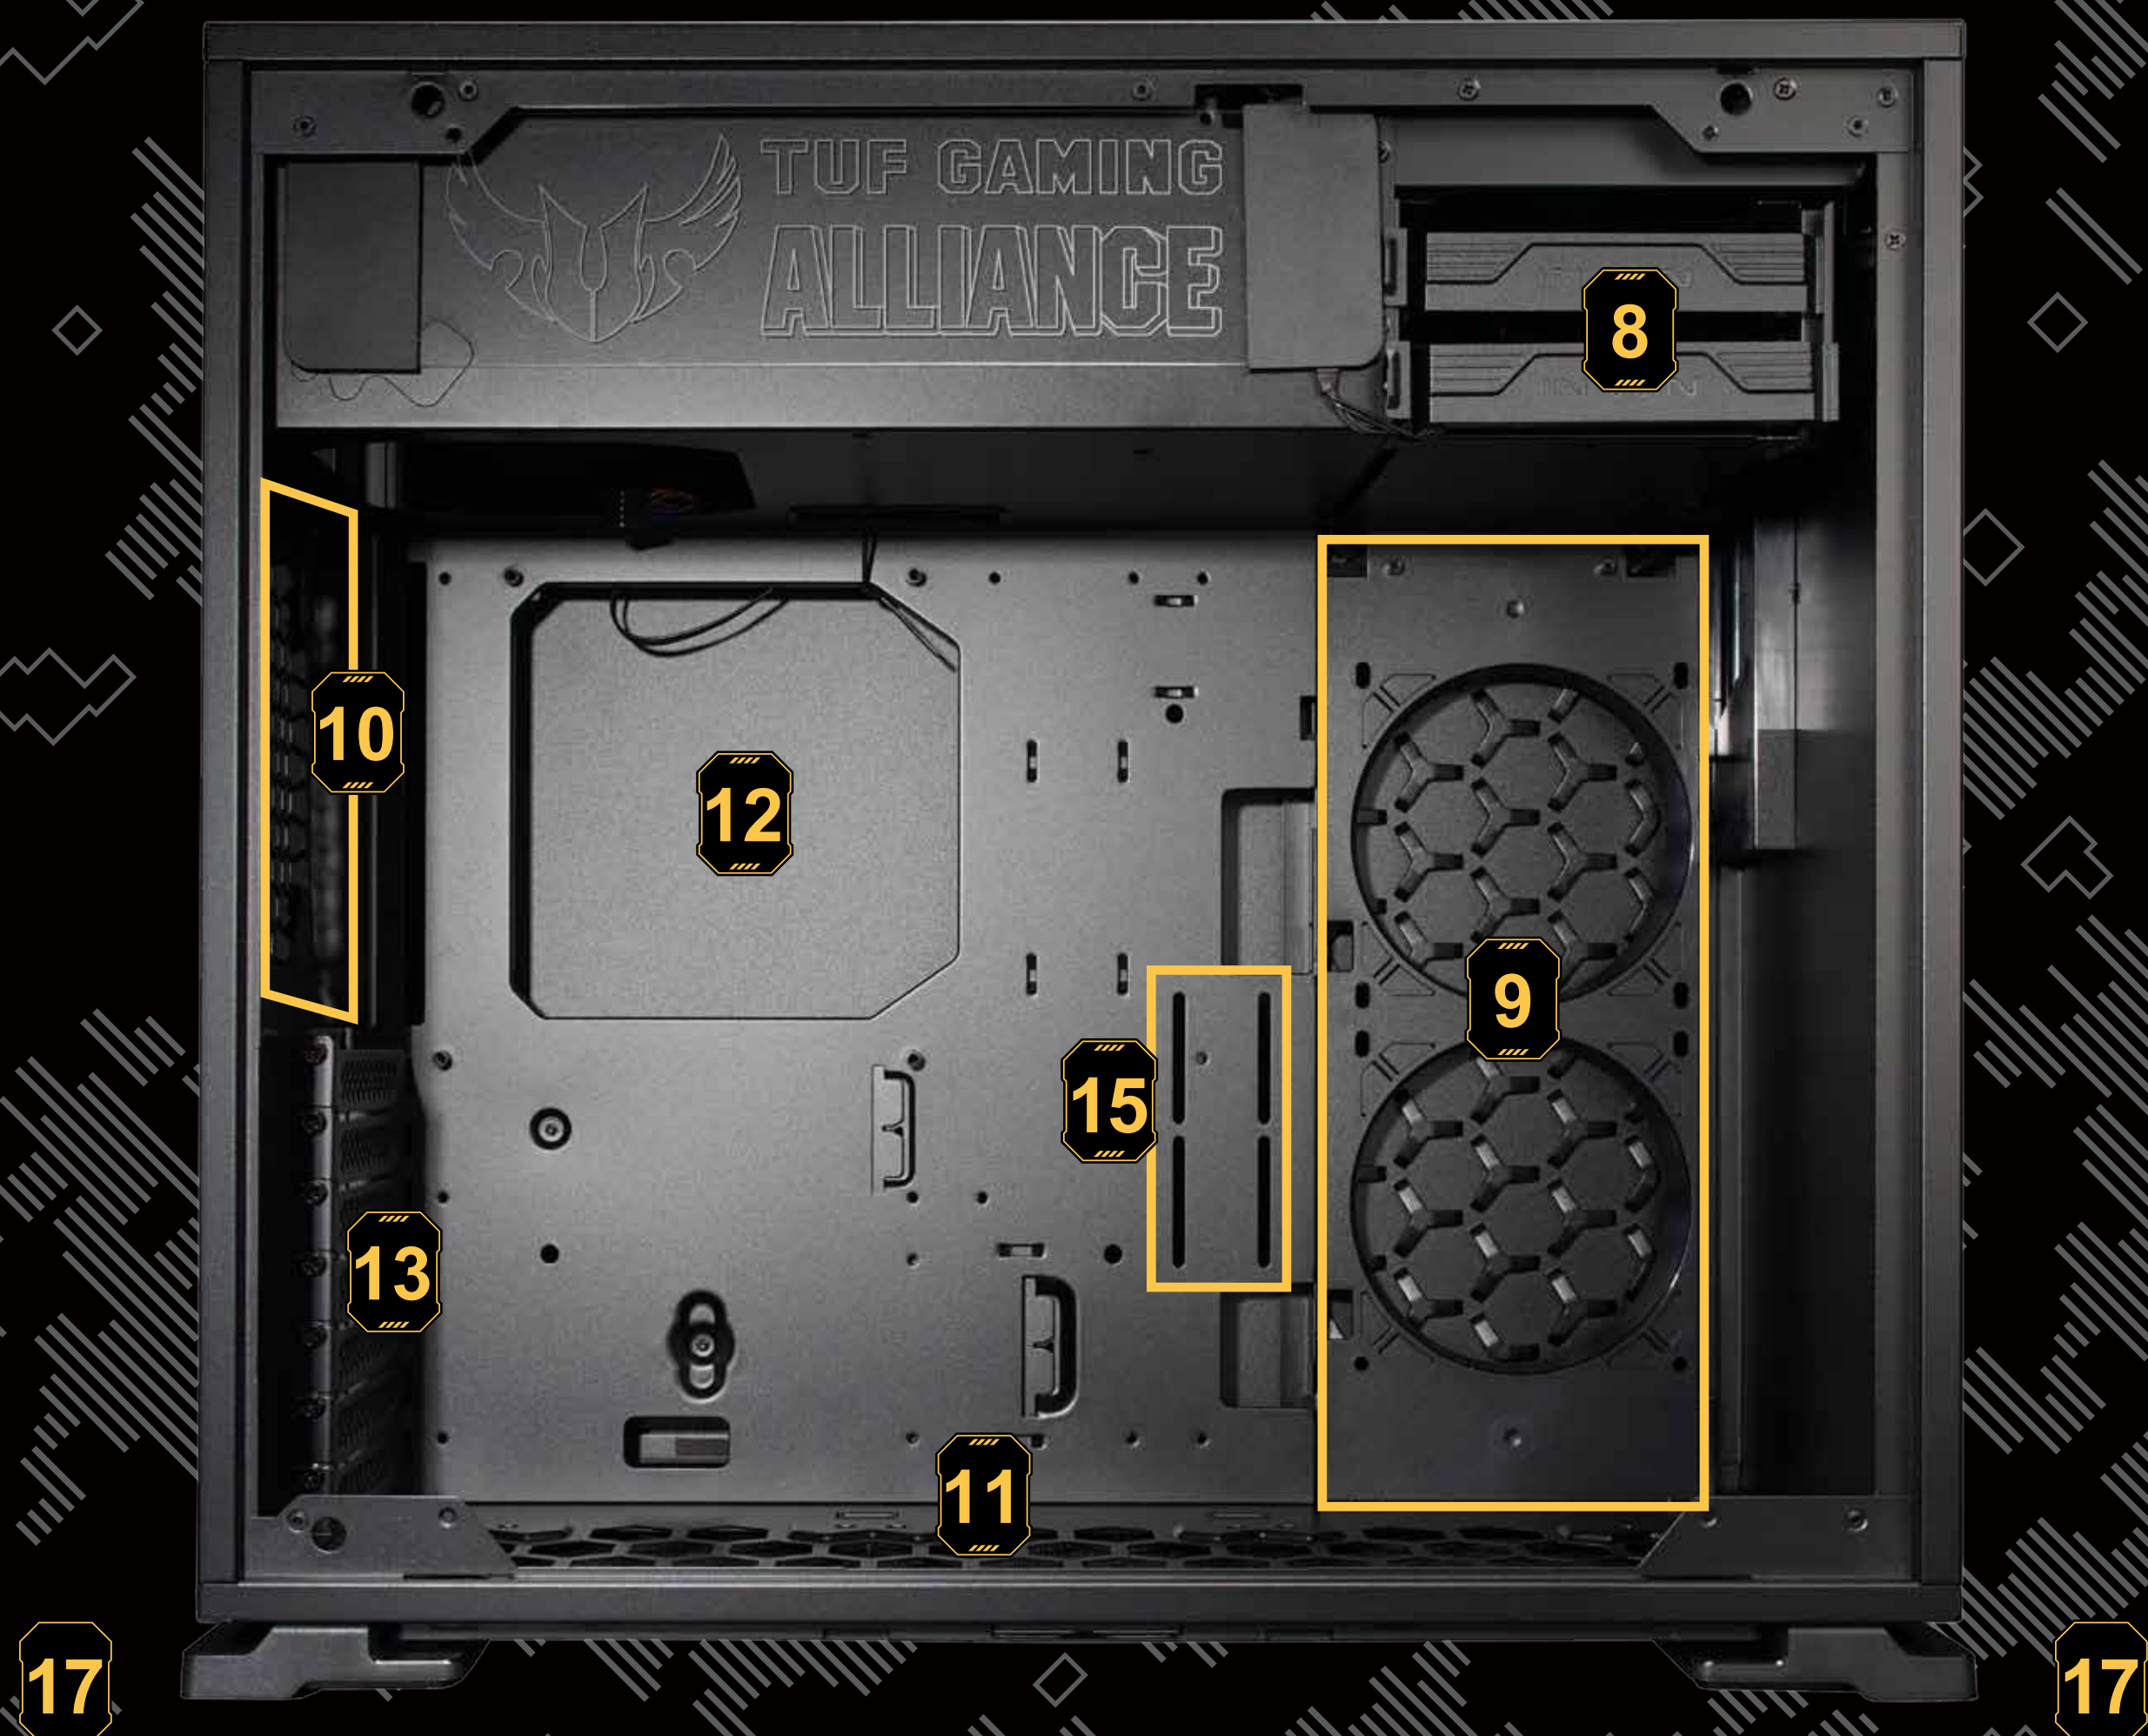

ケースの構造




- 8 3.5"/2.5" ドライブベイ
- 9 側面ファン / ラジエター設置エリア
- 10 後部ファン / ラジエター設置エリア
- 11 底部ファン設置エリア / ラジエター設置エリア
- 12 マザーボード設置エリア
- 13 PCI-E Expansion スロット
- 15 増設 PCI-E 対応設置用穴
- 16 ファン防塵フィルター
- 17 耐衝撃スタンド

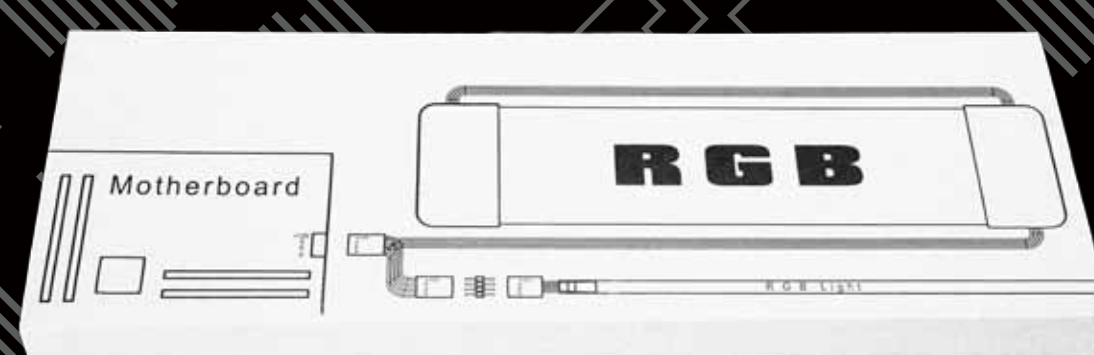

パッケージの内容



- 1 101 TUF GAMING ケース
- 2 QR Code カード
- 3 アクセサリーバッグ
- 4 TUF GAMING アライアンス RGB パネル

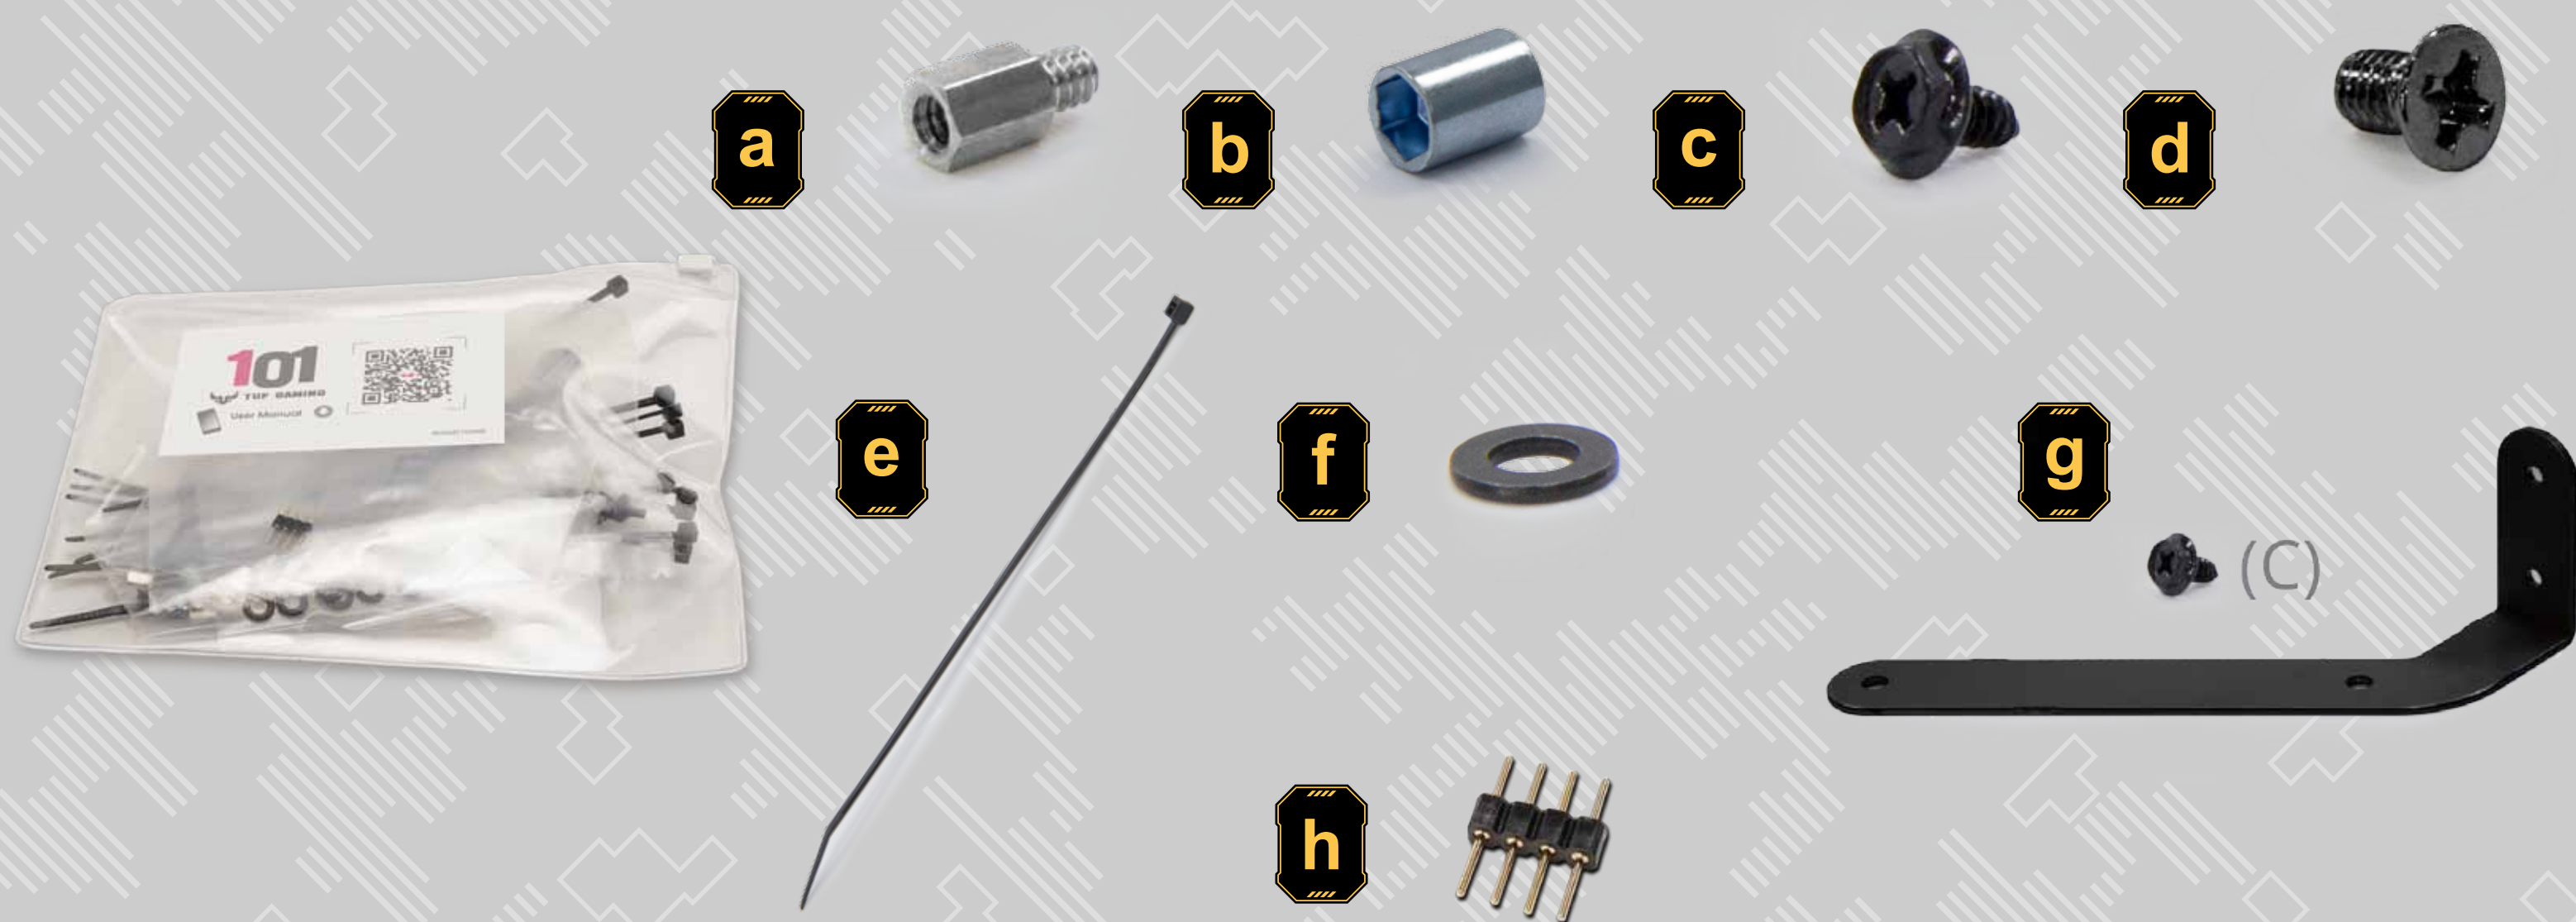

パッケージの内容




- a** マザーボードスタンドオフ x 7
- b** マザーボードスタンドオフソケット x 1
- c** ヘキサゴンネジ x 18
- d** 2.5” HDD ネジ x 12
- e** ケーブルタイ x 10
- f** 水冷システムワッシャー x 8
- g** グラフィックスカードホルダー x 1
- h** RGB 排針 x 1

取り付けガイド



1. 筐体を開く

サイドパネルで、2つのツールレス・クリップを引っ張り、持ち上げてください。

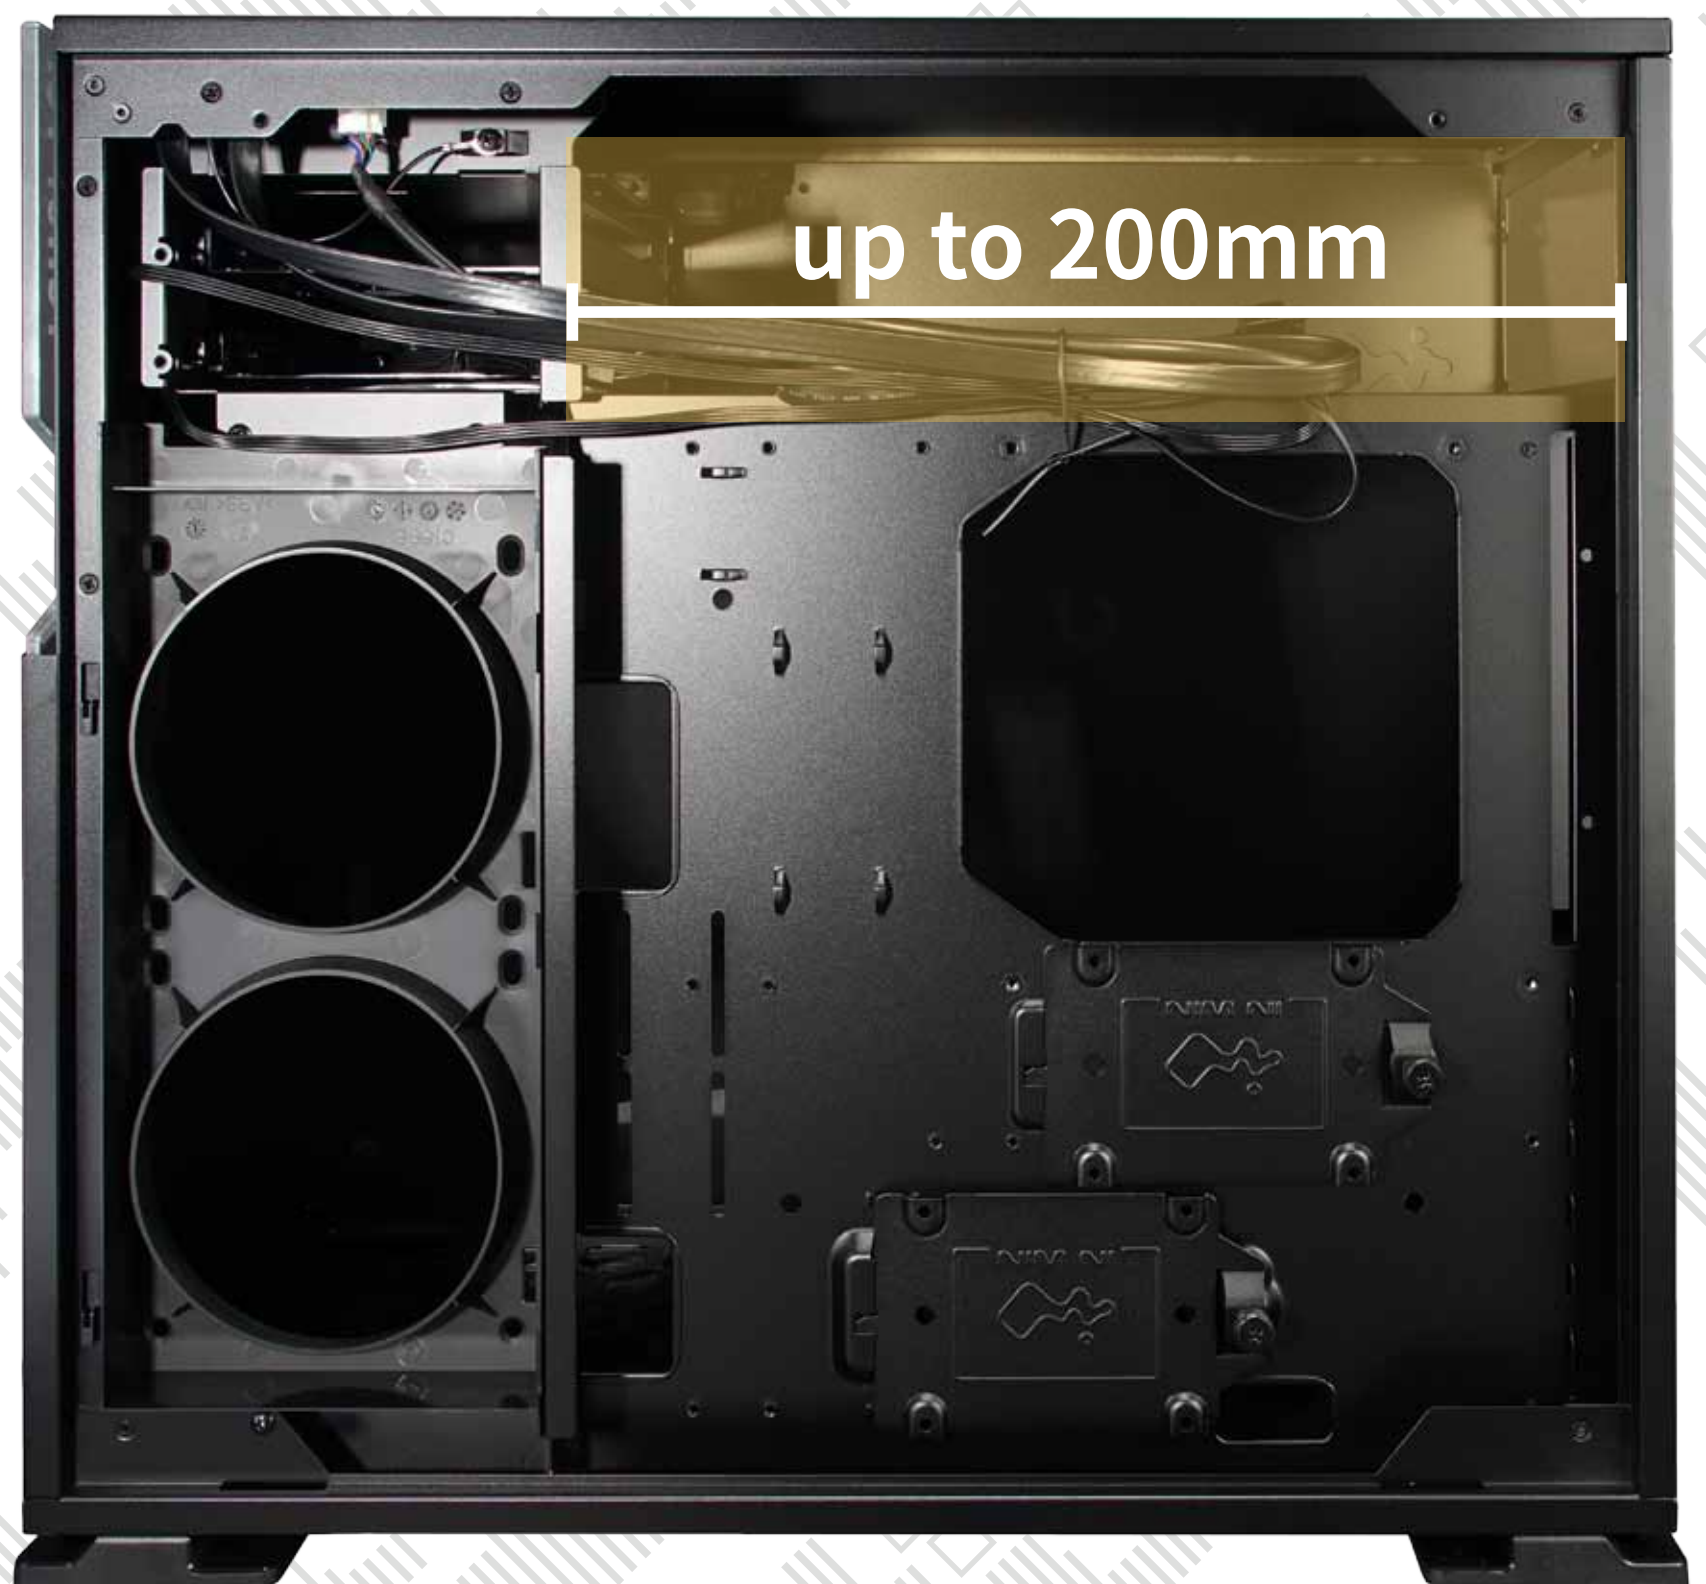

2. 電源装置の取り付け

必要な部品：
ヘキサゴンネジ。
電源装置はトップ・ブラケットに取り付けることができます。



3. マザーボードの取り付け


必要な部品：マザーボード・スタンドオフ、マザーボード・スタンドオフ・ソケット、マザーボード・ヘキサゴンネジ。

取り付けガイド



4. 拡張カードの取り付け

必要な部品：ネジ、グラフィックス
・カード・ホルダー

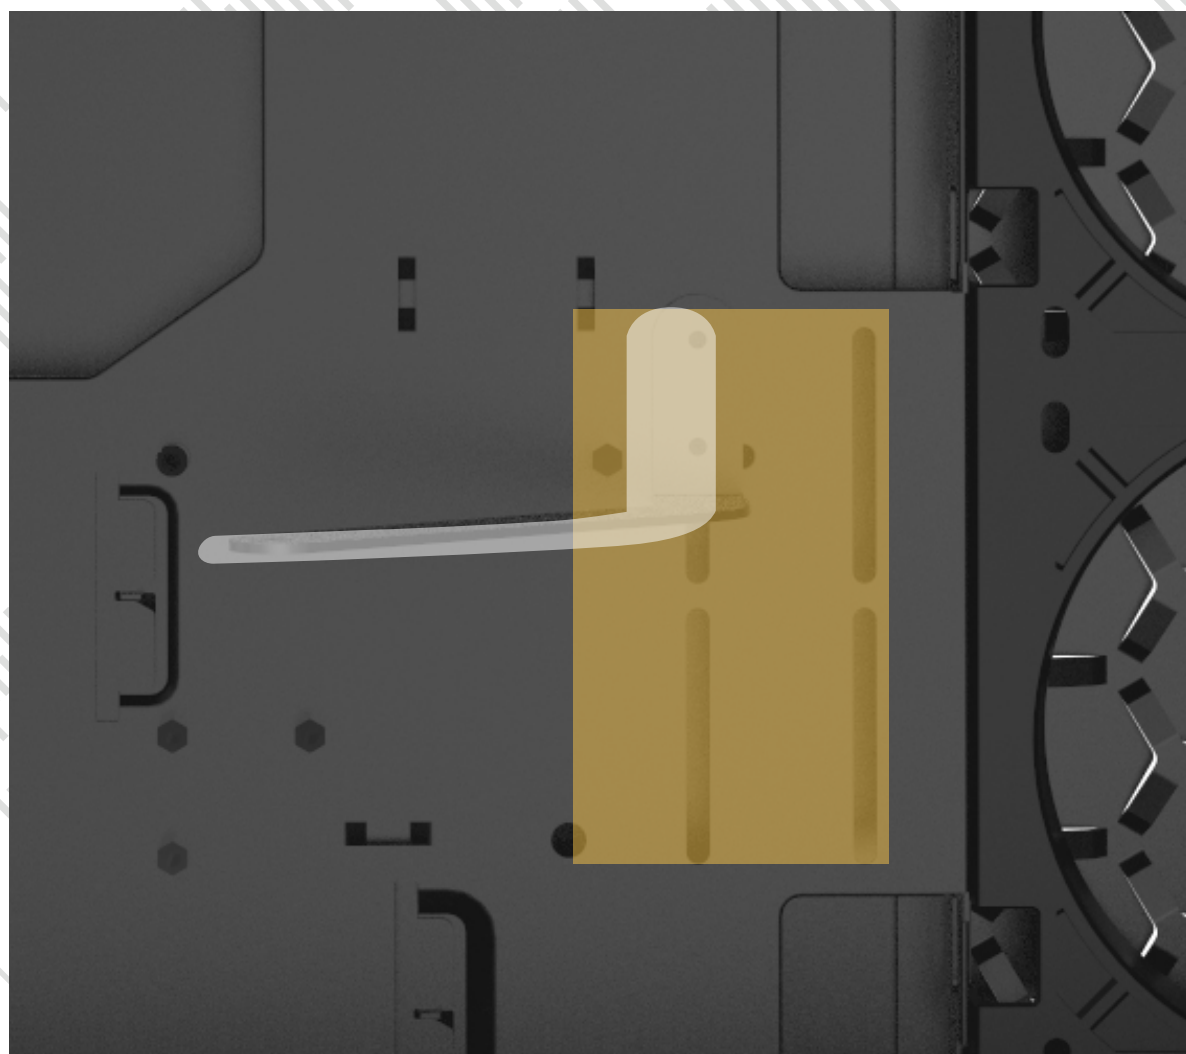

取り付けガイド

5.2.5"/ 3.5" ドライブ・ベイの取り付け



6. RGB パネル取付手順


使用する付属パーツ：RGB パネル

取り付け方法：RGB パネルの両端が磁石になっていますのでそのままケース上段の好きな位置に貼りつけます。 貼りつけた後は RGB 4pin ケーブルをマザーボード上の RGB4pin ピンヘッダーに接続します。




取り付けガイド


7. I/O ワイヤーの取り付け

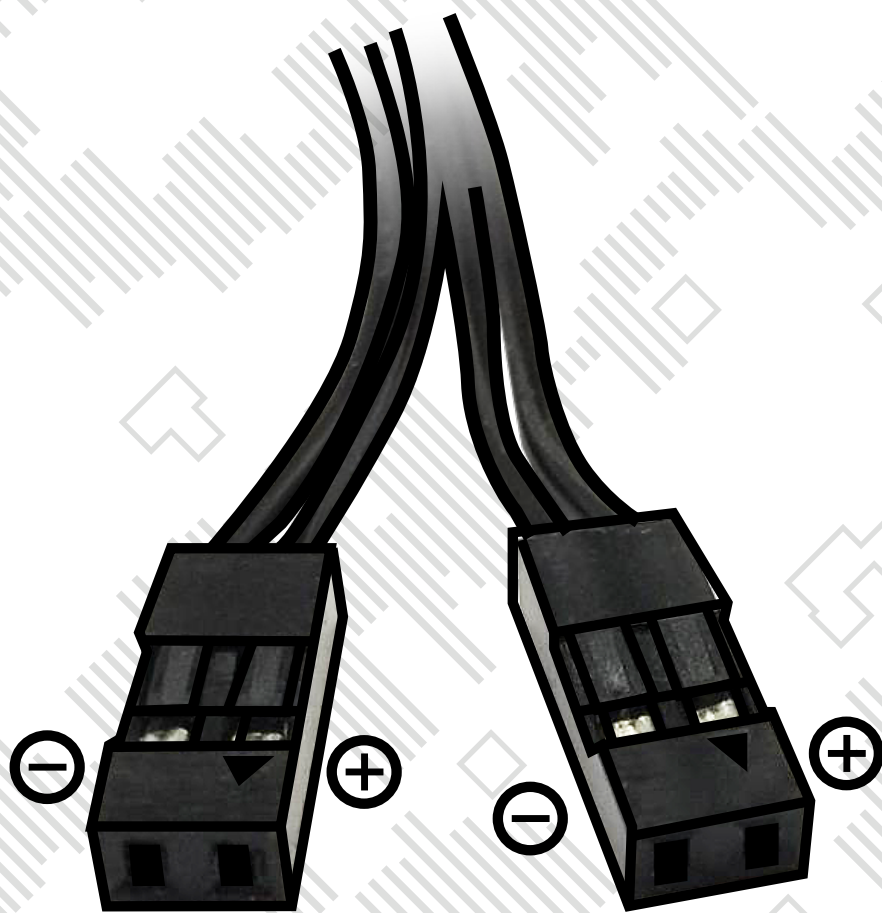


POWER SWH.D.D LED

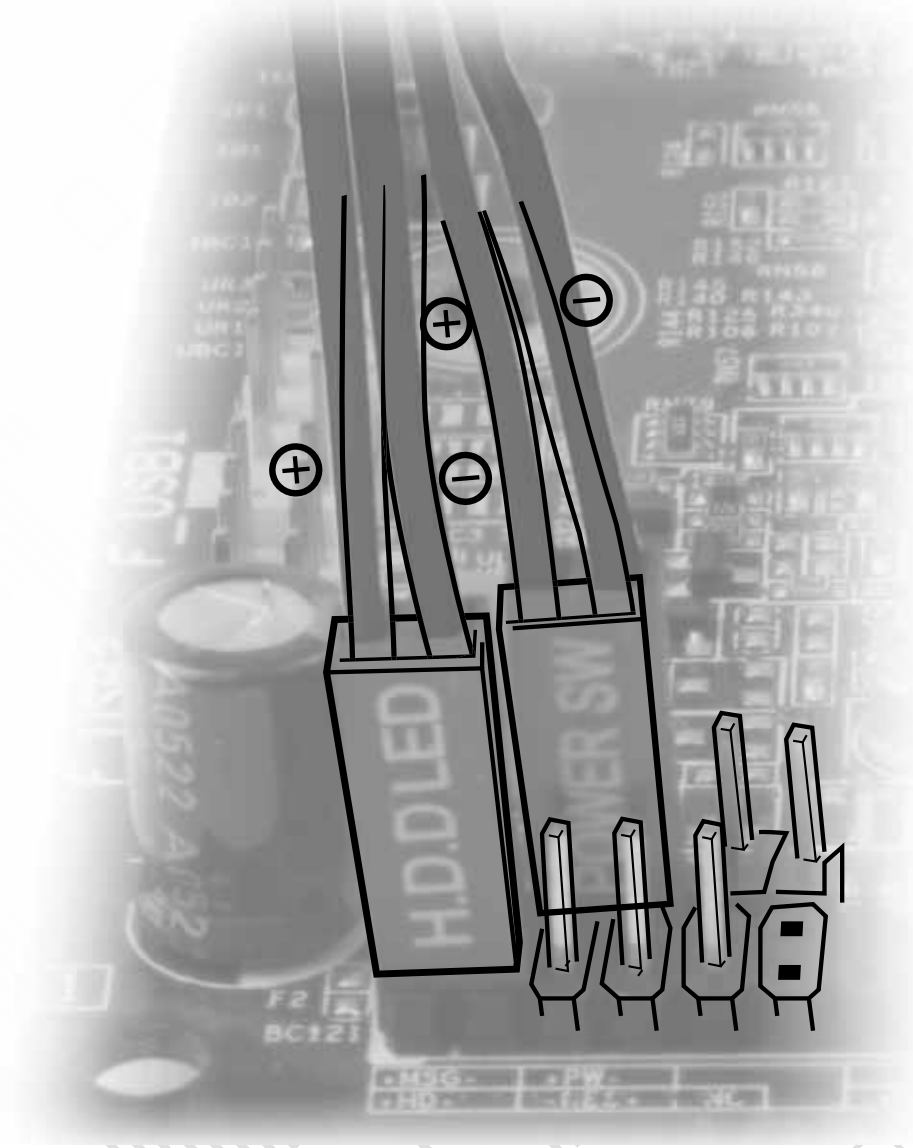

PORT2_2	Blue	10		9	Brown	SENCE2_R
SENSE_SEND	Purple	8		7		Key
PORT2_R	Yellow	6		5	Green	SENSE1_R
PORT1_R	White	4		3	Orange	PRESENCE#
PORT1_L	Red	2		1	Black	GND

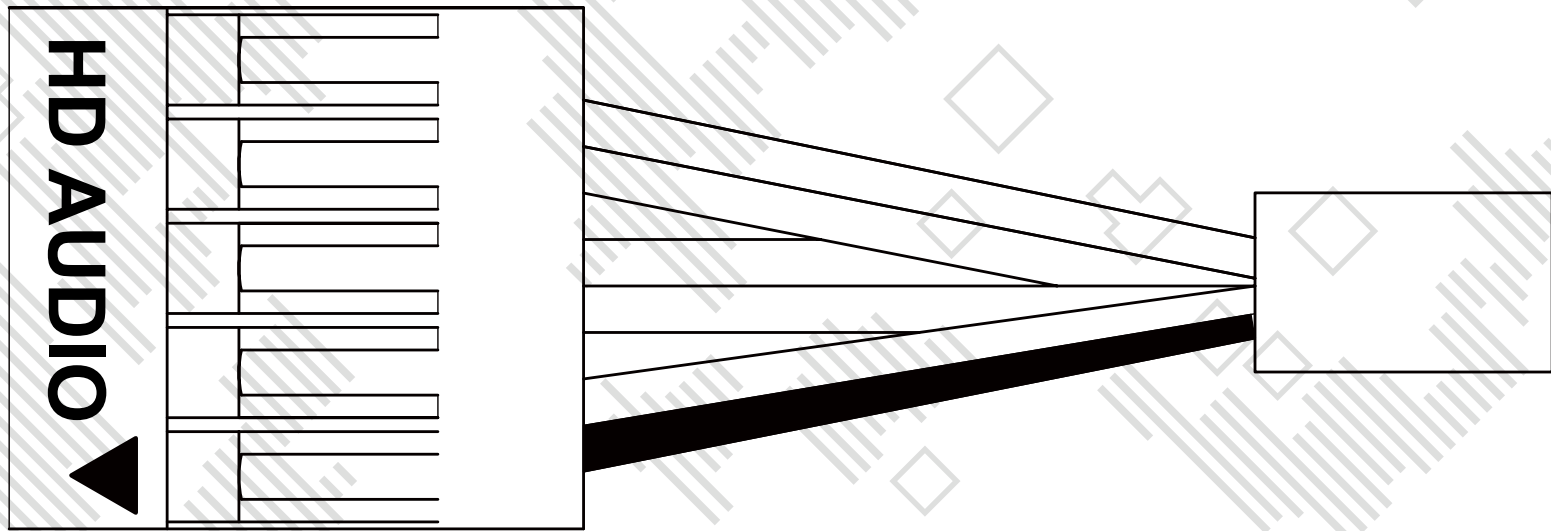

USB3.0 ヘッダー


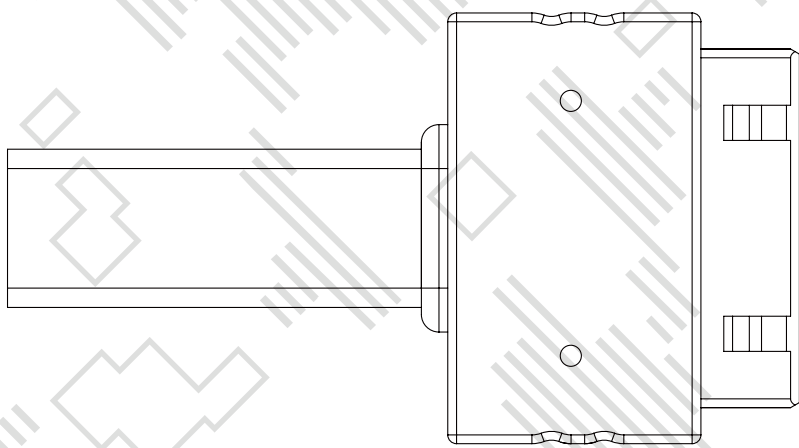


PIN#1		PIN#19
Vbus 1		19 Vbus
IntA_P1_SSRX- 2		18 IntA_P2_SSRX-
IntA_P2_SSRX+3		17 IntA_P2_SSRX+
GND 4		16 GND
IntA_P1_SSTX- 5		15 IntA_P2_SSTX-
IntA_P1_SSTX+6		14 IntA_P2_SSTX+
GND 7		13 GND
IntA_P1_D- 8		12 IntA_P2_D-
IntA_P1_D+9		11 IntA_P2_D+
ID USB0C-10		
PIN#10		PIN#11

取り付けガイド

8. RGB ストリップケーブルの取り付け方法

お使いのマザーボードに RGB LED Strip 用 4 ピンコネクタがある場合は RGB LED Strip が接続できます。RGB LED Strip ケーブル先の 4 ピンコネクタの矢印があるピンが、マザーボードの 4 ピンコネクタの 12V に繋がるよう向きを確認して接続してください。

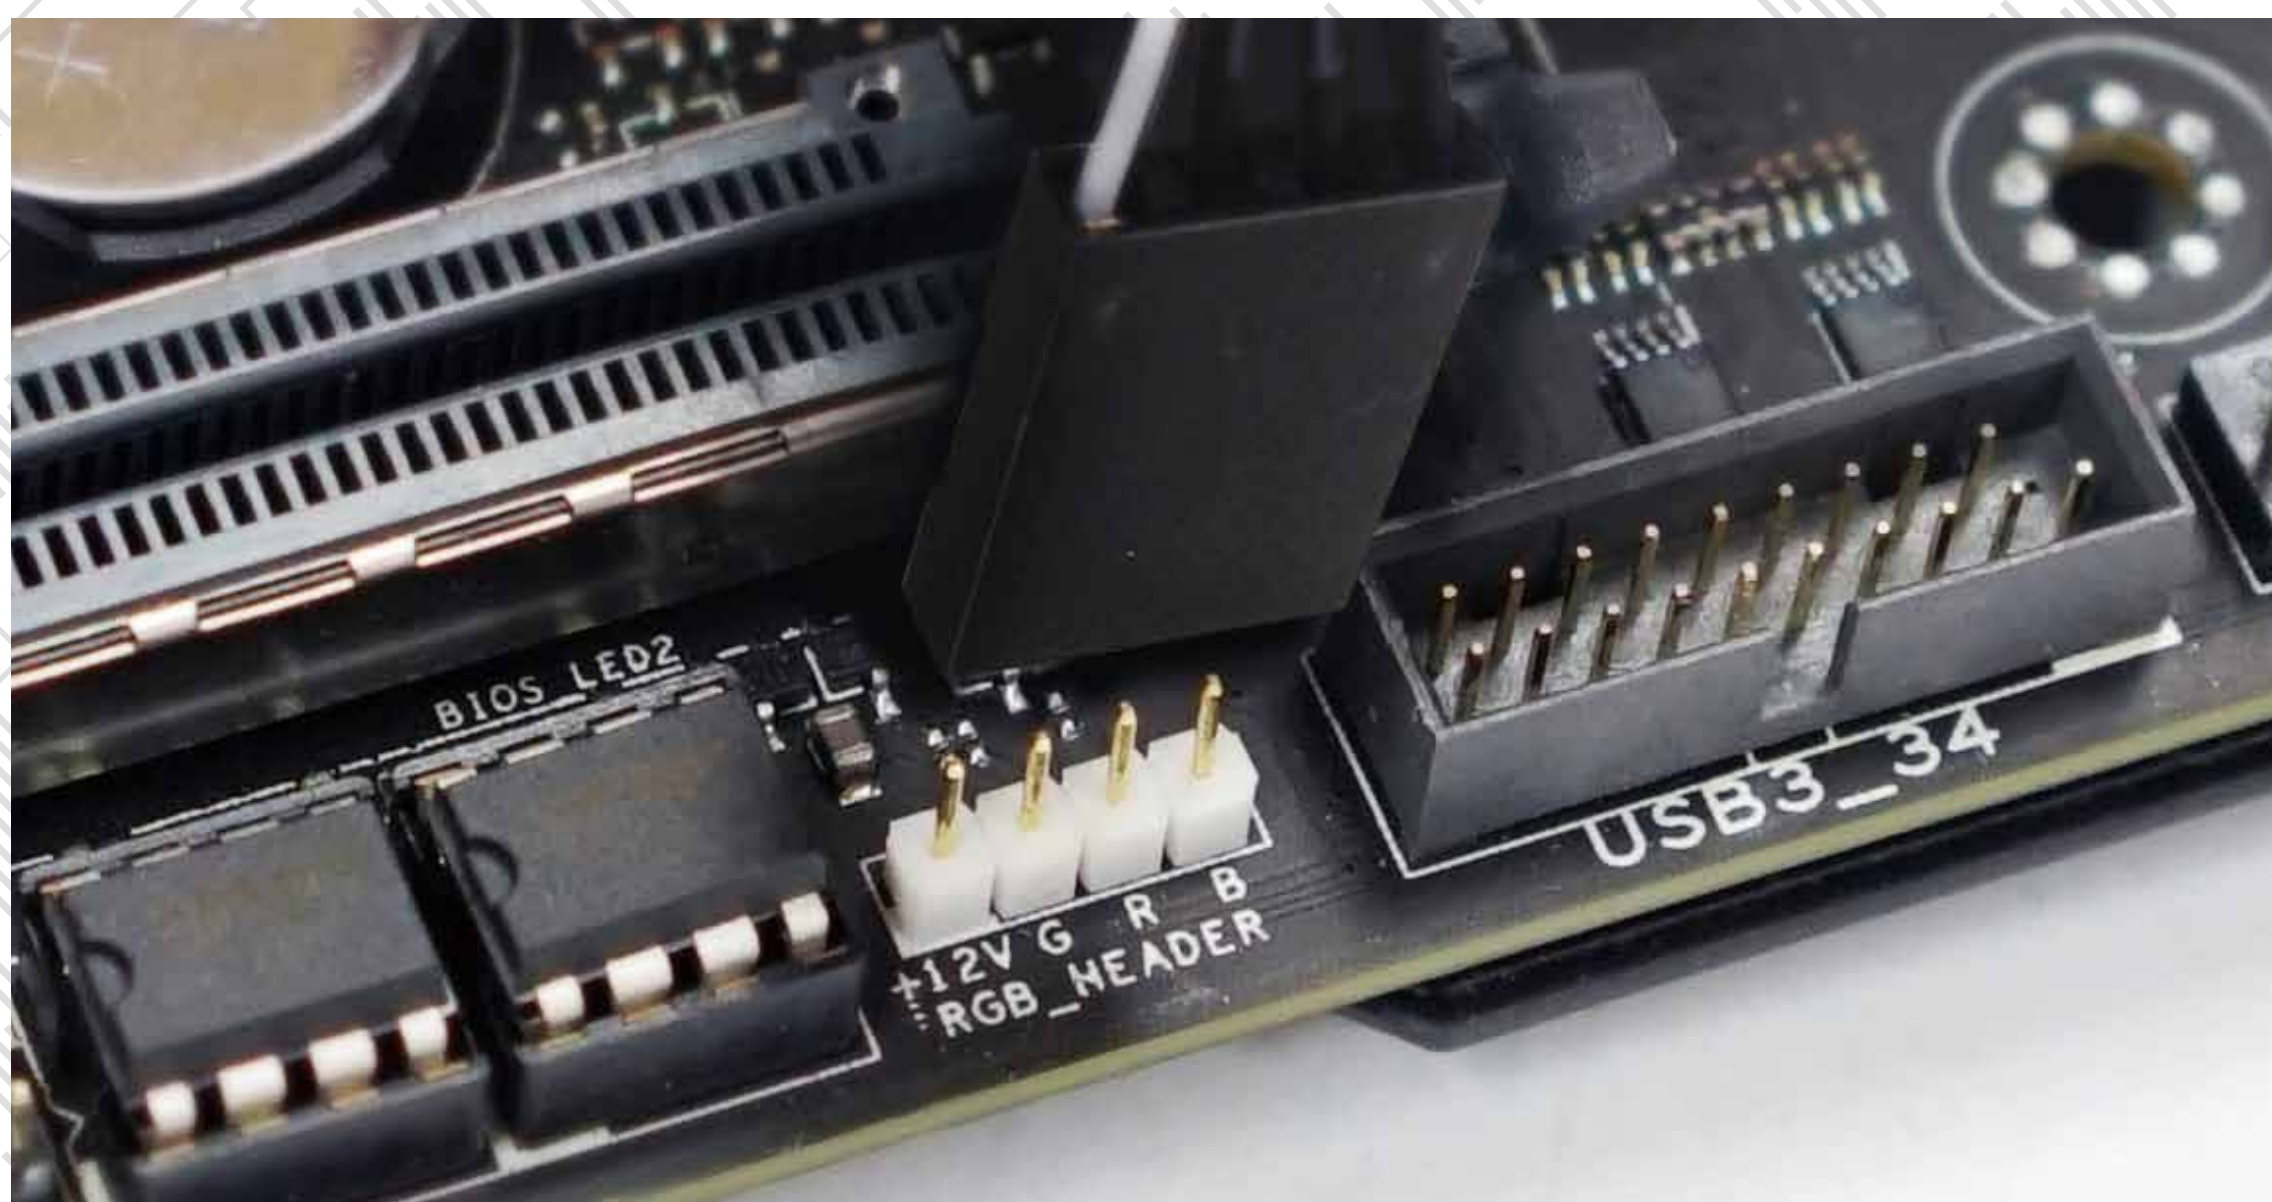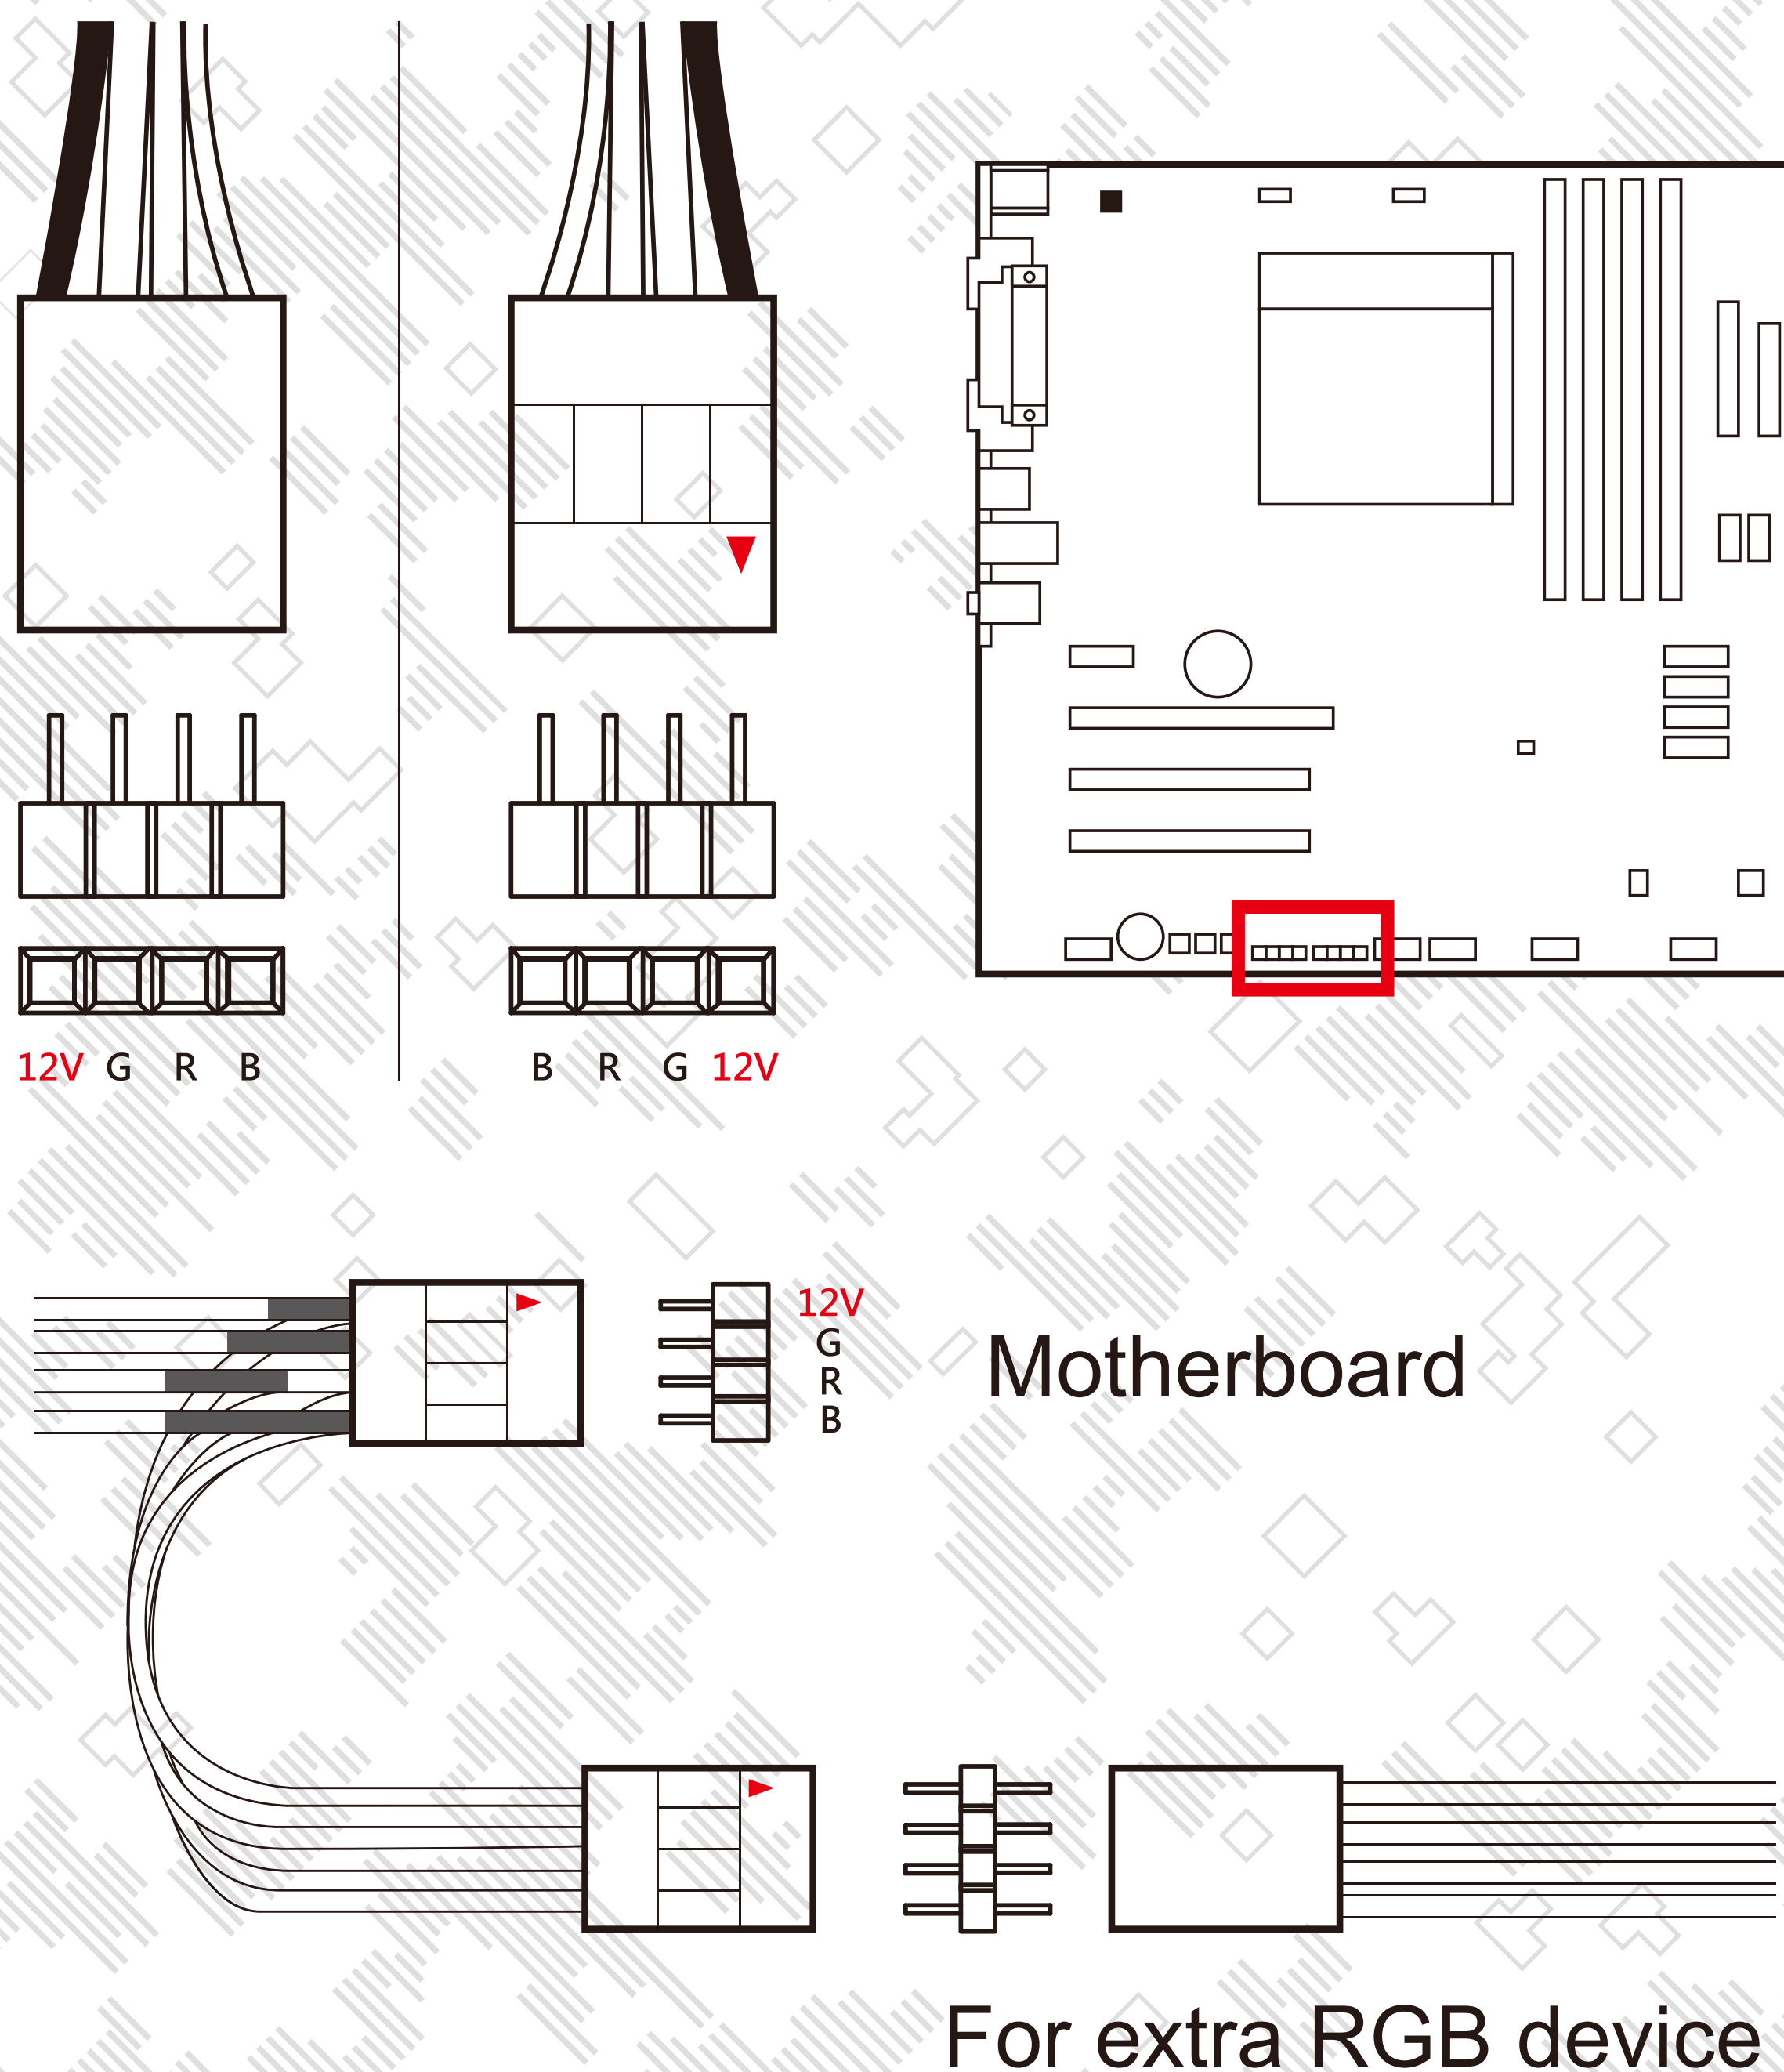

取り付けガイド

9. ファン / 液体冷却ラジエーターの取り付け

必要な部品：水冷式ワッシャー



10. 取り付け完了




通告と保証

◆ ご注意

1. 설 1. インストールは、ユーザーマニュアルの手順に従って行ってください。
2. コンピューターのコンポーネントをインストールする際は、ESD（静電放電）による損傷を防ぐために静電防止対策を採ってください。ESDは操作者や本体への損傷をもたらす可能性があります。不適切なインストールは、マザーボードやその他システムコンポーネントが焼損する恐れがあります。
3. 損傷を防止するため、当製品は本来の目的以外に使用しないでください。
4. 製品の改変は損傷をもたらします。
5. 発送や運搬の前に内部デバイスは全て取り外してください。
(電源、ハードディスクドライブ、CD-ROM、マザーボードおよび CPU 等を含む)

◆ 製品保証

- * 本保証の詳細情報は、In Win のリテール用ウェブサイト www.in-win.com にアクセスしてご覧ください。
- * 実際の製品は予告なく変更される場合があります。In Win Development 社は、最終的な変更を行う権利を留保しています。

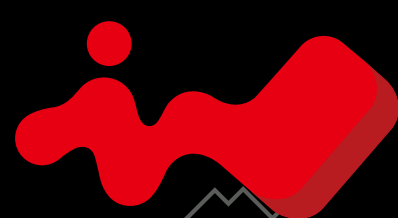

IN WIN

CONTEMPORARY & INNOVATIVE

www.in-win.com