



A1

Plus

Mini-ITX Tower

使用者手册

产品故事

A1 PLUS承袭A1的经典设计，再次精致地呈现创新与经典的融合。钢化玻璃与铝金属元素结合，一样搭配着现代北欧风格的简单外观，让A1 PLUS可以轻松融入任何家居环境设计。A1 PLUS外观体积小，但方形的结构和内部配置让消费者可以轻松安装及容纳强大的硬件，配有80PLUS金牌认证的迎广650W电源供应器。

A1 PLUS 针对拥有支持可编程RGB平台的组装者所设计，内装搭配2颗Sirius Loop 可编程RGB风扇，各种色彩趣味的自由搭配呈现，专属的无线充电设计让您随时都可以享受到无限(线)方便。A1 PLUS的设计不只展现简洁、高雅的美感，也体现了迎广自始至终的品牌理念—"时尚与创新"的精神，不放过任何细节的精美工艺，都显示出迎广对产品的用心。



规格

A1 PLUS CASE

机种	A1 PLUS
产品型号	IW-A1PLUS-BLACK IW-A1PLUS-WHITE IW-A1PLUS-PINK
颜色	黑,白,粉紅
机箱型式	迷你型机箱
材质	钢化玻璃, SECC环保钢板
主板相容	Mini-ITX
适配卡扩展槽	PCI-E x 2
高兼容性	支持高规格显卡长度: 320mm 支援CPU散热器高度 :160mm
前置输出／入埠	2 x USB 3.0 HD Audio
隐藏式磁盘槽	2 x 2.5"
散热系统兼容	侧边-支援1 x 120mm 风扇 / 后-支援1 x 120mm 风扇 /120mm 水冷排 下-支援2 x 120mm 风扇
电源供应器兼容	迎广 650W PSU Included ATX12V V2.4
产品尺寸 (高 x 宽 x 长) 含螺丝&手把高度	273 x 224 x 357mm
产品尺寸 (高 x 宽 x 长)	231 x 210 x 343mm
包装尺寸 (高 x 宽 x 长)	344 x 295 x 414 mm
净重	7.1 kg
毛重	7.9 kg

- 迎广产品符合欧盟有害物质使用限制指引 (RoHS)规范
- 产品规格视各销售区域略有不同

迎广 650W 80PLUS Gold PSU

型号	IW-GD650PS		
瓦特数	650W		
材质	SECC		
类型	ATX12V V2.4		
功率因素校正(PFC)	主动式 PFC		
转换效能	80 PLUS Gold		
平均无故障时间(MTBF)	> 100,000 小时		
交流输入电压	100 – 240Vac. 50-60Hz		
风扇	120mm		
操作温度(°C)	0~40°C		
保护	OCP/OVP/UVP/SCP/OTP/OPP		
安规认证	TUV/cTUVus/BSMI/CB/CE/FCC/EAC/ RCM/KCC/CCC		
尺寸(长 x 宽 x 高)	140 x 150 x 86 mm		
保固	5 年		
接头	Motherboard 24-pin		1
	CPU 4+4-pin		1
	PCIE 6+2 pin		2
	Peripherals		0
	SATA		3
	Floppy Power		0

- 迎广产品符合欧盟有害物质使用限制指引 (RoHS)规范
- 产品规格视各销售区域略有不同

迎广 Sirius Loop Fans

型号	Sirius Loop ASL120
尺寸	120 x 120 x 25mm
材质	PBT
额定电压	DC 12V
额定功率	1.2W
额定电流	0.1A
可编程RGB额定电压	DC 5V
可编程RGB额定功率	1.25W
可编程RGB额定电流	0.25A
转速等级	PWM 500-1800 RPM
风量	50 CFM
风压	1.67mm/ H2O
风扇连接	4-Pin
风扇噪音值	27 dB(A) Max.
轴承形式	长效Sleeve轴承
平均寿命值	>30,000 hrs

- 迎广产品符合欧盟有害物质使用限制指引 (RoHS)规范
- 产品规格视各销售区域略有不同

包装内容

- A1 PLUS机箱
- 迎广 650W 80PLUS 金牌电源供应器
- 迎广 Sirius Loop 风扇 (2颗)
- 风扇灯效控制器
- QR Code 卡片
- 零件包



零件包

a



b



c



d



e




f



- a. 六角头螺丝 X 8
- b. 2.5” 硬盘螺丝 X 10
- c. 显卡支撑架 X 1
- d. 束线带 X 5
- e. 底座防滑贴条 X 4
- f. ARGB 灯效控制器 v1.1 x 1

机箱结构

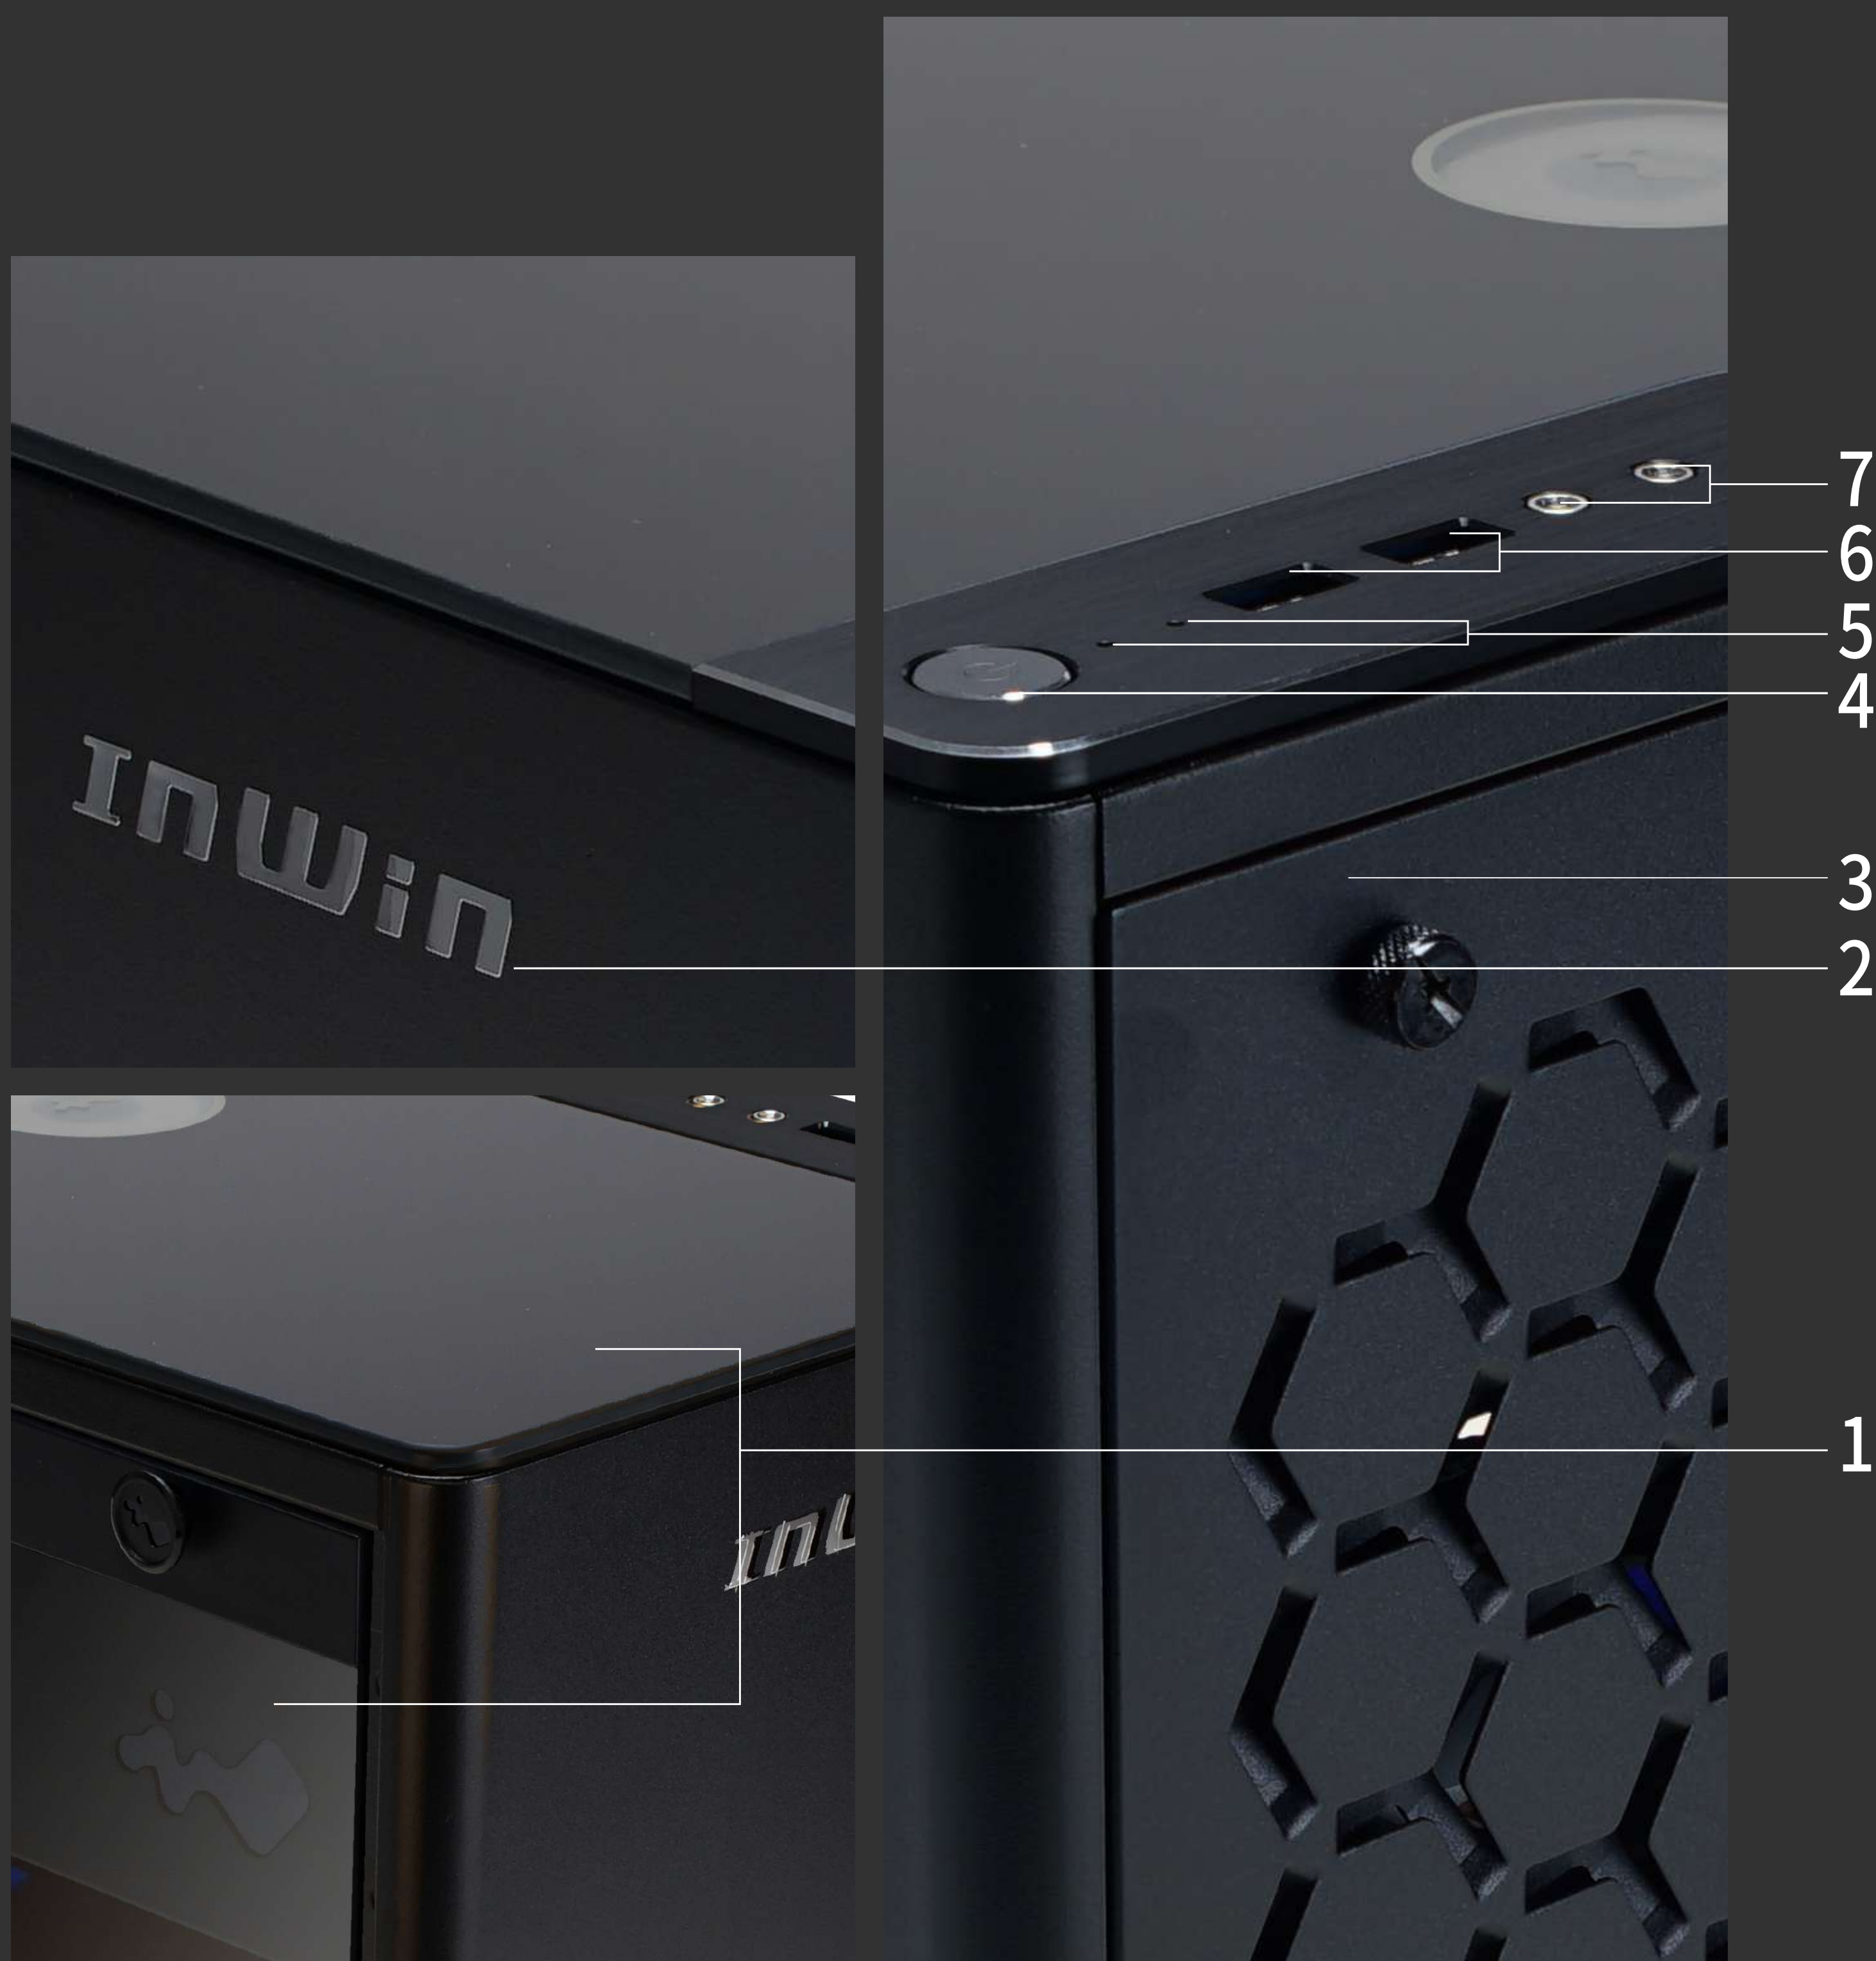

- 1. 钢化玻璃
- 2. Logo
- 3. SECC 前板与侧板
- 4. 电源开关
- 5. 电源指示灯 / 硬盘指示灯
- 6. USB 3.0插槽
- 7. 音源插孔(耳机和麦克风)



- a. 2.5 硬盘槽
- b. 侧边风扇安装区
- c. 后方风扇/水冷排安装区
- d. 下置风扇安装区
- e. 主板安装区
- f. CPU 散热器快速安装孔
- g. PCI-E (显卡)扩展槽
- h. 显卡支撑架安装孔
- i. 电源供应器区域
- j. 风扇滤网
- k. 无线充电器安装区

安装步骤

请按照相关章节进行组装



01

打开机箱


请同时拉开侧板图示卡扣，
打开侧板



02

主板安装

零件：六角头螺丝

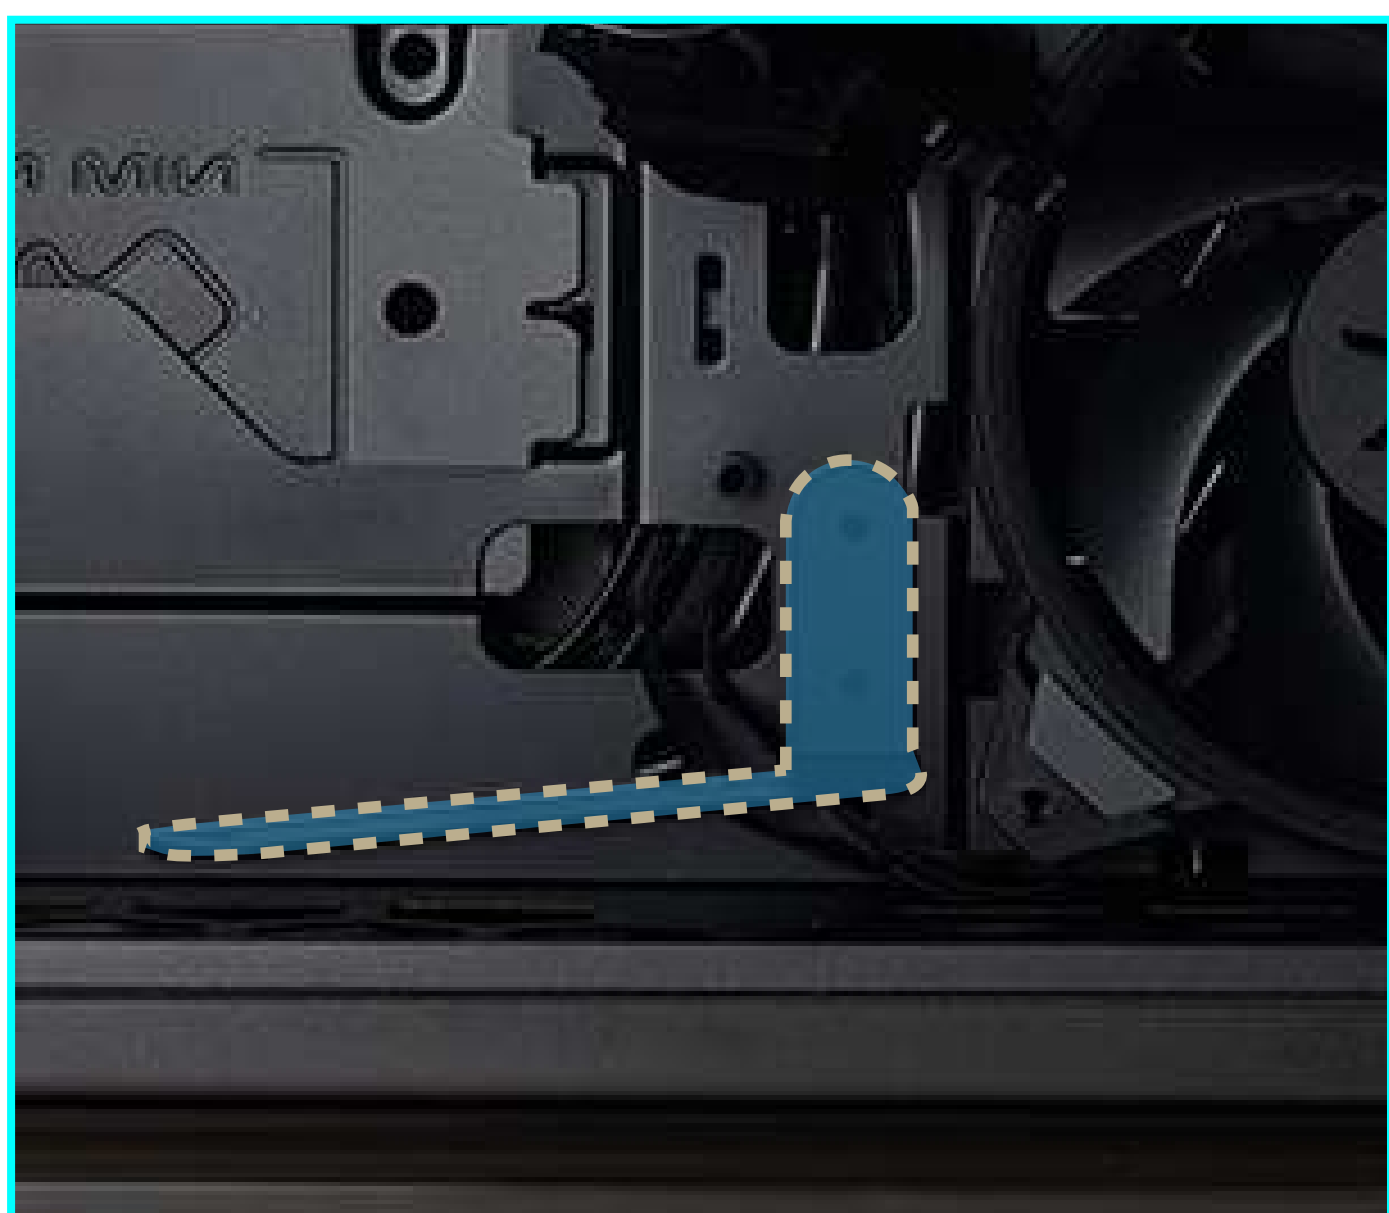

03

显示适配器安装


零件：六角头螺丝，显卡支撑架





04

前置输出／输入线材安装


Switch/LED Connector

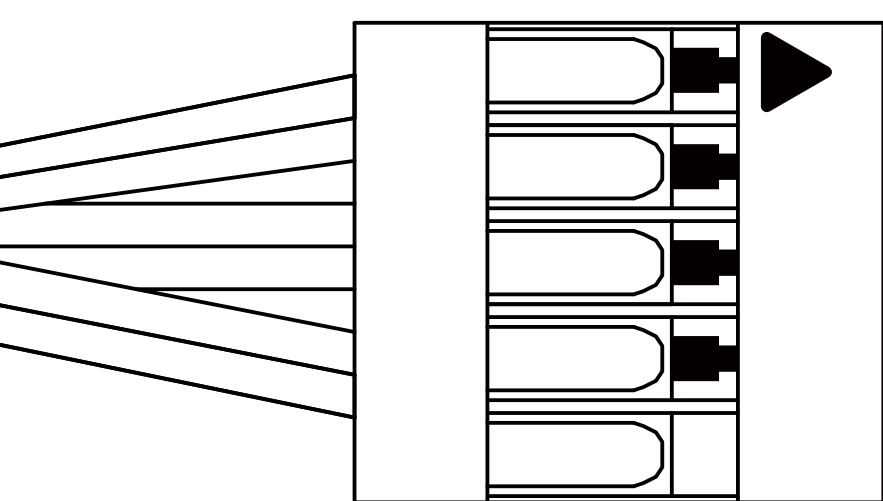

Blue(P_LED)	1		2	Red (HDD)
White(P_LED)	3		4	White (HDD)
Brown(P_SW)	5		6	NC
White(P_SW)	7		8	NC
Key	9		10	NC

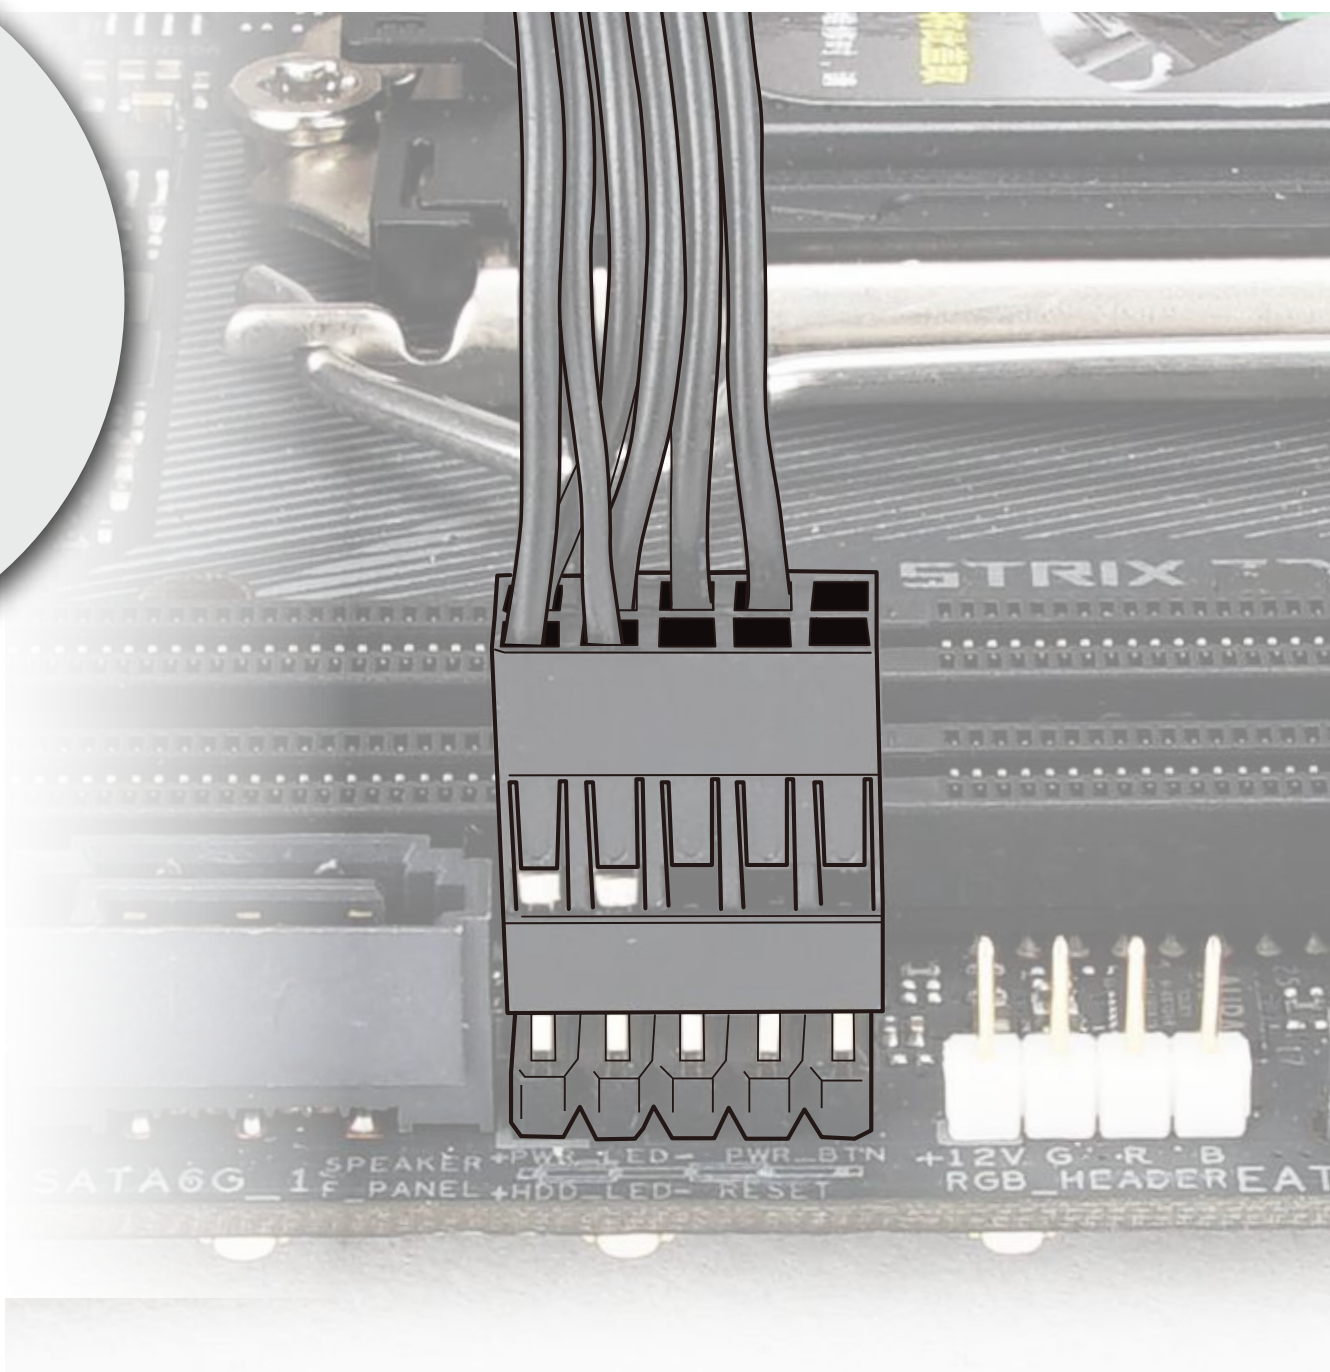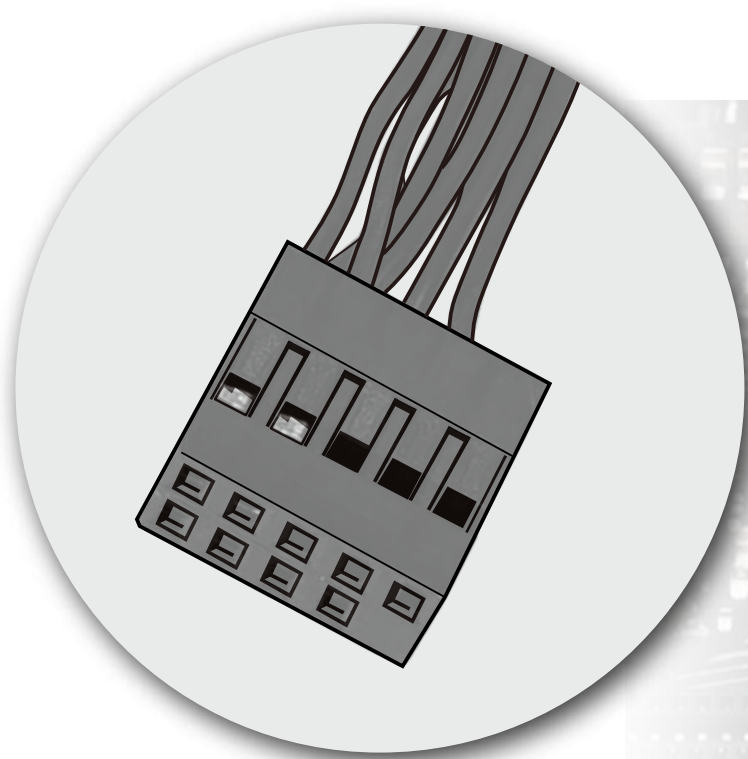


HD Audio Header

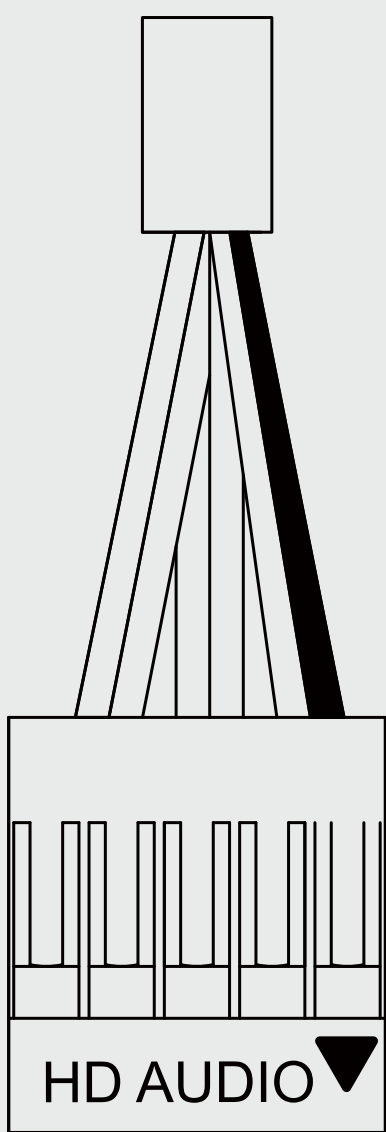

PORT2_L	BLUE	10	9	BROWN	SENSE2_R
SENSE_SEND	PURPLE	8	7		KEY
PORT2_R	YELLOW	6	5	WHITE	SNSE1_R
PORT1_R	RED	4	3	ORANGE	PRESENCE#
PORT1_L	GREEN	2	1	BLACK	GND

USB 3.0 接头

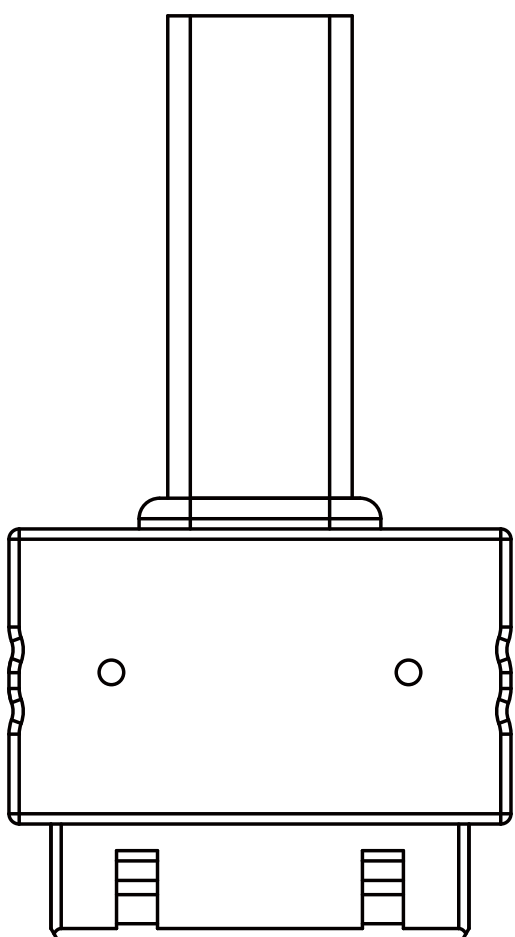

PIN#1		PIN#19
Vbus	1	19 Vbus
IntA_P1_SSRX-	2	18 IntA_P2_SSRX-
IntA_P2_SSRX+	3	17 IntA_P2_SSRX+
GND	4	16 GND
IntA_P1_SSTX-	5	15 IntA_P2_SSTX-
IntA_P1_SSTX+	6	14 IntA_P2_SSTX+
GND	7	13 GND
IntA_P1_D-	8	12 IntA_P2_D-
IntA_P1_D+	9	11 IntA_P2_D+
ID USBOC-	10	
PIN#10		PIN#11

05

2.5" 磁盘槽安装

零件：2.5" 硬盘螺丝



06

风扇/水冷排安装




07


可编程RGB灯条安装

若您的主板有支援可编程RGB灯光输出功能，请根据以下的步骤进行安装。

- ❶ 请将机箱的可编程3-pin RGB接头连接至主板可编程RGB输出端子。
- ❷ 风扇上延伸出两条线材，可编程RGB线材及风扇连接线材。请根据以下步骤连接线材。
- ❸ ❹ 将第一颗风扇的可编程3-pin RGB接头连接至机箱的可编程RGB线材转接头，同时将4-pin风扇接头连接至主板风扇插座。
- ❺ ❻ 将第二颗风扇的可编程3-pin RGB接头连接至前一颗风扇的可编程RGB线材转接头，同时将4-pin风扇接头连接至前一颗风扇的风扇连接线材接头。

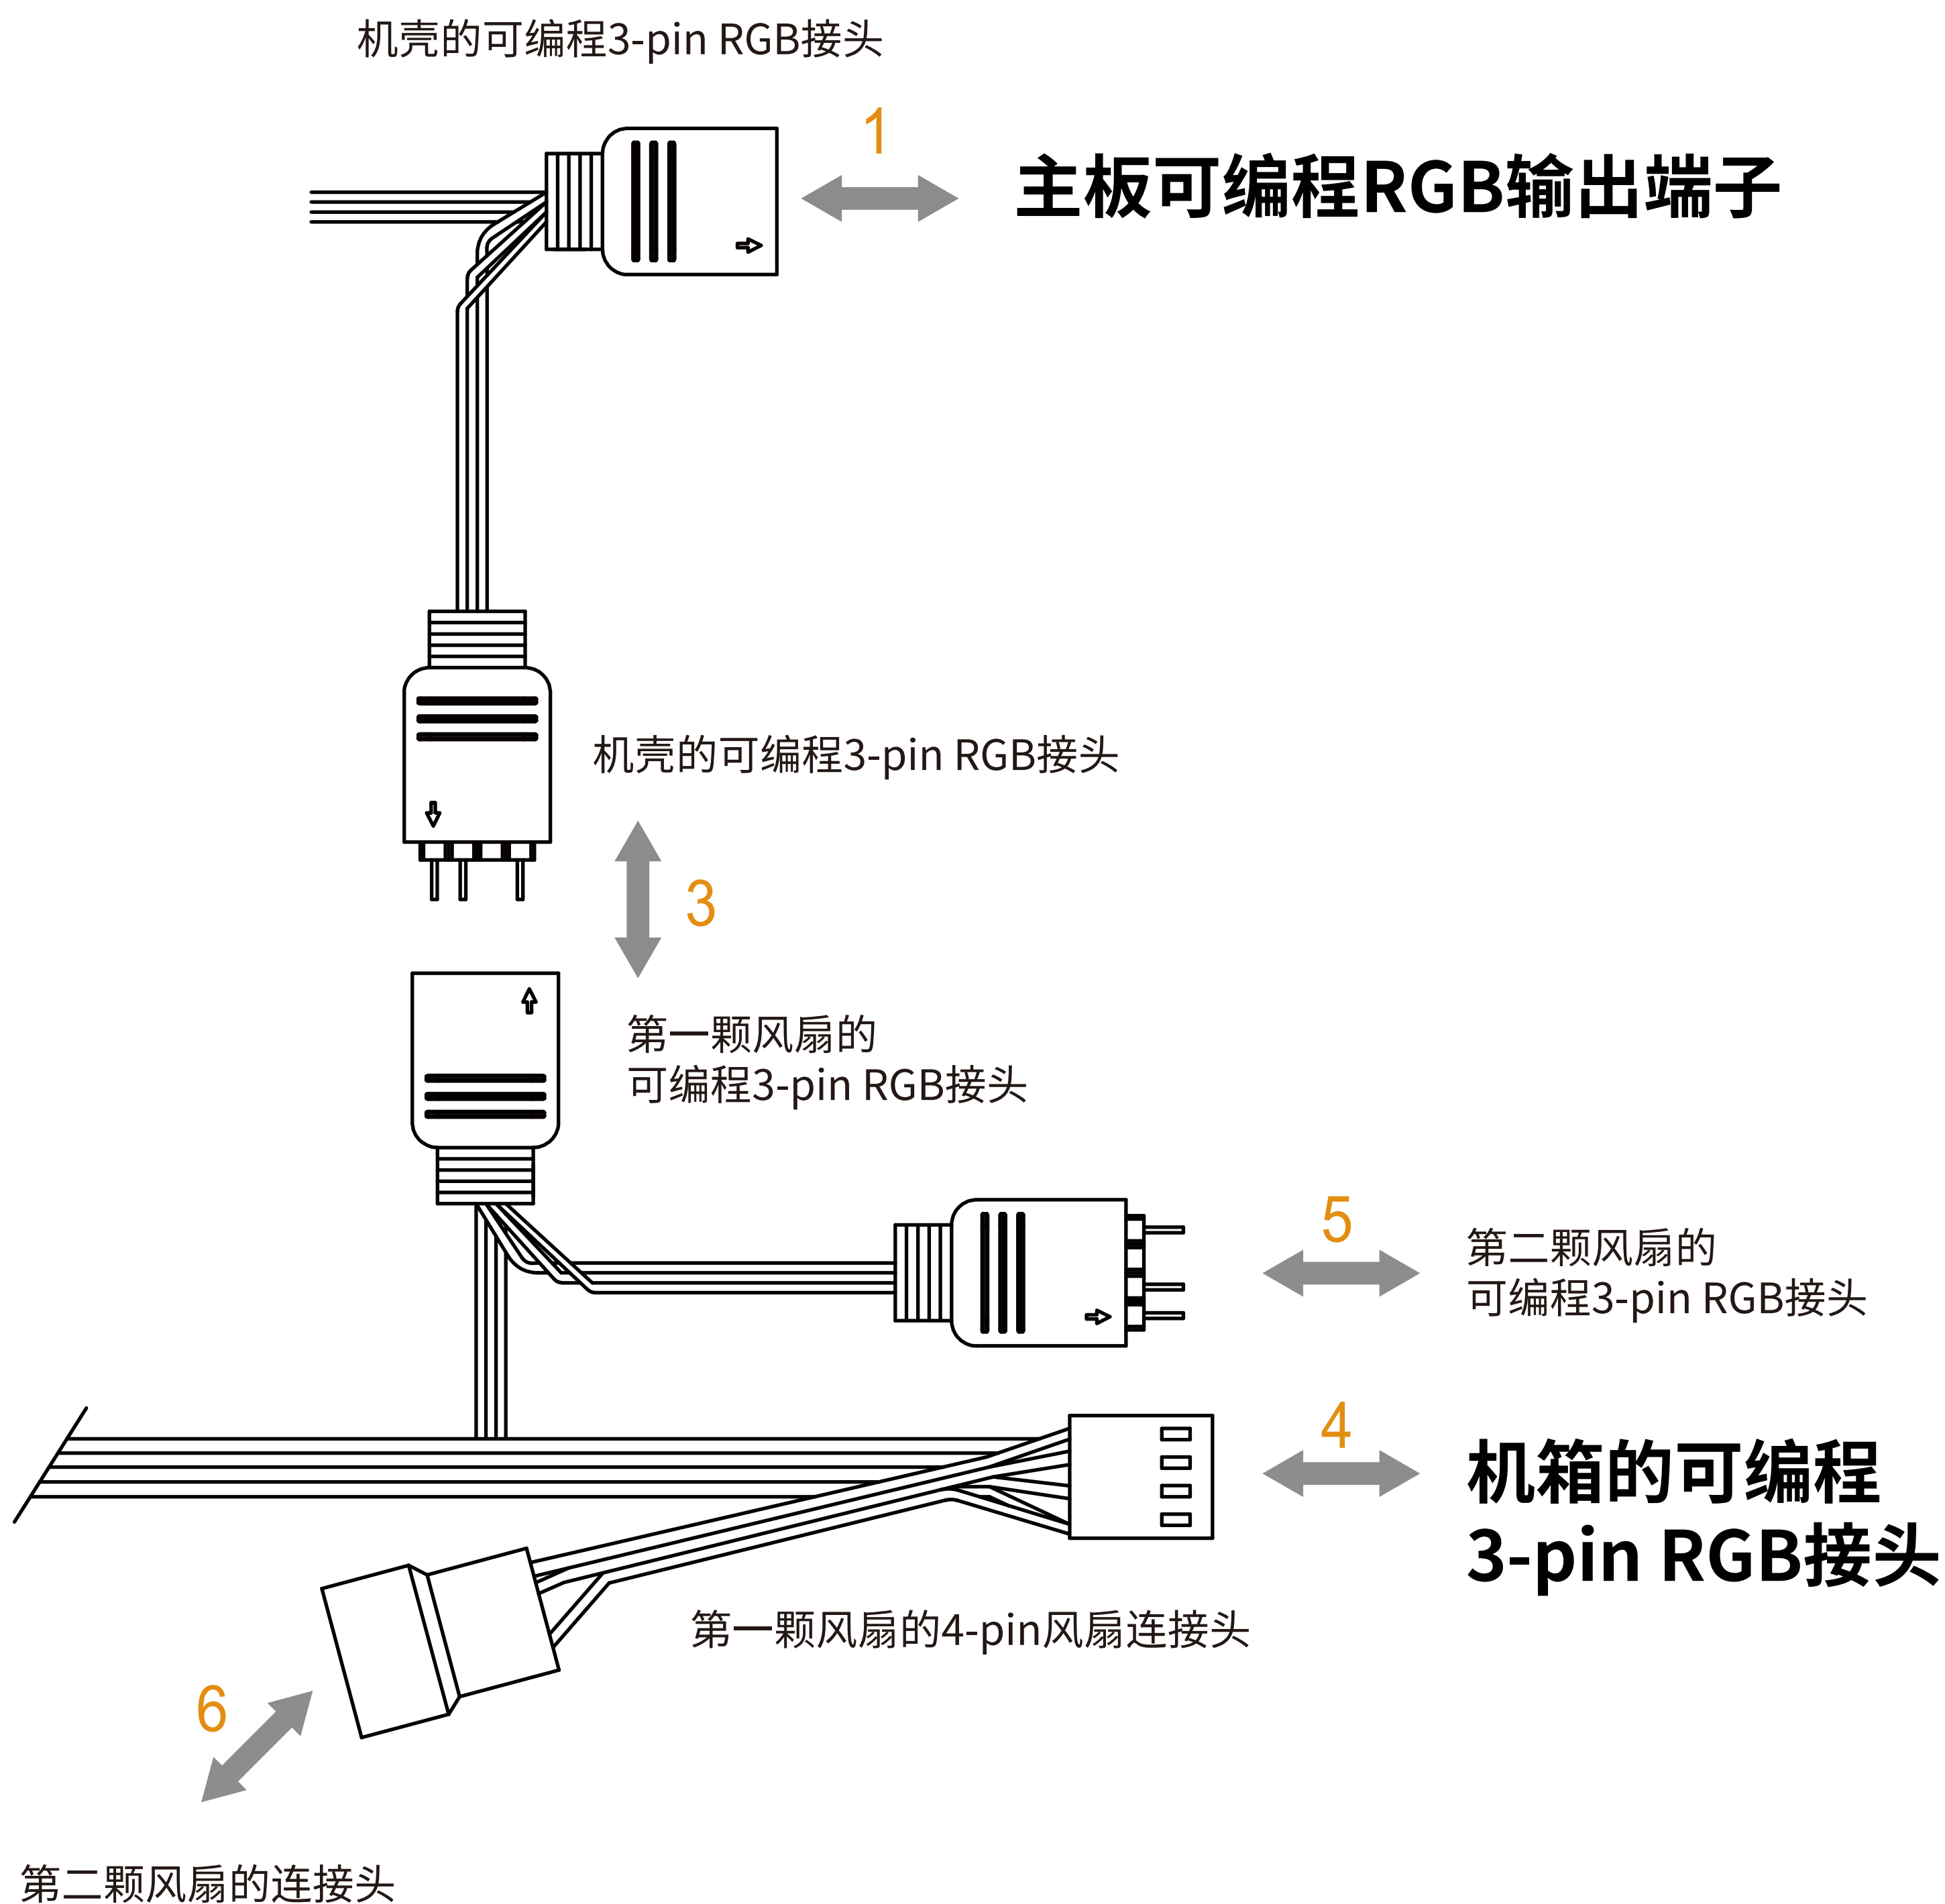

*若您的主机板未能支援可编程RGB灯光时,您可使用内附的风扇灯效控制器连接SATA及可编程RGB线材,切换14种内建风扇灯光模式。

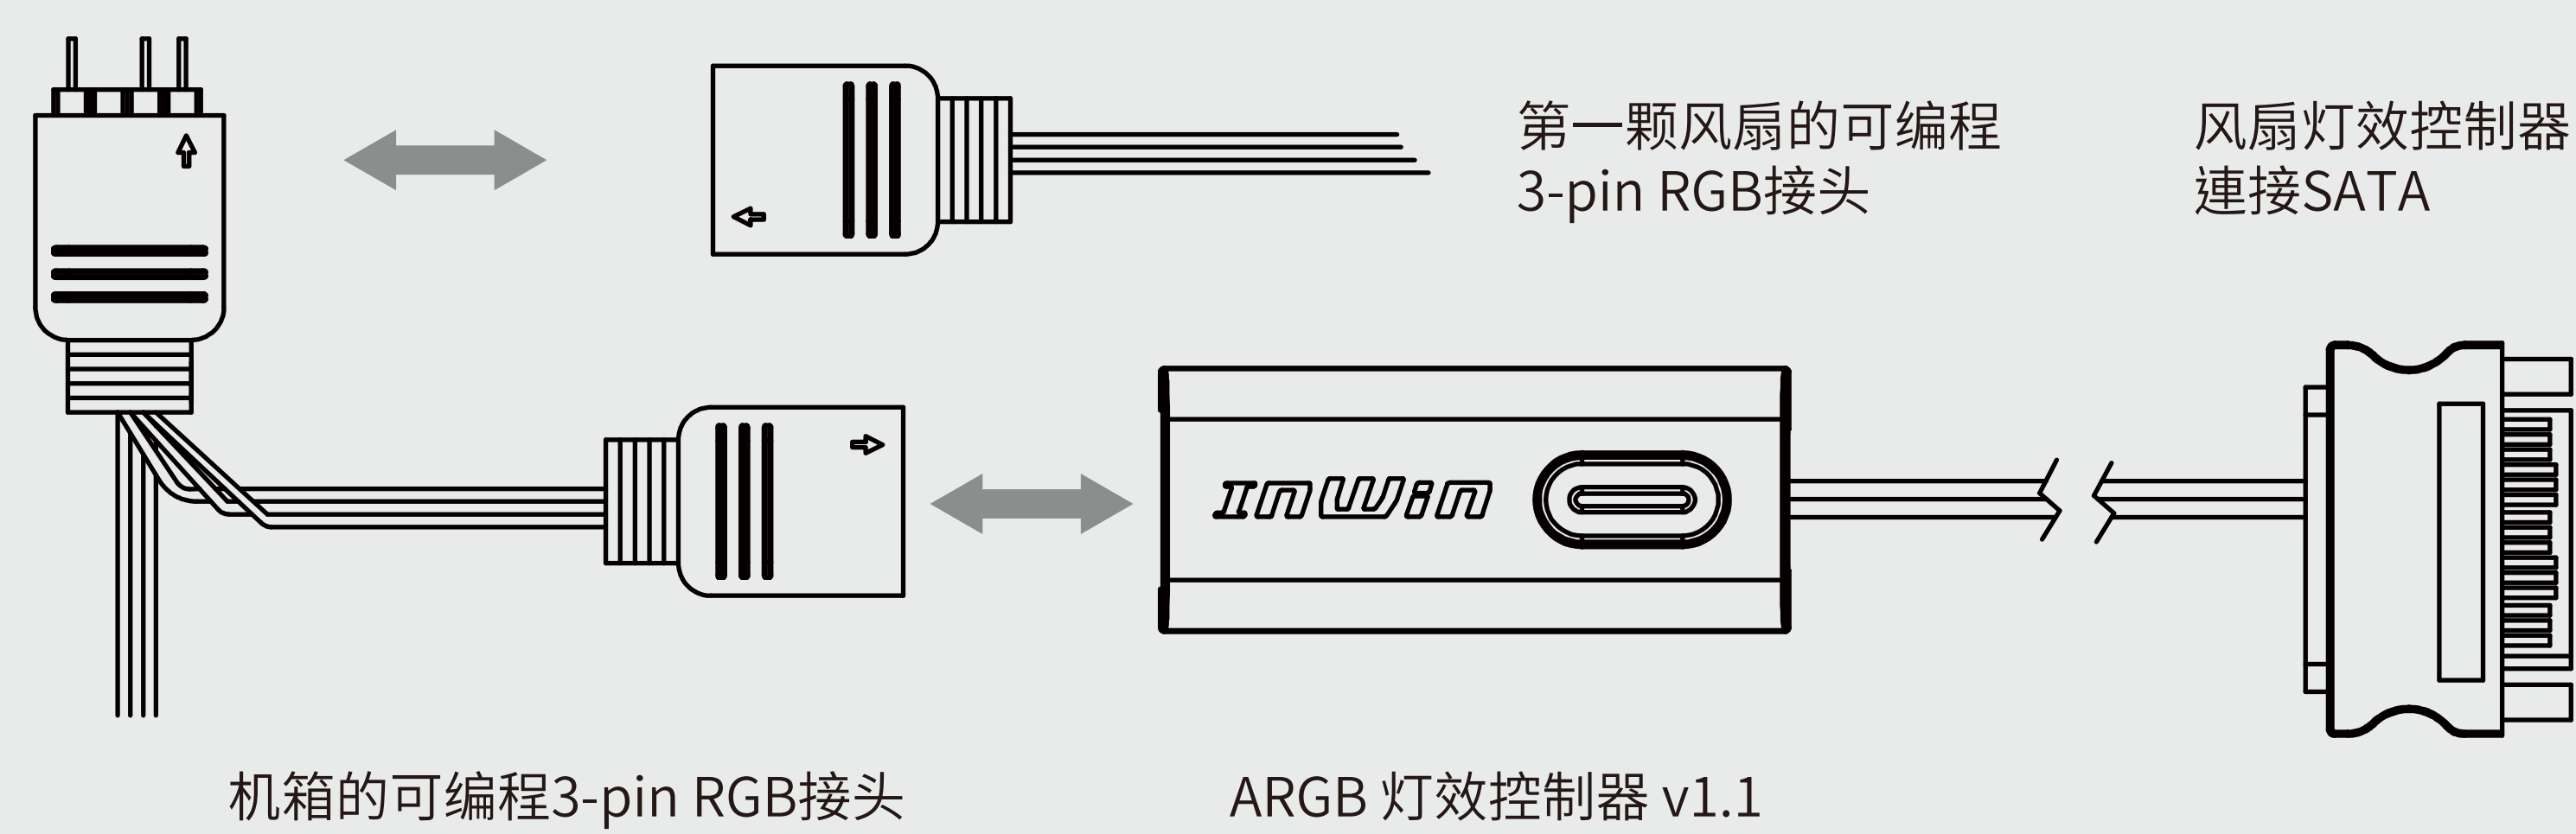

长按控制器按钮开启灯光,按下按钮切换下列模式,再次长按此扭关闭灯光。

1	彩虹模式	8	双灯流水
2	单色 - 红	9	对角交替
3	单色 - 绿	10	幻彩双色
4	单色 - 蓝	11	循环渐变
5	单色 - 紫	12	红色流水
6	单色 - 白	13	绿色流水
7	全彩流水	14	蓝色流水

*迎广具有灯光模式效果修改权, 请以最终出货为主。

08

底座防滑贴条安装

撕开防滑贴条胶纸,黏贴于底座四个角落。



09

完成安装

零件：束线带



A1
Plus
Mini-ITX Tower

注意事项与保固范围

■ 注意事项

1. 请确实遵循本使用手册之指示进行安装!
2. 安装产品的过程中,请戴上静电环及手套进行安装,否则可能会导致人员及机器的伤害与损坏。错误的接头安装,严重时可能导致主板及其他零件烧毁。
3. 请勿使用错误方法进行操作或采取指定范围以外之用途,以免导致本产品及相关装置损坏。
4. 请勿将本产品进行改装使用,以免发生故障。
5. 如需搬运,请先卸下机箱内所有装置,包含电源供应器、硬盘、光驱、主板、散热器等,以免造成本产品及相关装置损坏。
6. 存放此产品时请远离高温区:如电暖器、暖气机或其他会产生高温的设备。
7. 请勿将异物塞入风扇叶片处。
8. 请勿于风扇转动时以手触摸,仅限机箱内部使用。
9. 可编程RGB灯条请免除不必要的插拔,以免导致针脚因插拔过于频繁而产生接触不良或短路情形。

■ 保固范围

- * 本产品之保固范围及内容等相关信息,请至迎广网站 www.in-win.com 查询.
- * 产品请以实际出货内容为准,迎广科技保留最终修改权利。

IW-WT02

无线充电IW-WT02使用手册

符合WPC Qi 1.2 5W充电及支持7.5W / 10W快速充电

规格

输入

5V/2A or 12V/1.8A

输出

支援 Qi 5V/1A (输出 : 5V/2A) ,
7.5W / 10W快速充電(输出:12V/1.8A)

无线充电转换率

78% Max.

产品尺寸 (高x宽x长)


72x49x8mm

保固

自购买日期起一年

用户指南

1. 请确认电源是否连接。
2. 将您的行动装置摆放至上盖之充电区域，「哔」声后即开始自动充电

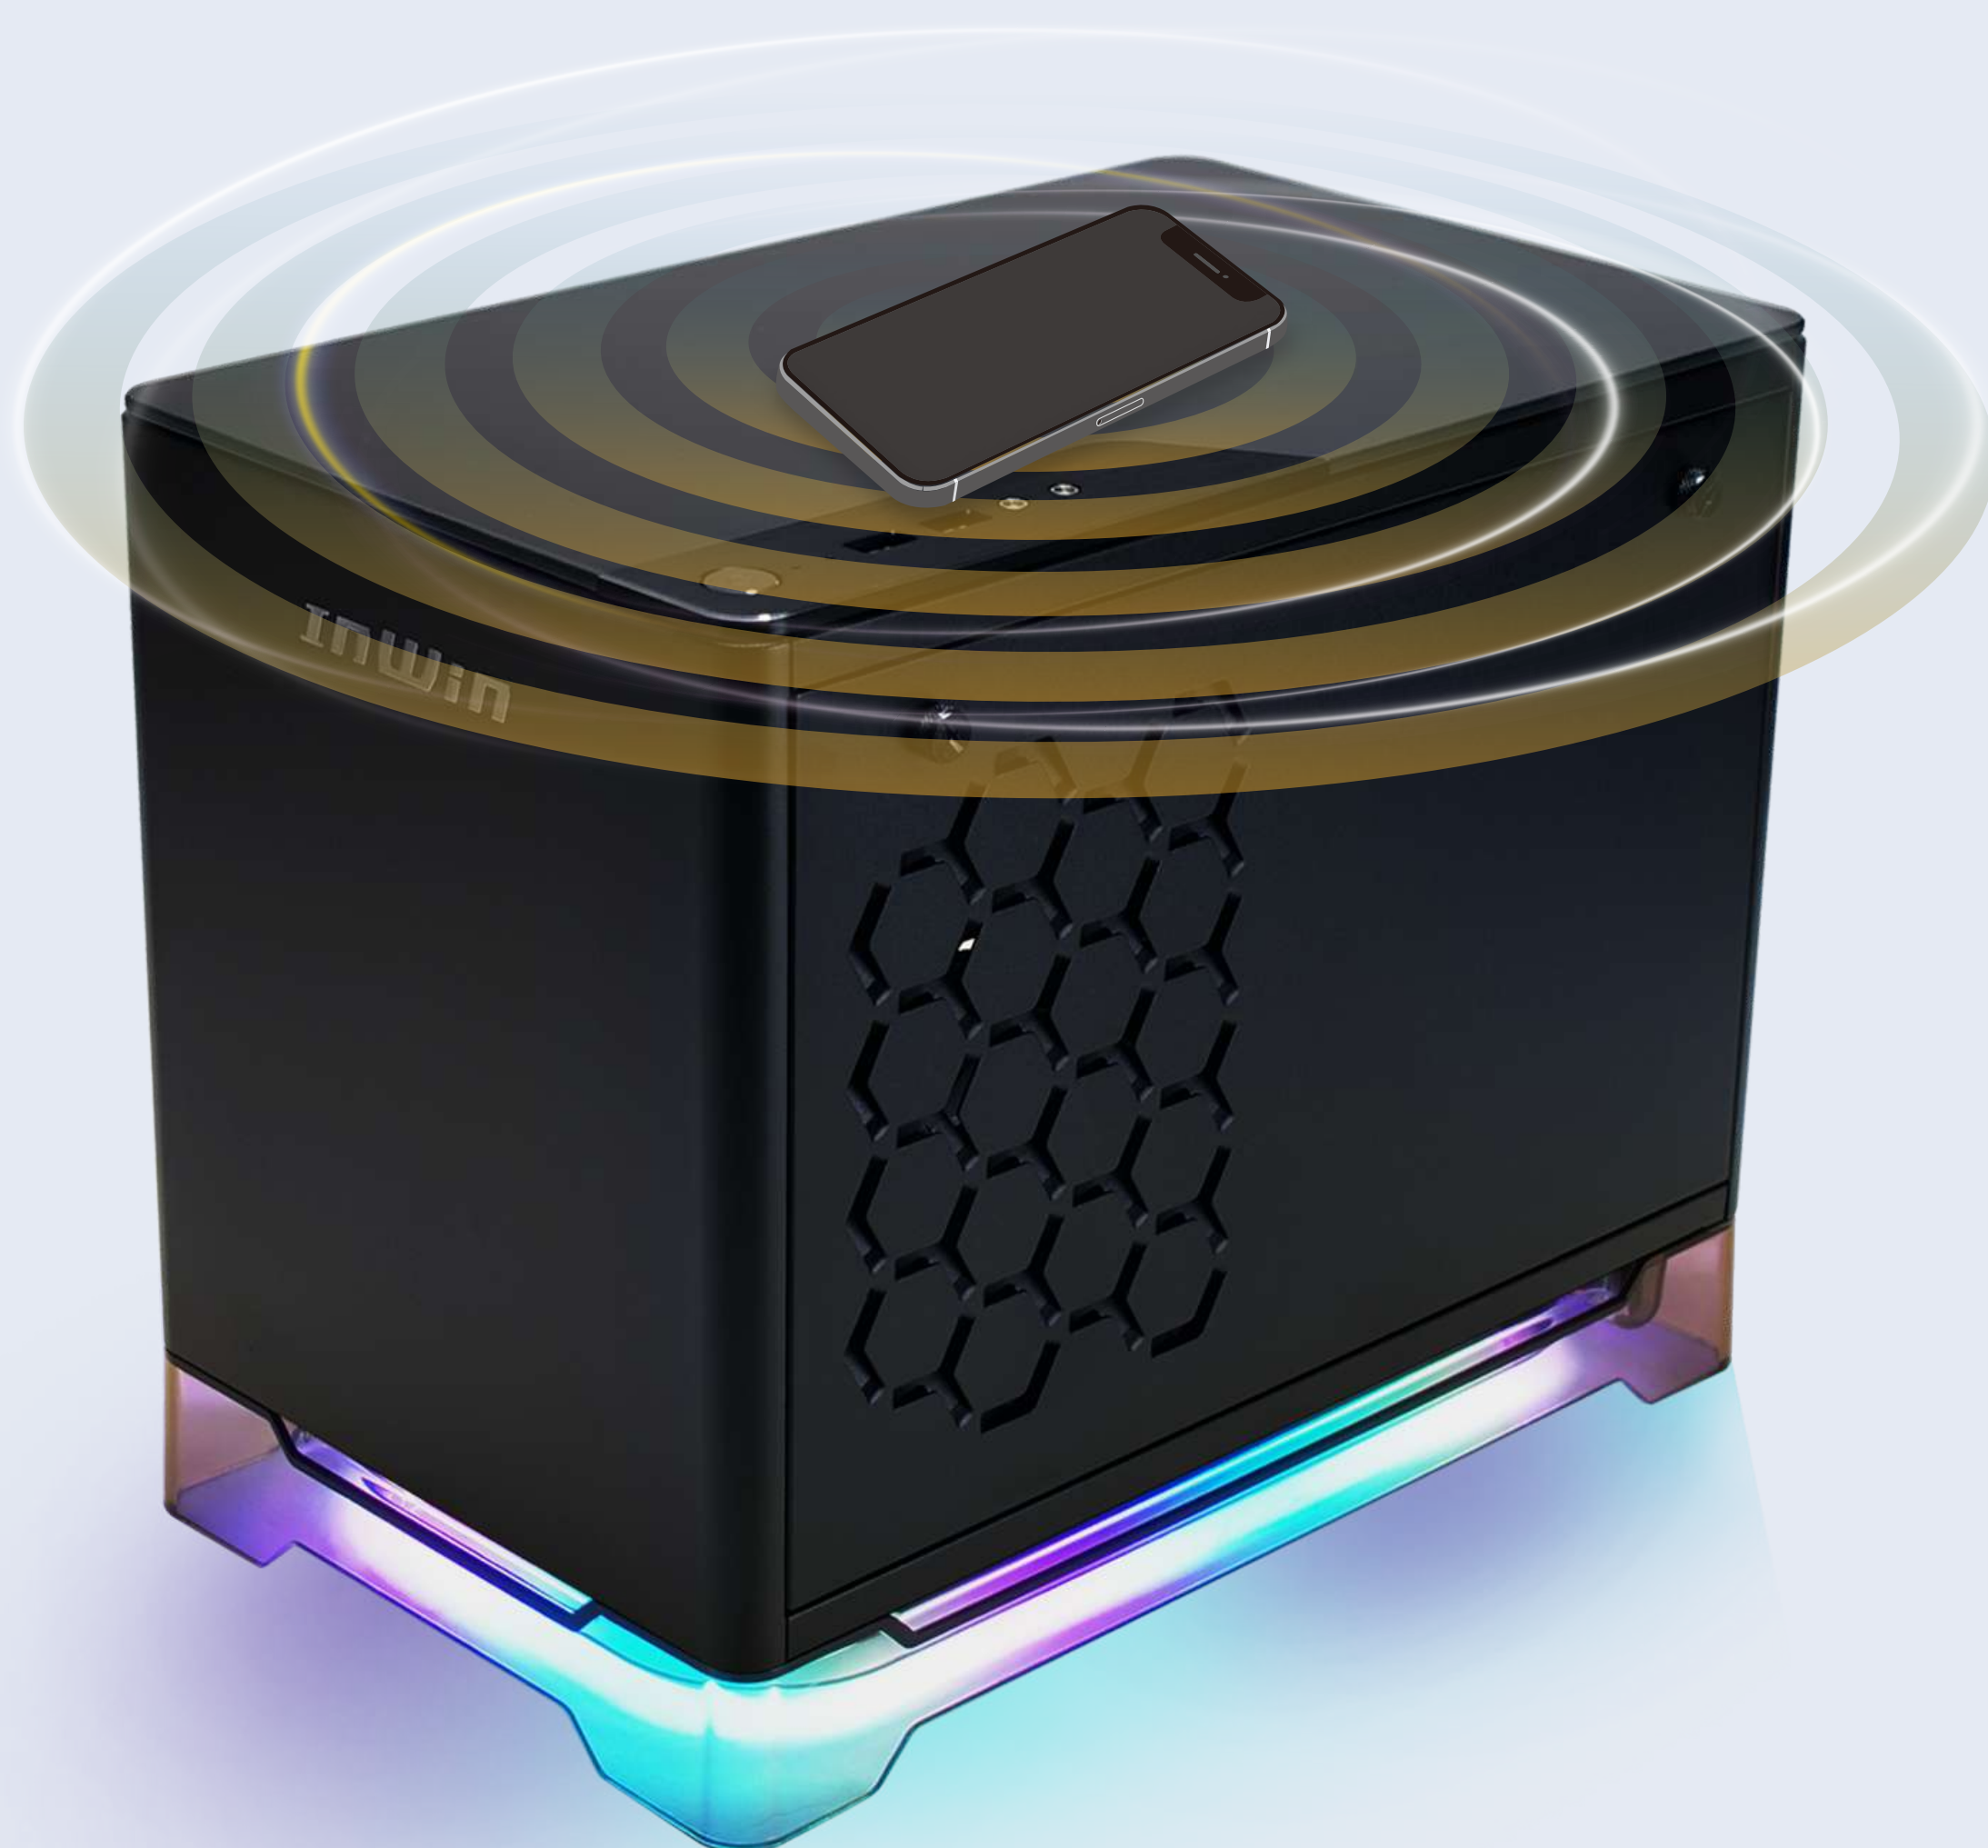

■ 注意事项

1. 请搭使用迎广提供之零件及安装方式至指定机箱使用，以避免造成无线充电主机或相关零件的损坏。
2. 如无线充电主机重复感应并持续发出「哔」声响，建议将行动装置先移出。行动装置电池的老化或电流降低容易造成主机误判，以上属正常现象。
3. 请先确认您的行动装置与无线充电为兼容产品，详细兼容产品列表请参考IW-WT02使用手册。

无线充电器兼容产品列表

- Apple iPhone 8, 8+, XR, XS, XS Max
- Samsung Note5, S6, S6 edge+, S7, S7 edge, S8, S8+, Note 8, S9, S9+, Note 9
- Nokia 8 Sirocco
- LG V30S, V30+, G7+ ThinQ
- Huawei Mate 20, Mate 20 Pro
- Sony XZ2, Xperia XZ2 Premium, XZ3
- Sharp AQUOS S3
- Google Pixel 3, Pixel 3 XL
- 小米 MIX 2S, MIX 3



CONTEMPORARY & INNOVATIVE
www.in-win.com