



A1 Plus Mini-ITX Tower

使用者手冊

產品故事

A1 PLUS承襲A1的經典設計，再次完美地呈現創新與經典的融合。強化玻璃與鋁金屬元素結合，一樣搭配著現代北歐風格的極簡外觀，讓A1 PLUS可以輕鬆融入任何家居環境設計。A1 PLUS外觀體積小，但方形的結構和內部配置讓消費者可以輕鬆安裝及容納強大的硬體，配有80PLUS金牌認證的迎廣650W電源供應器。

A1 PLUS 針對擁有支援可編程RGB平台的組裝者所設計，內裝搭配2顆Sirius Loop 可編程RGB風扇，各種色彩趣味的自由搭配呈現，專屬的無線充電設計讓您隨時都可以享受到無限(線)方便。A1 PLUS的設計不只展現簡潔、高雅的美感，也體現了迎廣自始至終的品牌理念—“時尚與創新”的精神，不放過任何細節的精美工藝，都顯示出迎廣對產品的用心。



規格

A1 PLUS CASE

機種	A1 PLUS
產品型號	IW-A1PLUS-BLACK IW-A1PLUS-WHITE IW-A1PLUS-PINK
顏色	黑/白/粉紅
機殼型式	迷你型機殼
材質	強化玻璃, SECC環保鋼板
主機板相容	Mini-ITX
介面卡擴充槽	PCI-E x 2
最高相容性	支援高規格顯示卡長度: 320mm 支援CPU散熱器高度 :160mm
前置輸出／入埠	2 x USB 3.0 HD Audio
隱藏式磁碟槽	2 x 2.5"
散熱系統相容	側邊-支援1 x 120mm 風扇 / 後-支援1 x 120mm 風扇 /120mm 水冷排 下-支援2 x 120mm 風扇
電源供應器相容	迎廣 650W PSU Included ATX12V V2.4
產品尺寸 (高 x 寬 x 長) 含螺絲&手把高度	273 x 224 x 357mm
產品尺寸 (高 x 寬 x 長)	231 x 210 x 343mm
包裝尺寸 (高 x 寬 x 長)	344 x 295 x 414 mm
淨重	7.1 kg
毛重	7.9 kg

- 迎廣產品符合歐盟有害物質使用限制指引 (RoHS)規範
- 產品規格視各銷售區域略有不同

迎廣 650W 80PLUS Gold PSU

型號	IW-GD650PS
瓦特數	650W
材質	SECC
類型	ATX12V V2.4
功率因素校正(PFC)	主動式 PFC
轉換效能	80 PLUS Gold
平均無故障時間(MTBF)	> 100,000 小時
交流輸入電壓	100 – 240Vac. 50-60Hz
風扇	120mm
操作溫度(°C)	0~40°C
保護	OCP/OVP/UVP/SCP/OTP/OPP
安規認證	TUV/cTUVus/BSMI/CB/CE/FCC/EAC/ RCM/KCC/CCC
尺寸(長 x 寬 x 高)	140 x 150 x 86 mm
保固	5 年
接頭	Motherboard 24-pin 1
	CPU 4+4-pin 1
	PCIE 6+2 pin 2
	Peripherals 0
	SATA 3
	Floppy Power 0

- 迎廣產品符合歐盟有害物質使用限制指引 (RoHS) 規範
- 產品規格視各銷售區域略有不同

迎廣 Sirius Loop Fans

型號	Sirius Loop ASL120
尺寸	120 x 120 x 25mm
材質	PBT
額定電壓	DC 12V
額定功率	1.2W
額定電流	0.1A
可編程RGB額定電壓	DC 5V
可編程RGB額定功率	1.25W
可編程RGB額定電流	0.25A
轉速等級	PWM 500-1800 RPM
風量	50 CFM
風壓	1.67mm/ H2O
風扇連接	4-Pin
風扇噪音值	27 dB(A) Max.
軸承形式	長效Sleeve軸承
平均壽命值	>30,000 hrs


- 迎廣產品符合歐盟有害物質使用限制指引 (RoHS)規範
- 產品規格視各銷售區域略有不同

包裝內容

- A1 PLUS機殼
- 迎廣 650W 80PLUS 金牌電源供應器
- 迎廣 Sirius Loop 風扇 (2顆)
- 風扇燈效控制器 x 1
- QR Code 卡片
- 零件包




零件包

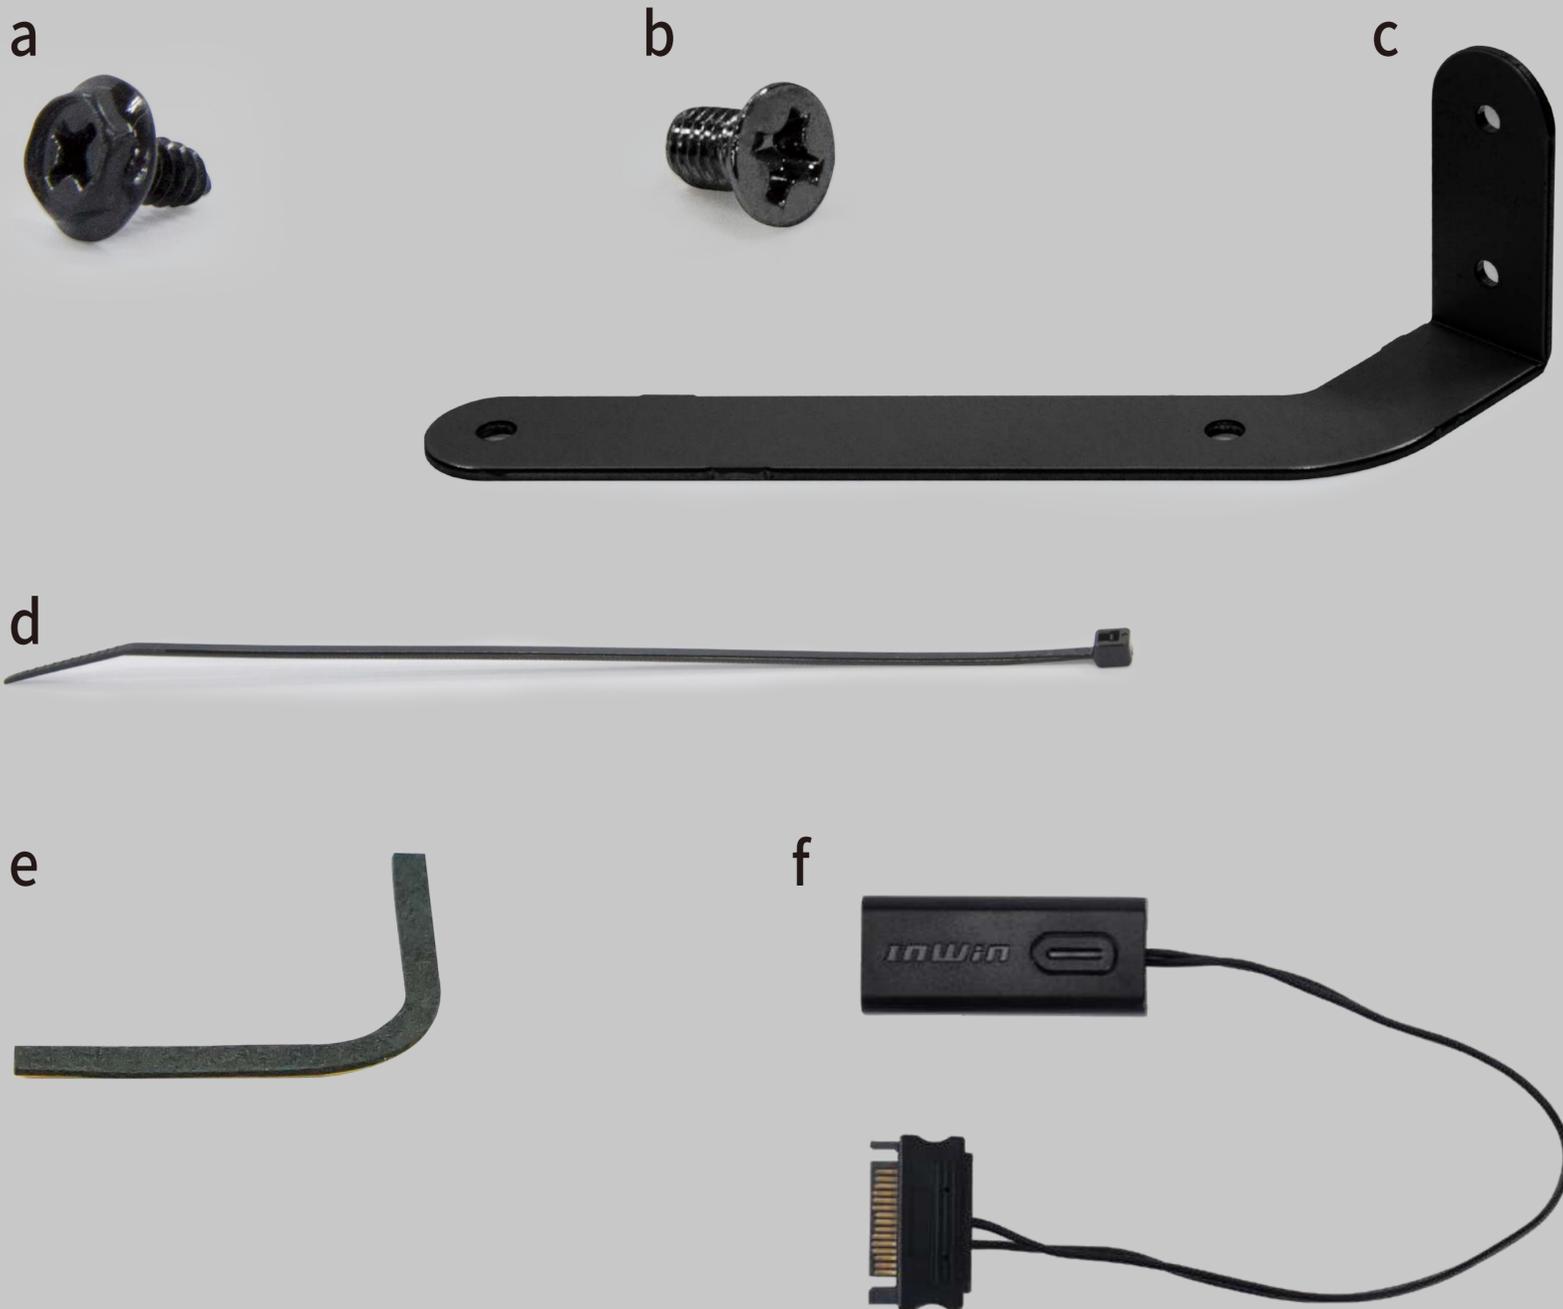


- a. 六角頭螺絲 X 8
- b. 2.5" 硬碟螺絲 X 10
- c. 顯示卡支撐架 X 1
- d. 束線帶 X 5
- e. 底座防滑貼條 X 4
- f. ARGB 燈效控制器 v1.1 x 1

機體結構

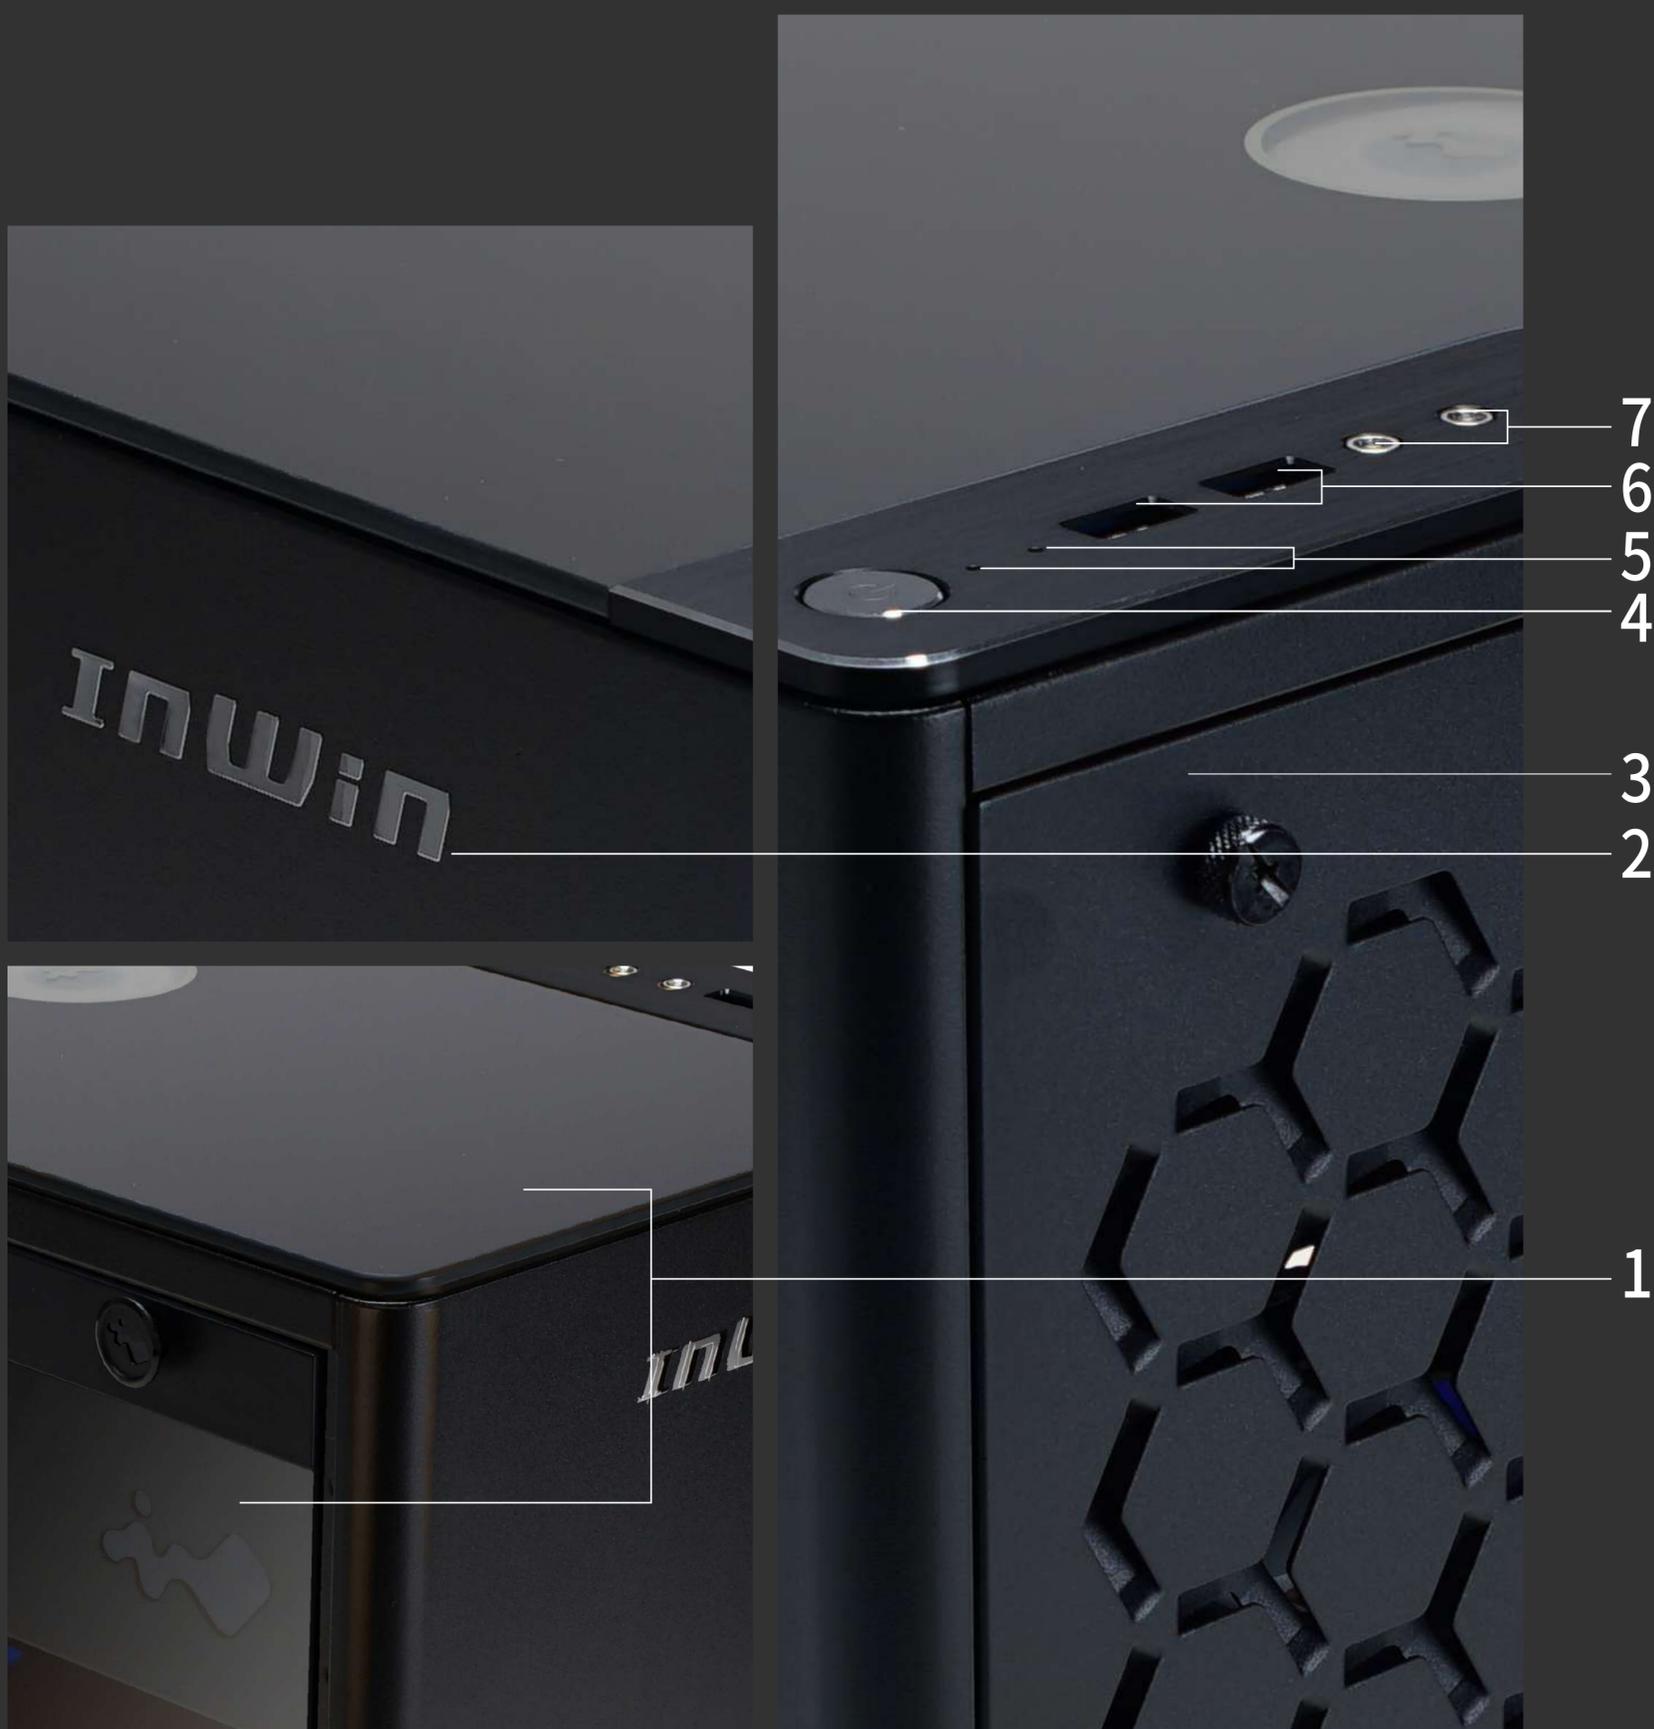

1. 強化玻璃
2. Logo
3. SECC 前板與側板
4. 電源開關
5. 電源指示燈 / 硬碟指示燈
6. USB 3.0插槽
7. 音源插孔(耳機和麥克風)

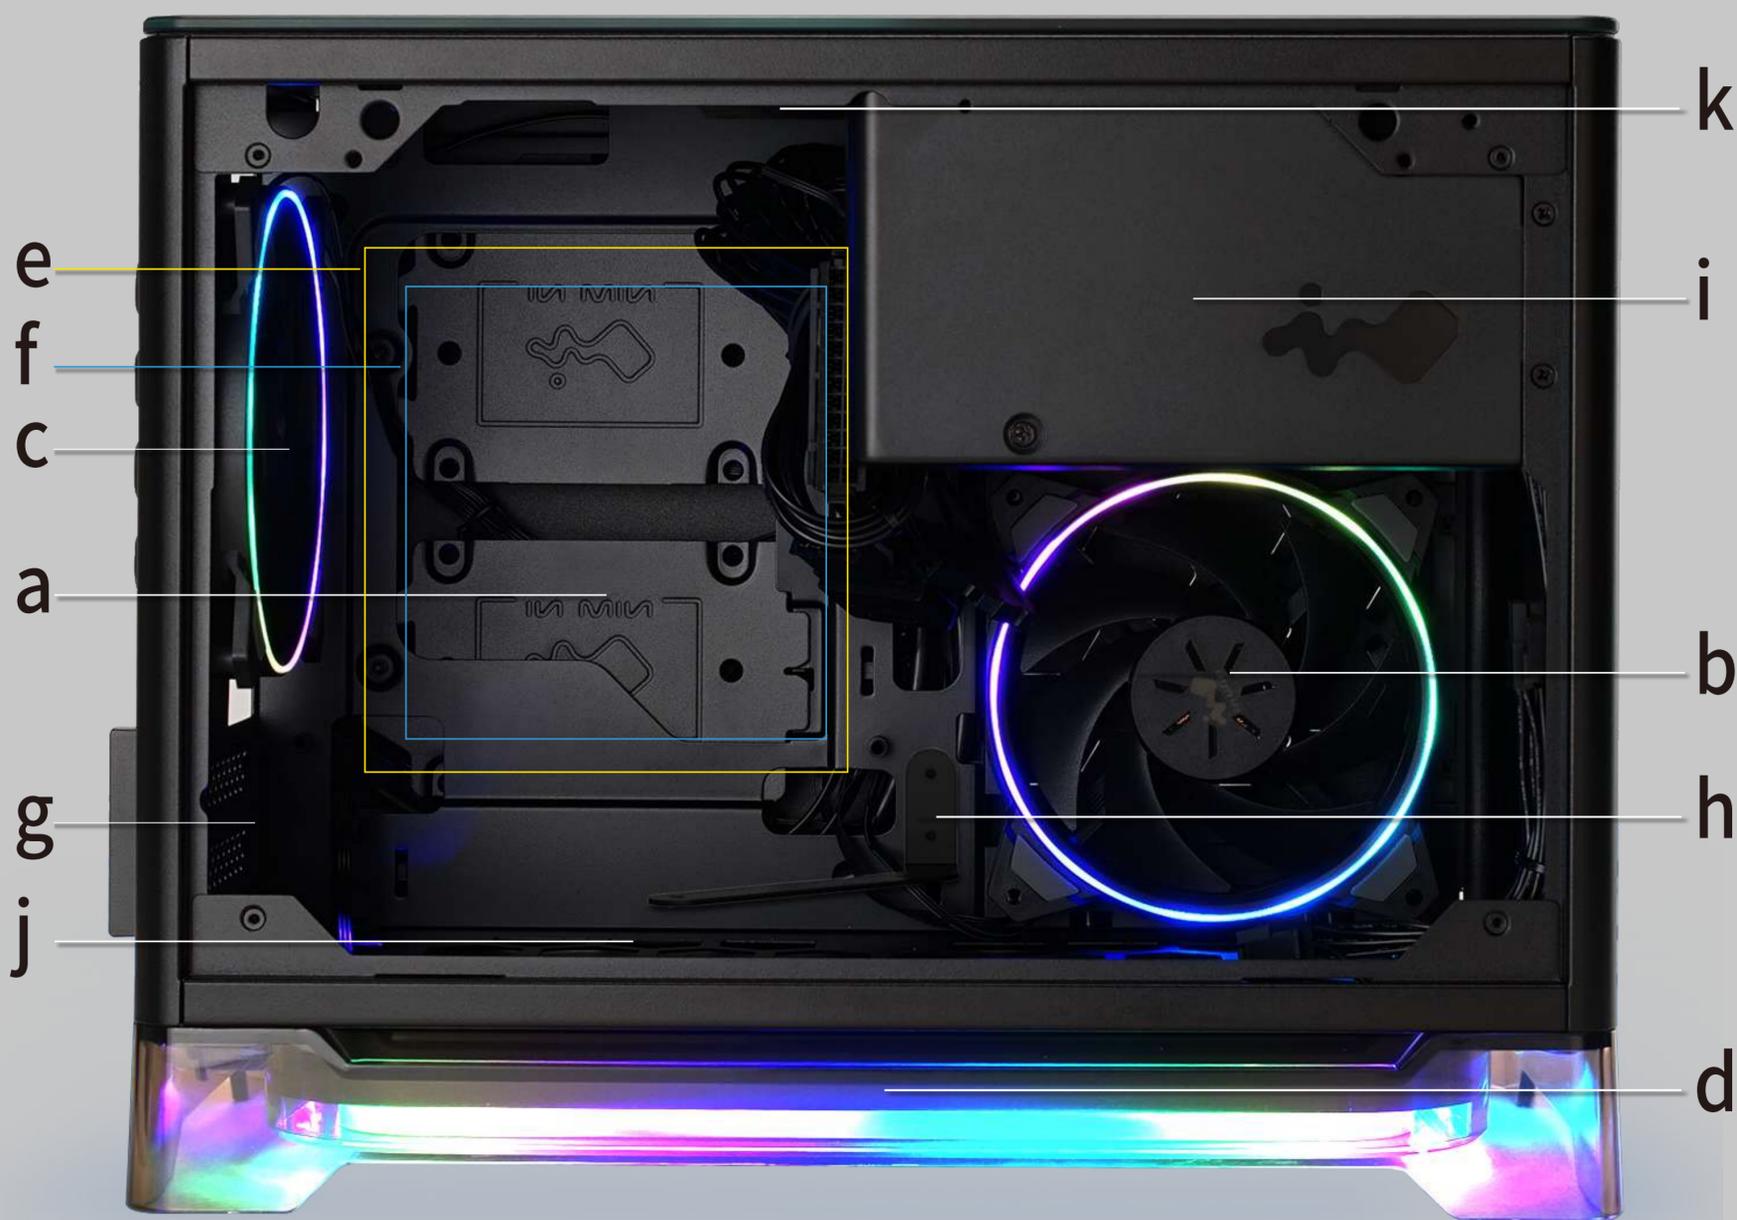

- a. 2.5 硬碟槽
- b. 側邊風扇安裝區
- c. 後方風扇/水冷排安裝區
- d. 下置風扇安裝區
- e. 主機板安裝區
- f. CPU 散熱器快速安裝孔
- g. PCI-E (介面卡)擴充槽
- h. 顯示卡支撐架安裝孔
- i. 電源供應器區域
- j. 風扇濾網
- k. 無線充電器安裝區

安裝步驟

請按照相關章節進行組裝



01

打開機殼


請同時拉開側板圖示卡扣，
打開側板



02

主機板安裝

零件：六角頭螺絲

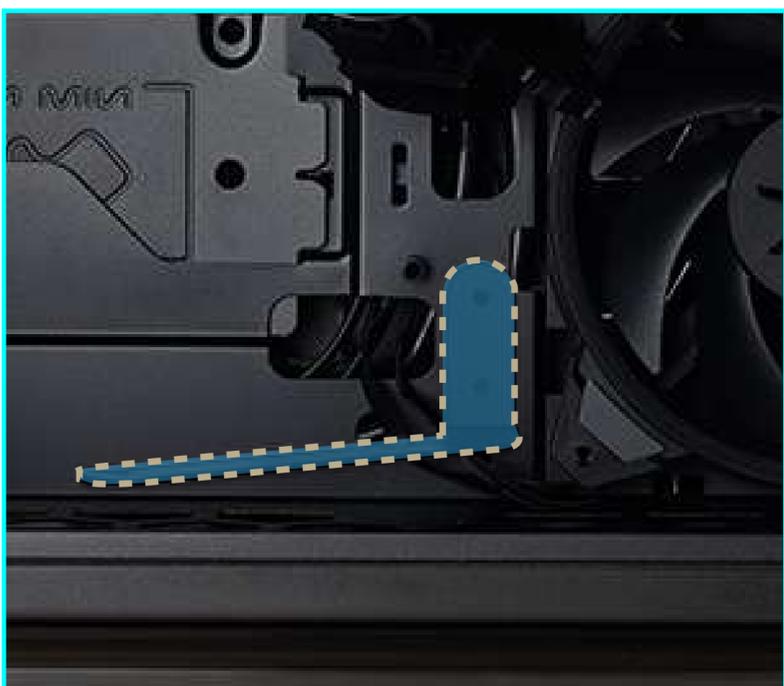

03

顯示卡安裝


零件：六角頭螺絲，顯卡支撐架





04

前置輸出／輸入線材安裝


Switch/LED Connector

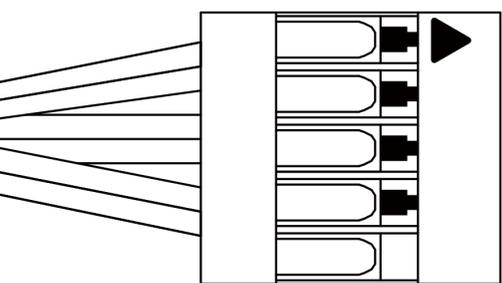

Blue(P_LED) 1	2 Red (HDD)
White(P_LED) 3	4 White (HDD)
Brown(P_SW) 5	6 NC
White(P_SW) 7	8 NC
Key 9	10 NC

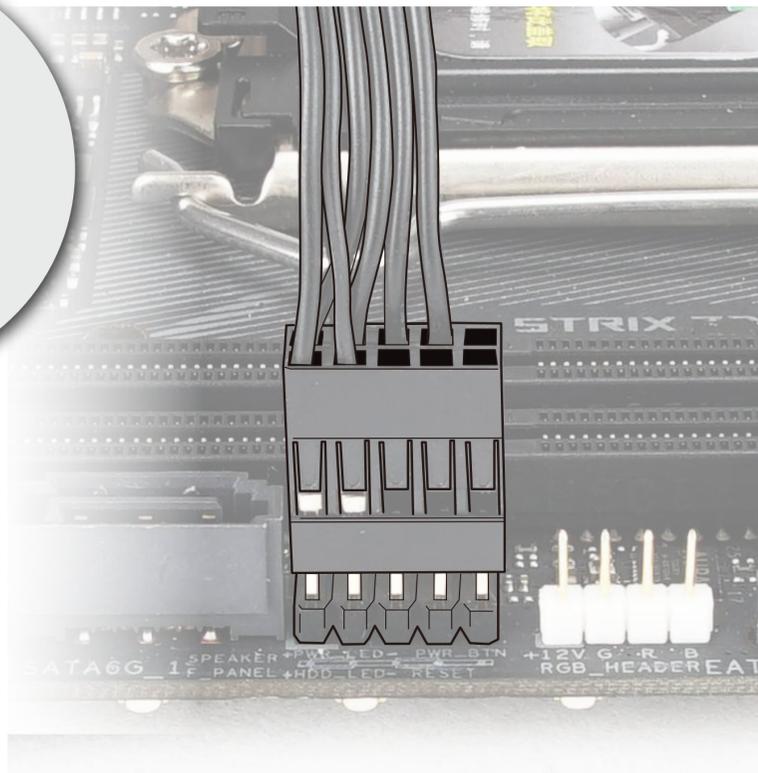
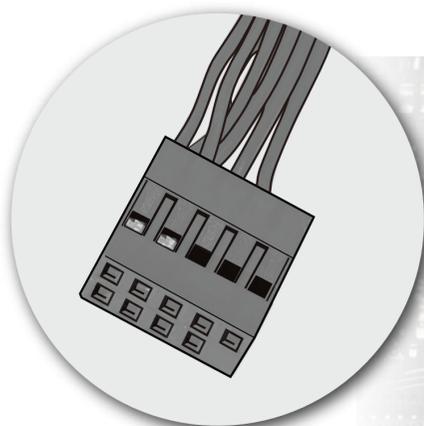


HD Audio Header

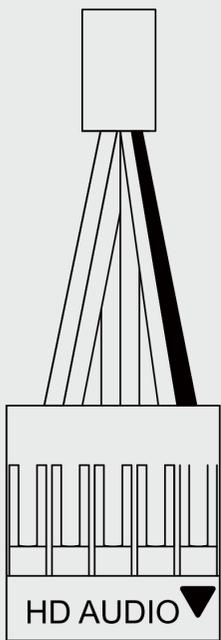

PORT2_L	BLUE	10	9 BROWN	SENSE2_R
SENSE_SEND	PURPLE	8	7	KEY
PORT2_R	YELLOW	6	5 WHITE	SNSE1_R
PORT1_R	RED	4	3 ORANGE	PRESENCE#
PORT1_L	GREEN	2	1 BLACK	GND

USB 3.0 接頭

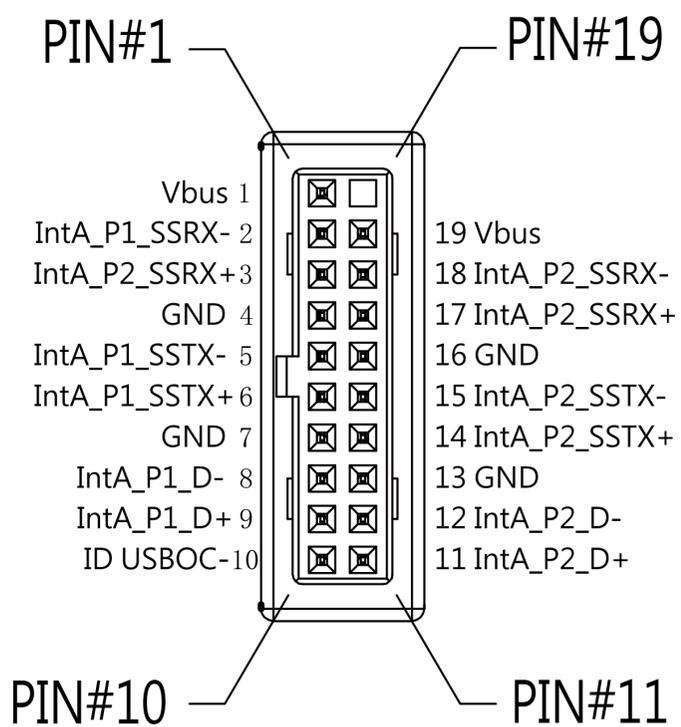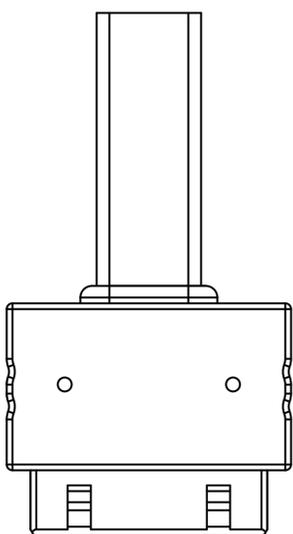

05


2.5" 磁碟槽安裝

零件：2.5" 硬碟螺絲



06

風扇/水冷排安裝

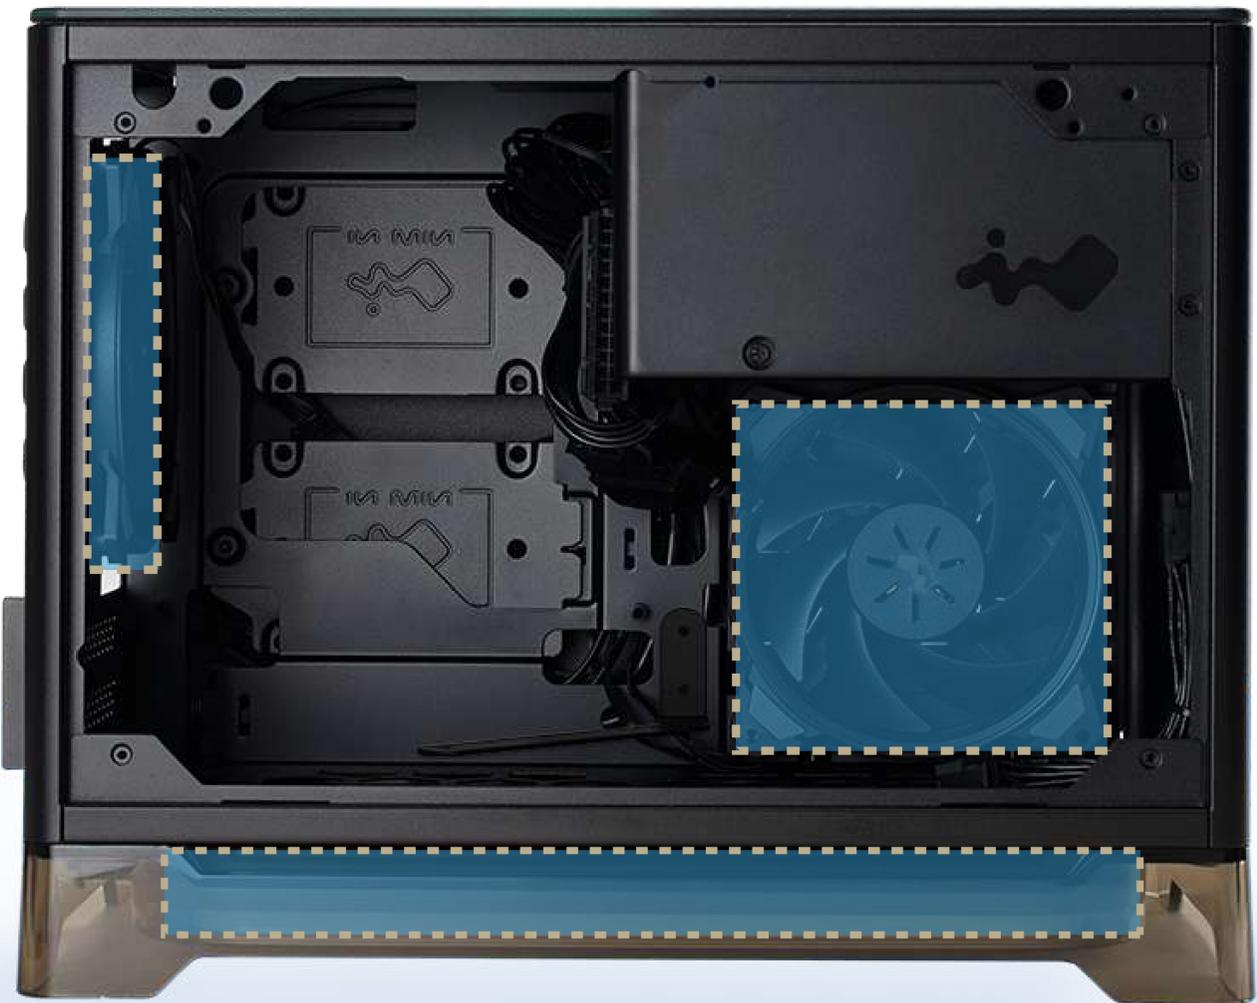


07


可編程RGB燈條安裝

若您的主機板有支援可編程RGB燈光輸出功能, 請依照以下的步驟進行安裝。

- 1 請將機殼的可編程3-pin RGB接頭連接至主機板可編程RGB輸出端子。
- 2 風扇上延伸出兩條線材, 可編程RGB線材及風扇連接線材。請根據以下步驟連接線材。
- 3 4 將第一顆風扇的可編程3-pin RGB接頭連接至機殼的可編程RGB線材轉接頭, 同時將4-pin風扇接頭連接至主機板風扇插座。
- 5 6 將第二顆風扇的可編程3-pin RGB接頭連接至前一顆風扇的可編程RGB線材轉接頭, 同時將4-pin風扇接頭連接至前一顆風扇的風扇連接線材接頭。

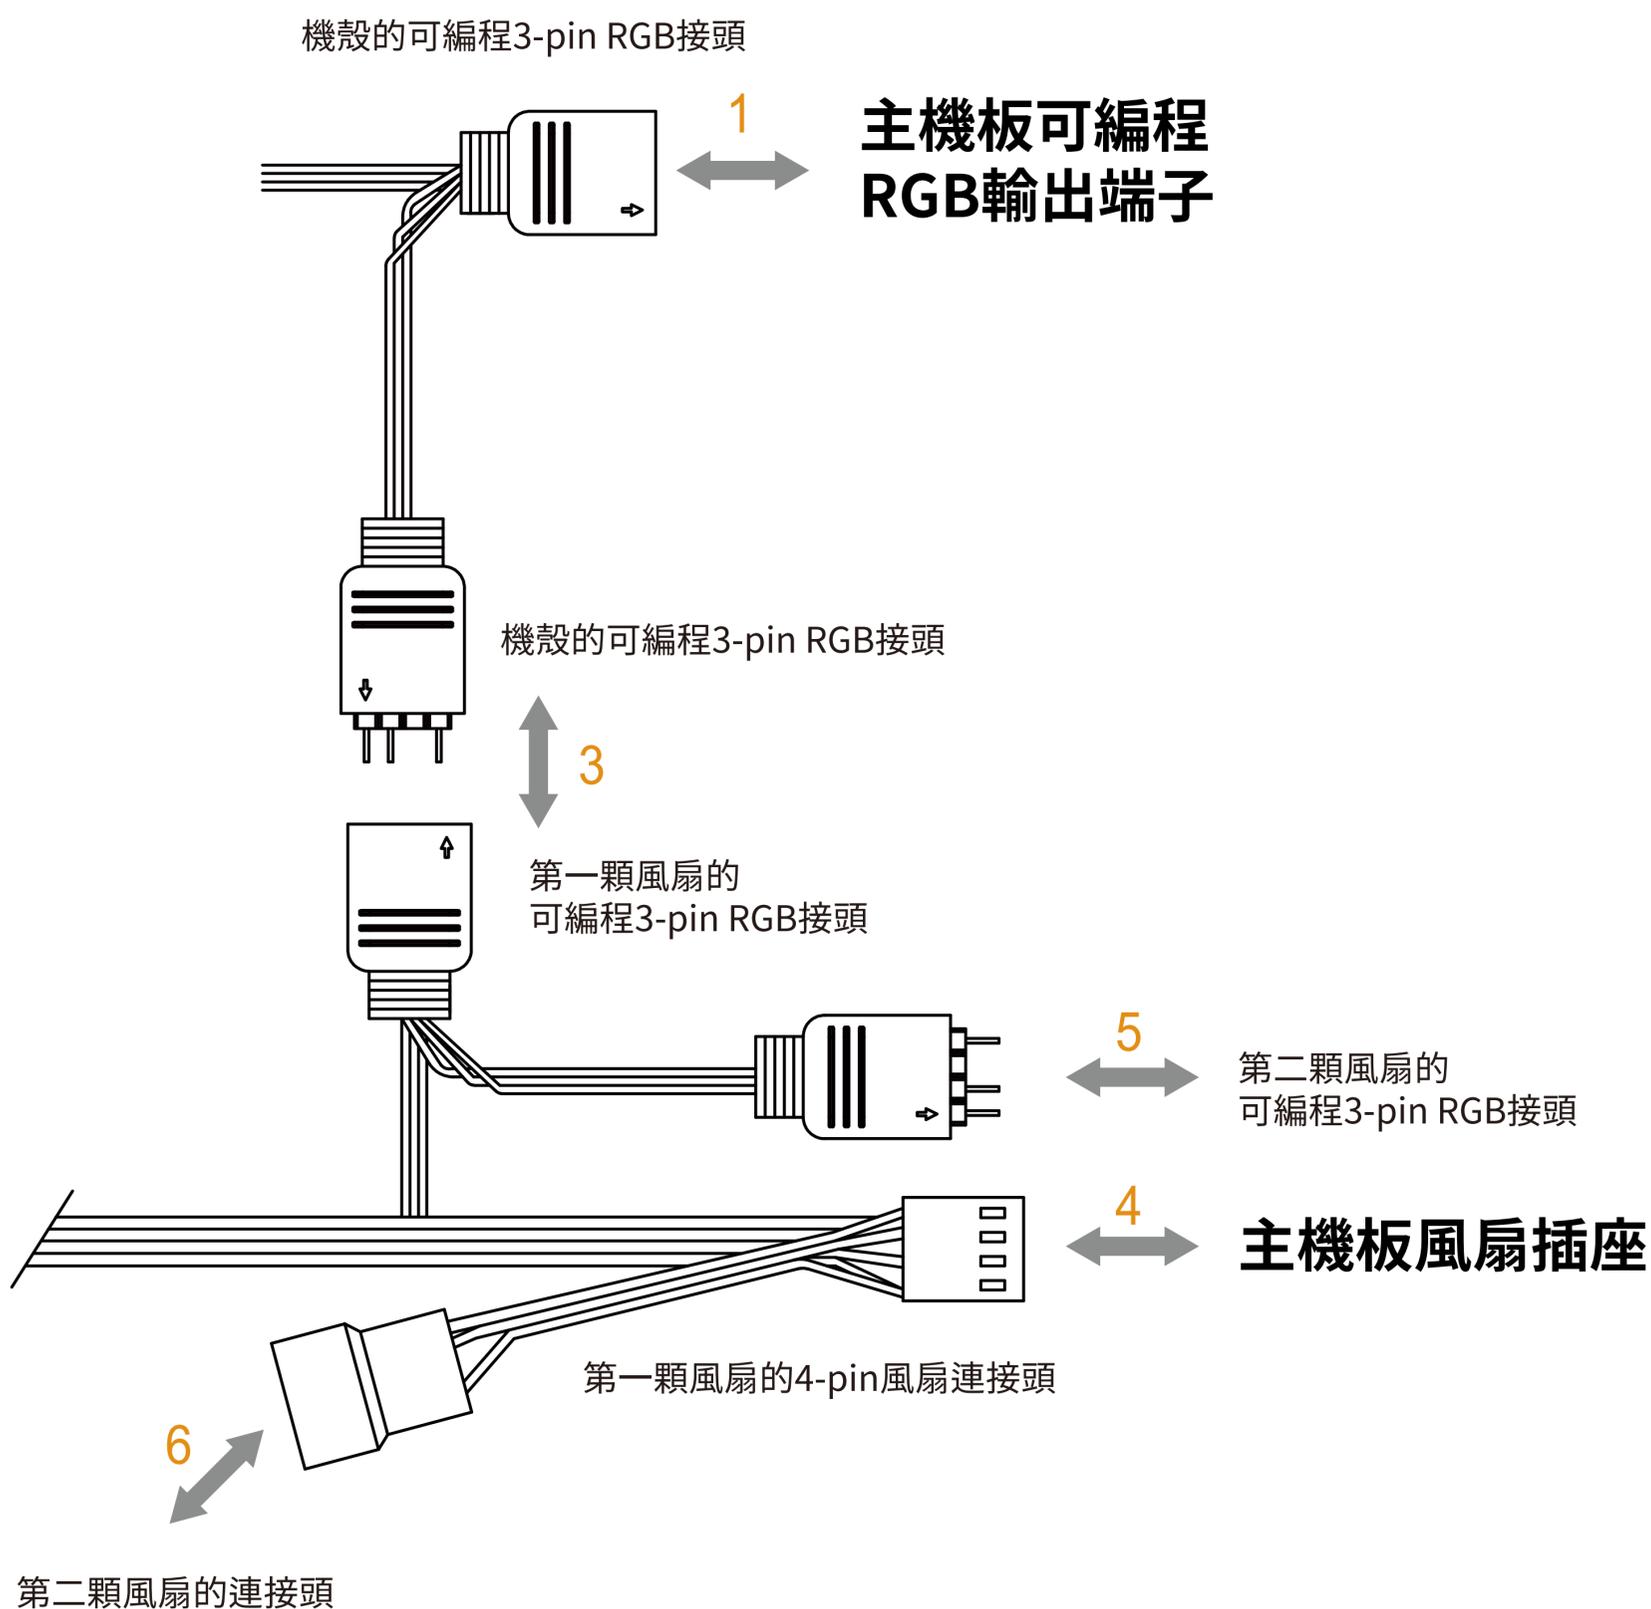

*若您的主機板未能支援可編程RGB燈光時，您可使用內附的風扇燈效控制器連接SATA及可編程RGB線材，切換14種內建風扇燈光模式。

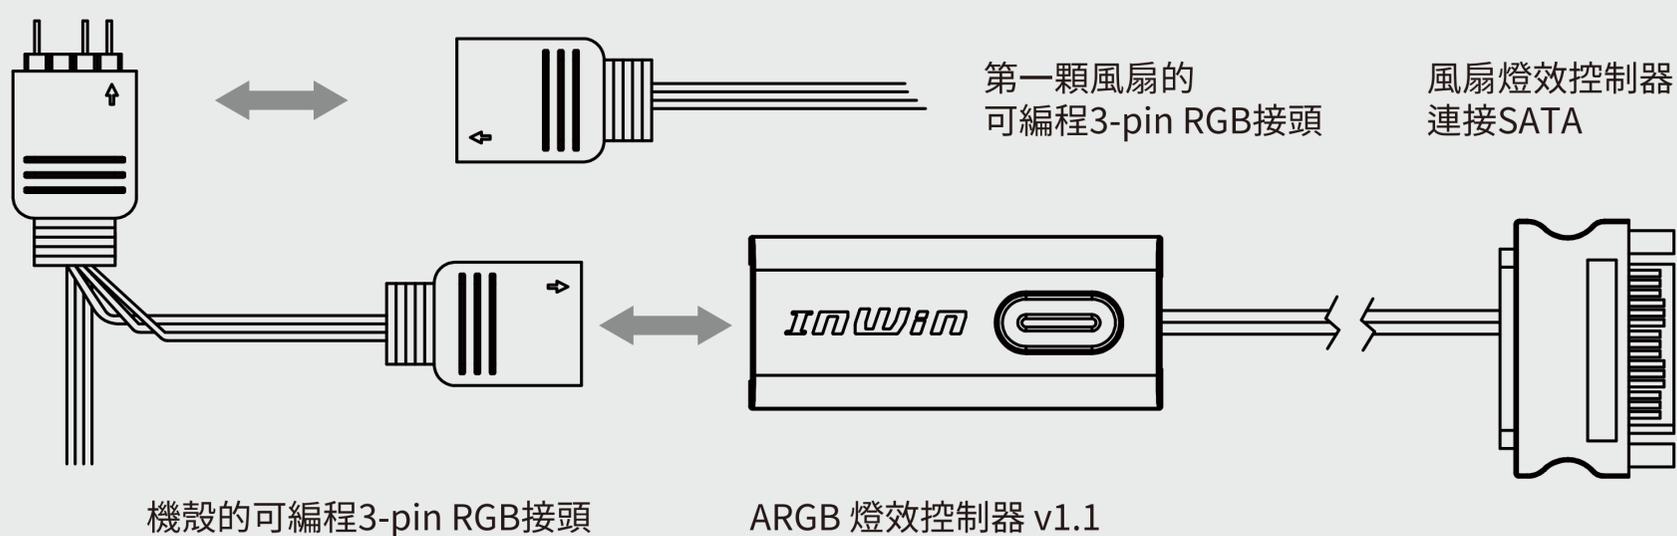

長按控制器按鈕開啟燈光，按下按鈕切換下列模式，再次長按此扭關閉燈光。

1	彩虹模式	8	雙燈流水
2	單色 - 紅	9	對角交替
3	單色 - 綠	10	幻彩雙色
4	單色 - 藍	11	循環漸變
5	單色 - 紫	12	紅色流水
6	單色 - 白	13	綠色流水
7	全彩流水	14	藍色流水

*迎廣具有燈光模式效果修改權，請以最終出貨為主。

08

底座防滑貼條安裝

撕開防滑貼條膠紙，黏貼於底座四個角落。



09

完成安裝

零件：束線帶



A1
Plus
Mini-ITX Tower

注意事項與保固範圍

■ 注意事項

1. 請確實遵循本使用手冊之指示進行安裝!
2. 安裝電腦產品的過程中，請戴上靜電環及手套進行安裝，否則可能會導致人員及機器的傷害與損壞。錯誤的接頭安裝，嚴重時可能導致主機板及其他零件燒毀。
3. 請勿使用錯誤方法進行操作或採取指定範圍以外之用途，以免導致本產品及電腦相關裝置損壞。
4. 請勿將本產品進行改裝使用，以免發生故障。
5. 如需搬運，請先卸下機殼內所有裝置，包含電源供應器、硬碟、光碟機、主機板、散熱器等，以免造成本產品及電腦相關裝置損壞。
6. 存放此產品時請遠離高溫區：如電暖器、暖氣機或其他會產生高溫的設備。
7. 請勿將異物塞入風扇葉片處。
8. 請勿於風扇轉動時以手觸摸，僅限機殼內部使用。
9. 可編程RGB線材RGB燈條請免除不必要的插拔，以免導致針腳因插拔過於頻繁而產生接觸不良或短路情形。

■ 保固範圍

- * 本產品之保固範圍及內容等相關資訊，請至迎廣網站 www.in-win.com查詢。
- * 產品請以實際出貨內容為準，迎廣科技保留最終修改權利。

IW-WT02

無線充電IW-WT02使用手冊

符合WPC Qi 1.2 5W充電及支援7.5W / 10W快速充電

規格

輸入

5V/2A or 12V/1.8A

輸出

支援 Qi 5V/1A (輸出 : 5V/2A) ,
7.5W / 10W快速充電(輸出 :12V/1.8A)

無線充電轉換率

78% Max.

產品尺寸 (高x寬x長)


72x49x8mm

保固

自購買日期起一年

使用者指南

1. 請確認電源是否連接。
2. 將您的行動裝置擺放至上蓋之充電區域，「嗶」聲後即開始自動充電

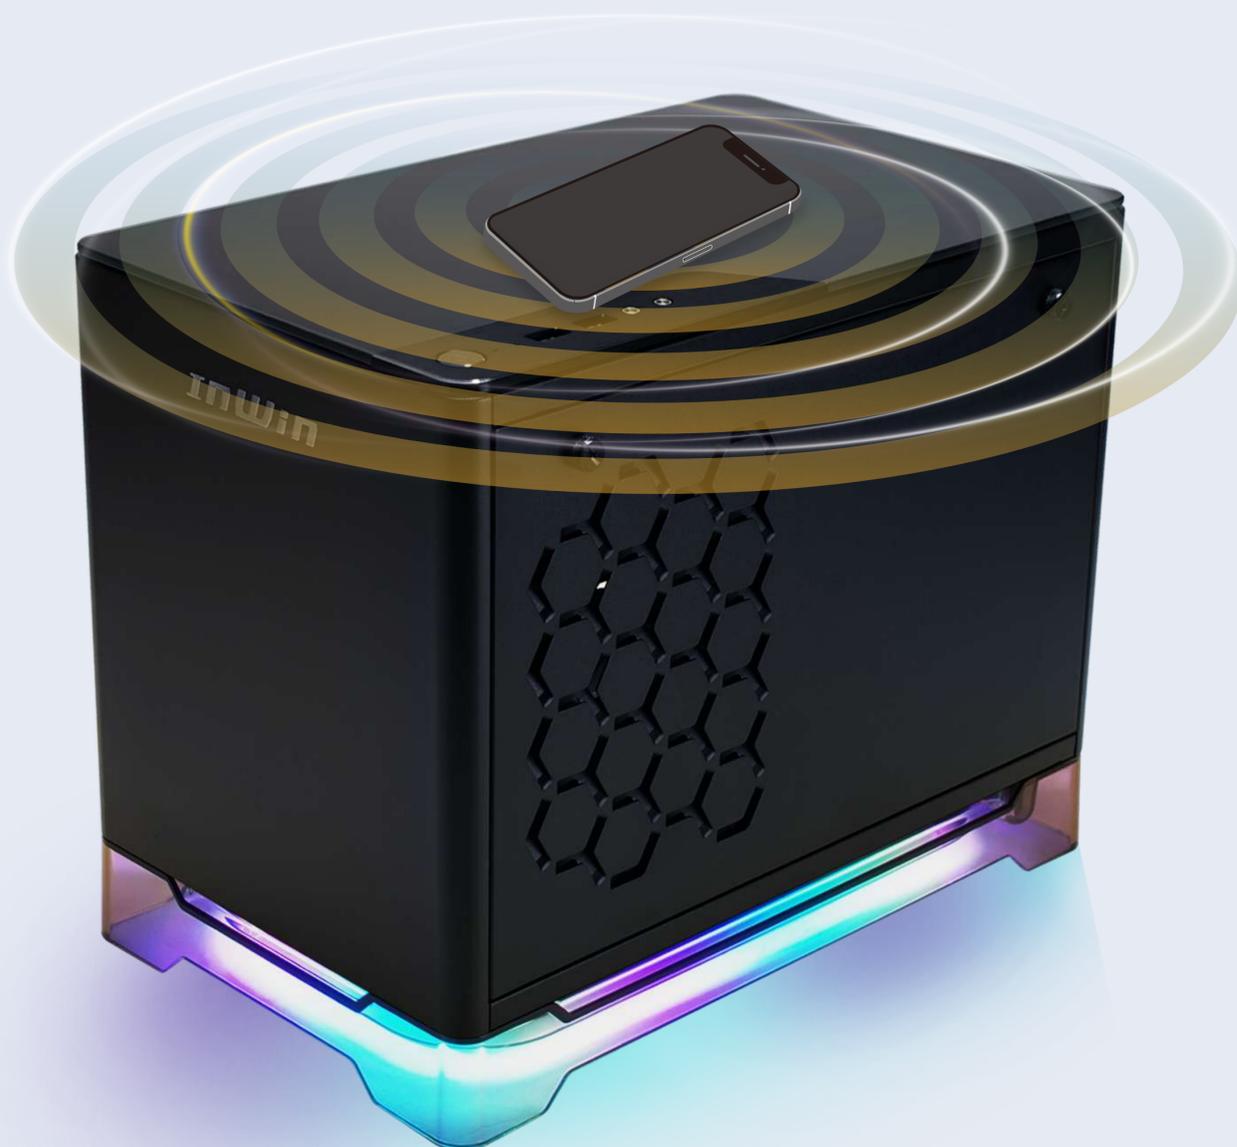

■ 注意事項

1. 請搭使用迎廣提供之零件及安裝方式至指定機殼使用，以避免造成無線充電主機或電腦零件的損壞。
2. 如無線充電主機重複感應並持續發出「嗶」聲響，建議將行動裝置先移出。行動裝置電池的老化或電流降低容易造成主機誤判，以上屬正常現象。
3. 請先確認您的行動裝置與無線充電為相容產品，詳細相容產品列表請參考IW-WT02使用手冊。

無線充電器相容產品列表

- Apple iPhone 8, 8+, XR, XS, XS Max
- Samsung Note5, S6, S6 edge+, S7, S7 edge, S8, S8+, Note 8, S9, S9+, Note 9
- Nokia 8 Sirocco
- LG V30S, V30+, G7+ ThinQ
- Huawei Mate 20, Mate 20 Pro
- Sony XZ2, Xperia XZ2 Premium, XZ3
- Sharp AQUOS S3
- Google Pixel 3, Pixel 3 XL
- 小米 MIX 2S, MIX 3



CONTEMPORARY & INNOVATIVE
www.in-win.com