

BR24/36

All-In-One
CPU 及 UMA 水冷散热器

使用者手册



产品影片资讯



BR 系列产品影片



BR 系列安装影片



产品故事

前所未有的冷却

勇于创新是迎广的理念，挑战自我，提升更多的散热效能及附加价值，发挥一体水冷更大的潜能。迎广向追求散热性能的游戏玩家、设计师以及 PC 使用者推出新型水冷产品 BR 系列 CPU 一体式水冷散热器。其产品特色让您体验前所未有的冷却。

规格




BR24



BR36


产品名称		BR24	BR36
产品型号		IW-LC-BR24	IW-LC-BR36
CPU 插槽支持		Intel® LGA 1851/ 1700/1200/ 2066/ 2011-V3/ 2011/ 1366/ 1156/ 1155/ 1151/ 1150 AMD® AM5/AM4/ AM3+/ AM3/ AM2+/ AM2/ FM2+/ FM2/ FM1/ TR4	
冷排	尺寸 (長 x 寬 x 高)	277 x 120 x 27 mm	397 x 120 x 27 mm
	材質	铝合金	
	水管長度	400 mm	450 mm
	水管材質	尼龙编织网橡胶管线	
水冷头	尺寸 (長 x 寬 x 高)	100 x 75 x 100 mm	
	材質	铜 , 塑胶	
	風扇轉速	PWM 400 - 2500 +/- 10% RPM	
	風量	26.93 CFM (Max.)	
	風壓	2.28 mm/ H2O	
	軸承	长效油封轴承	
水泵	尺寸 (長 x 寬 x 高)	65 x 50 x 31 mm	
	材質	PPS, GF	
	幫浦轉速	5200 RPM +/- 10%	
风扇	產品名稱	Luna Series AL120	
	數量	2 PCS	3 PCS
	尺寸 (長 x 寬 x 高)	120 x 120 x 25 mm	
	風扇轉速	PWM 600 - 1800 +/- 10% RPM	
	噪音值	35.5 dBA (Max.)	
	風量	82.96 CFM (Max.)	
	風壓	2.31 mm / H2O	
	接頭	4-Pin (12V, PWM), 3-Pin (5V, ARGB)	
	額定電壓	DC 12V	
	軸承	长效油封轴承	
包裝尺寸 (长 x 宽 x 高)		331 x 265 x 136 mm	459 x 244 x 136 mm
淨重		0.9 kg / 2 lb	1.1 kg / 2.2 lb
毛重		2.1 kg / 4.6 lb	2.5 kg / 5.5 lb
保固		3 年	
* 迎广产品符合欧盟有害物质使用限制指引 (RoHS) 。			
* 产品规格视各区域略有不同。			

BR24 包装内容物

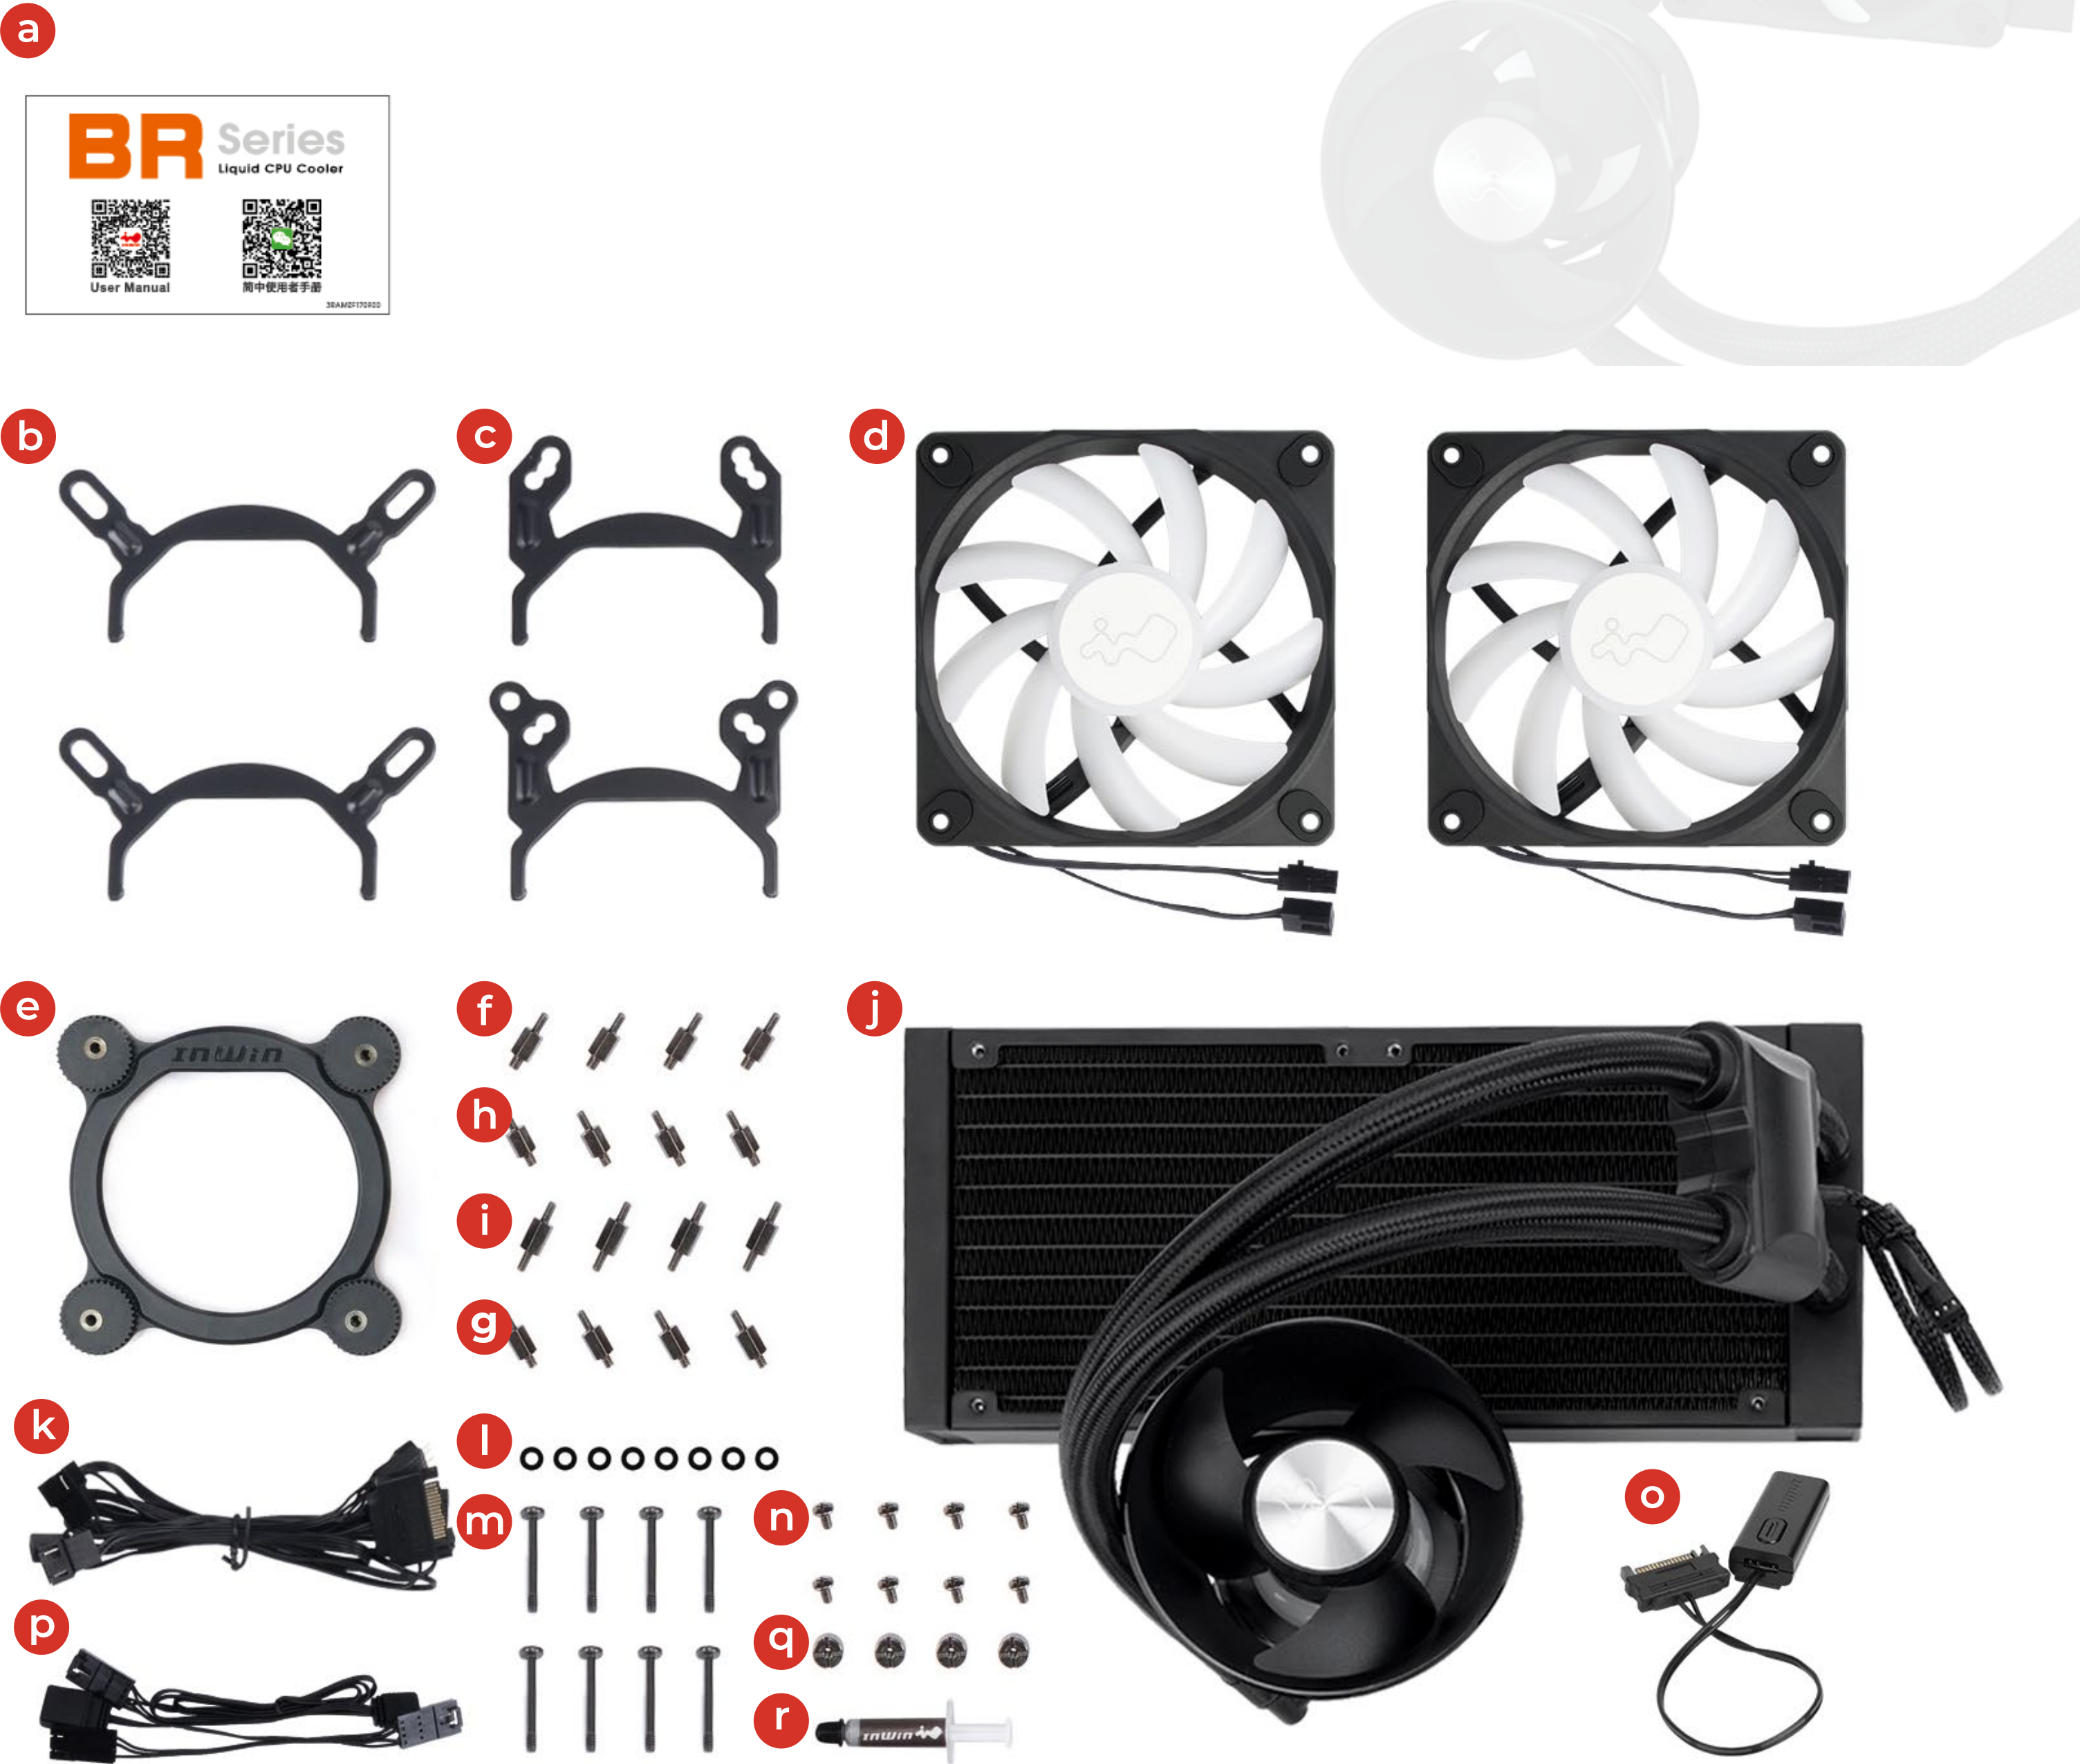

a.	二维码卡片 x1	j.	240 水冷排 x1
b.	Intel 安装支架 x2	k.	主线材 (SATA + ARGB + PWM) x1
c.	AMD 安装支架 x2	l.	垫片 x8
d.	Luna AL120 风扇 x2	m.	风扇螺丝 x8
e.	Intel CPU 背板 x1	n.	水冷排螺丝 x8
f.	支撑螺丝 x4 (LGA 20XX)	o.	ARGB 风扇控制器 V1.1 x1
g.	支撑螺丝 x4 (AMD)	p.	ARGB 连接主板线材 (5V, 3-pin) 1 转 3 x1
h.	支撑螺丝 x4 (TR4)	q.	手旋螺丝帽 x4
i.	支撑螺丝 x4 (LGA 115X/1366)	r.	散热膏 x1

BR36 包裝內容物

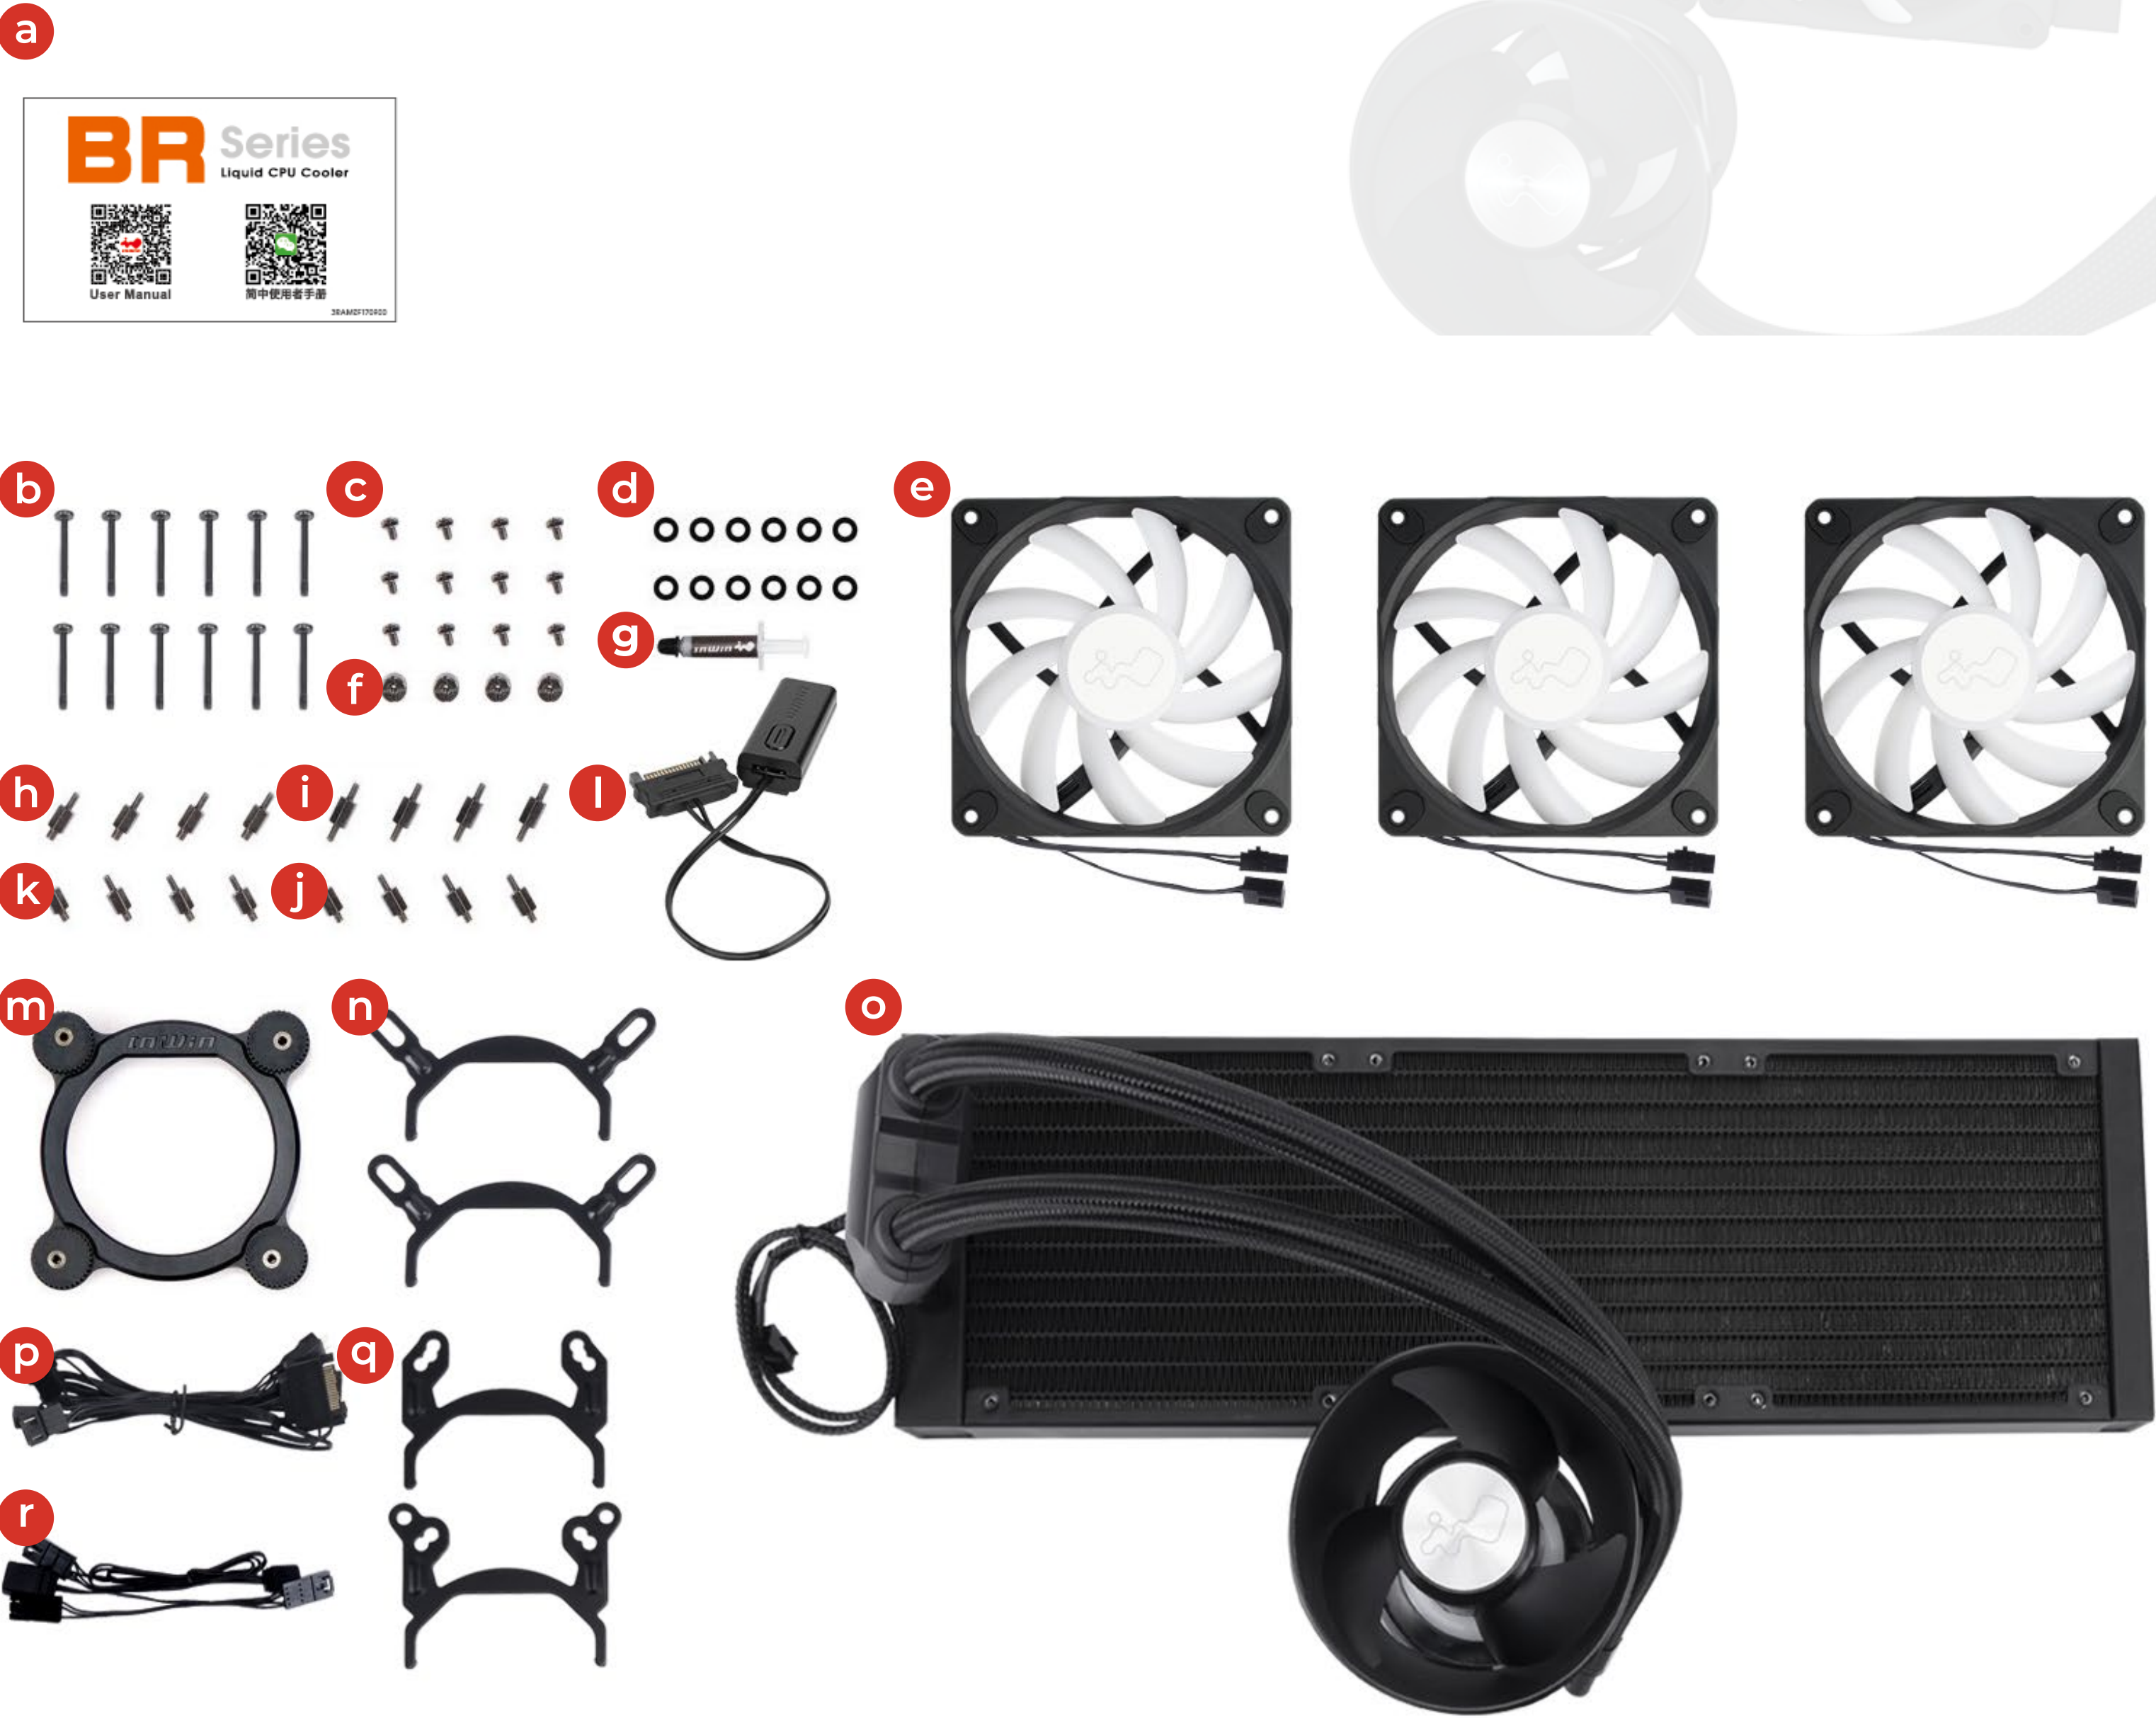

a.	二维码卡片 x1	j.	支撑螺丝 x4 (AMD)
b.	风扇螺丝 x12	k.	支撑螺丝 x4 (TR4)
c.	水冷排螺丝 x12	l.	ARGB 风扇控制器 V1.1 x1
d.	垫片 x12	m.	Intel CPU 背板 x1
e.	Luna AL120 风扇 x3	n.	Intel 安装支架 x2
f.	手旋螺丝帽 x4	o.	360 水冷排 x1
g.	散热膏 x1	p.	主线材 (SATA + ARGB + PWM) x1
h.	支撑螺丝 x4 (LGA 20XX)	q.	AMD 安装支架 x2
i.	支撑螺丝 x4 (LGA 115X/1366)	r.	ARGB 连接主板线材 (5V, 3-pin) 1 转 3 x1



安裝步骤

- * 请依据以下步骤进行安装。
- * 请使用产品包装内所附配件，以避免对产品本体造成损害。

1. 将 AL120 风扇安裝到水冷排

零件：240mm/360mm 水冷排、Luna AL120 风扇、垫片、风扇螺丝

* 注意：安裝风扇时，请务必将螺丝套入垫片后再锁上。

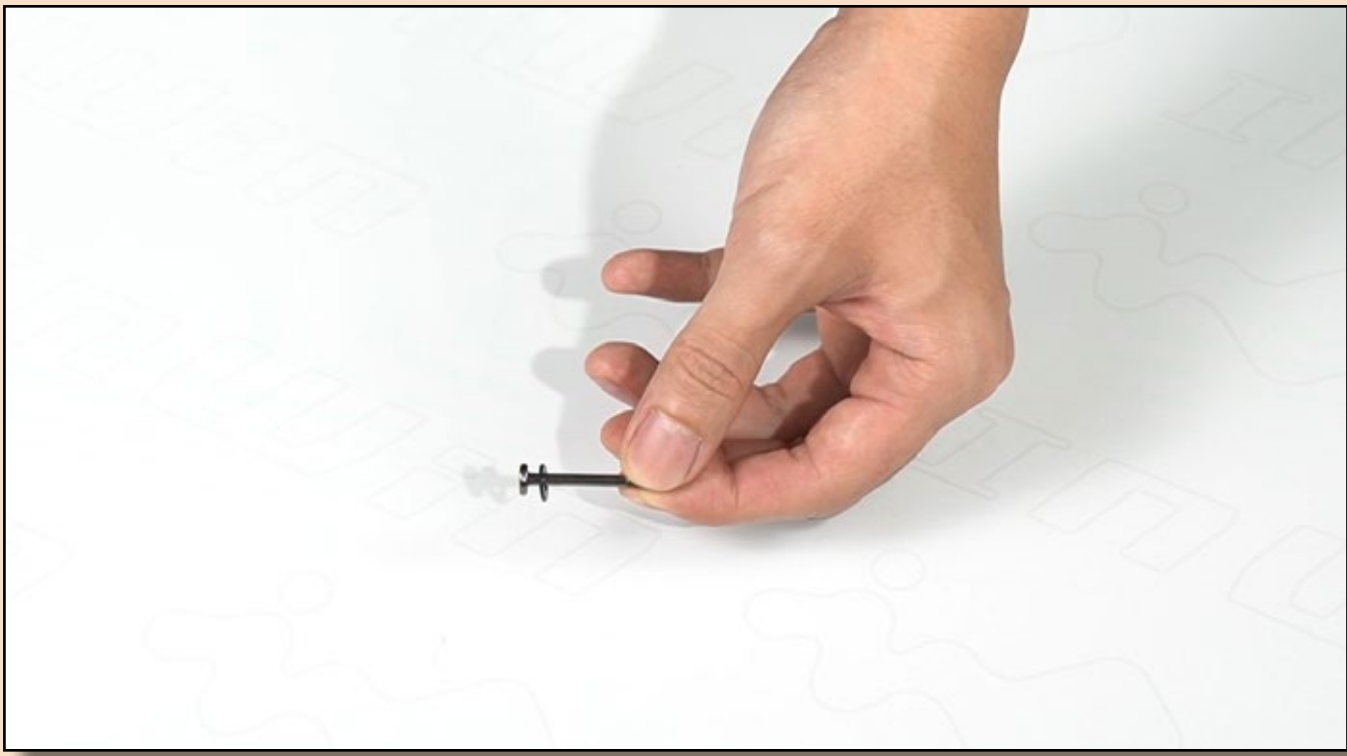

2. 将风扇和水冷排组合安裝到机箱

零件：水冷排螺丝




安裝步驟

3. 安裝主板


A. Intel 系列主板 ((LGA 115X/1200/1366/20XX/1700/1851) :

(1) 依据主板处理器插槽类型 , 将 Intel 背板支架插针调整到对应位置。

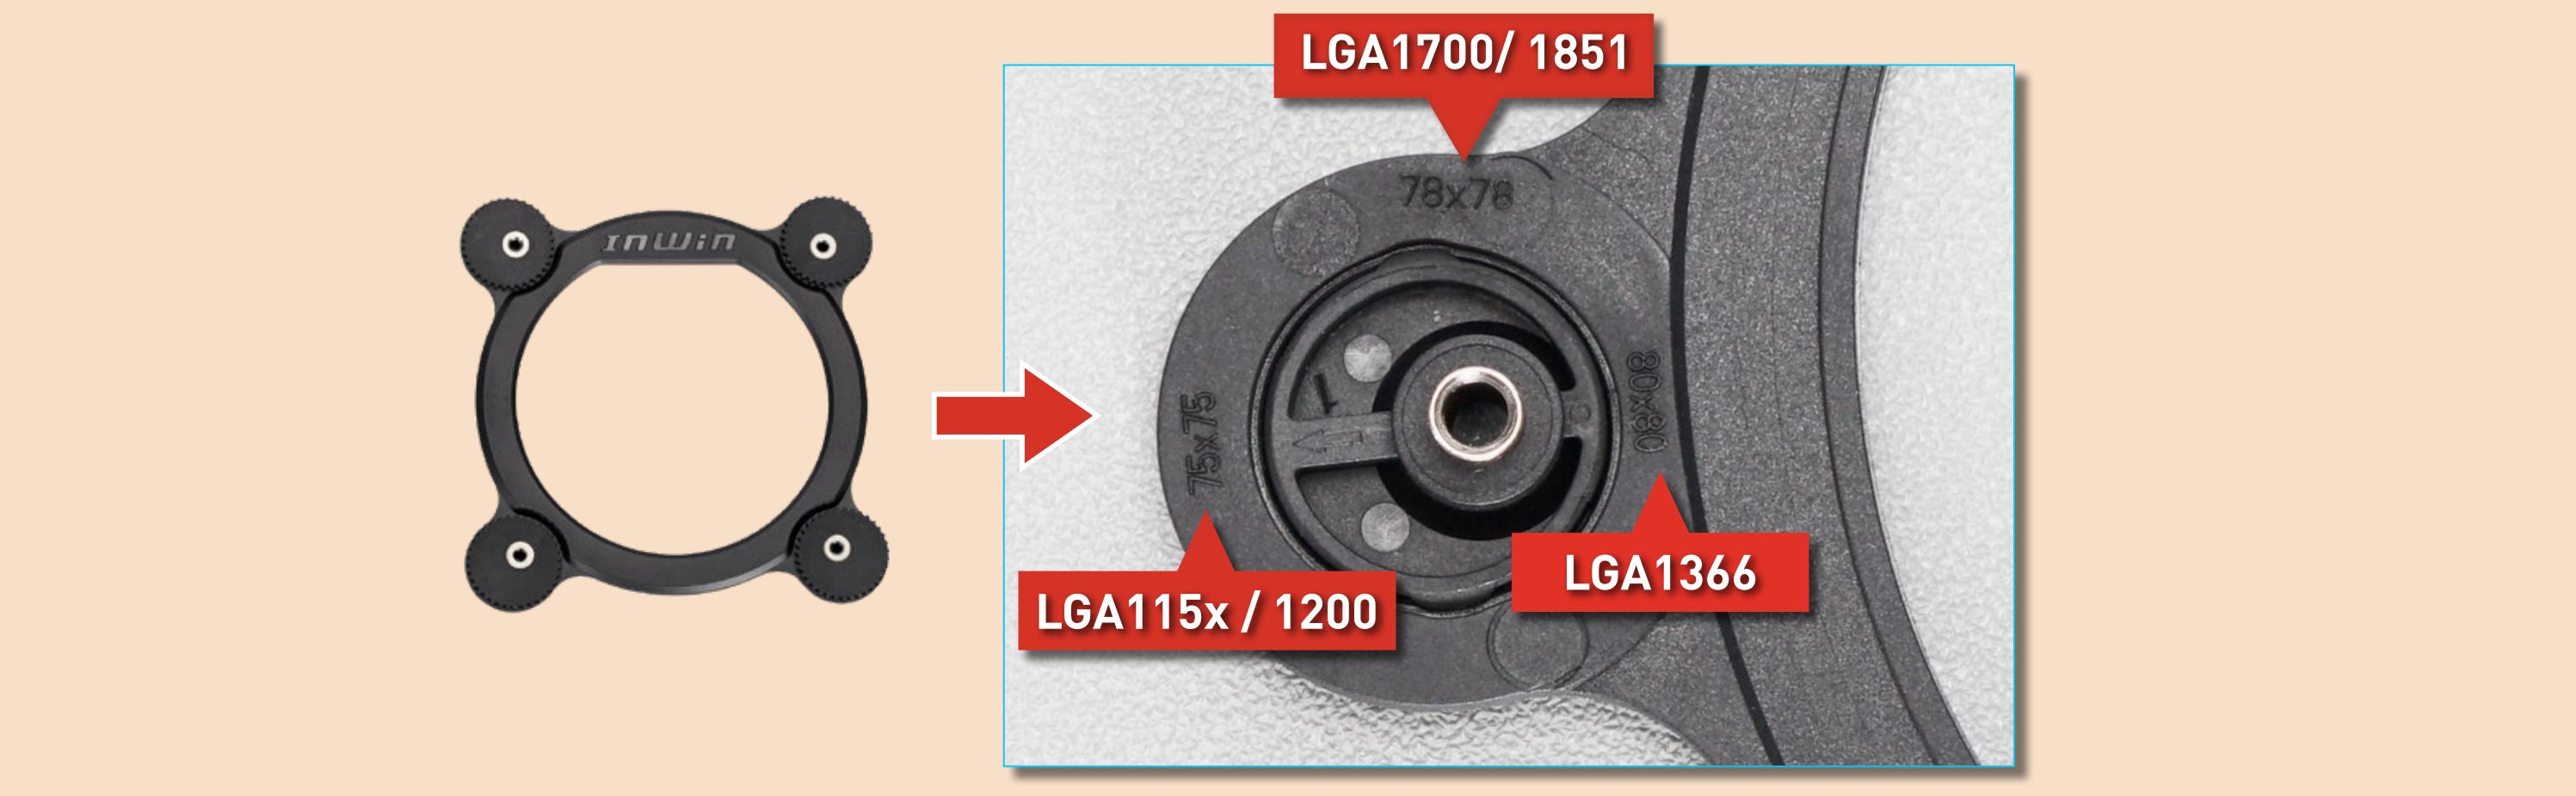

(2) 将 Intel 背板支架安装到主板背面。


* 注意：Intel LGA20XX 系列不需要使用背板

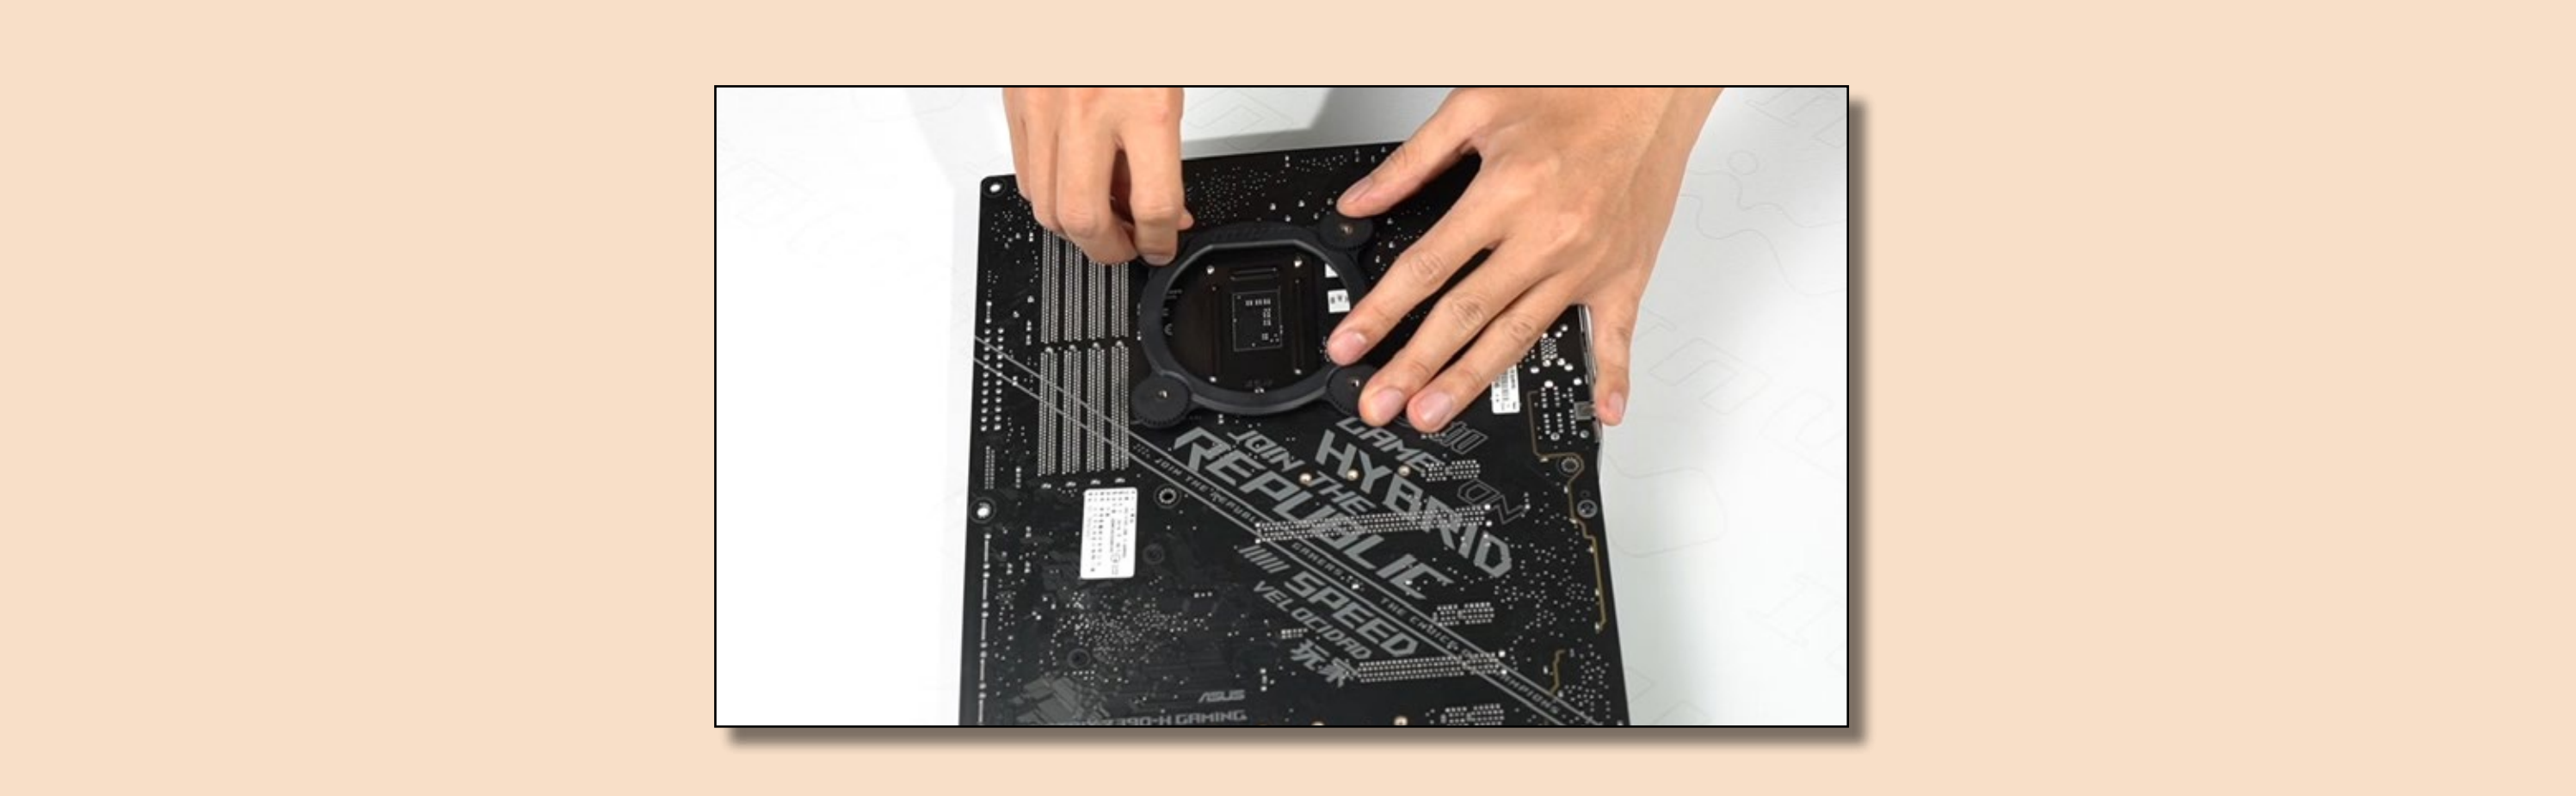

(3) 将支撑螺丝安装到主板上 , 请依据主板处理器插槽选择正确支撑螺丝。

零件：支撑螺丝 (LGA 115X/1200/1366/20XX/1700/1851)

* 注意：Intel LGA20XX 系列不需要使用背板


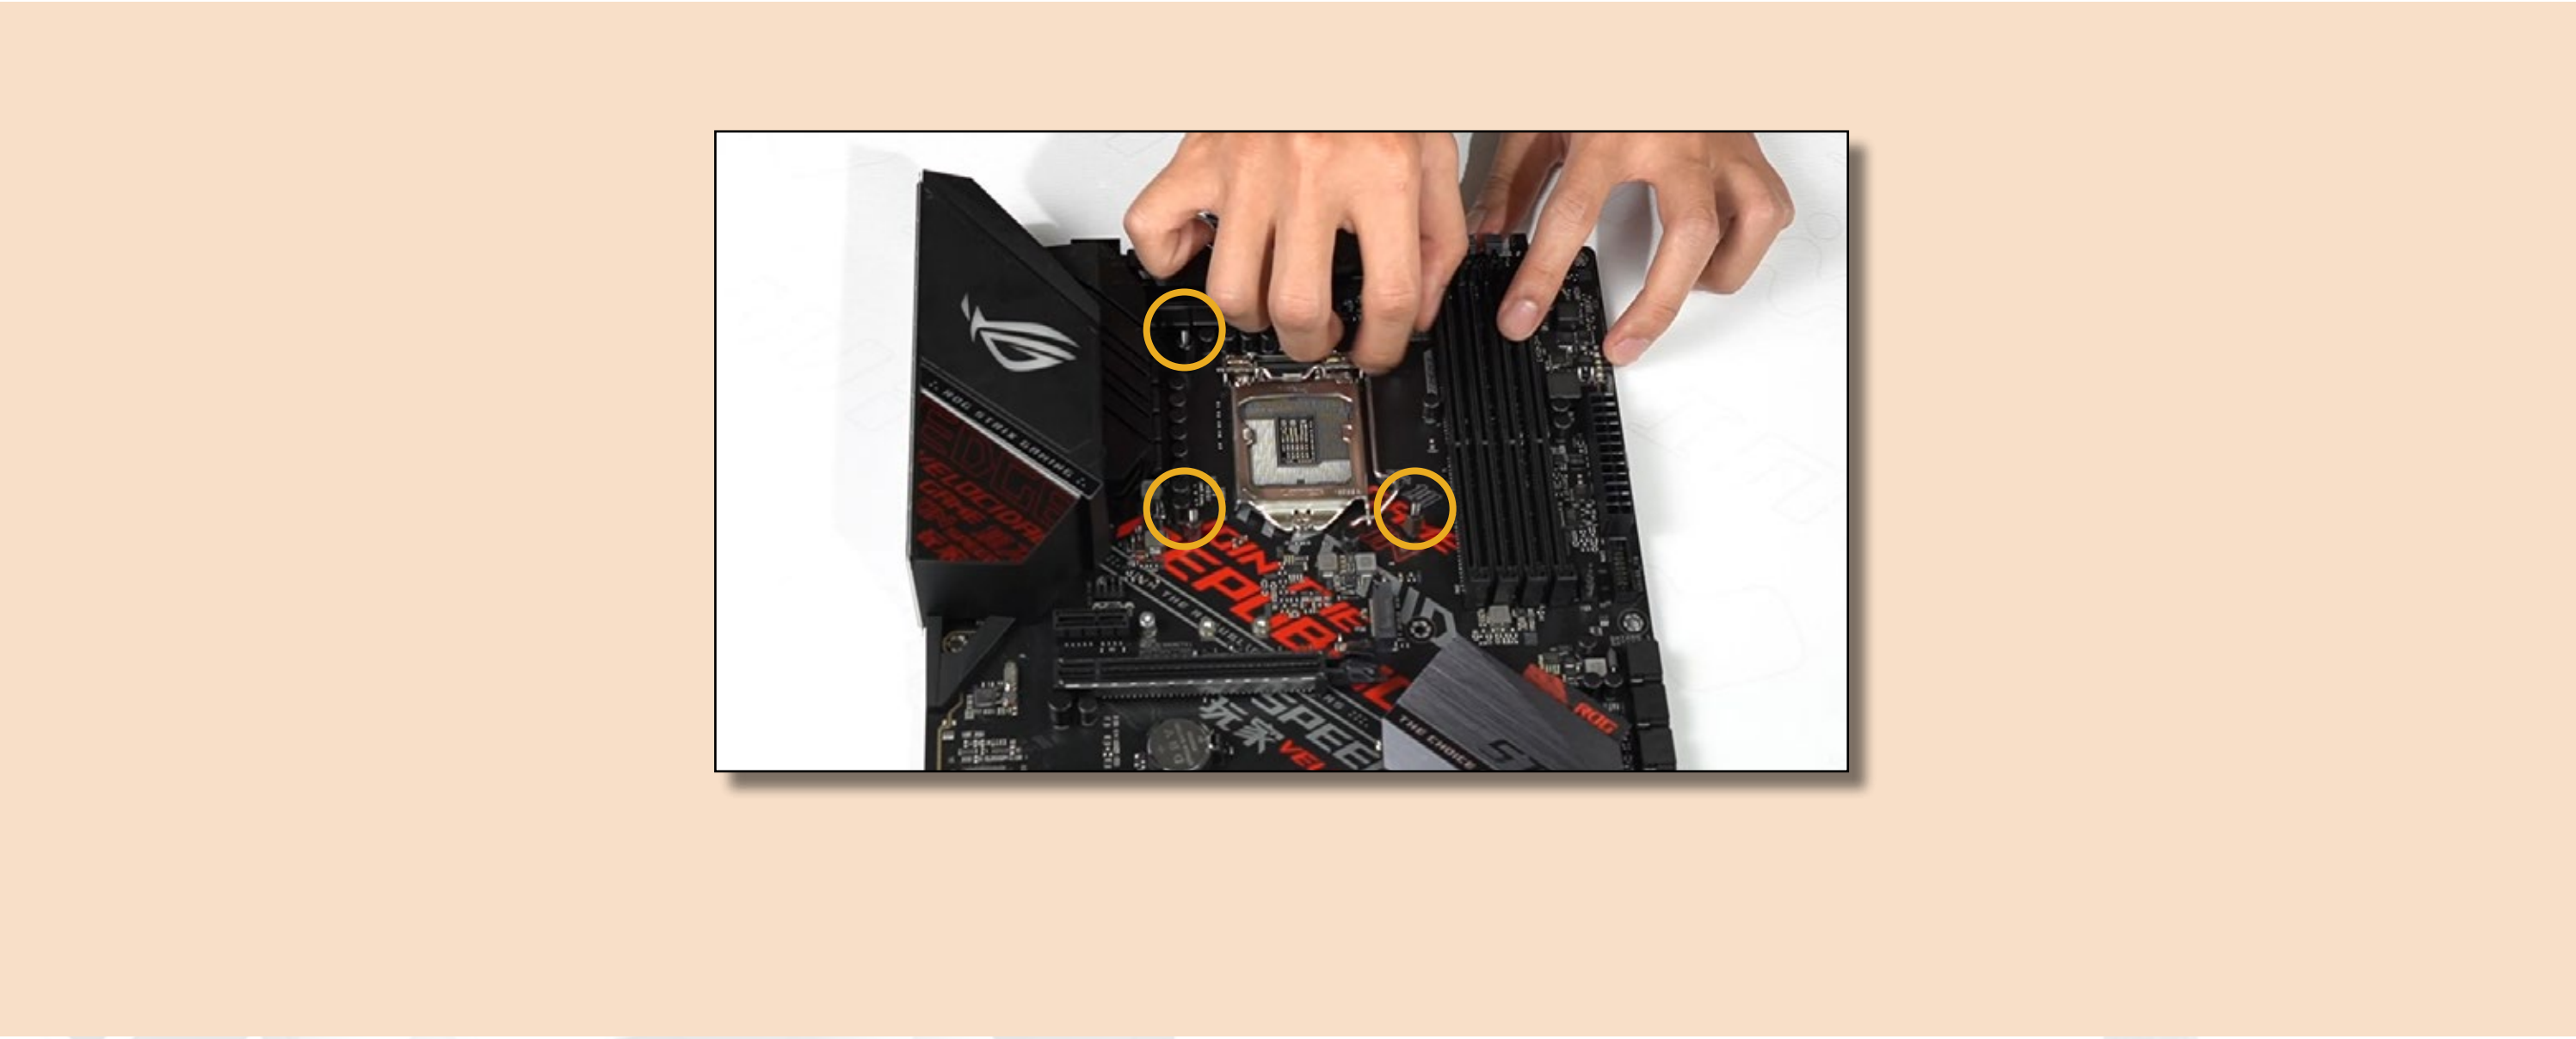


安裝步驟

3. 安裝主板



B. AMD 系列主板 (AMD 或 TR4)：

(1) 請將固定模块移除并且把 AMD 随附的 AMD 背板固定于主板背面。

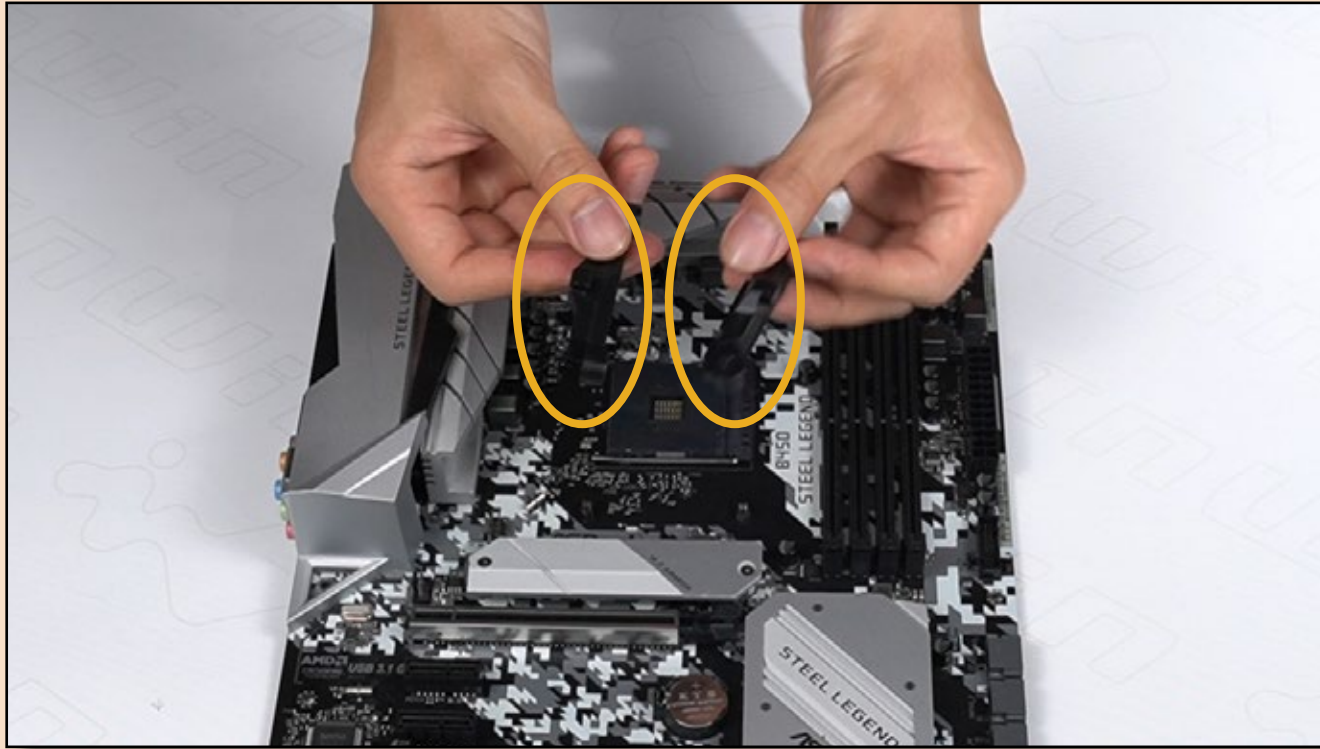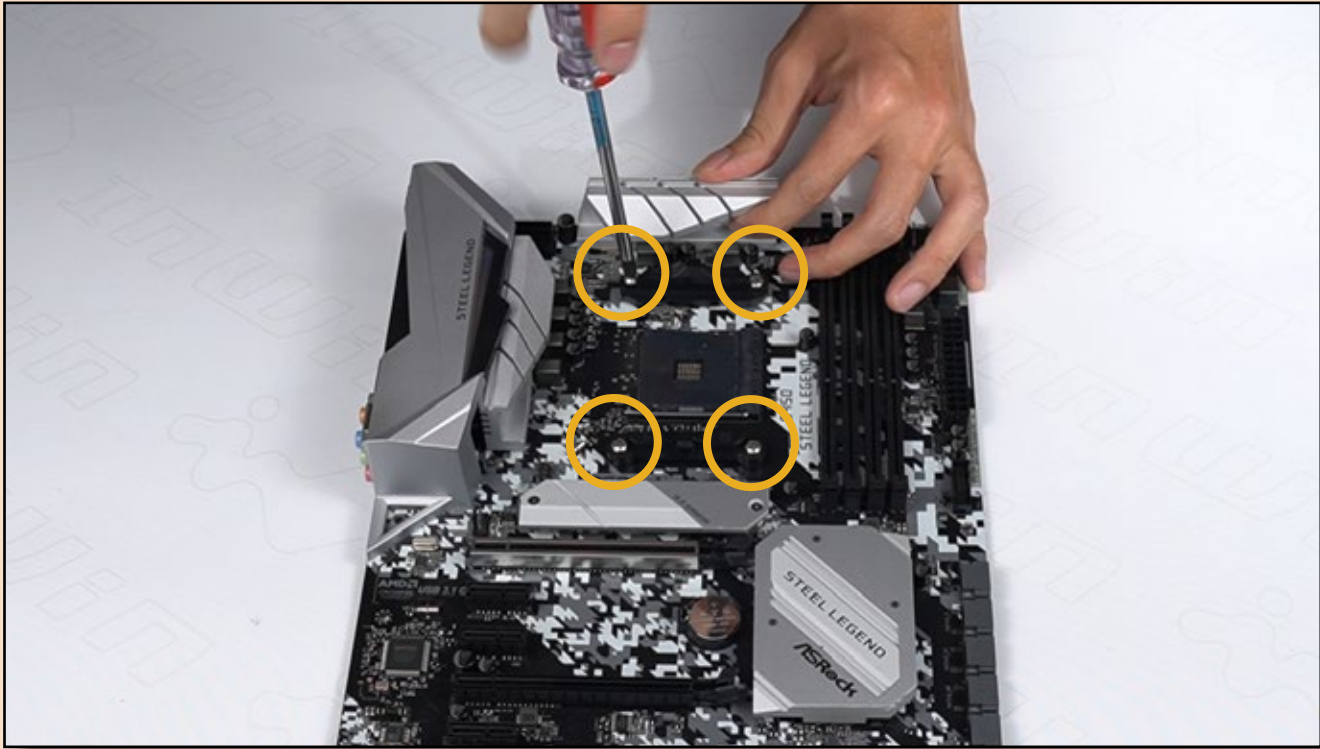

(2) 將支撐螺丝安裝到主板上，請依据主板处理器插槽选择正确支撐螺丝。

零件：支撐螺丝 (AMD 或 TR4)

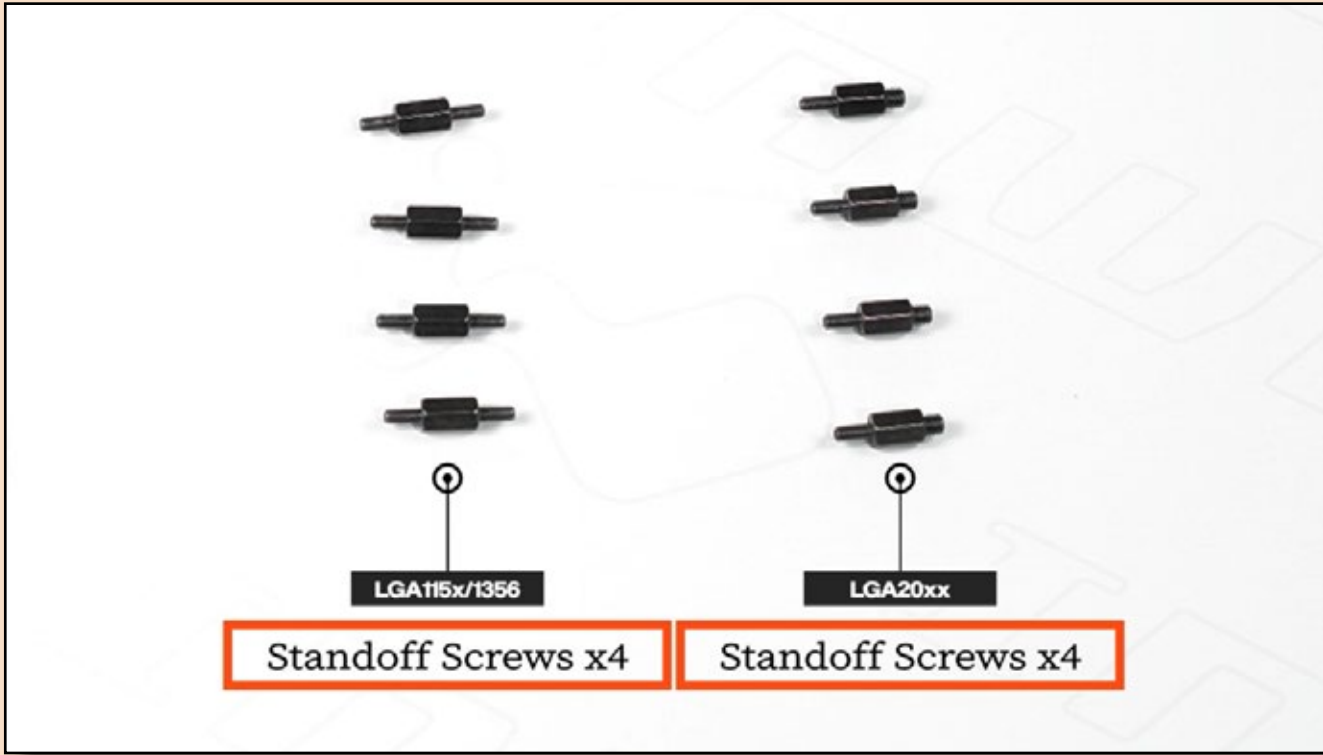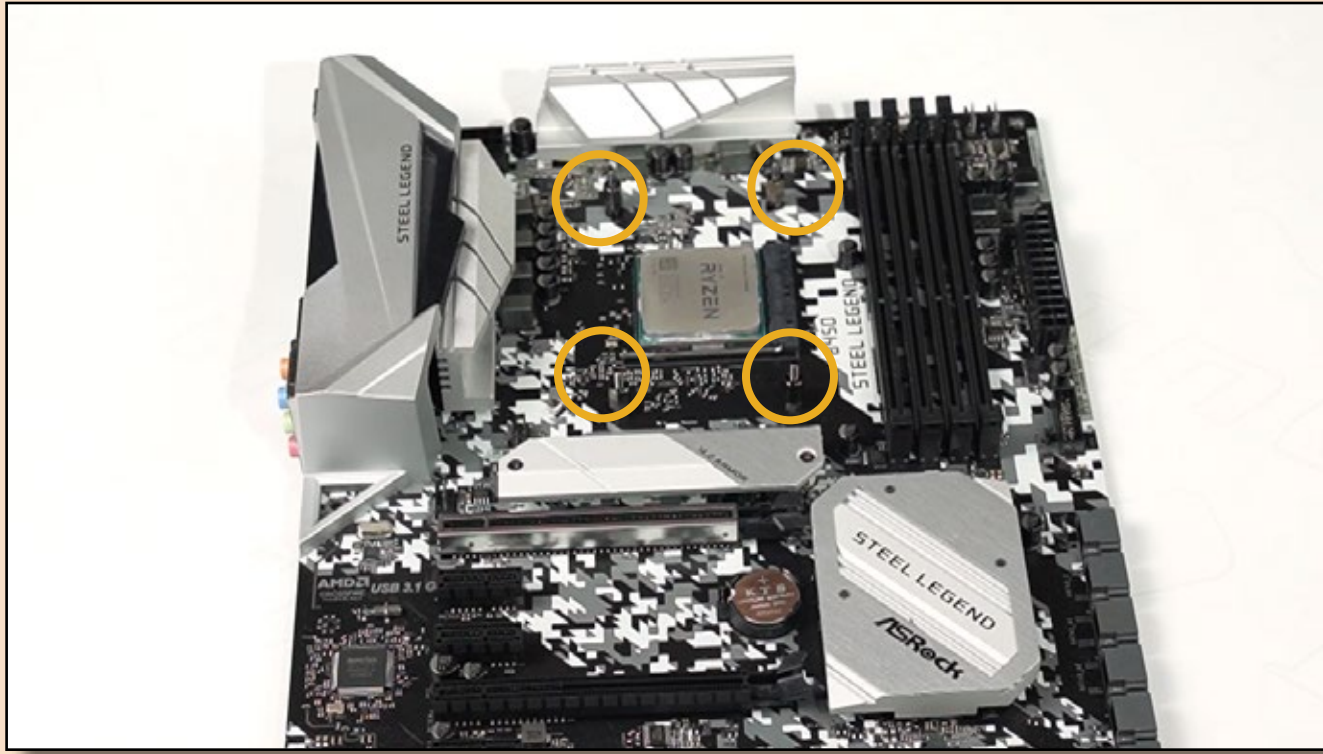


安裝步驟


4. 安裝水泵

A. 請依據使用的 CPU 選擇對應支架

零件：Intel 或 AMD 支架、手旋螺丝帽、散热膏

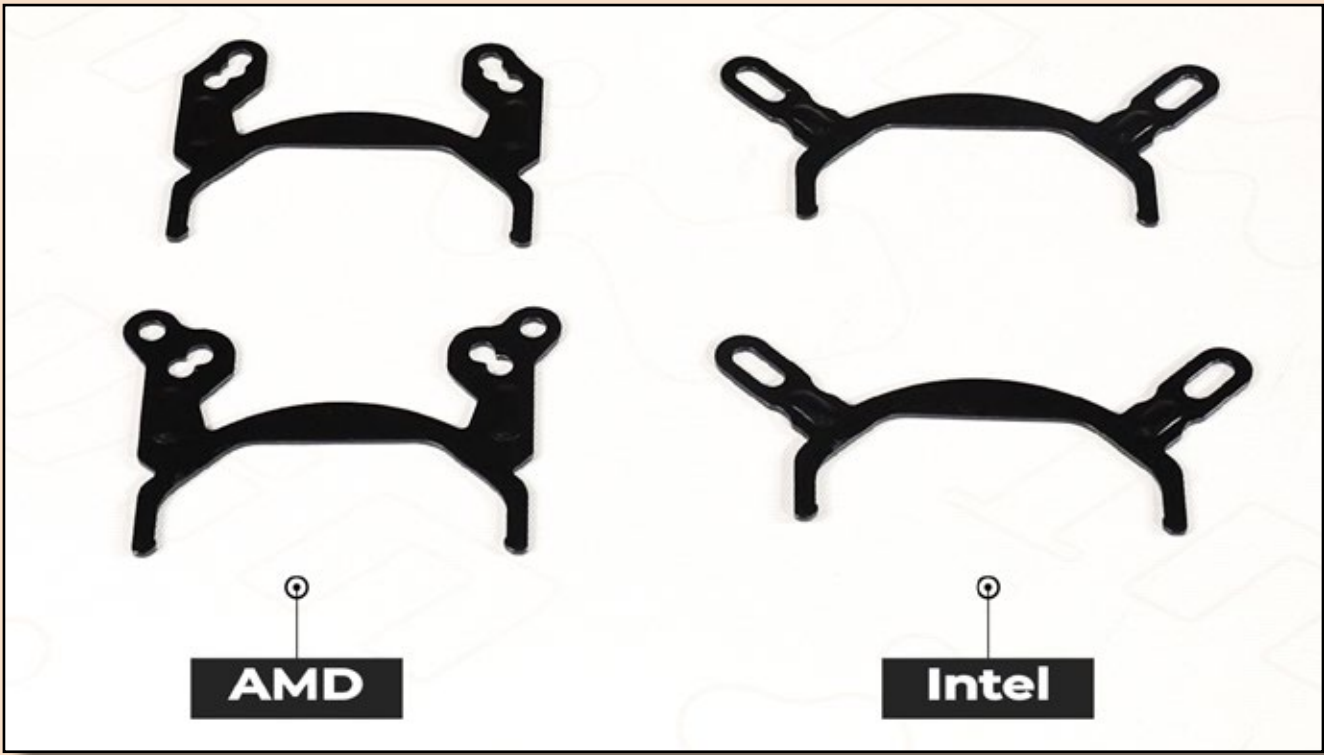


B. 塗抹适量的散热膏到 CPU 表面

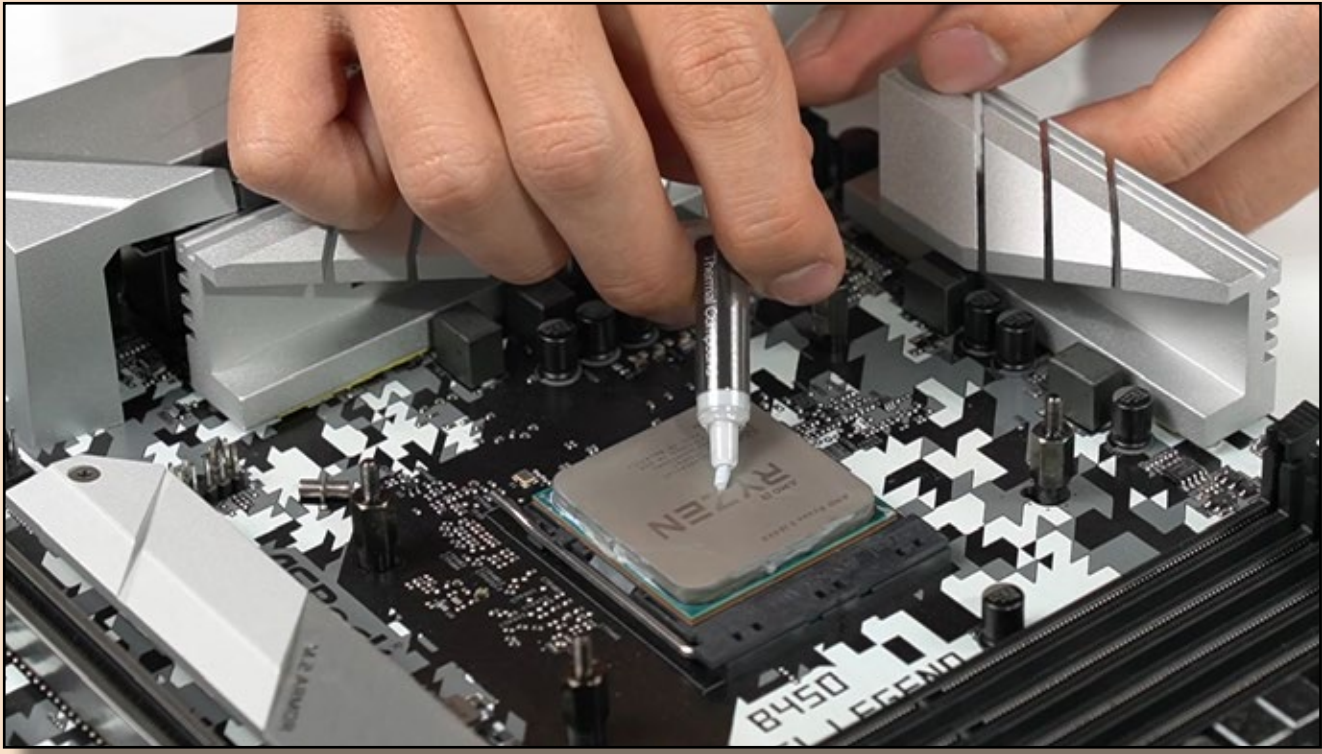

C. 移除铜底保护贴



D. 安裝水泵到 CPU 并鎖紧手旋螺丝帽

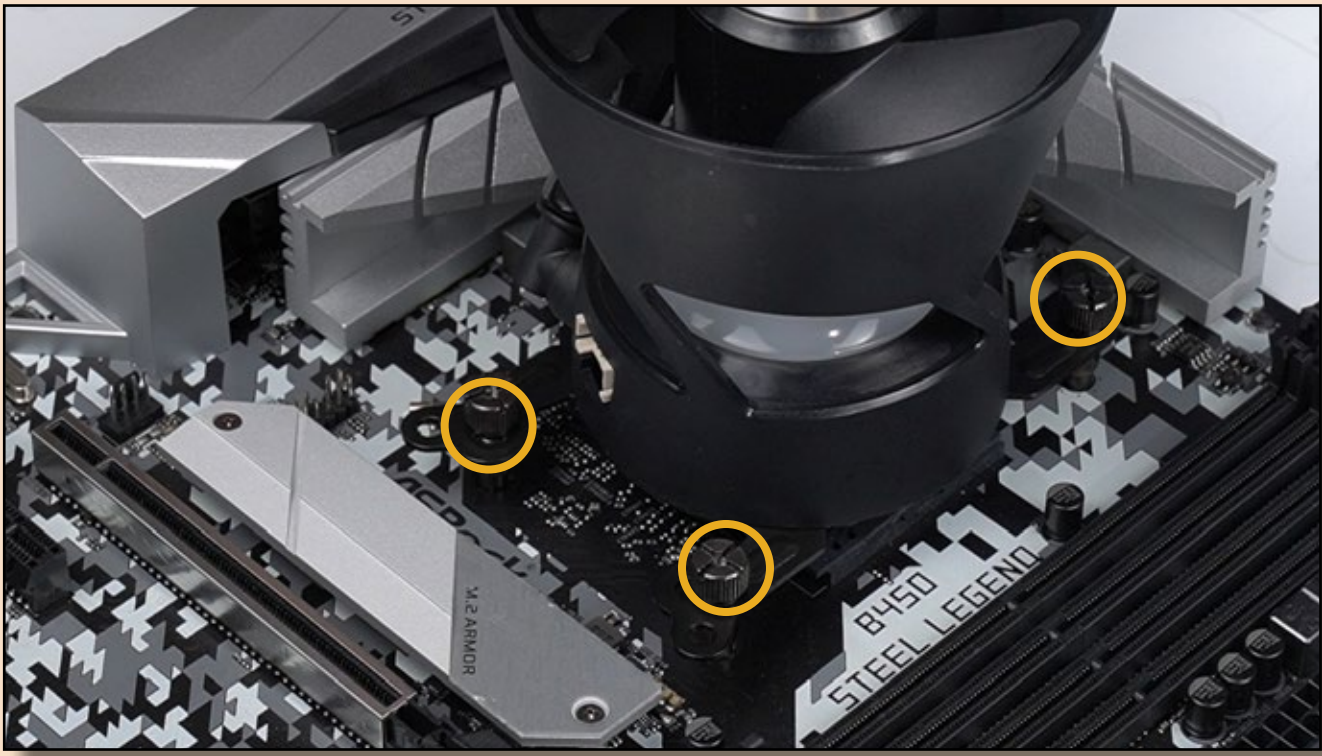


安裝步骤


5. 线材连结

零件：主线材 (SATA + ARGB + PWM)、ARGB 线材 (5V, 3-pin)、水泵线材 (AIO Pump)


线材 A：
主线材 (SATA + ARGB + PWM)

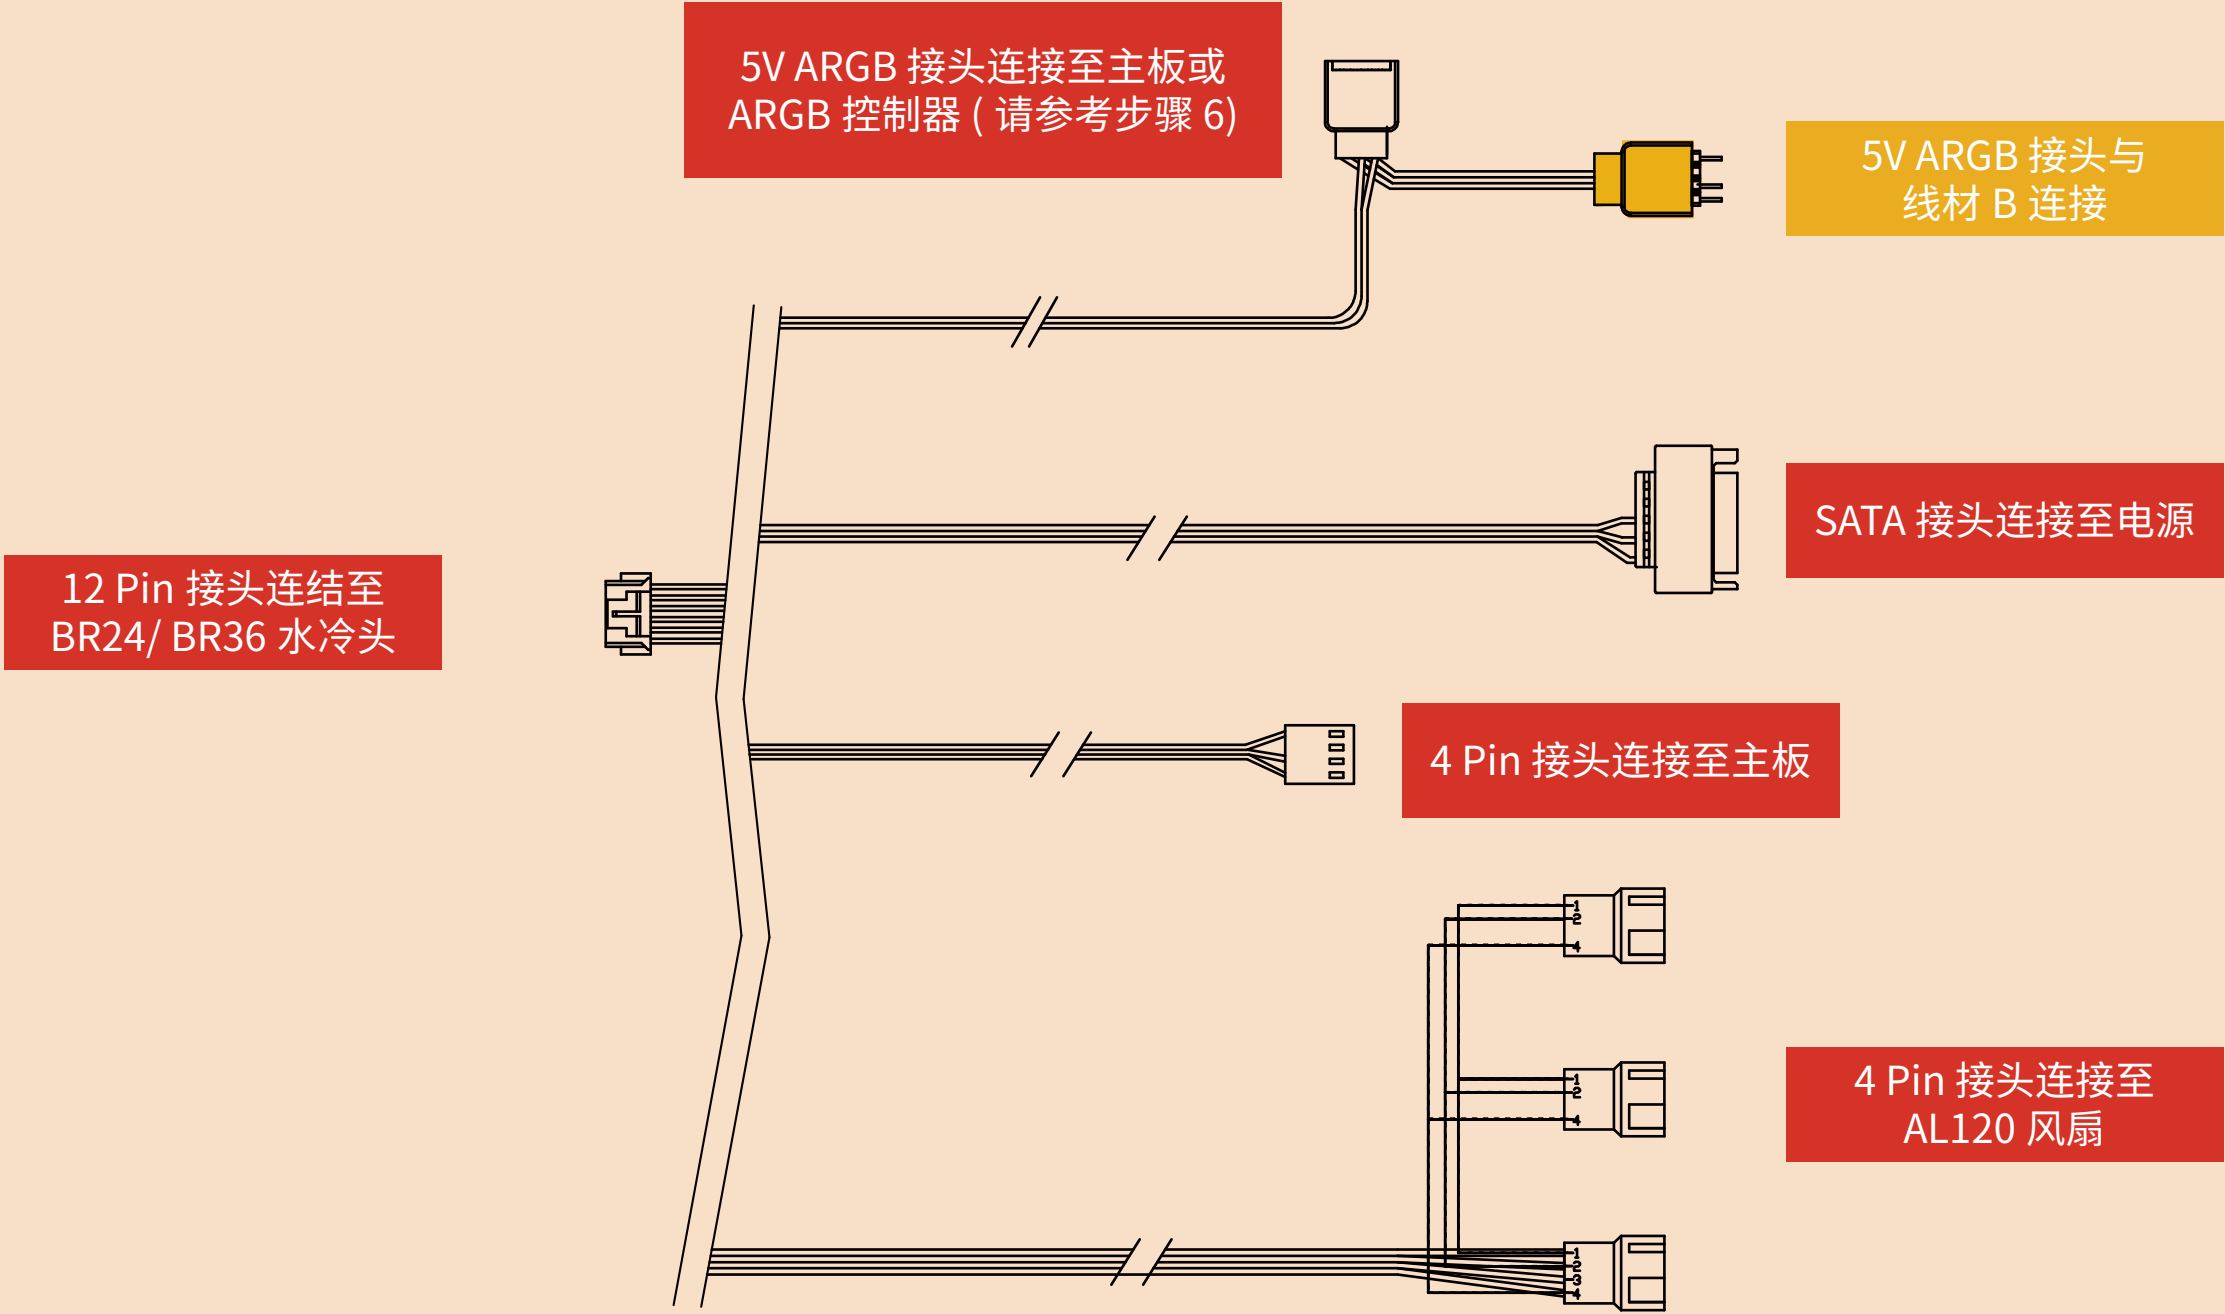

线材 B：ARGB 线材 (5V, 3-pin)

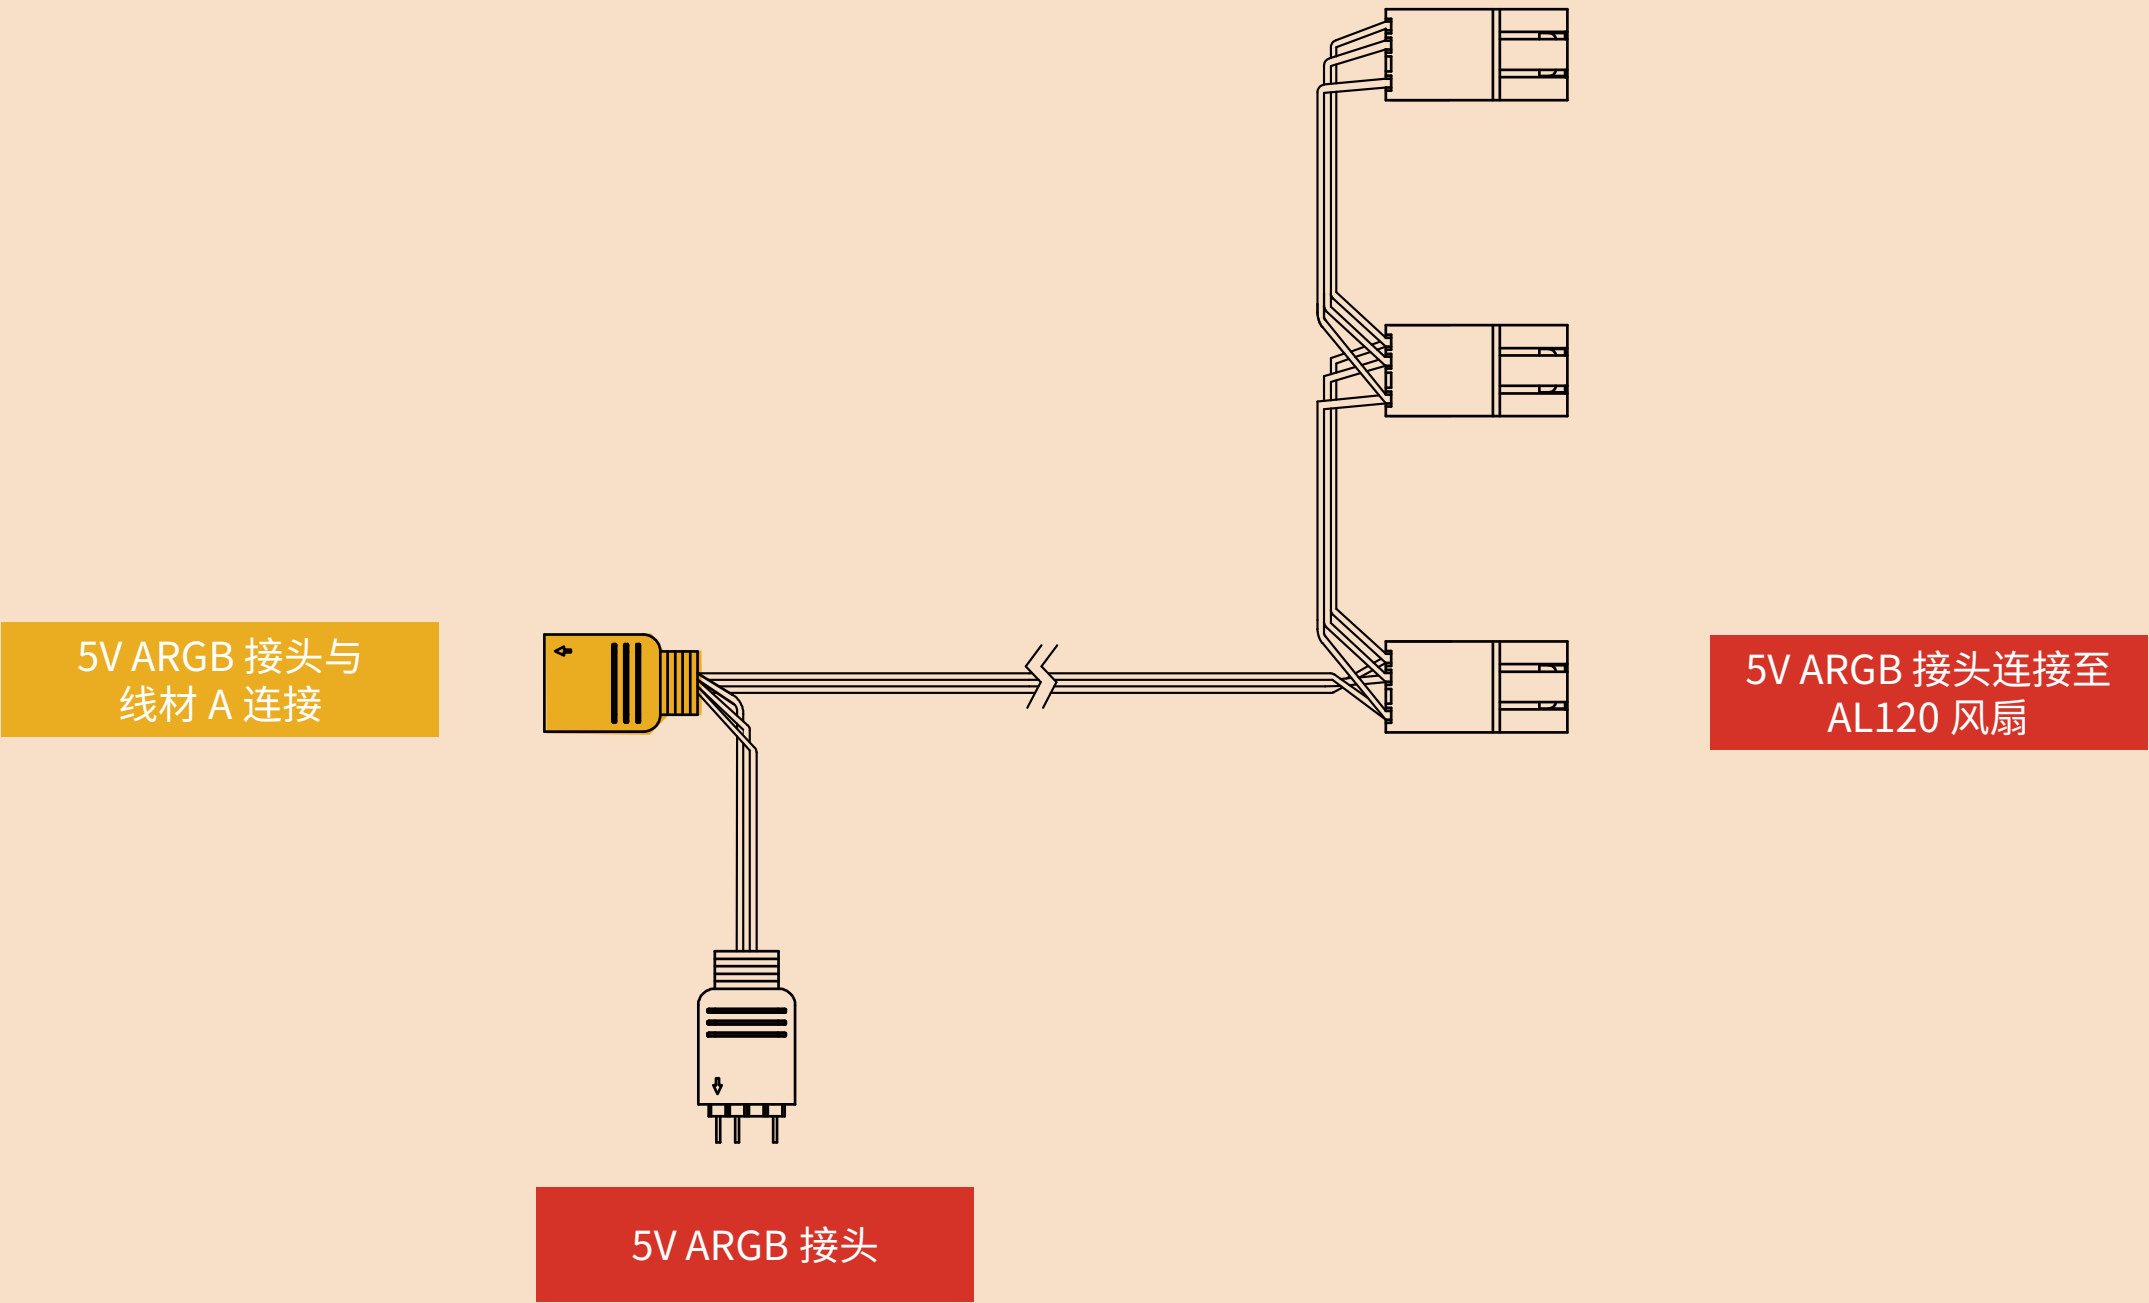


线材 C：水泵线材 (AIO Pump)

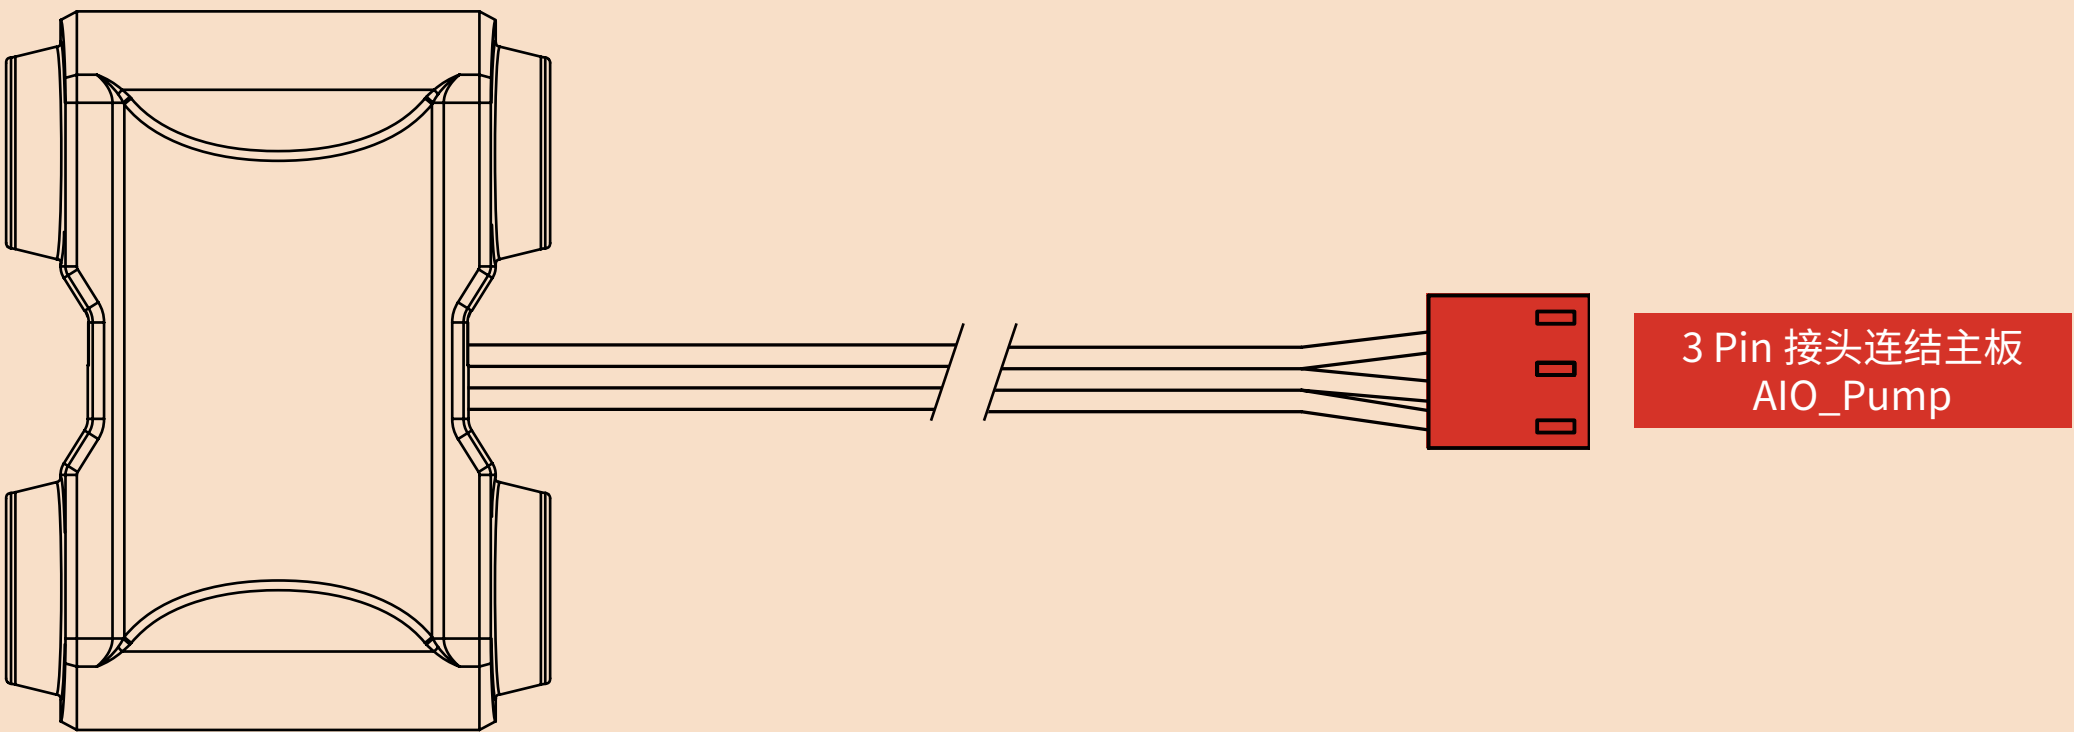

安裝步驟

6. 安裝 ARGB 風扇燈效控制器 Ver1.1

注意：若您的主板未能支持 ARGB 燈光時，您可使用內附的 ARGB 風扇燈效控制器連接 SATA 及 ARGB 線材，切換 14 種內建風扇燈光模式。

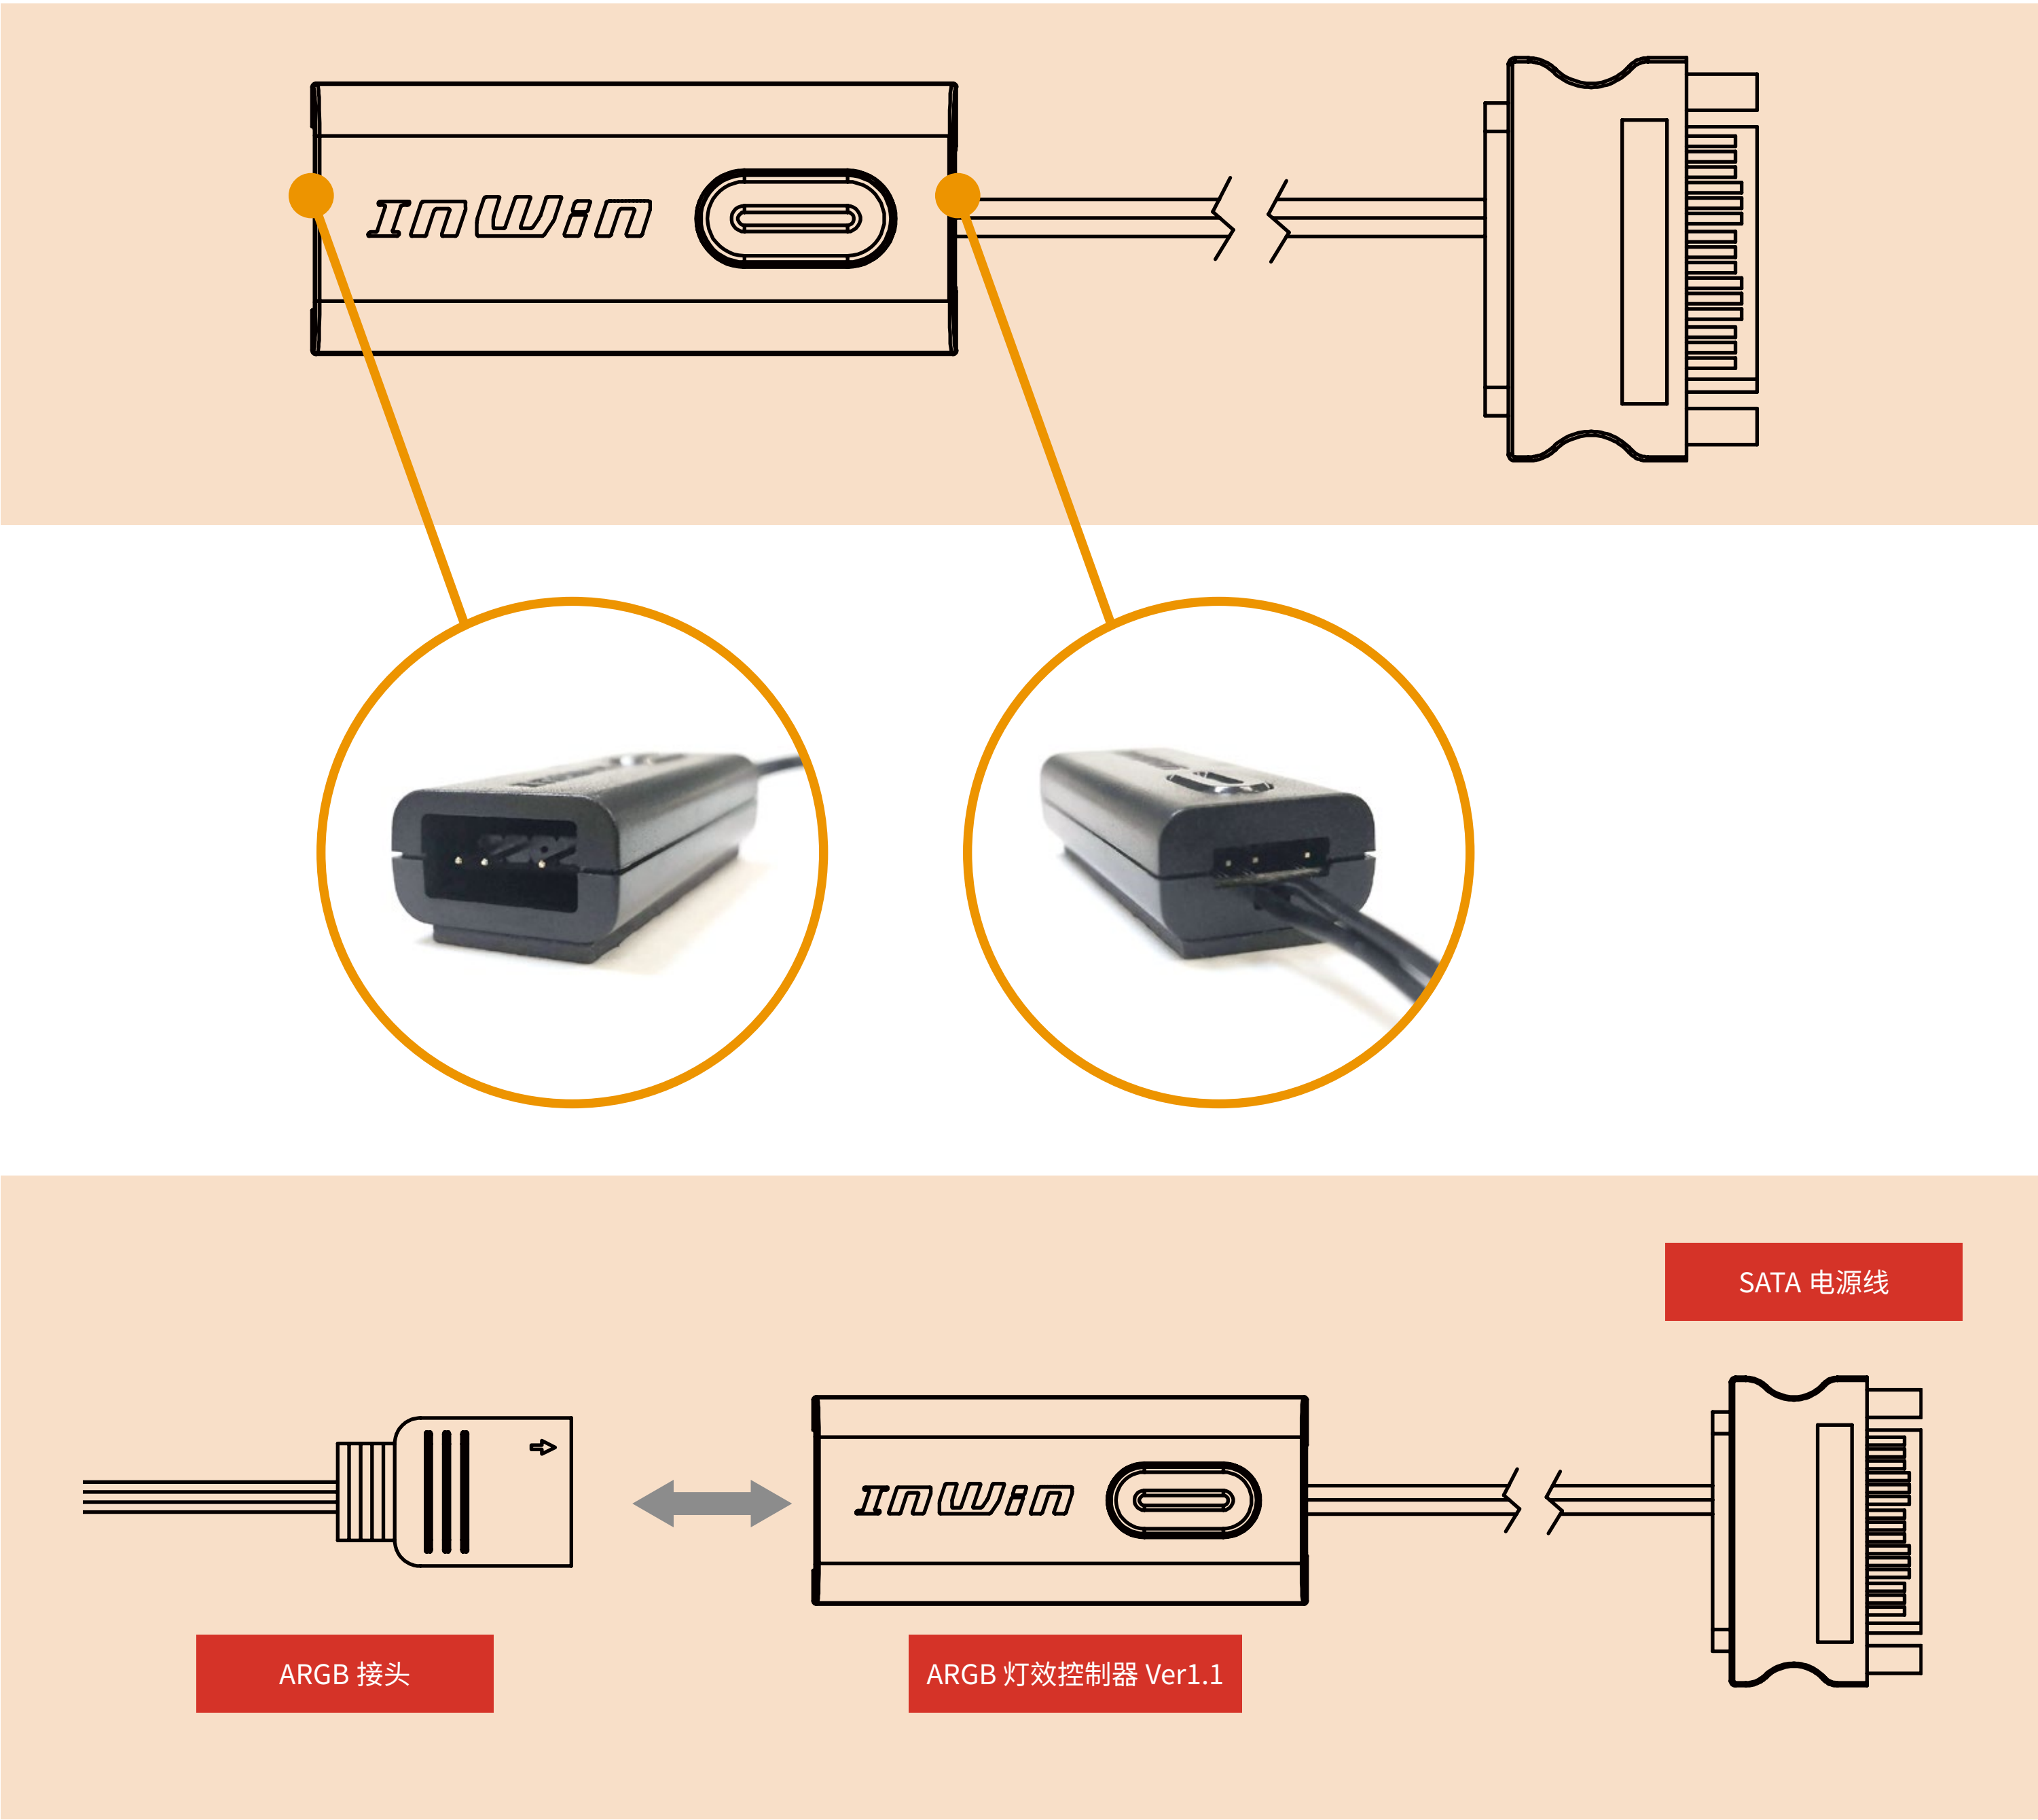

安裝步驟

6. 安裝 ARGB 風扇燈效控制器 Ver1.1

长按控制器按钮开启灯光，按下按钮切换下列模式，再次长按此扭关闭灯光。

1	彩虹模式	8	双灯流水
2	单色 - 红	9	对角交替
3	单色 - 绿	10	幻彩双色
4	单色 - 蓝	11	循环渐变
5	单色 - 紫	12	红色流水
6	单色 - 白	13	绿色流水
7	全彩流水	14	蓝色流水

* 迎广具有灯光模式效果修改权，请以最终出货版本为主。

* 请扫描 QR Code 或至以下网址观看影片教学：<https://youtu.be/07-okZ7fEvU>




故障排除


若您的风扇无法正常运行，在进行维修检测前，请先依照下列步骤进行检查：

1. 请先检查电源的开关。
2. 检查接线与接头之间是否连接妥当。
3. 若需进一步技术支持，请至迎广论坛

<https://forum.in-win.com/>

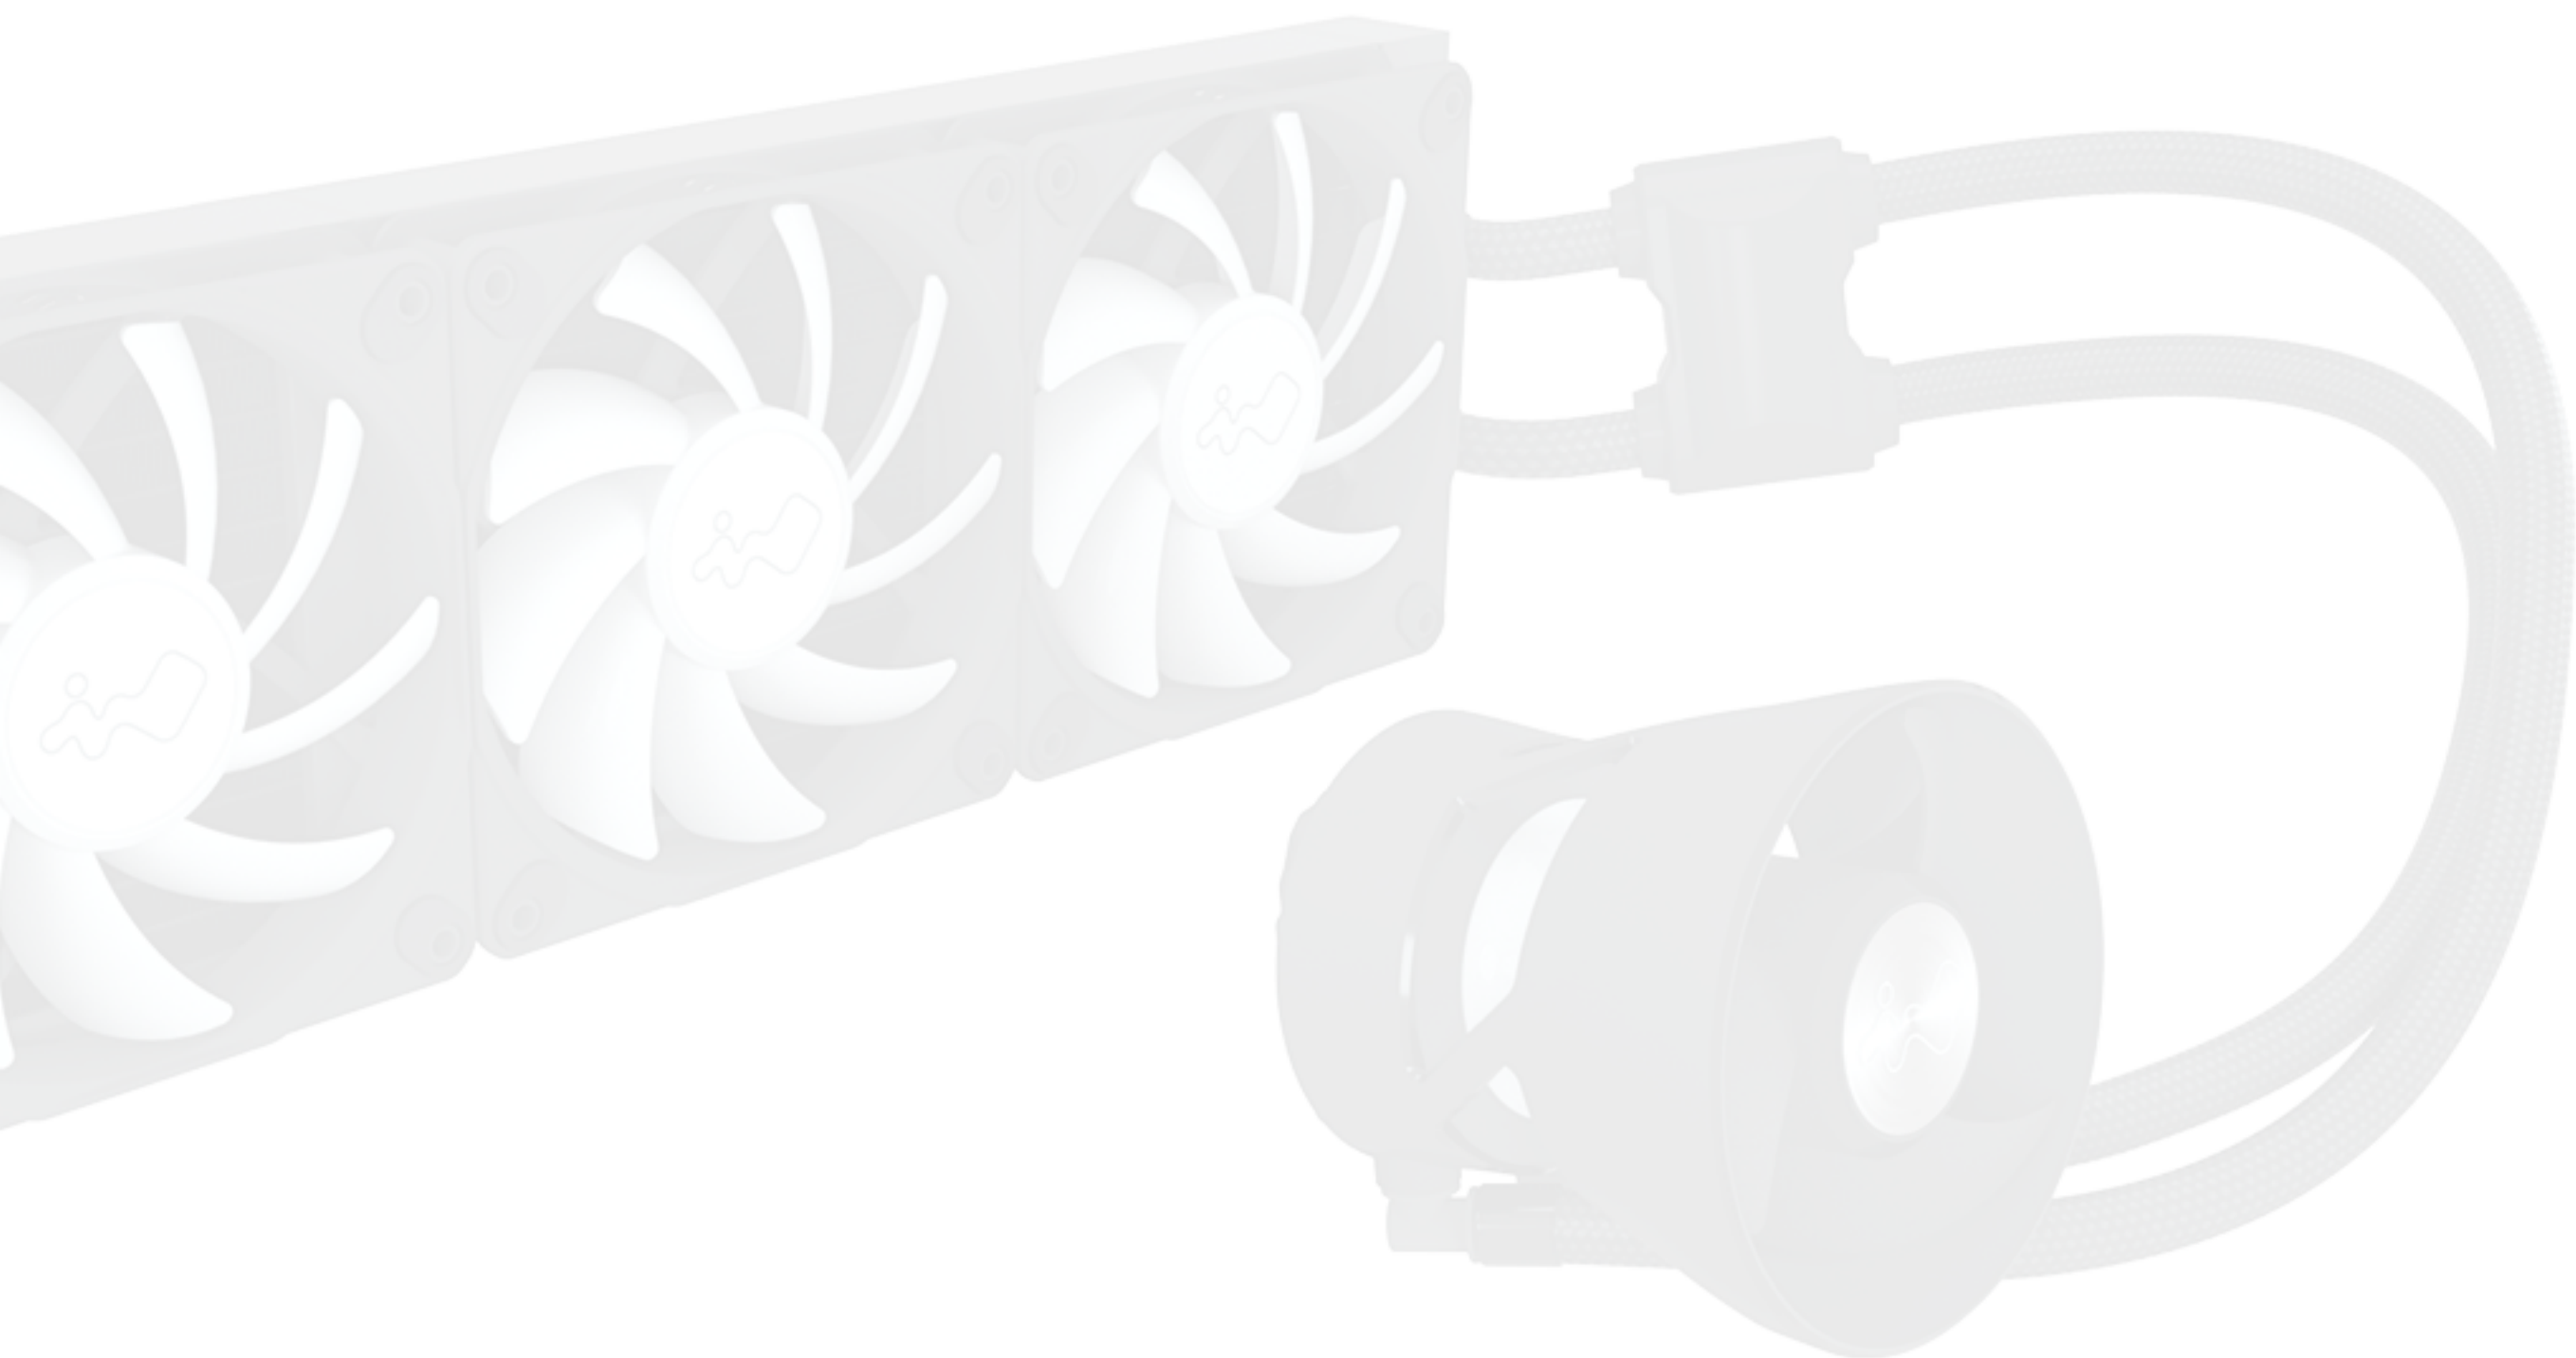

注意事项和保固范围

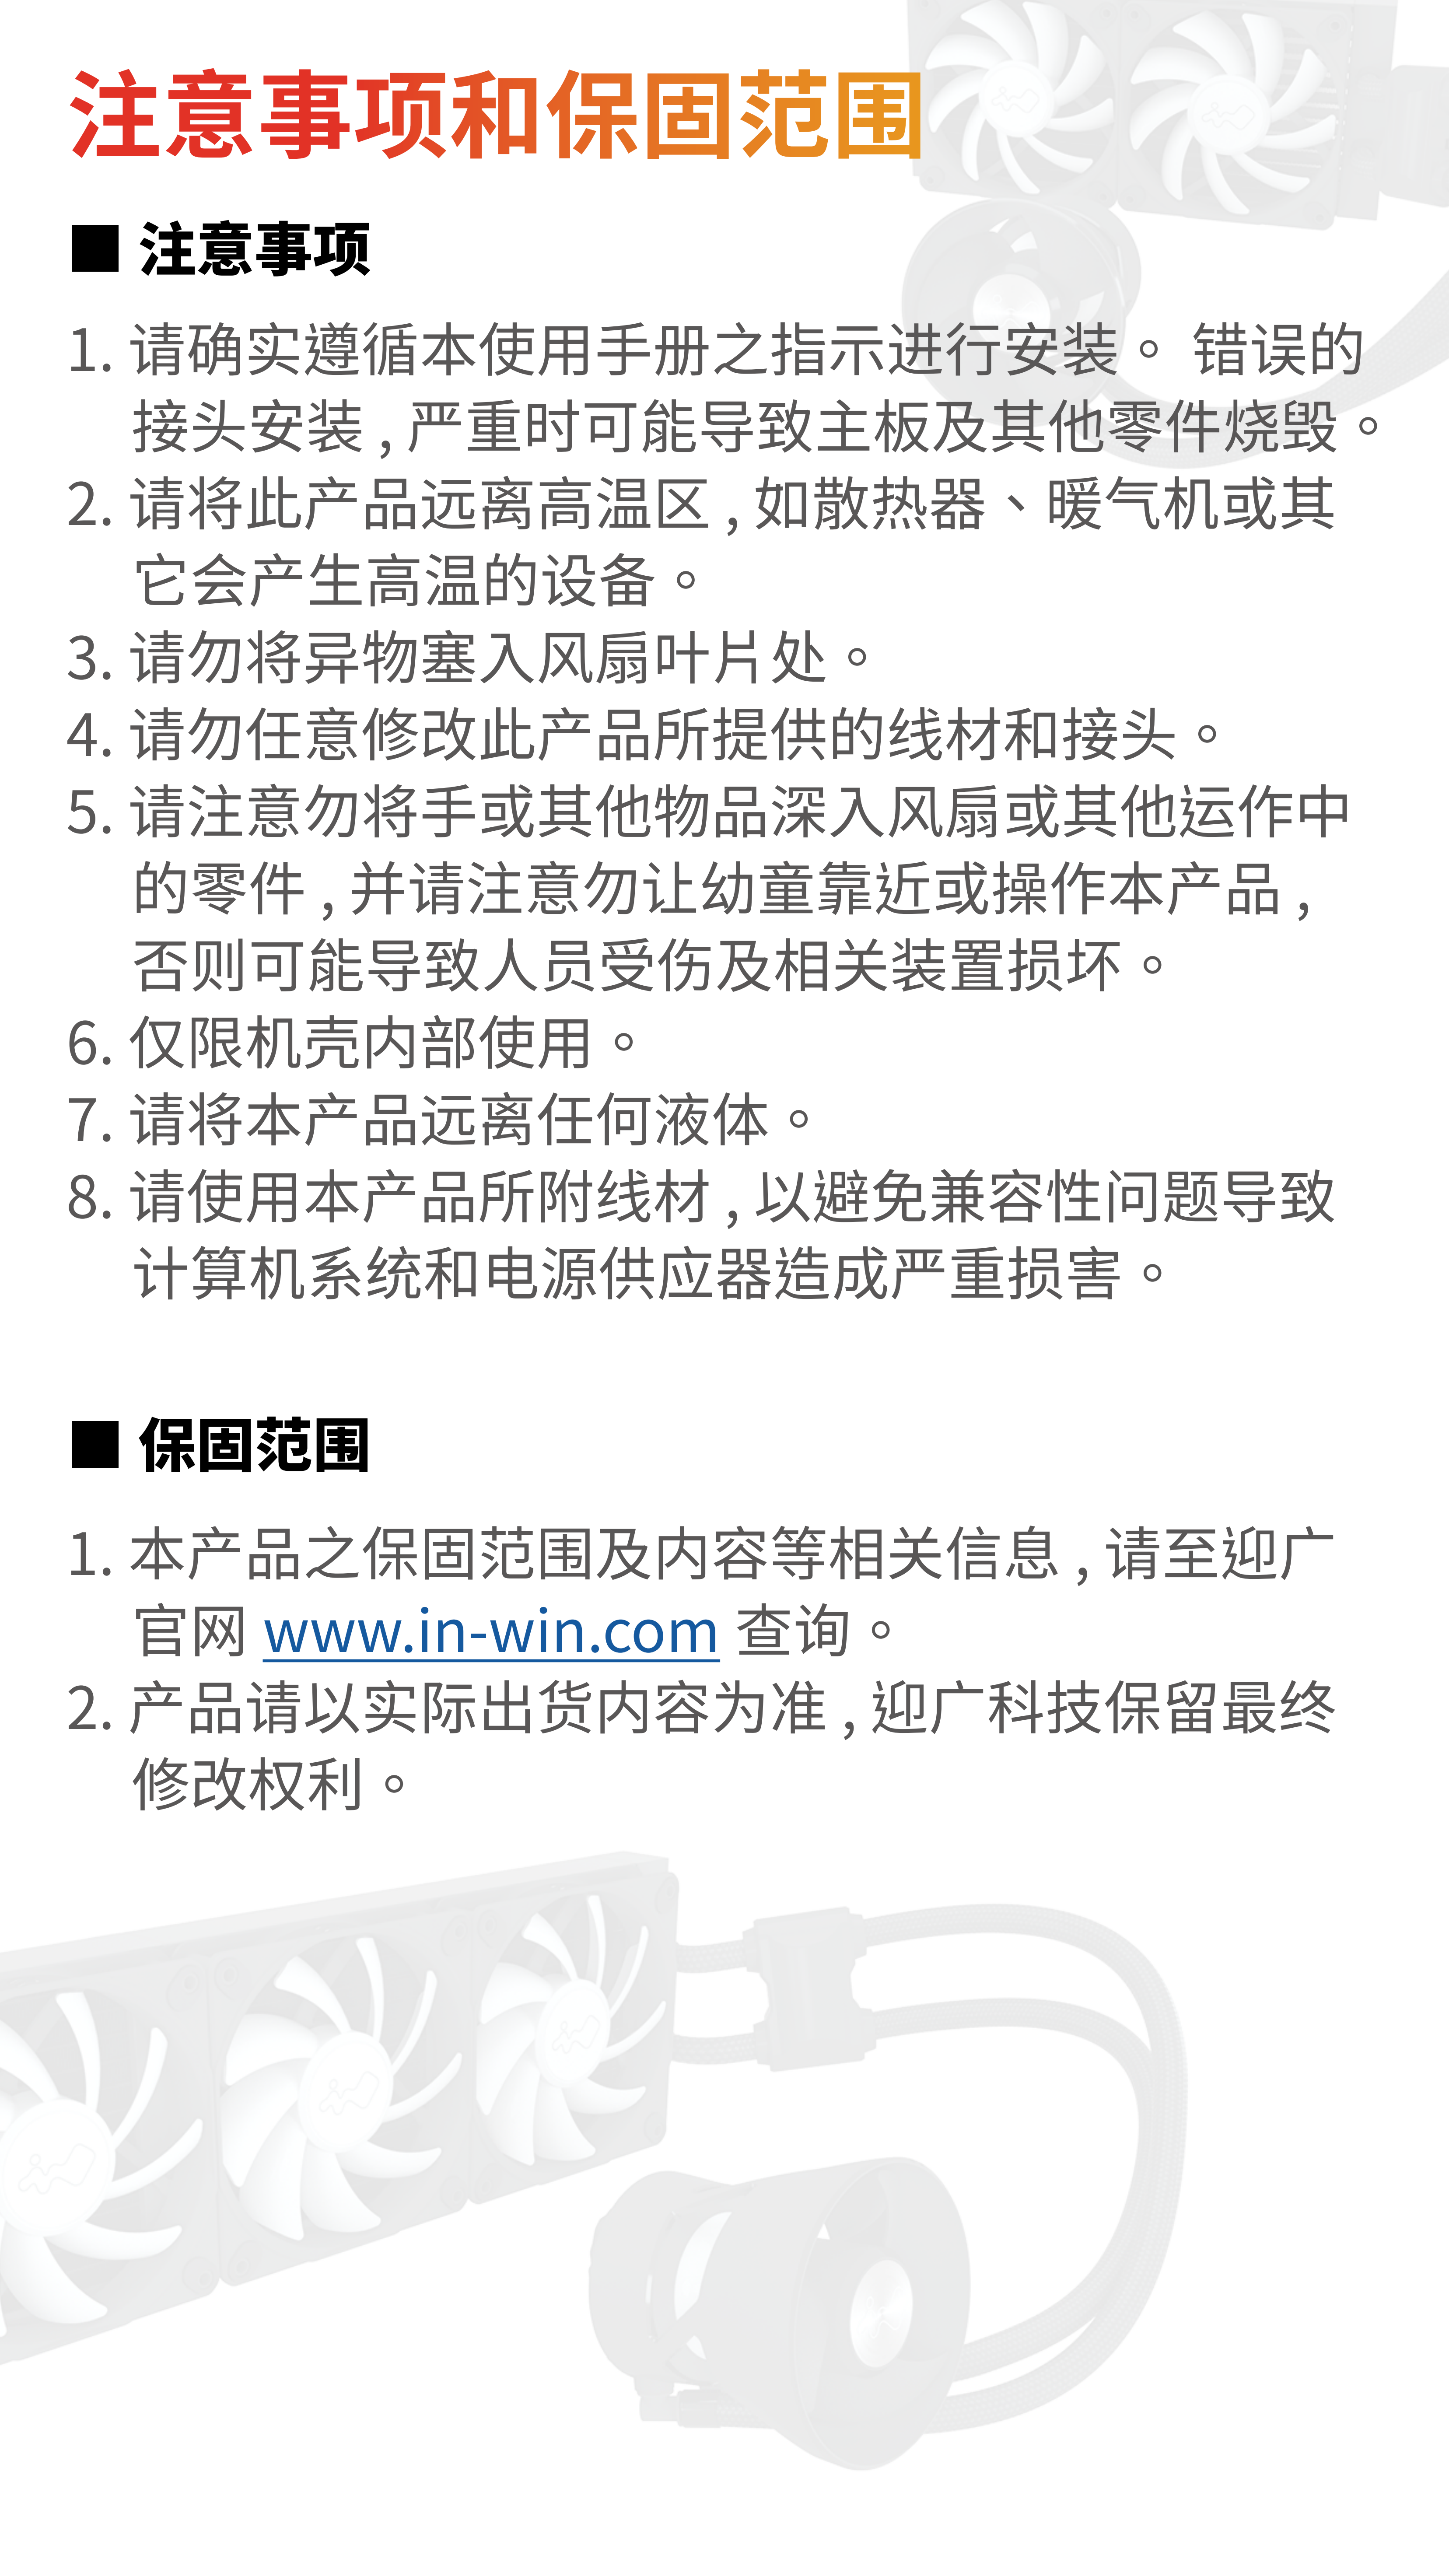

■ 注意事项

1. 请确实遵循本使用手册之指示进行安装。错误的接头安装，严重时可能导致主板及其他零件烧毁。
2. 请将此产品远离高温区，如散热器、暖气机或其它会产生高温的设备。
3. 请勿将异物塞入风扇叶片处。
4. 请勿任意修改此产品所提供的线材和接头。
5. 请注意勿将手或其他物品深入风扇或其他运作中的零件，并注意勿让幼童靠近或操作本产品，否则可能导致人员受伤及相关装置损坏。
6. 仅限机壳内部使用。
7. 请将本产品远离任何液体。
8. 请使用本产品所附线材，以避免兼容性问题导致计算机系统和电源供应器造成严重损害。

■ 保固范围

1. 本产品之保固范围及内容等相关信息，请至迎广官网 www.in-win.com 查询。
2. 产品请以实际出货内容为准，迎广科技保留最终修改权利。



inWin

CONTEMPORARY & INNOVATIVE
w w w . i n - w i n . c o m