



MR24/36

All-In-One 水冷 CPU クーラー




取扱説明書



製品ビデオ情報



MR シリーズの製品ビデオ

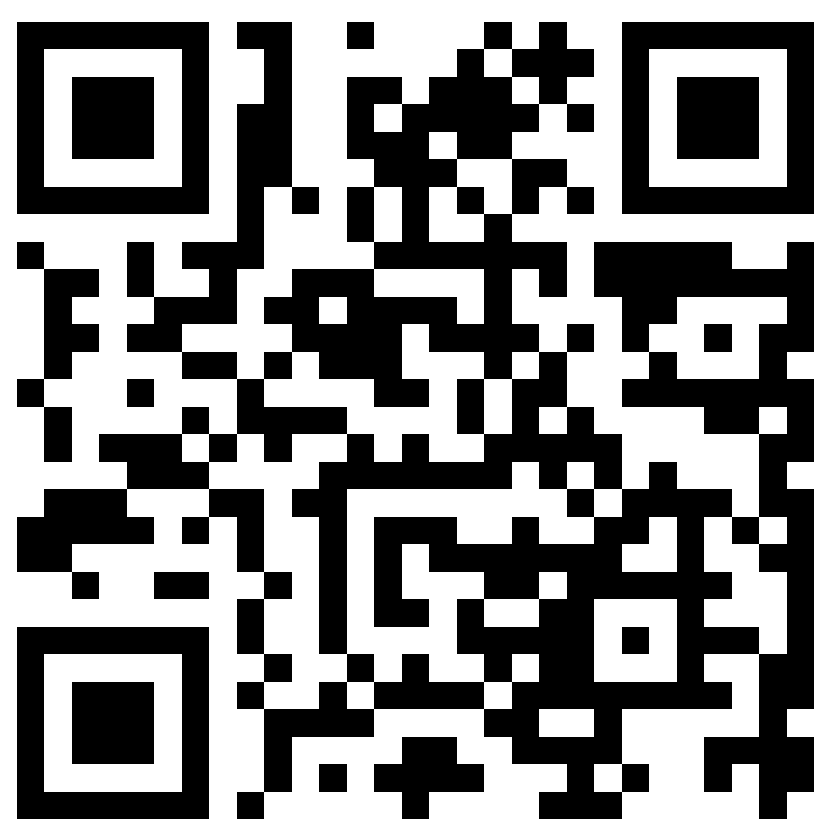

MR シリーズの組み立て方

MR24/36

MR24/36

ALL-IN-ONE LIQUID CPU COOLER

InWin

製品の特徴

InWin MR シリーズの強力な冷却性能をぜひご体験ください。MR シリーズは取り付けが簡単で、優れた冷却効果を発揮します。耐久性とユニークな美しいデザインを兼ね備えているため、オリジナル PC に最適なコンポーネントとなります。

仕様

MR24

MR36

製品名		MR24	MR36
型番		IW-LC-MR24	IW-LC-MR36
対応 CPU ソケット		Intel® LGA1851/1700/1200/20xx/1151/115x AMD AM5/ AM4/ AMx/ FMx	Intel® LGA1851/1700/1200/20xx/1151/115x AMD AM5/ AM4/ AMx/ FMx
ラジエーター	外形寸法(奥行 × 幅 × 高さ)	277 x 120 x 27 mm	397 x 120 x 27 mm
	外装材質	Aluminium	Aluminium
	チューブ長	400 mm	450 mm
	チューブ材質	ナイロンスリーブ付きラバー	ナイロンスリーブ付きラバー
ウォーターブロック	外形寸法(奥行 × 幅 × 高さ)	81 x 68 x 39 mm	81 x 68 x 39 mm
	外装材質	アルミニウム, 銅, アクリル	アルミニウム, 銅, アクリル
ポンプ	ポンプスピード	4200 RPM +/- 10%	4200 RPM +/- 10%
	Power	DC 12V, 0.34A (0.45A MAX)	DC 12V, 0.34A (0.45A MAX)
付属ファン	モデル	Neptune AN120	Neptune AN120
	同梱数量	2 個	3 個
	外形寸法(奥行 × 幅 × 高さ)	120 x 120 x 25 mm	120 x 120 x 25 mm
	回転数	PWM 900 - 2200 +/- 10% RPM	PWM 900 - 2200 +/- 10% RPM
	ノイズレベル	20.5 dB(A) (これは最大値ではなく、通常の負荷がかかった時の通常の値です)	20.5 dB(A) (これは最大値ではなく、通常の負荷がかかった時の通常の値です)
	風量	23.87 - 60.1 CFM	23.87 - 60.1 CFM
	風圧	0.36 - 2.27 mm / H2O	0.36 - 2.27 mm / H2O
	接続コネクタ	4-Pin (12V, PWM), 3-Pin (5V, ARGB)	4-Pin (12V, PWM), 3-Pin (5V, ARGB)
付属品バッグ	ベアリング	耐用年数の長いスリーブベアリング	耐用年数の長いスリーブベアリング
		1 x InWin MR24 水冷 CPU クーラー	1 x InWin MR36 水冷 CPU クーラー
		2 x InWin Neptune AN120 ファン	3 x InWin Neptune AN120 ファン
		アクセサリーバッグ	アクセサリーバッグ
パッケージサイズ (奥行 × 幅 × 高さ)		322 x 137 x 205 mm	448 x 137 x 205 mm
本体質量		1.4 Kg	1.7 Kg
パッケージ込質量		1.9 Kg	2.4 Kg
保証		3 年	3 年

* InWin 製品は、RoHS 規制を順守しています
* 仕様は、地域により異なる場合があります


MR シリーズ パッケージの内容




内容			MR24	MR36
ポンプ & ラジエーター	A	240 mm ラジエーター	1	-
	B	360 mm ラジエーター	-	1
付属ファン	C	Neptune AN120 风扇	2	3
アクセサリバッグ	D	Intel LGA1851 / 1700 CPU 用バックプレート	1	
	E	Intel 115x / 1200 用バックプレート	1	
	F	Intel 用マウンティングブラケット	1	
	G	AMD 用マウンティングブラケット	1	
	H	スタンドオフネジ (LGA 115X/1200)	4	
	I	スタンドオフネジ (LGA 20xx)	4	
	J	スタンドオフネジ (LGA 1851 / 1700)	4	
	K	つまみネジキャップ	4	
	L	ラジエーター固定用ネジ	8	12
	M	ファン取付用ネジ	8	12
	N	AMD 取り付けボルト	2	
	O	熱伝導グリス	1	
	P	ARGB 延長ケーブル 500 mm	1	2
	Q	PWM 延長ケーブル 500 mm	1	2

接続ケーブル


ARGB ウォーターブロックケーブル

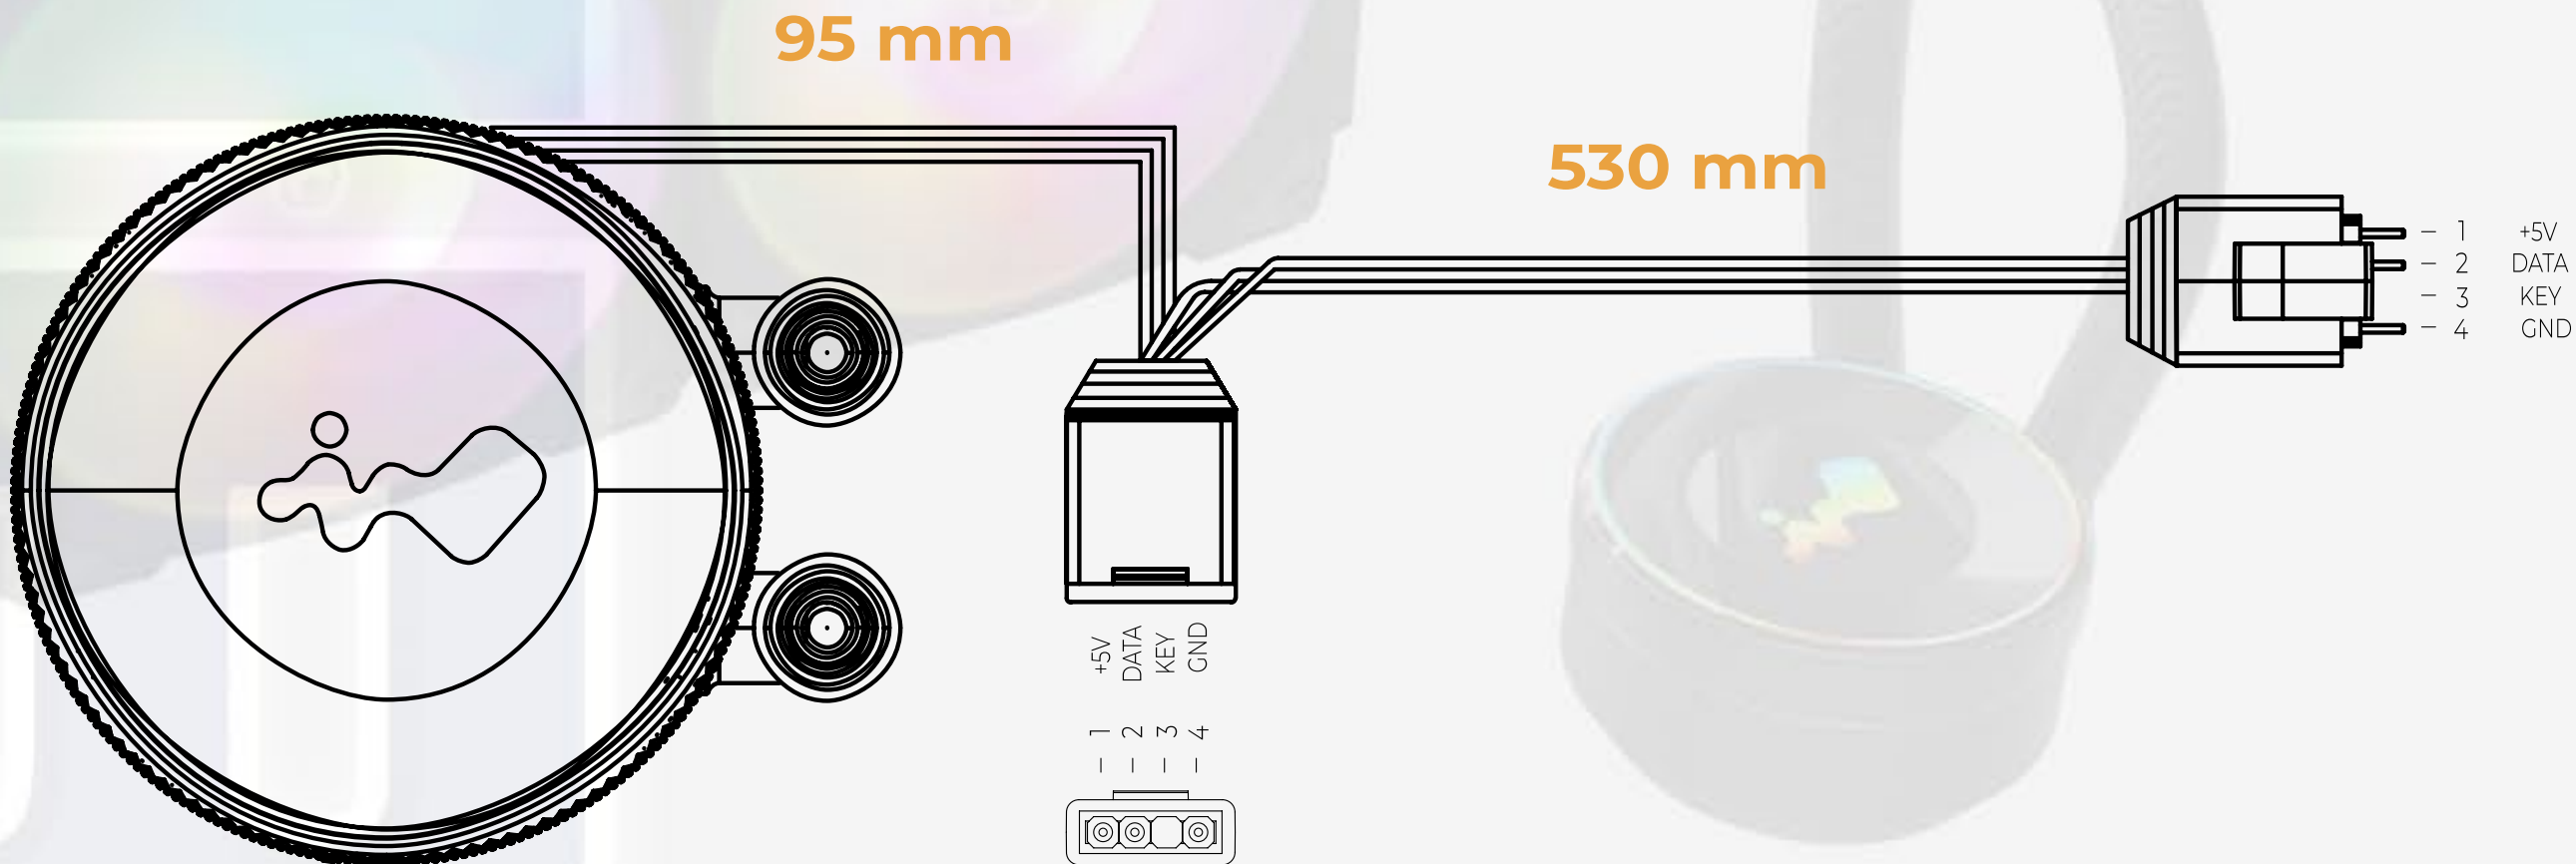


ポンプケーブル

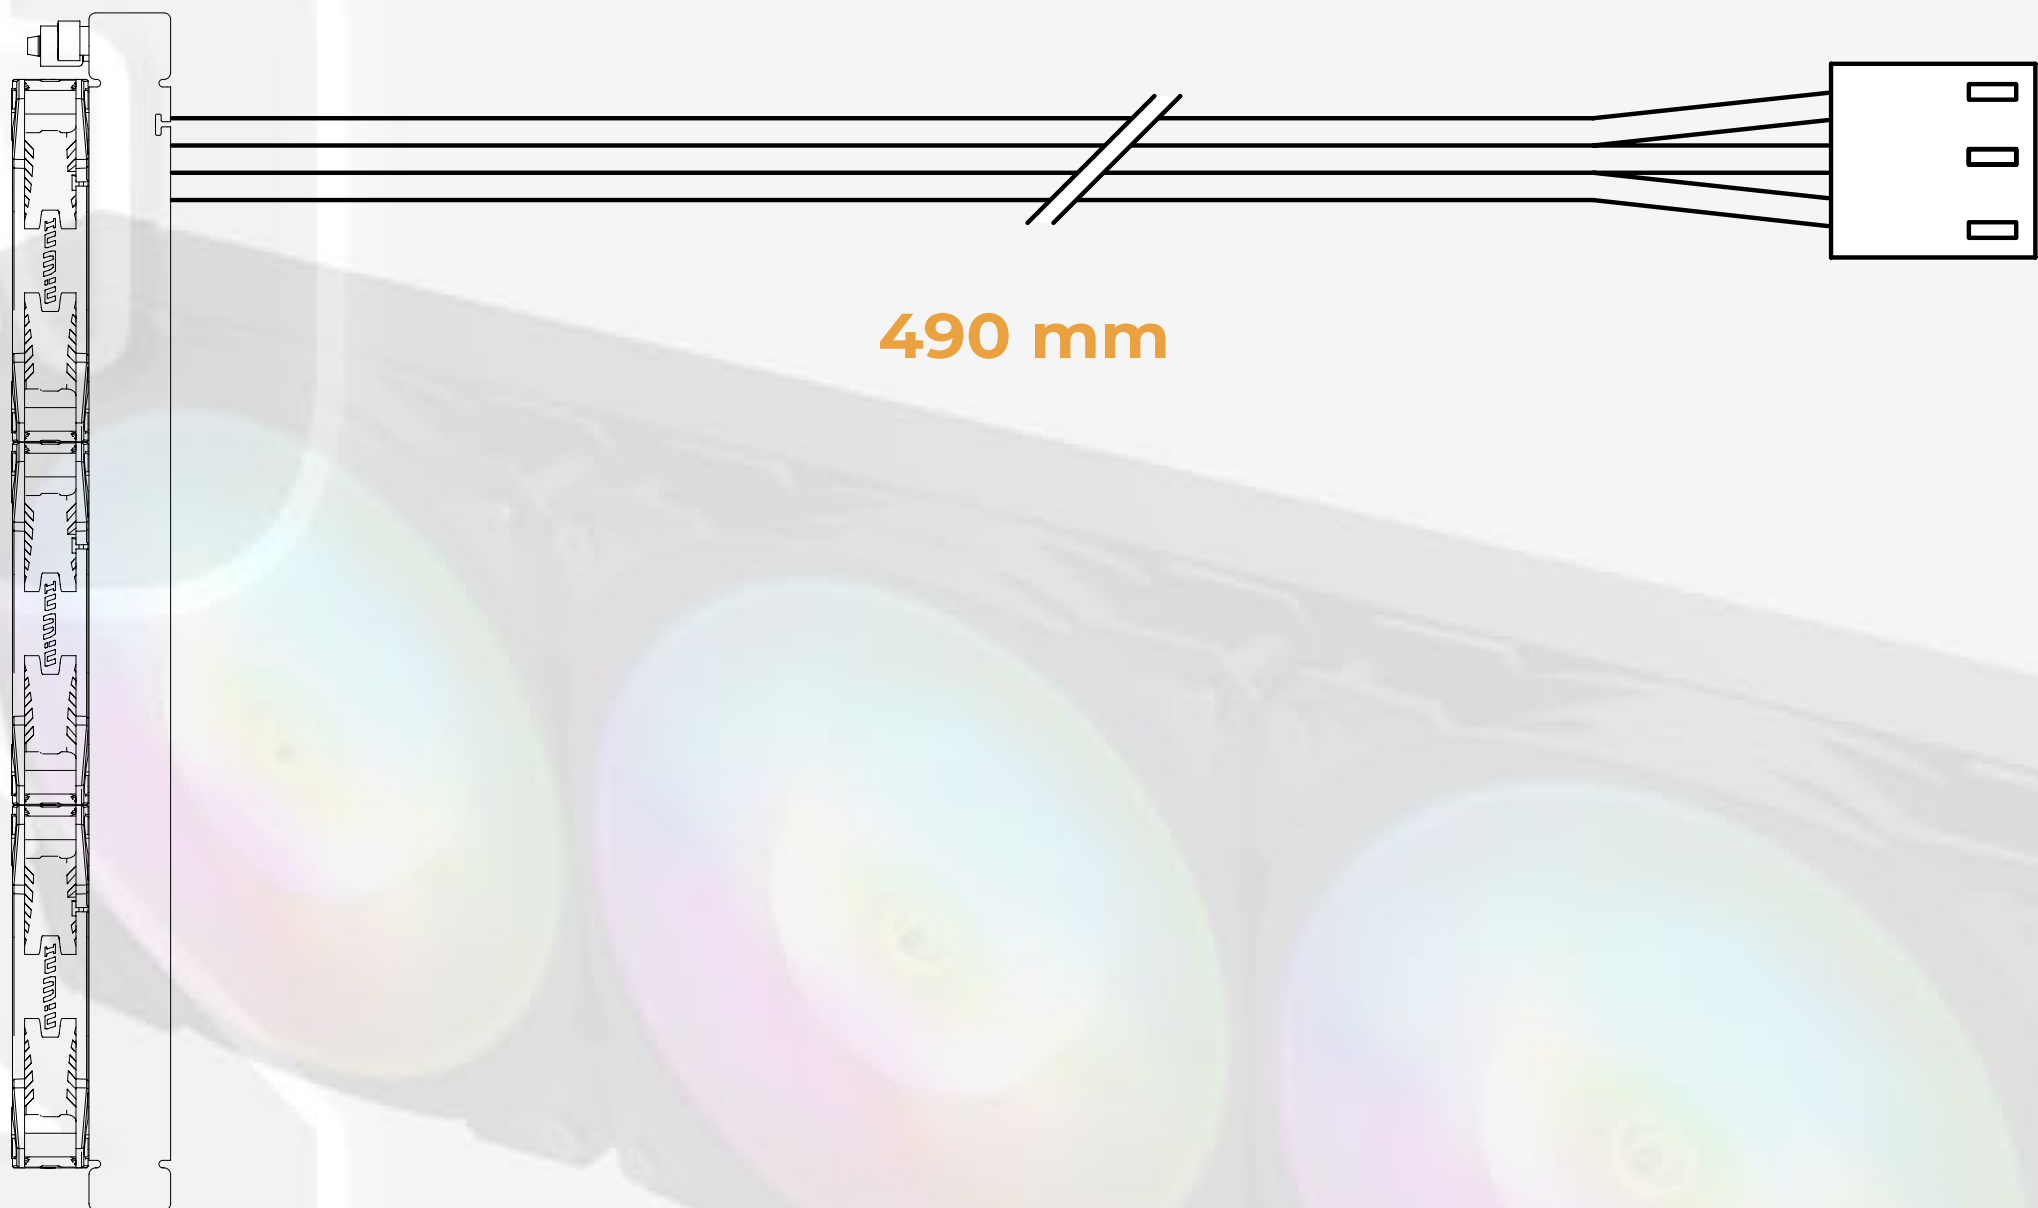

PWM ファン延長ケーブル

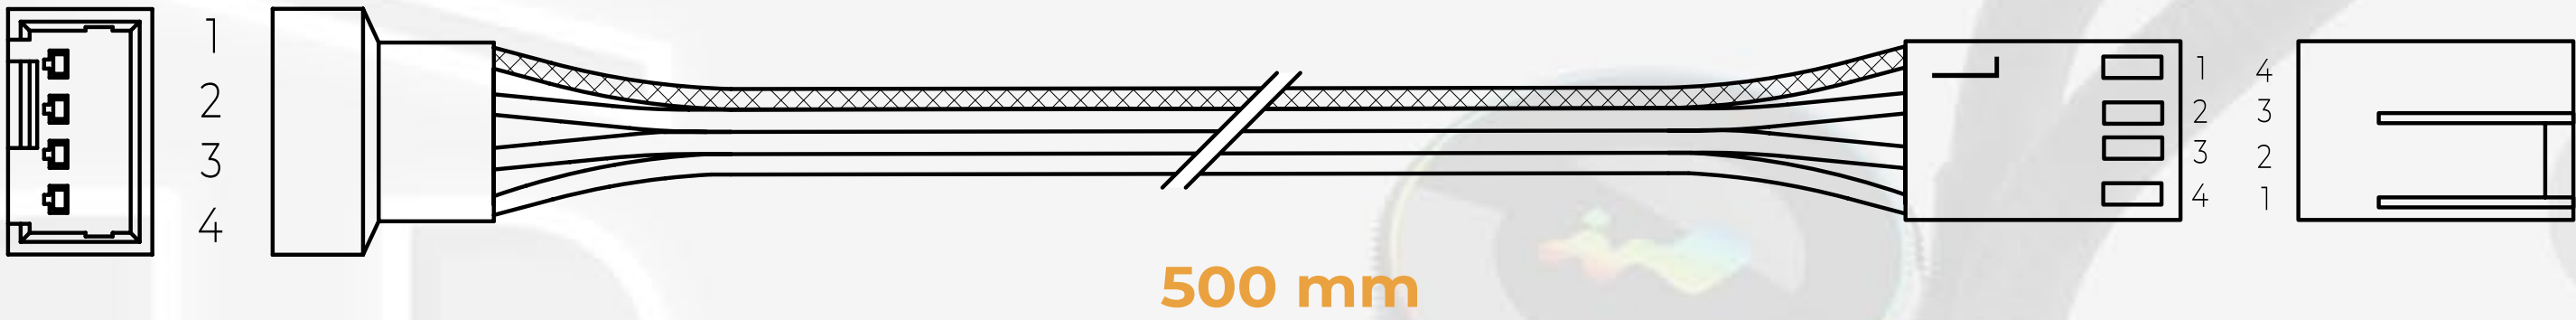


ARGB 延長ケーブル

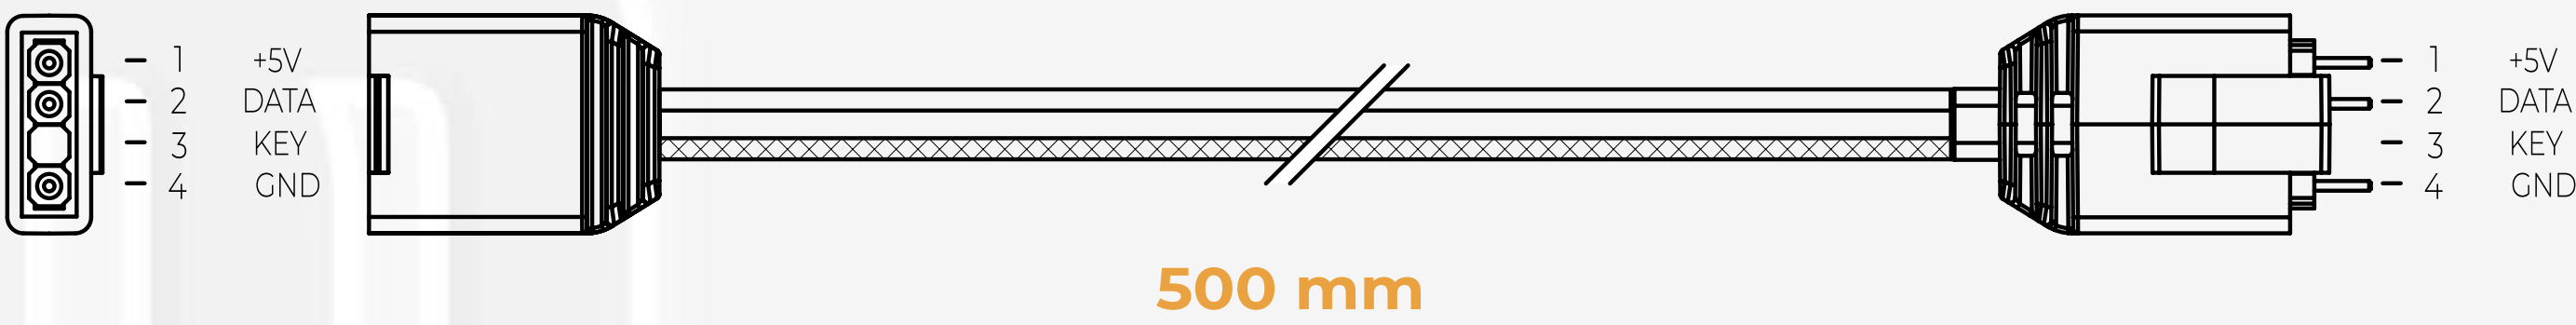

接続ケーブル

下記の説明に従って、ケーブルを接続してください

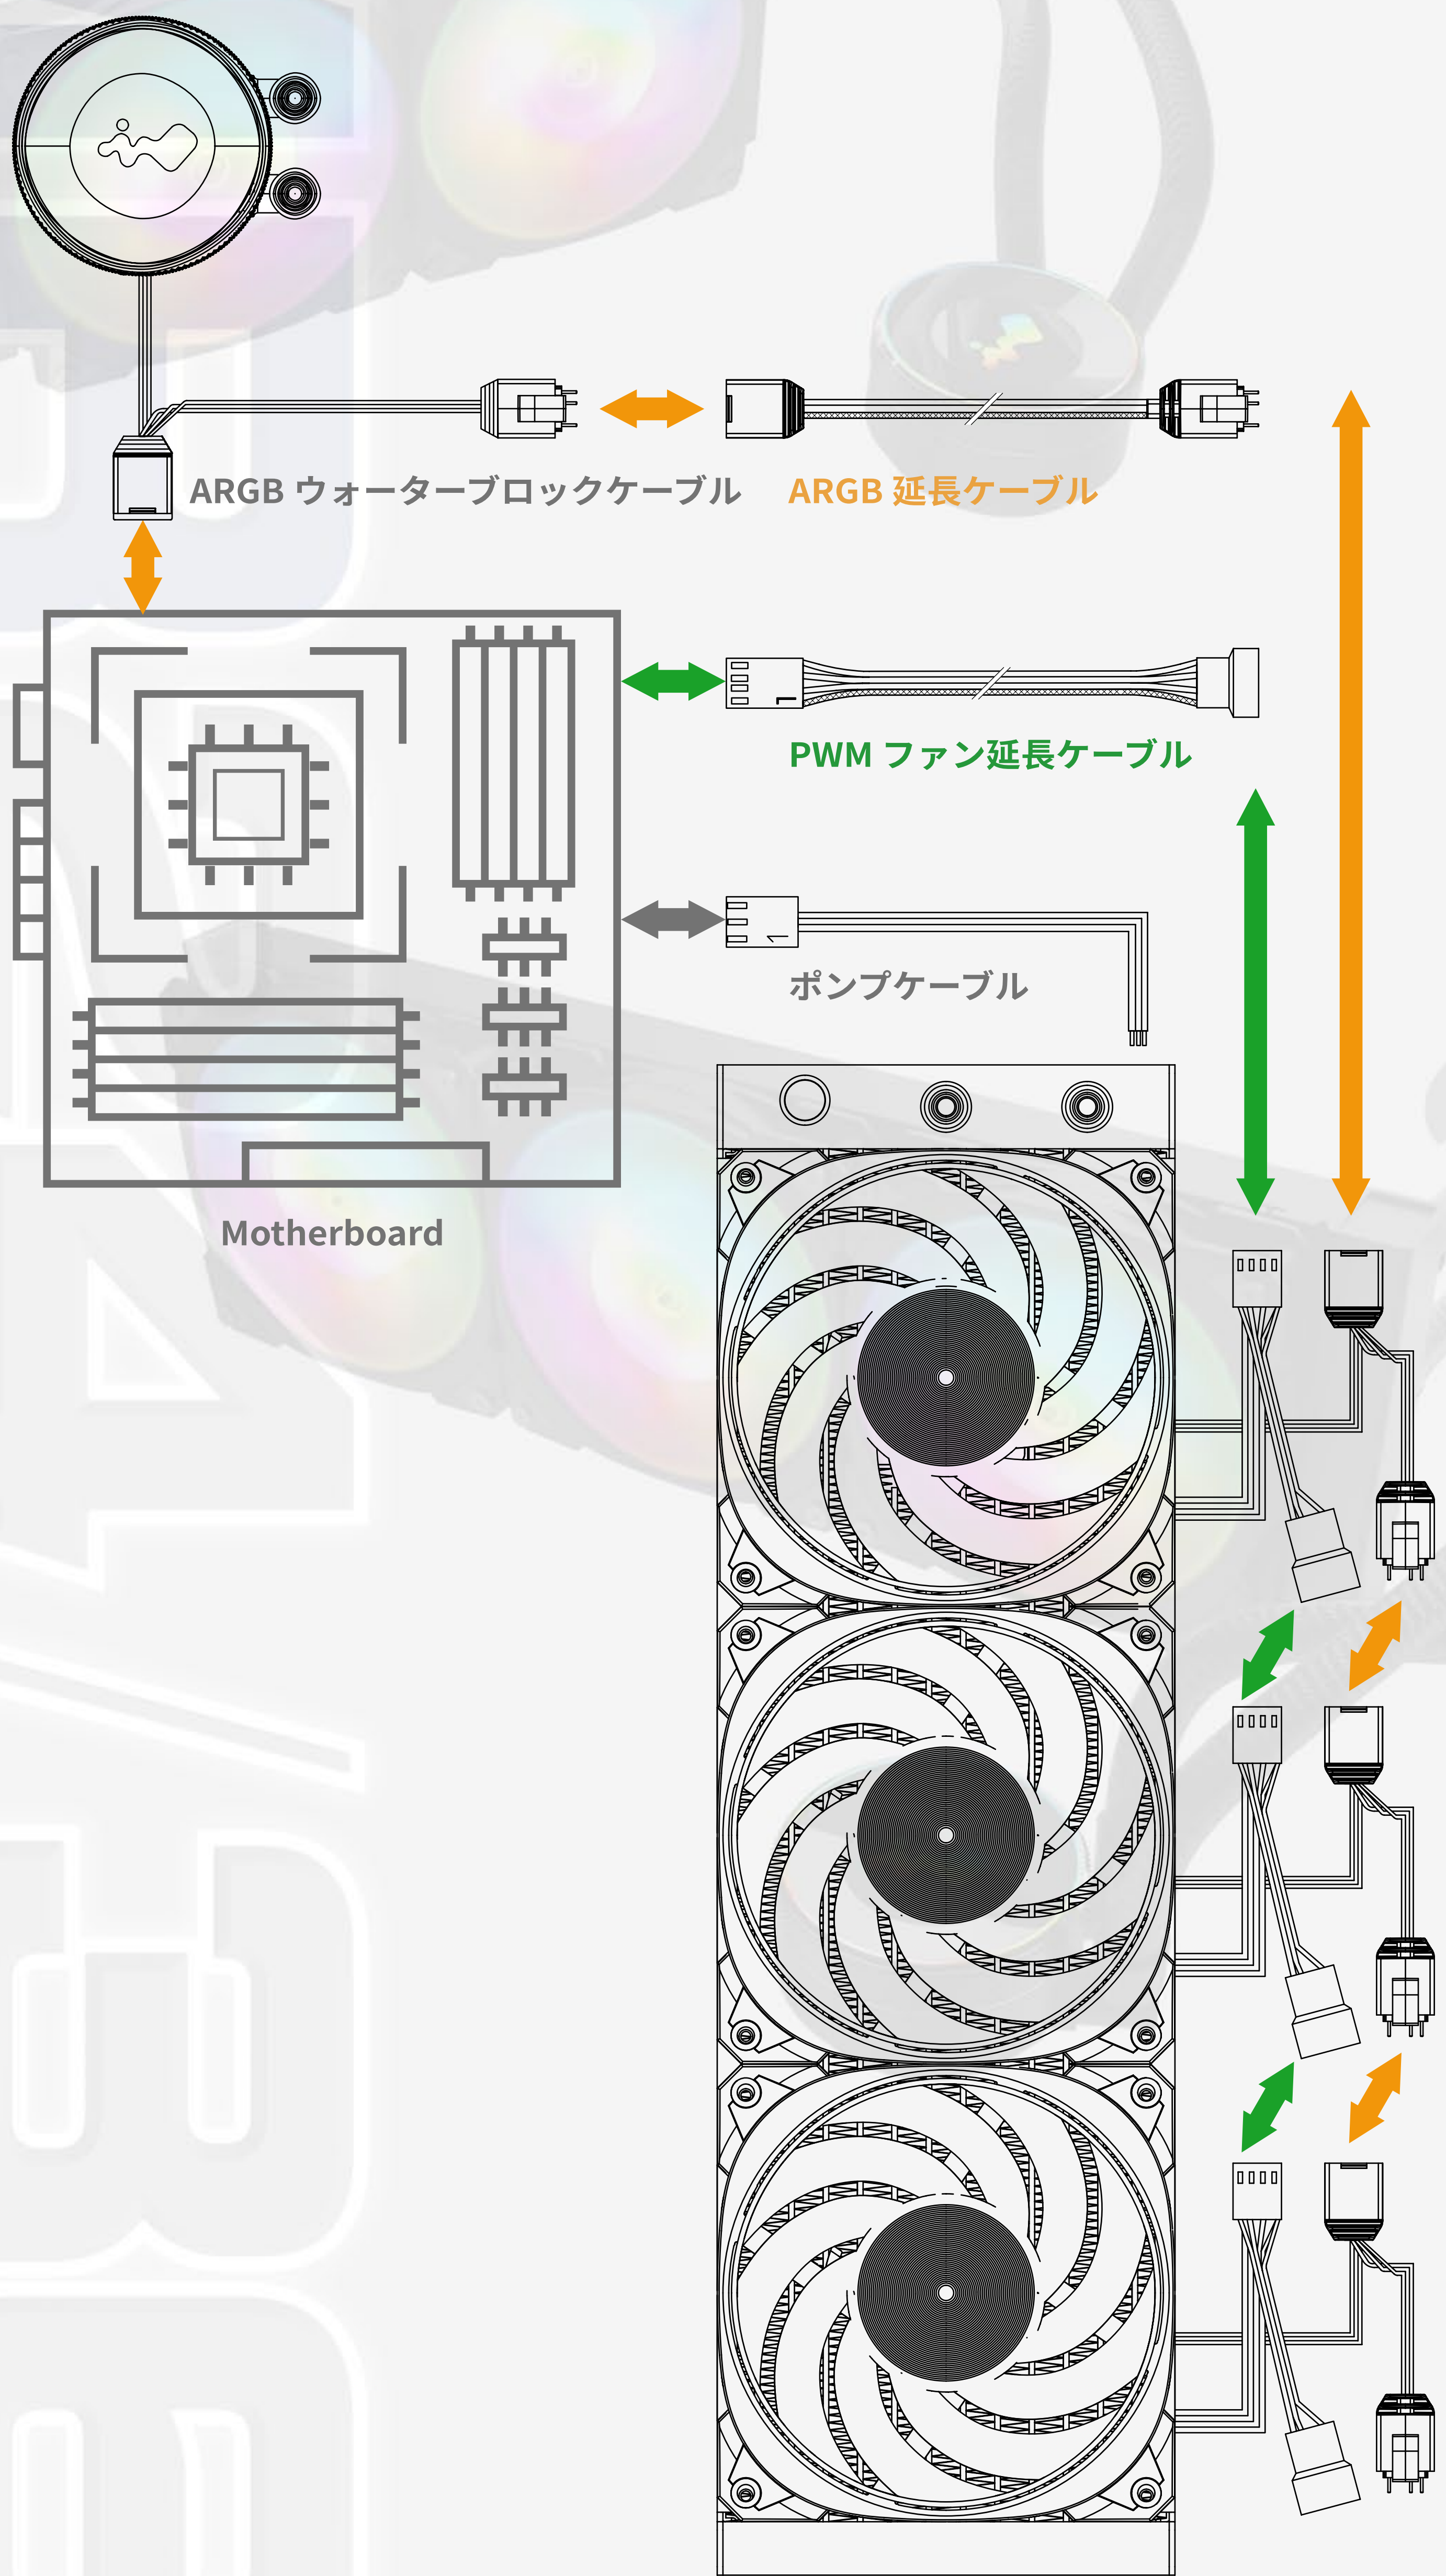

トラブルシューティング

水冷ポンプまたはファンが正常に動作しない場合は以下の手順に従ってください。

1. システムの電源を確認してください。
2. すべてのコネクタが正しく接続されていることを確認してください。
3. テクニカルサポートの詳細については InWin フォーラムの Web サイト (<https://forum.in-win.com/>) にアクセスしてください。

ご注意と保証内容

■ 注意

1. ユーザーマニュアルの指示および安全警告に従って取り付けてください。
取り付け方法を間違えると、マザーボードやその他のシステム構成部品が焼き付いてしまうことがあります。
2. 電源装置をラジエーター、熱抵抗器、または他の熱を生成する器具などの熱源の近くに取り付けしないでください。
3. 開放換気領域またはファングリル領域に物を差し込まないでください。
4. 電源装置に含まれるケーブルおよび / またはコネクタを改造しないでください。
5. 動作中、手または物をファンブレードまたは他の部分に入れないでください。
本製品を子供やペットから遠ざけてください。
6. 本製品は PC ケース内のみで使用してください。
7. 本製品は液体から離れた場所で保管してください。
8. 本製品の付属ケーブルのみご利用ください。付属以外のケーブル使う場合、相性問題の発生、もしくは製品に損害を与える可能性があります。

■ 保証

1. 保証の詳細については、InWin の小売 Web サイト (www.in-win.com) をご覧ください。
2. 実際の製品は予告なく変更される場合があります。
IN WIN DEVELOPMENT INC. は最終的な変更を行う権利を保有しています。



inWin

CONTEMPORARY & INNOVATIVE
www.in-win.com

**Copyright © 2023 In Win Development Inc.
All Rights Reserved.**