

# SR24/36 PRO

All-In-One 雙渦輪 CPU 一體式水冷散熱器

使用者手冊 · 繁體中文



# 1. 產品故事

## 力與美 同時升級！

迎廣 AIO 一體式水冷散熱器迎來了強大升級！SR PRO 延續 SR 系列的專利雙渦輪，可同步雙驅動，確保高效降溫效果。改良式的銅底及冷排，搭配大風量 Jupiter AJF120 風扇，讓過於熱情的系統，也能急速恢復冷靜。全新的鋁製冷頭設計，以細膩工法展現極致美學，為玩家的電腦妝點不凡的品味，在動靜之間，力與美同時升級！



SR24/36 PRO

# 2. 規格

產品名稱		SR24 PRO	SR36 PRO
產品型號		IW-LC-SR24PRO	IW-LC-SR36PRO
支援 CPU 腳位		Intel® LGA 1851/ 1700/ 1200/ 2066/ 2011-V3/ 2011/ 1366/ 1156/ 1155/ 1151/ 1150 AMD® AM5/ AM4/ AM3+/ AM3/ AM2+/ AM2/ FM2+/ FM2/ FM1/ TR4	
水冷排	尺寸 (長 x 寬 x 高)	277 x 120 x 27 mm	397 x 120 x 27 mm
	材質	鋁合金	
	水管長度	400 mm	
	水管材質	尼龍編織網橡膠管線	
水冷頭 & 幫浦	尺寸 (長 x 寬 x 高)	68 x 68 x 100 mm	
	材質	鋁合金, 銅, 壓克力	
	幫浦轉速	2400 ± 10% RPM	
風扇	產品名稱	Jupiter 系列 AJF120	
	數量	2 顆	3 顆
	尺寸 (長 x 寬 x 高)	120 x 120 x 26 mm	
	風扇轉速 (PWM)	PWM 500-2500 ± 10% RPM	
	噪音值	23 dBA (正常運轉模式)	
	風量	101.5 CFM Max.	
	風壓	4.22 mm / H2O	
	接頭	4-Pin (12V, PWM), 3-Pin (5V, ARGB)	
	軸承	雙滾珠軸承	
包裝尺寸 (長 x 寬 x 高)		331 x 265 x 136 mm	459 x 244 x 142 mm
淨重		1.8 kg	2.2 kg
毛重		2.4 kg	2.8 kg
保固		5 年	

\* 產品規格視各銷售區域略有不同

\* 本產品符合歐盟有害物質使用限制指引 (RoHS)




SR24PRO



SR36PRO

SR24/36 PRO

# 3. SR24 PRO 包裝內容物

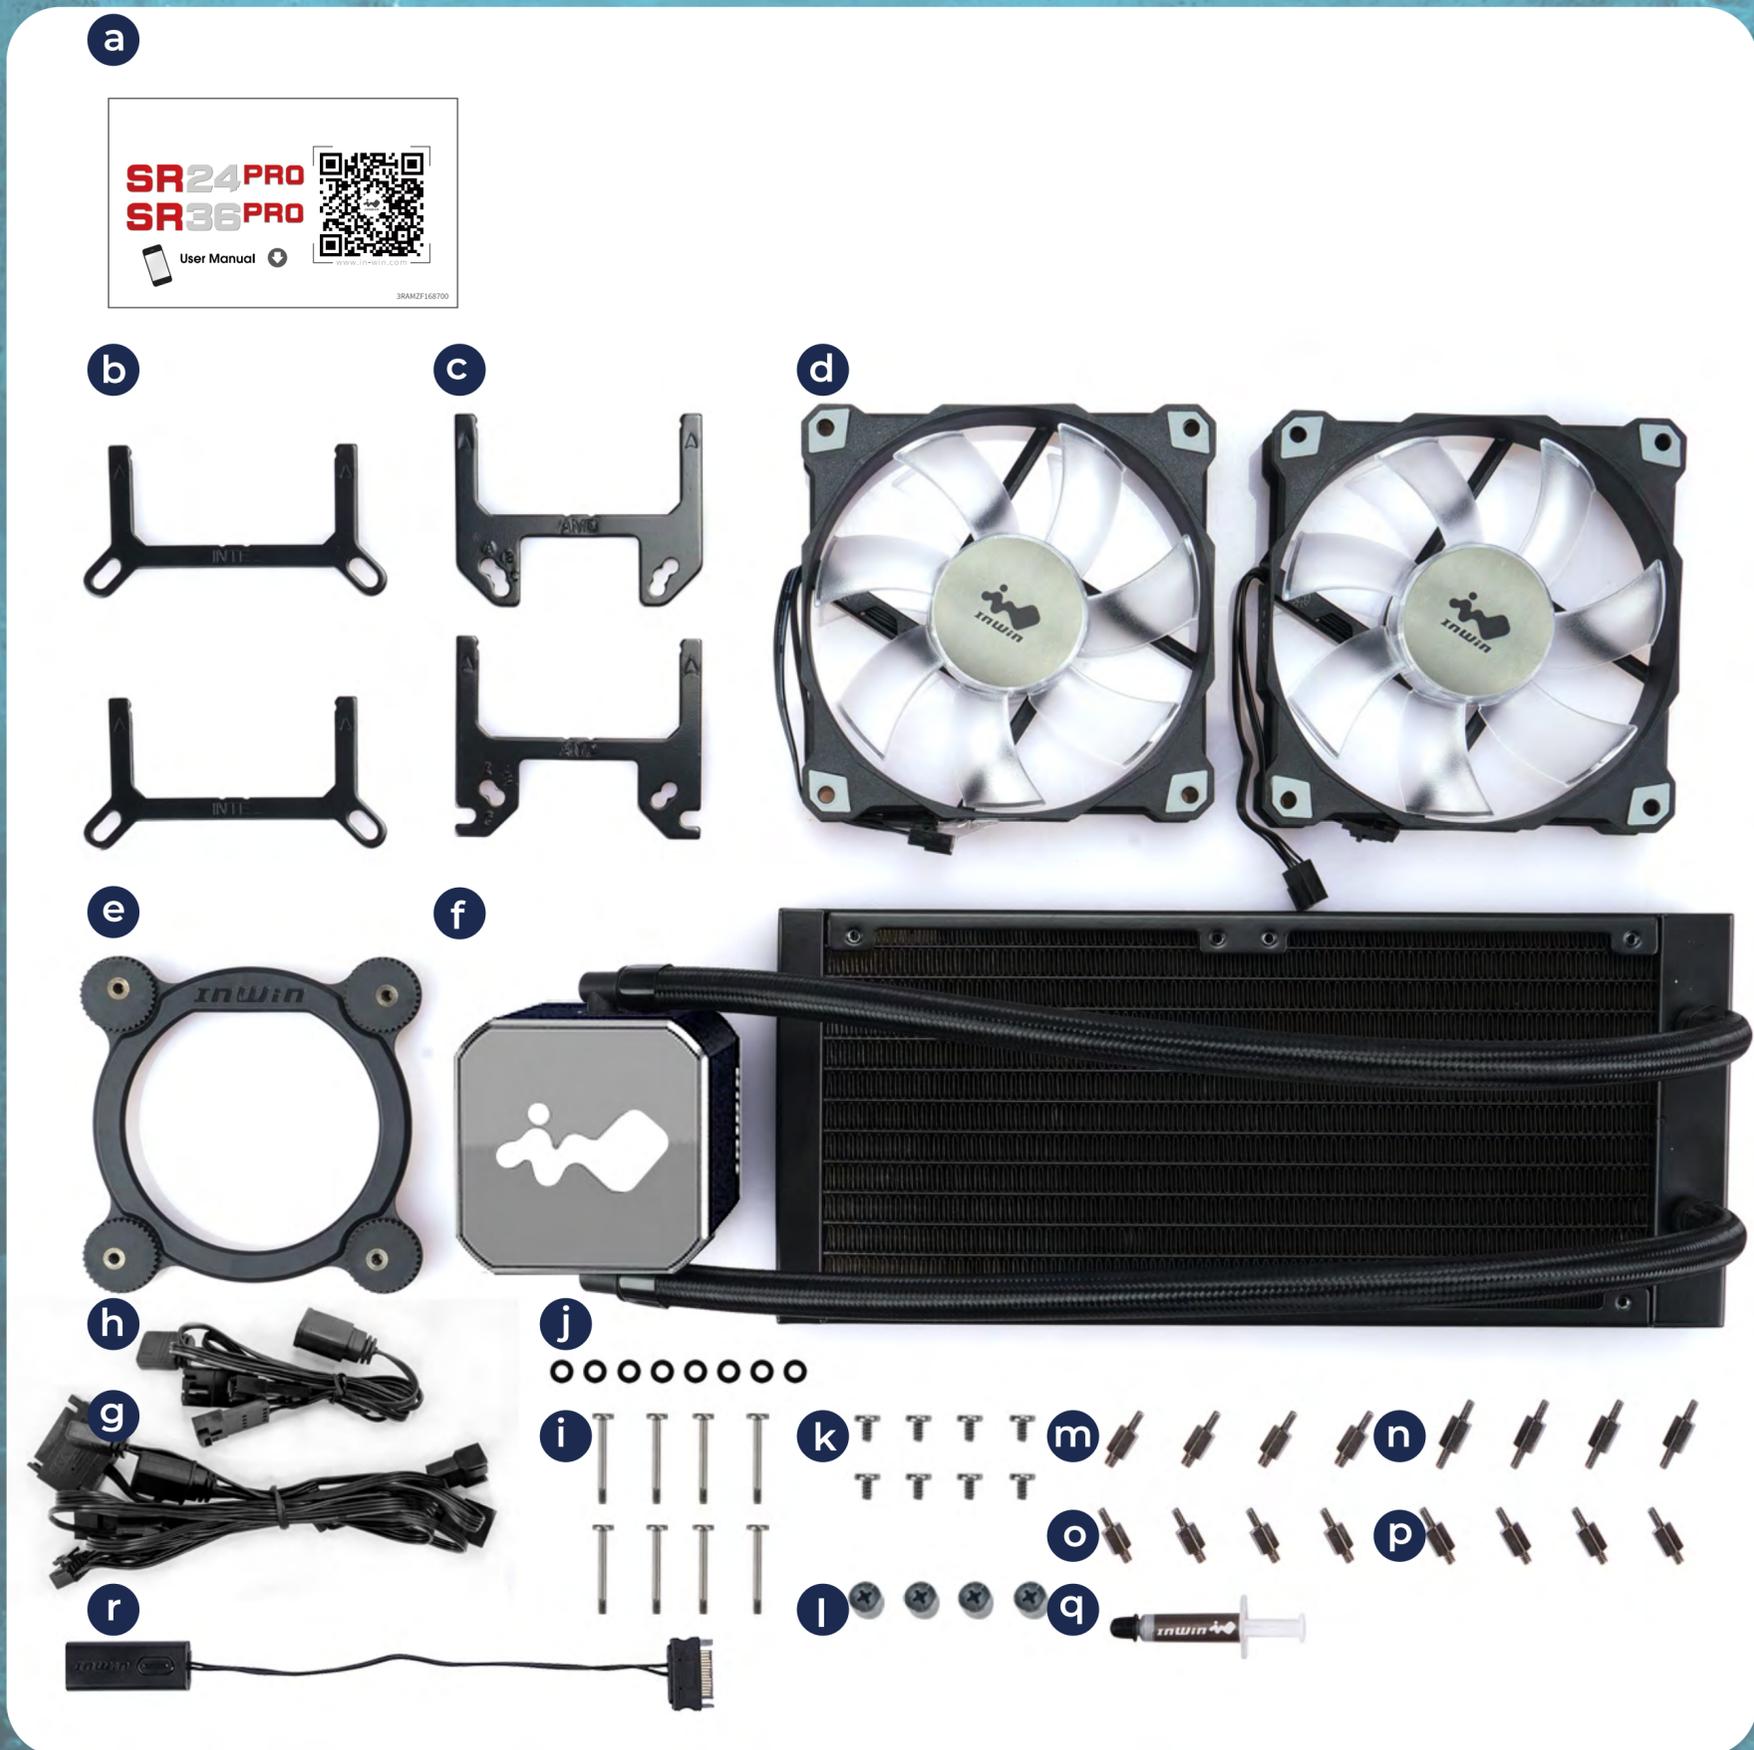

- a. QR Code 卡片 x1
- b. Intel 安裝支架 x2
- c. AMD 安裝支架 x2
- d. Jupiter AJF 風扇 x2
- e. Intel CPU 背板 x1
- f. 240 水冷排 x1
- g. SATA 線材 (幫浦 + PWM) x1
- h. ARGB 連接主機板線材 (5V, 3-pin) 1
- i. 風扇螺絲 x8

- j. 墊片 x8
- k. 水冷排螺絲 x8
- l. 手旋螺絲帽 x4
- m. 支撐螺絲 x4 (LGA 20XX)
- n. 支撐螺絲 x4 (LGA 115X/1366)
- o. 支撐螺絲 x4 (TR4)
- p. 支撐螺絲 x4 (AMD)
- q. 散熱膏 x1
- r. ARGB 風扇控制器 V1.1 x1




# 5. 安裝步驟

- \* 請依據以下步驟進行安裝。
- \* 請使用產品包裝內所附配件，以避免對產品本體造成損害。

## 1. 將 AJF120 風扇安裝到水冷排

零件：240mm/360mm 水冷排、Jupiter AJ120 風扇、墊片、風扇螺絲

\* 注意：安裝風扇時，請務必將螺絲套入墊片後再鎖上

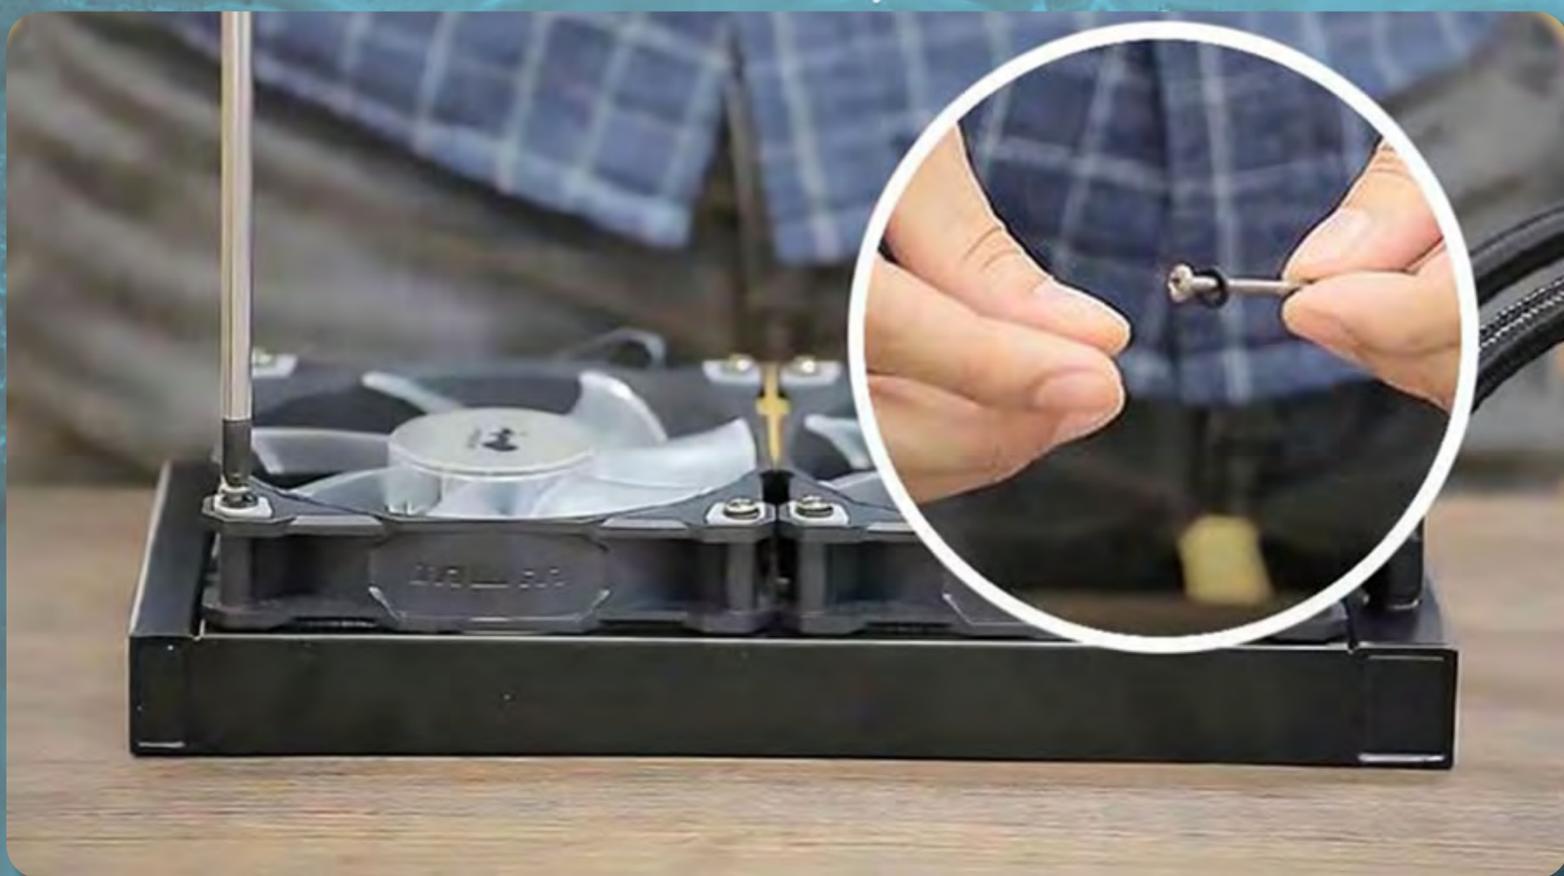


# 5. 安裝步驟

- \* 請依據以下步驟進行安裝。
- \* 請使用產品包裝內所附配件，以避免對產品本體造成損害。


## 2. 將風扇和水冷排組合安裝到機殼

零件：水冷排螺絲

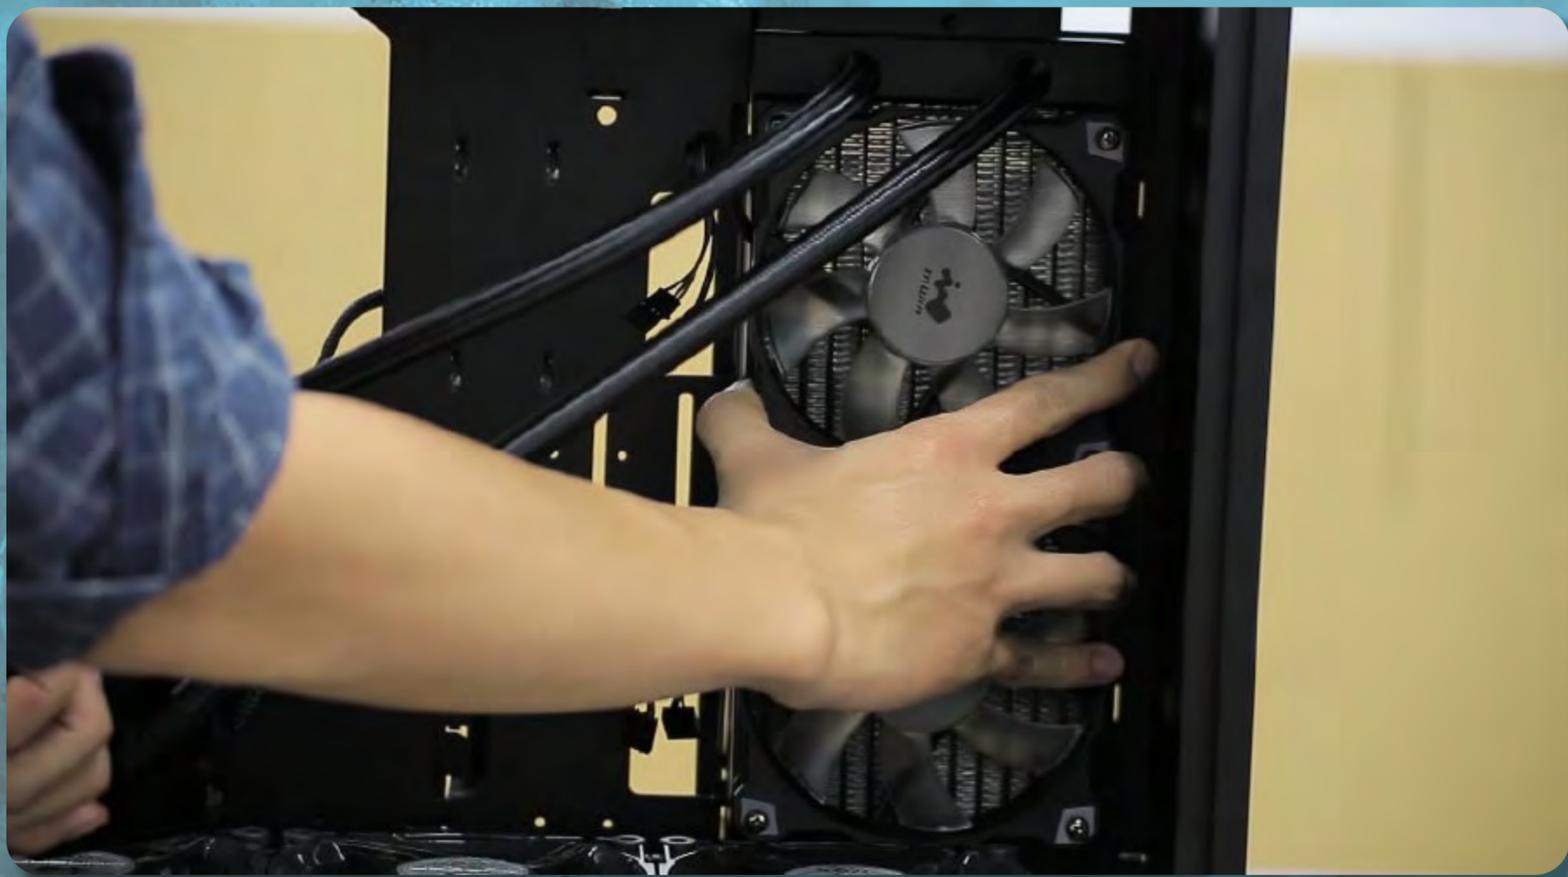

## 3. 安裝主機板

- A. Intel 系列主機板 (LGA115X / 1366 or LGA 20XX) :
- (1) 依據主機板處理器插槽類型，將 Intel 背板支架插針調整到對應位置

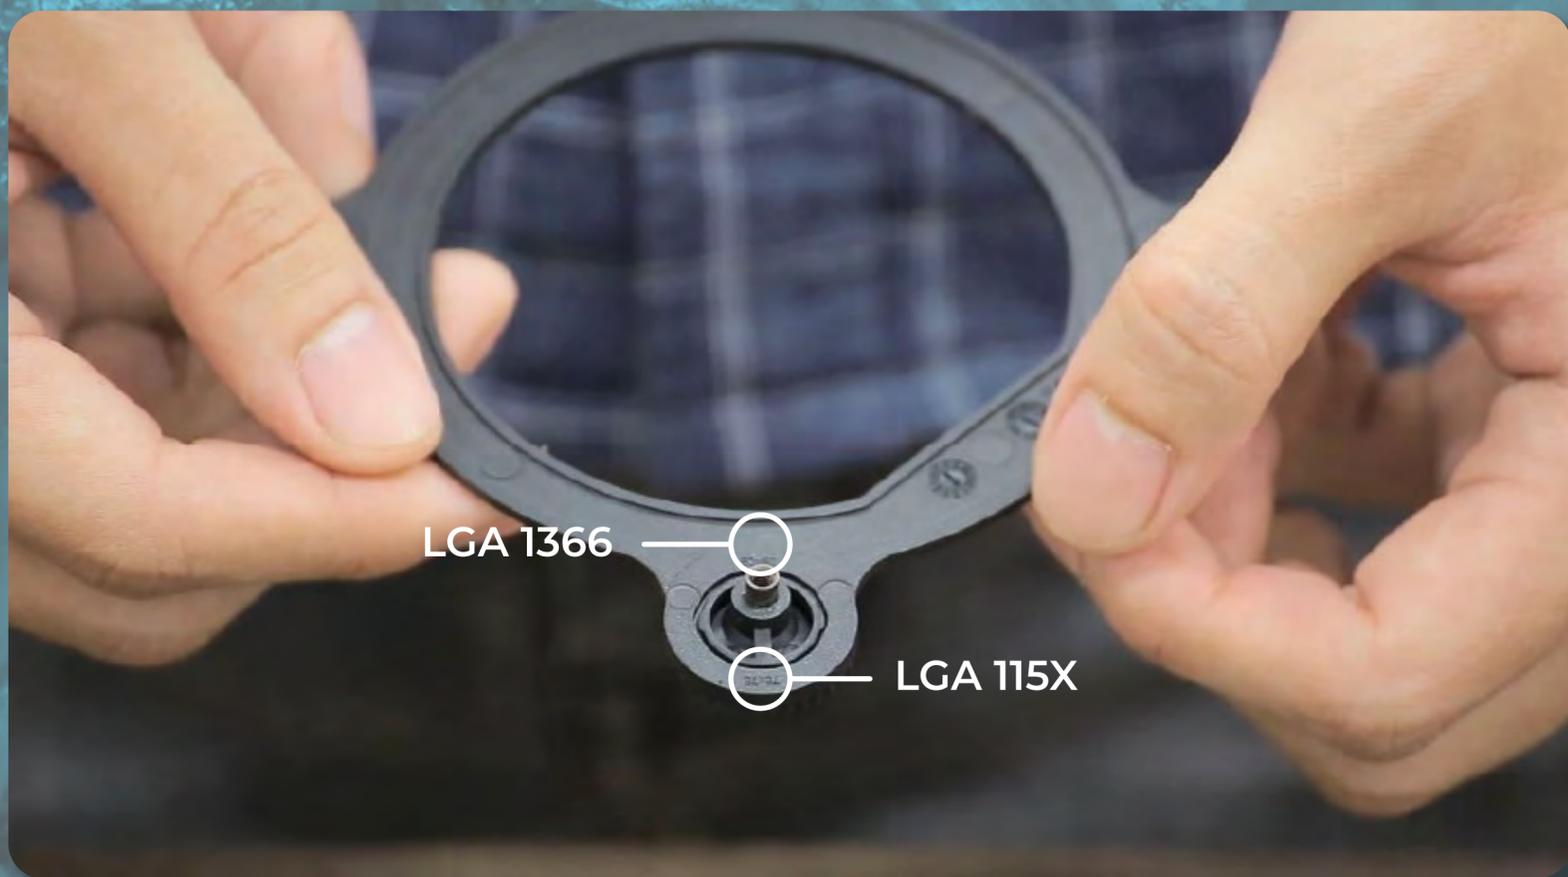


# 5. 安裝步驟

- \* 請依據以下步驟進行安裝。
- \* 請使用產品包裝內所附配件，以避免對產品本體造成損害。

(2) 將 Intel 背板支架安裝到主機板背面


\* 注意：Intel LGA20XX 系列不需要使用背板

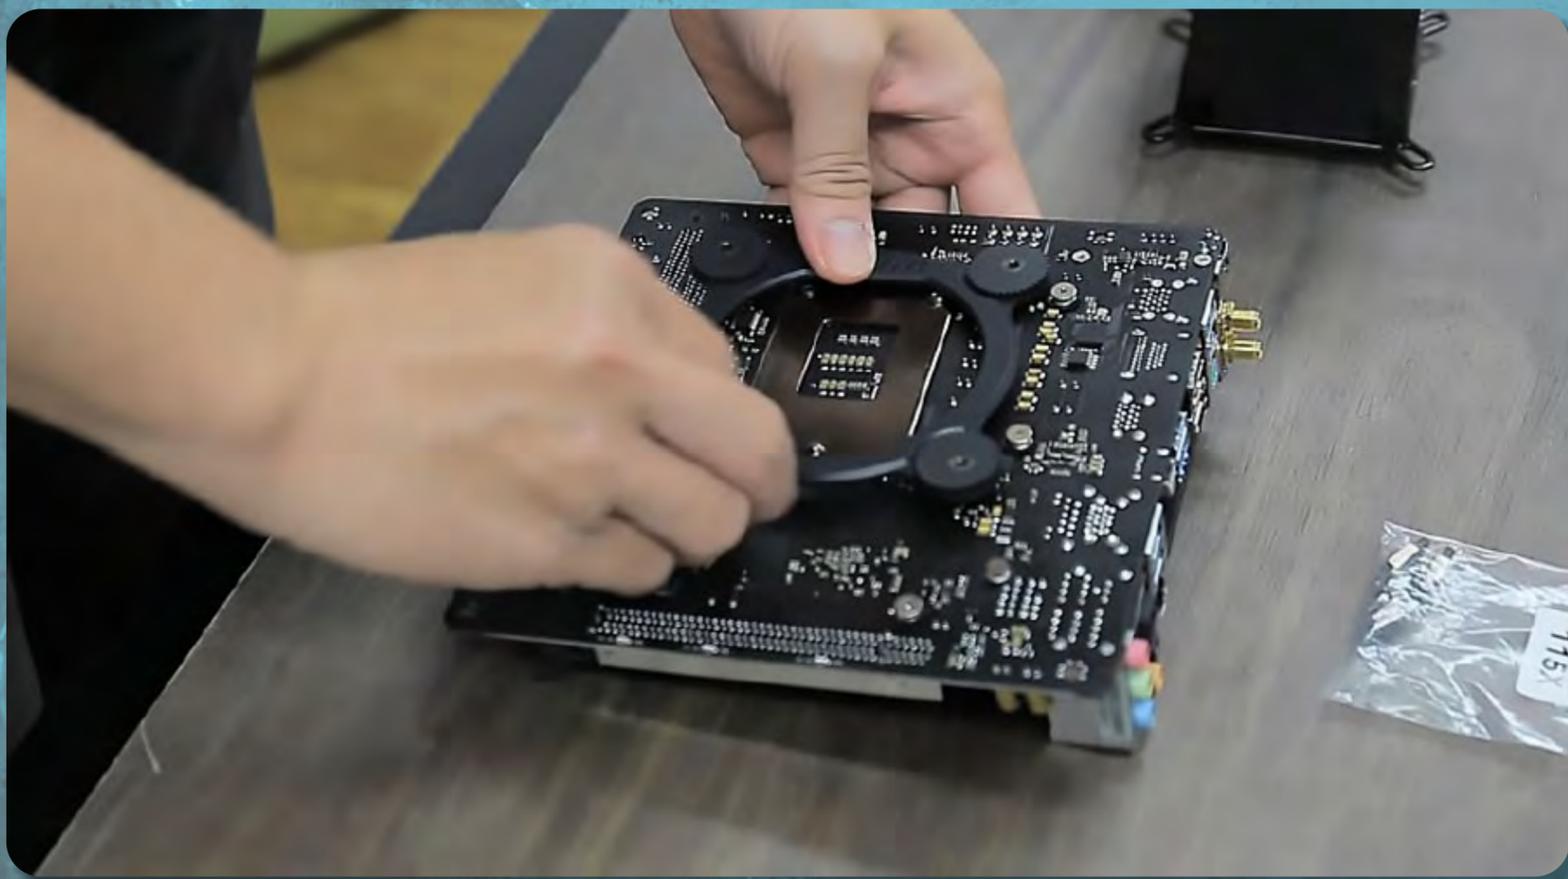

(3) 將支撐螺絲安裝到主機板上，請依據主機板處理器插槽選擇正確支撐螺絲

\* 注意：Intel LGA20XX 系列不需要使用背板

零件：支撐螺絲 (LGA115X / 1366 或 LGA 20XX)

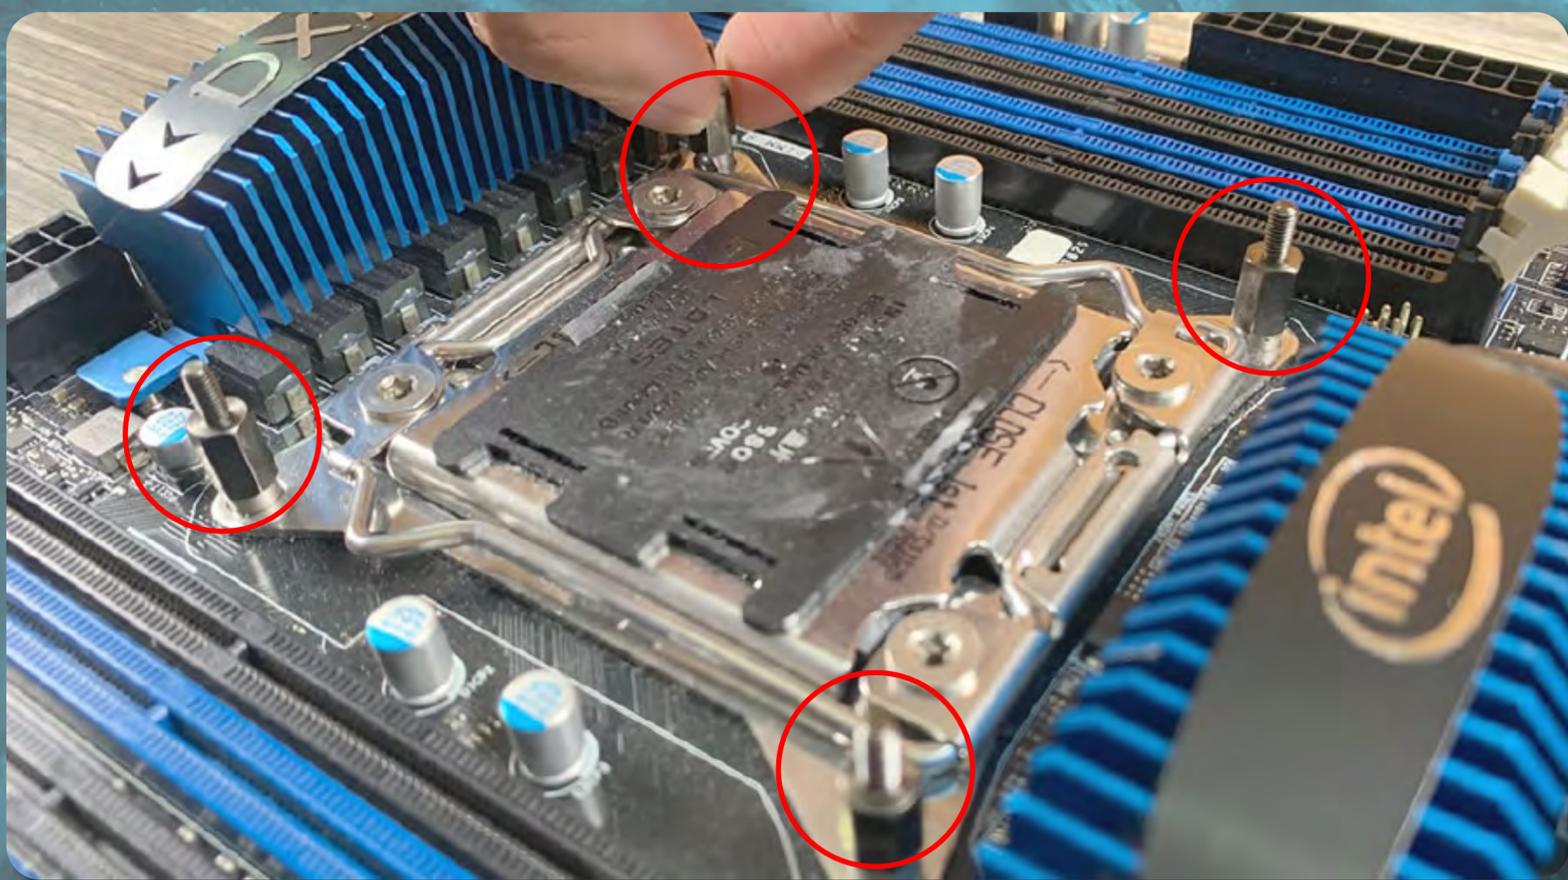

支撐螺絲 x4  
(LGA 20XX)




支撐螺絲 x4  
(LGA 115X/1366)

# 5. 安裝步驟

- \* 請依據以下步驟進行安裝。
- \* 請使用產品包裝內所附配件，以避免對產品本體造成損害。

B. AMD 系列主機板 (AMD 或 TR4)：  
直接將 AMD 支撐螺絲安裝到主機板上  
零件：支撐螺絲 (AMD 或 TR4)

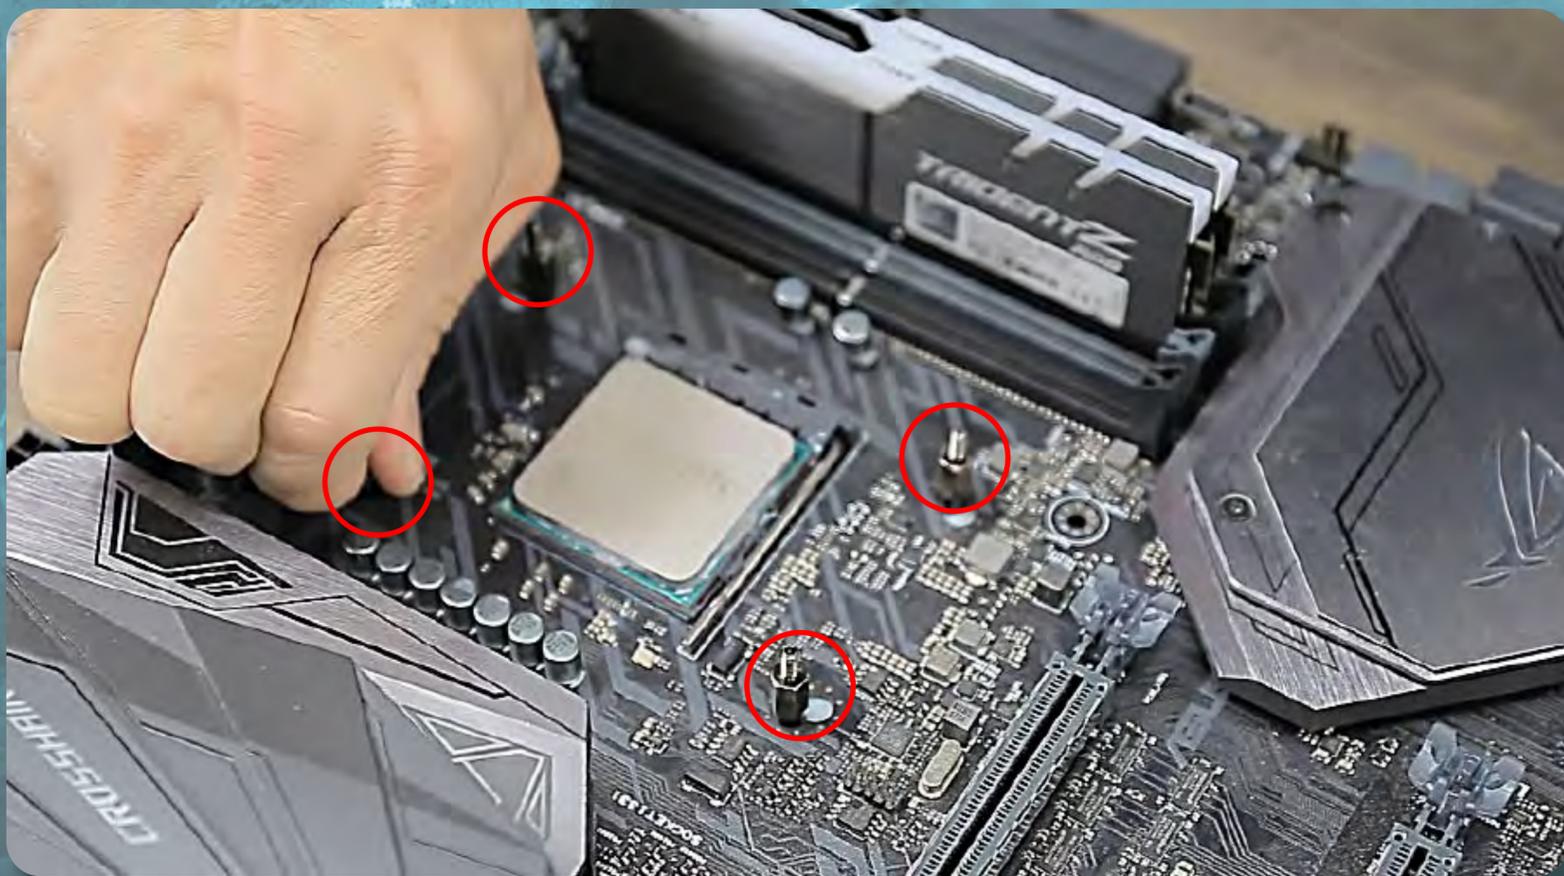

支撐螺絲 x4 (TR4)



支撐螺絲 x4 (AMD)

## 4. 安裝幫浦

零件：Intel 或 AMD 支架、手旋螺絲帽、散熱膏

A. 請依據使用的 CPU 選擇對應支架



Intel




AMD



# 5. 安裝步驟

- \* 請依據以下步驟進行安裝。
- \* 請使用產品包裝內所附配件，以避免對產品本體造成損害。

## B. 塗抹適量的散熱膏到 CPU 表面

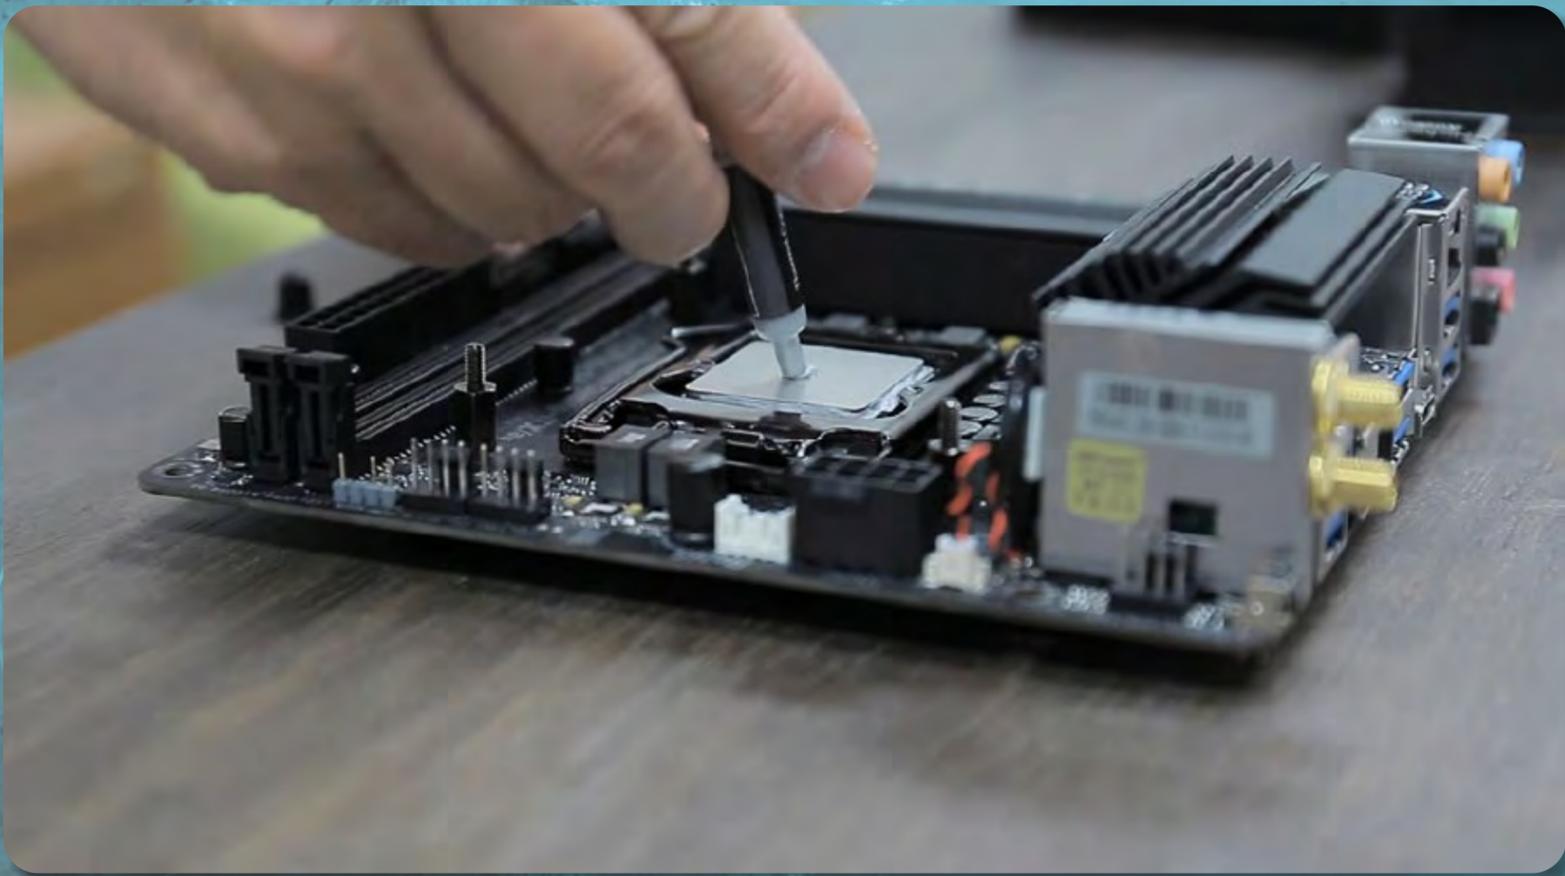


## C. 移除銅底保護貼



# 5. 安裝步驟

- \* 請依據以下步驟進行安裝。
- \* 請使用產品包裝內所附配件，以避免對產品本體造成損害。

## D. 安裝幫浦到 CPU 並鎖緊手旋螺絲帽

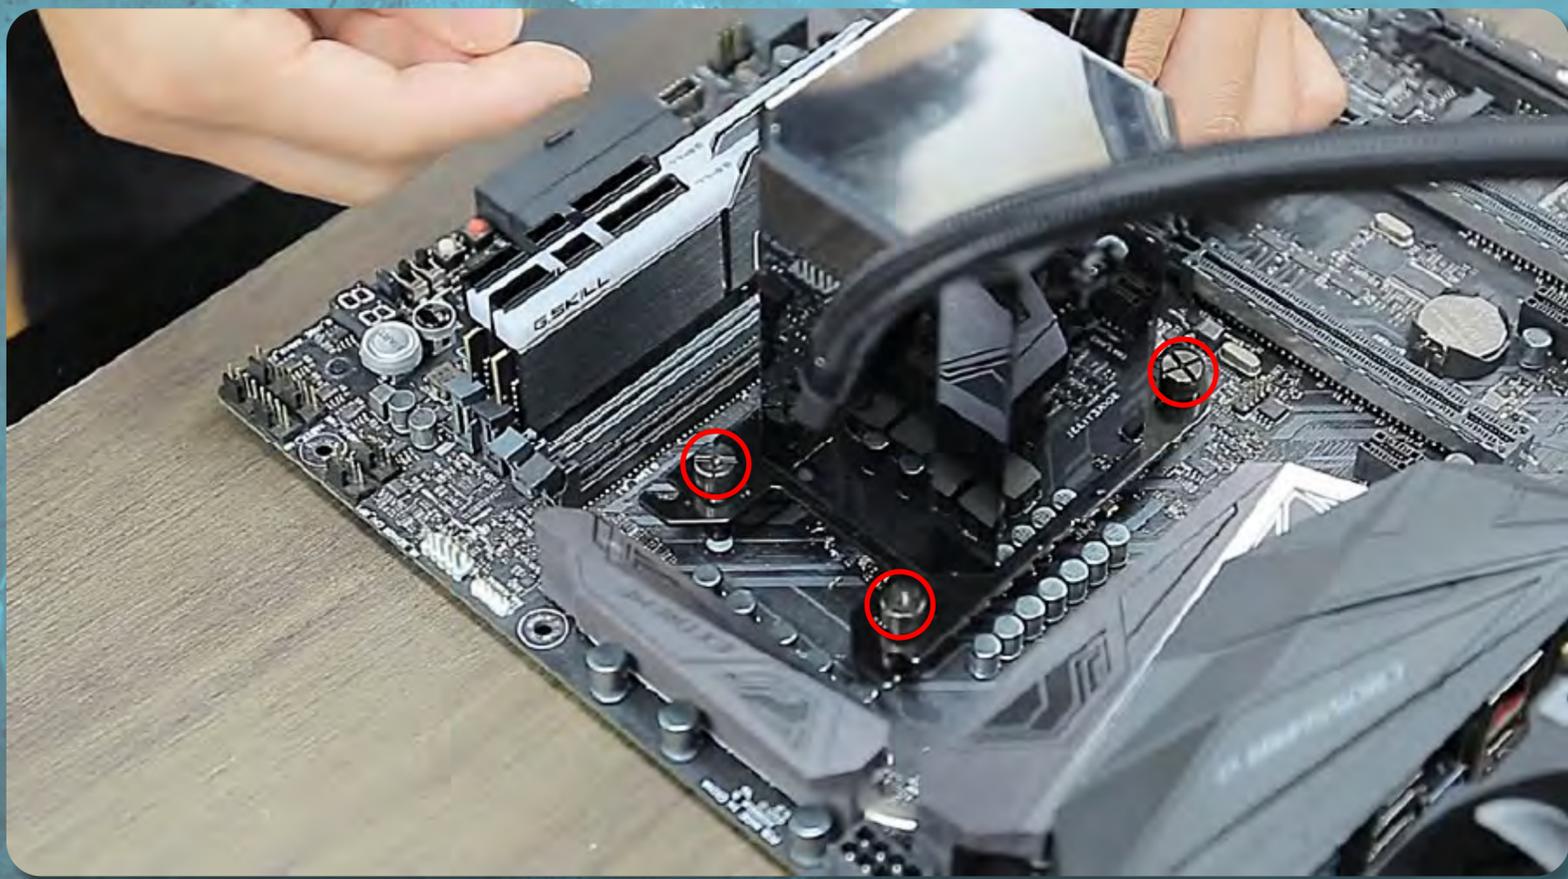

# 5. 安裝步驟


- \* 請依據以下步驟進行安裝。
- \* 請使用產品包裝內所附配件，以避免對產品本體造成損害。

## 5. 連接電源到風扇與水冷排組合


零件：SATA 線材（幫浦 + PWM）、ARGB 線材（5V, 3-pin）

### 方法 1:

線材 B：ARGB 線材（5V, 3-pin）

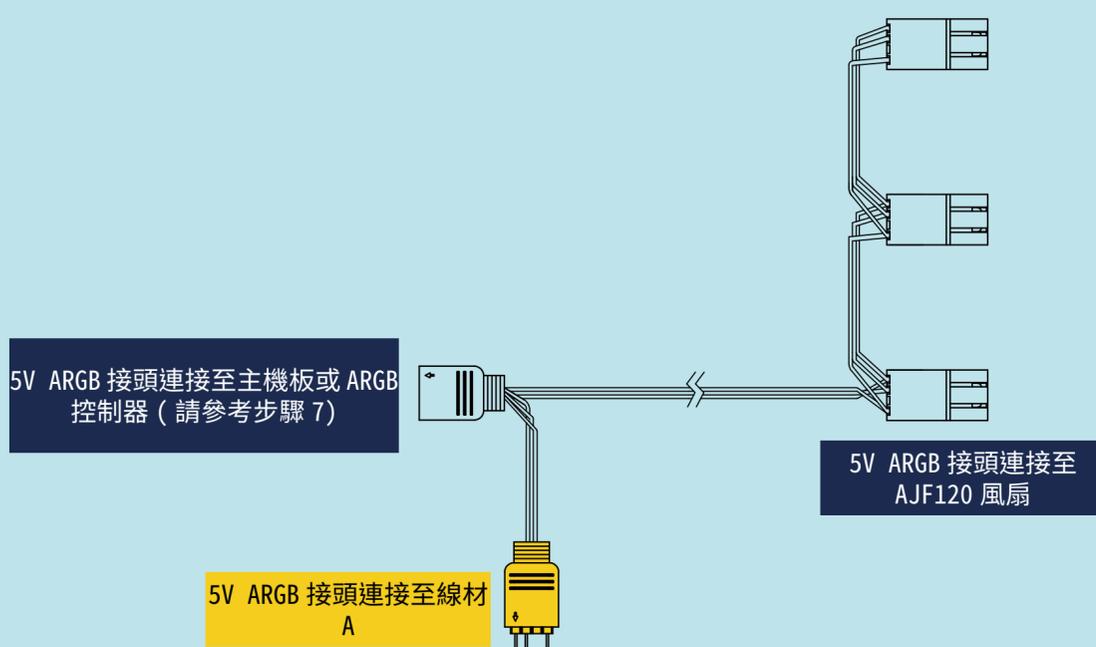

線材 A：SATA 線材  
（幫浦 + PWM）

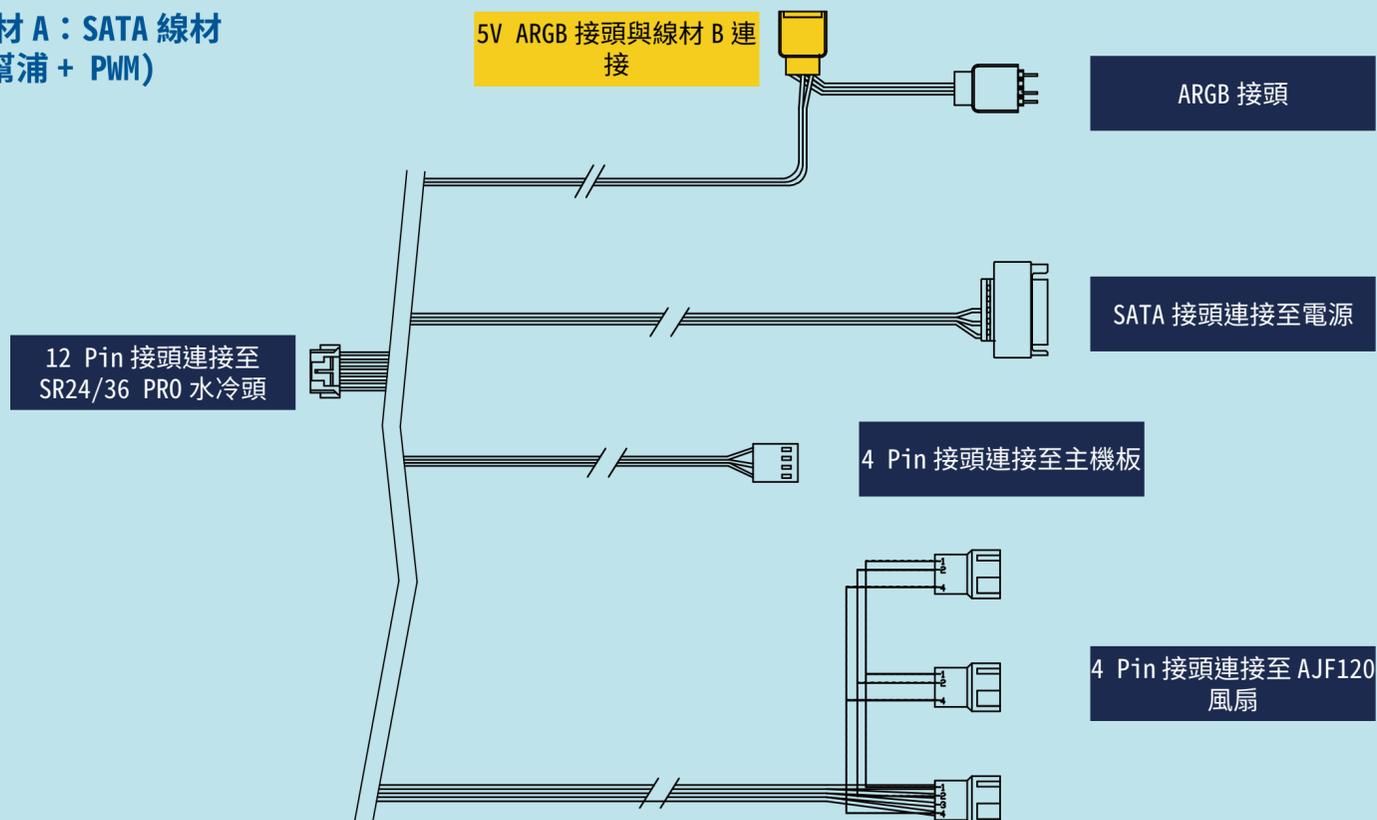



# 5. 安裝步驟

- \* 請依據以下步驟進行安裝。
- \* 請使用產品包裝內所附配件，以避免對產品本體造成損害。

## 5. 連接電源到風扇與水冷排組合

零件：SATA 線材（幫浦 + PWM）、ARGB 線材（5V, 3-pin）

### 方法 2:

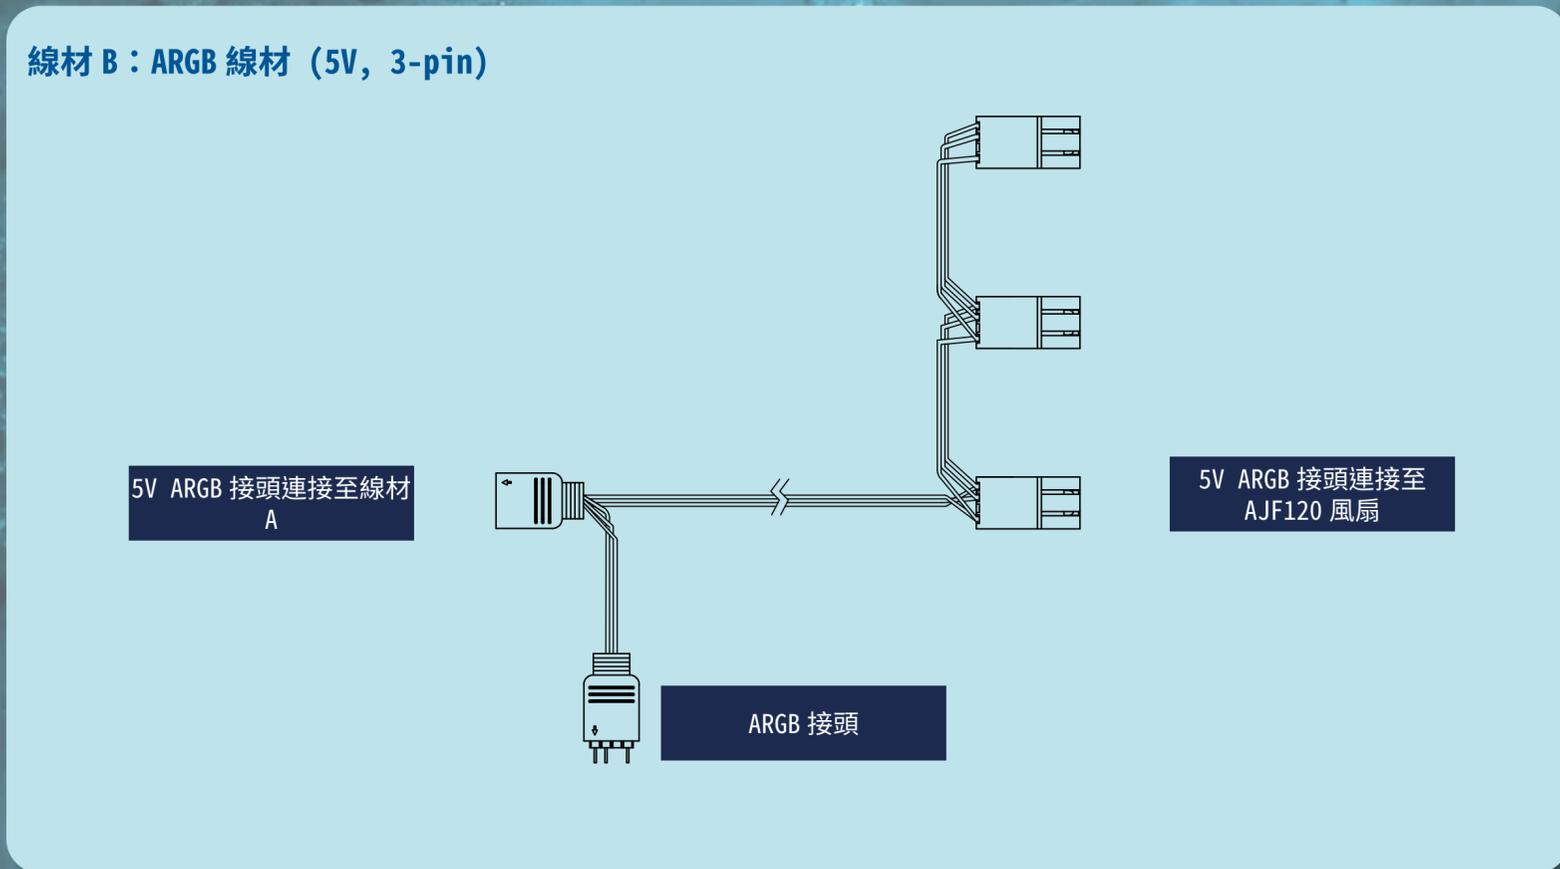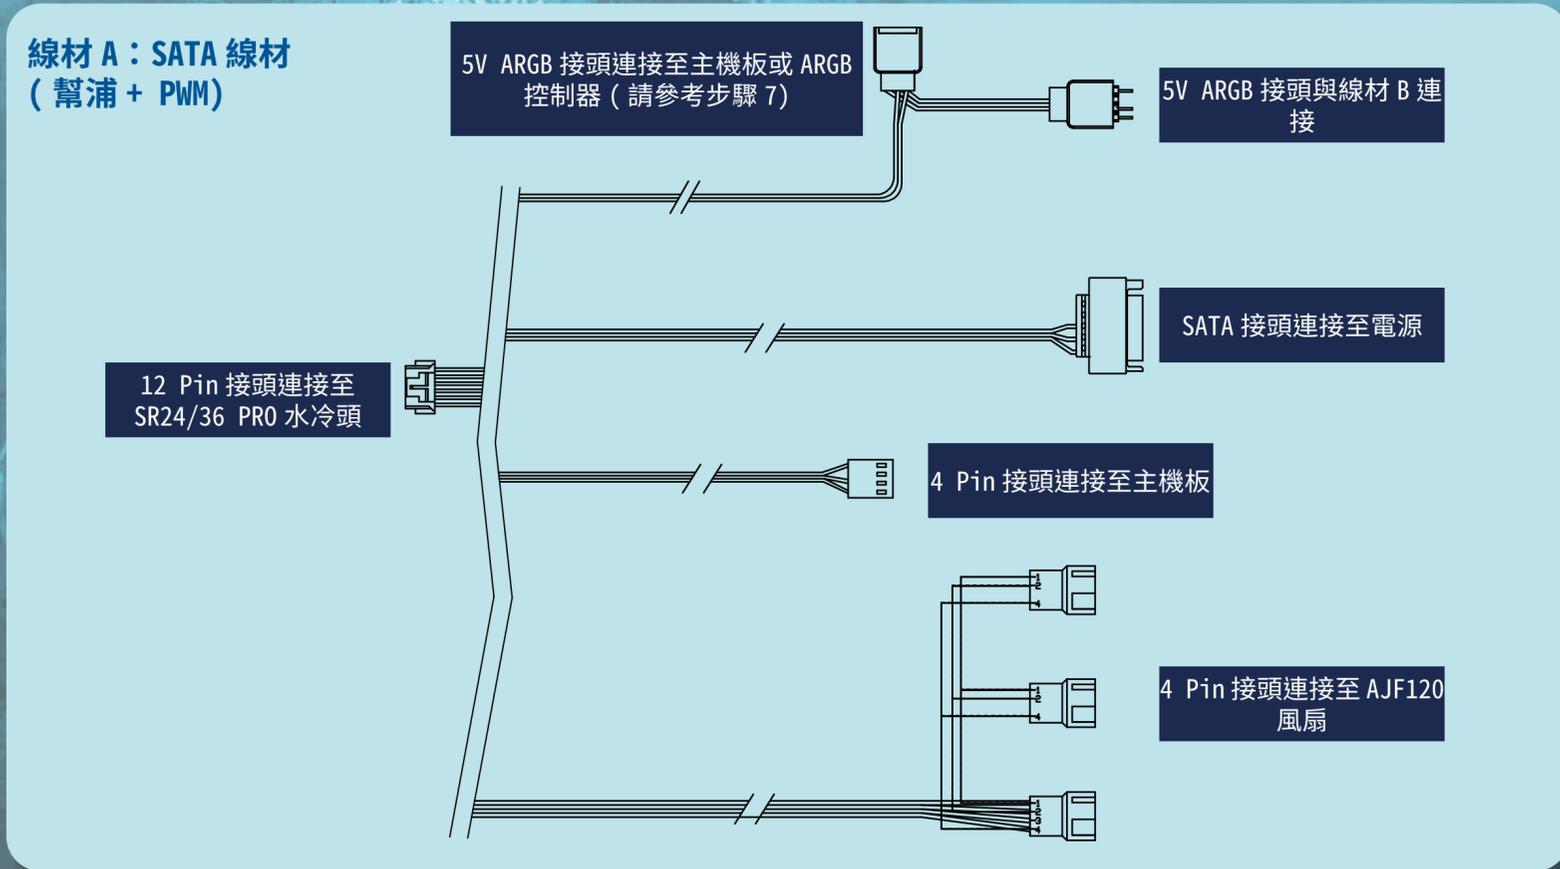


# 5. 安裝步驟


- \* 請依據以下步驟進行安裝。
- \* 請使用產品包裝內所附配件，以避免對產品本體造成損害。

## 6. 同步風扇與 ARGB 主機板燈光

### A. 主機板風扇針腳

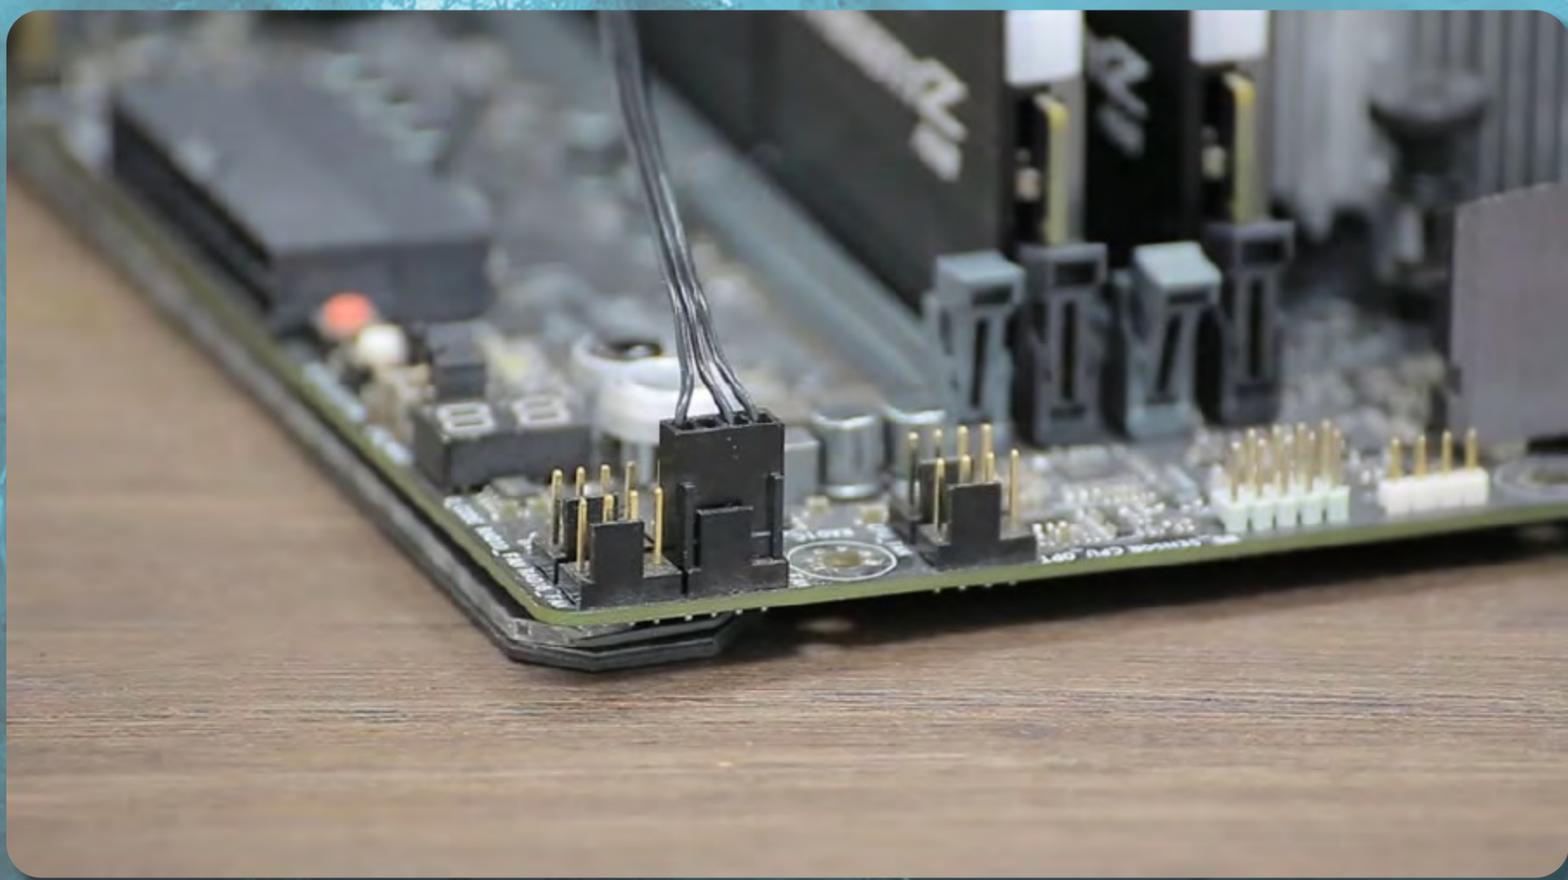

### B. 主機板 ARGB 針腳

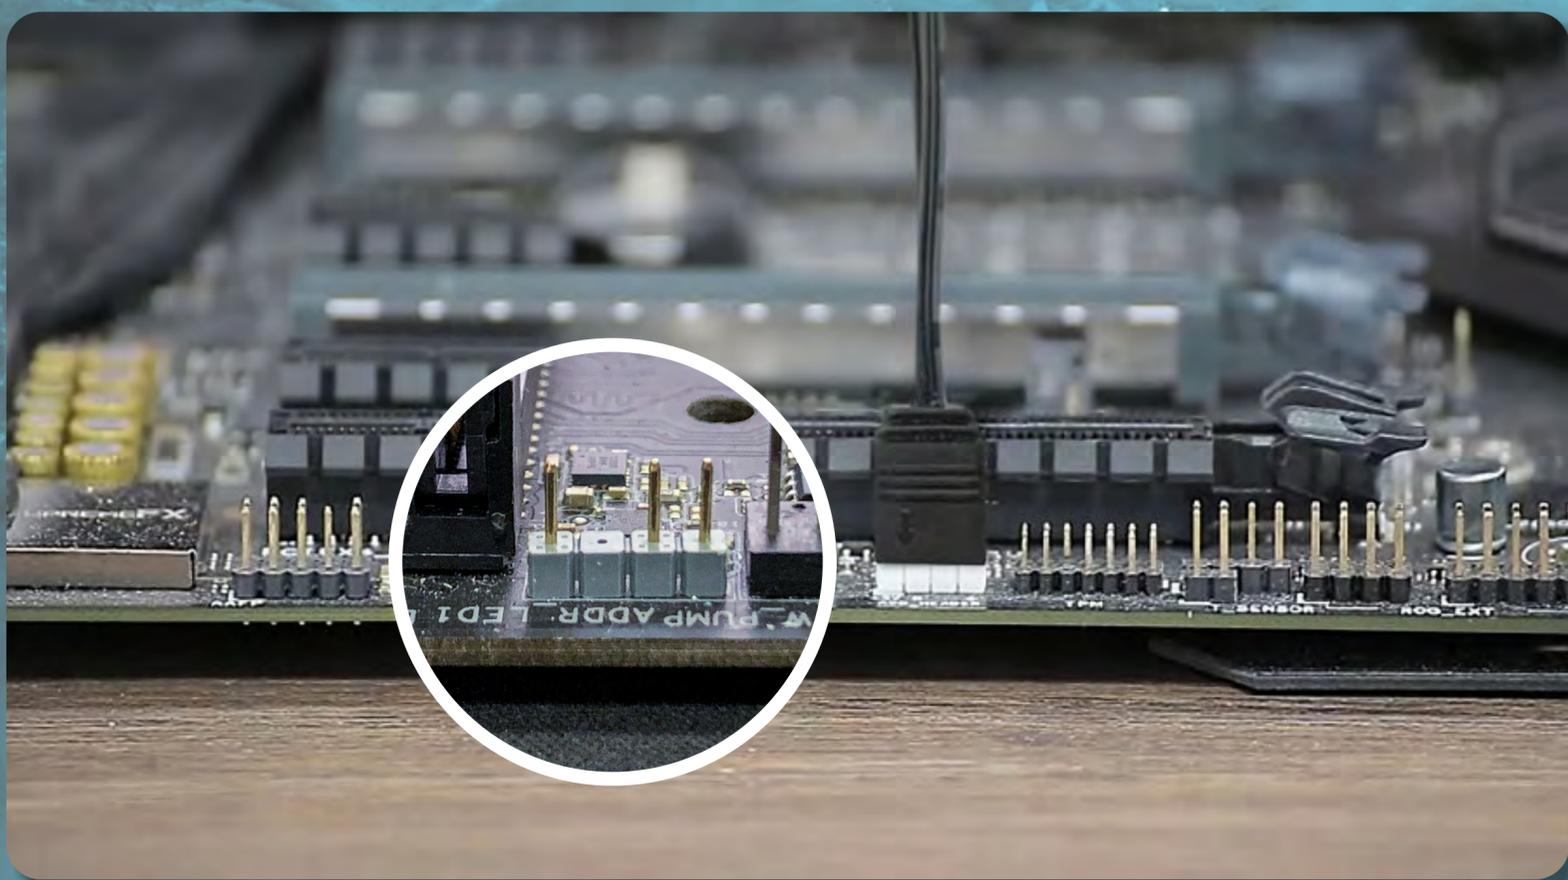


# 5. 安裝步驟

- \* 請依據以下步驟進行安裝。
- \* 請使用產品包裝內所附配件，以避免對產品本體造成損害。

## 7. 安裝 ARGB 風扇燈效控制器

\* 注意：若您的主機板未能支援 ARGB 燈光時，您可使用內附的 ARGB 風扇燈效控制器連接 SATA 及 ARGB 線材，切換 14 種內建風扇燈光模式。

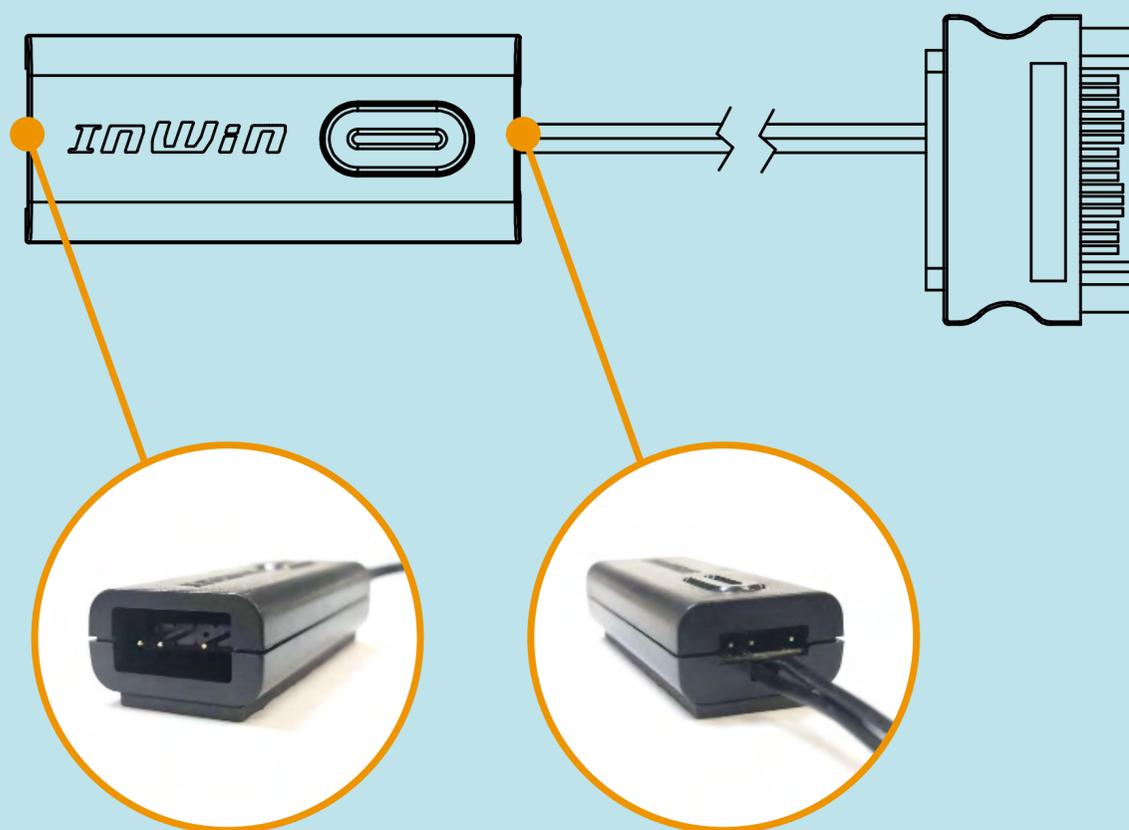

# 5. 安裝步驟

- \* 請依據以下步驟進行安裝。
- \* 請使用產品包裝內所附配件，以避免對產品本體造成損害。

長按控制器按鈕開啟燈光，按下按鈕切換下列模式，再次長按此鈕關閉燈光。

- |           |          |
|-----------|----------|
| 1. 彩虹模式   | 8. 雙燈流水  |
| 2. 單色 - 紅 | 9. 對角交替  |
| 3. 單色 - 綠 | 10. 幻彩雙色 |
| 4. 單色 - 藍 | 11. 循環漸變 |
| 5. 單色 - 紫 | 12. 紅色流水 |
| 6. 單色 - 白 | 13. 綠色流水 |
| 7. 全彩流水   | 14. 藍色流水 |

\* 迎廣具有燈光模式效果修改權，請以最終出貨版本為主。



\* 請掃描 QR Code 或至以下網址觀看影片教學：<https://youtu.be/KL7KFRSFdxo>



SR24/36 PRO

# 6. 故障排除

若您的風扇無法正常運作，在進行維修檢測前，請先依照下列步驟進行檢查：

1. 請先檢查電源的開關。
2. 檢查接線與接頭之間是否連接妥當。
3. 若需進一步技術支援，請至迎廣論壇 <https://forum.in-win.com/>



# 7. 注意事項和保固範圍

## 注意事項

1. 請確實遵循本使用手冊之指示進行安裝。錯誤的接頭安裝，嚴重時可能導致主機板及其他零件燒毀。
2. 請將此產品遠離高溫區，如散熱器、暖氣機或其它會產生高溫的設備。
3. 請勿將異物塞入風扇葉片處。
4. 請勿任意修改此產品所提供的線材和接頭。
5. 請注意勿將手或其他物品深入風扇或其他運作中的零件，並請注意勿讓幼童靠近或操作本產品，否則可能導致人員受傷及相關裝置損壞。
6. 僅限機殼內部使用。
7. 請將本產品遠離任何液體。
8. 請使用本產品所附線材，以避免相容性問題導致電腦系統和電源供應器造成嚴重損害

## 保固範圍

1. 本產品之保固範圍及內容等相關資訊，請至迎廣官網 [www.in-win.com](http://www.in-win.com) 查詢
2. 產品請以實際出貨內容為準，迎廣科技保留最終修改權利。



CONTEMPORARY & INNOVATIVE  
www.in-win.com