NEPTUNE

AN120 / AN140

Bedienungsanleitung

Silent Static Pressure Fan

InWin

Videoinformationen zum Produkt

Neptune Series Produktvideo

Neptune AN120 / AN140 Installationsvideo

Produktgeschichte

Galaktischer Glamour

Die Neptune-Lüfterserie erstrahlt in kosmischem Glanz – als Speerspitze der Ästhetik im Zeichen eines ultramodernen Designs. Lass Dich von den faszinierenden ARGB-Beleuchtungseffekten der AN120- und AN140-Lüfter beeindrucken, deren Features ein spezielles Turbinenflügel-Design vollendet, um eine leisere Kühlung zu ermöglichen.

Packungsinhalt

NEPTUNE
AN120 / AN140

Neptune AN120 Dreierpackung

1.Neptune AN120 Lüfter x 3
2.Schrauben x 12
3.ARGB-Verlängerungskabel 500 mm x 2
4.PWM-Lüfter-Verlängerungskabel 500 mm x 2

Neptune AN140 Dreierpackung

1.Neptune AN140 Lüfter x 3
2.Schrauben x 12
3.ARGB-Verlängerungskabel 500 mm x 2
4.PWM-Lüfter-Verlängerungskabel 500 mm x 2

Spezifikationen

NEPTUNE

AN120 / AN140

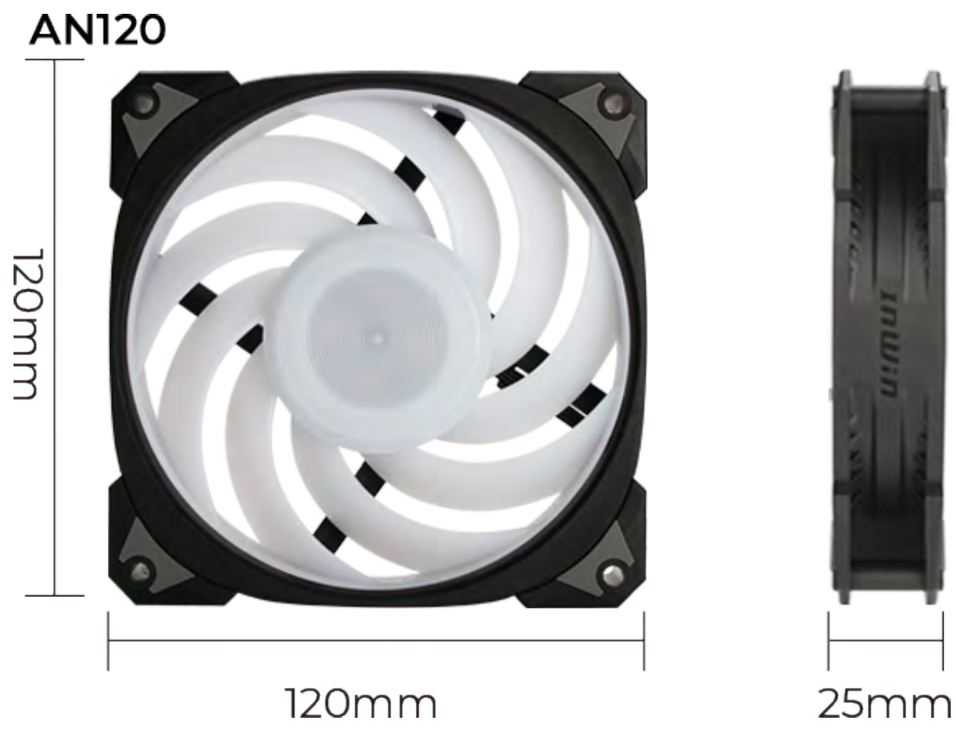

Modell	Neptune AN120	Neptune AN140
Enthaltene Stückzahl	Dreierpackung	
Modellnummer	IW-FN-AN120-3PK	IW-FN-AN140-3PK
Farben	Schwarz	
Lüftergröße	120 x 120 x 25 mm	140 x 140 x 25 mm
Materialien	PBT, PC	
Nennspannung	DC 12V	
Nennleistung	1.92W	2.16W
Nennstrom	0.17A	0.19A
Adressierbare RGB Nennspannung	DC 5V	
Adressierbare RGB Nennleistung	1.4W	
Adressierbare RGB Nennstrom	0.28A	
Geschwindigkeitsmodus	PWM 900 - 2200 +/- 10% RPM	PWM 900 - 1800 +/- 10% RPM
Flujo de aire	23.87 - 60.1 CFM	41.67 - 88.89 CFM
Presión del aire	0.36 - 2.27 mm / H2O	0.49 - 2.18 mm / H2O
LED	Adressierbare RGB-Beleuchtung	
Anschluss (Lüfter zu Lüfter)	Nicht-Modulare Kabel	
Anschluss ans Mainboard	4-Pin (12V, PWM), 3-Pin (5V, ARGB)	
Geräuschpegel	20.5 dB(A) (Normal)	24.5 dB(A) (Normal)
Lagertyp	Langlebiges Sleeve Bearing Lager	
MTBF	>36,000 hrs.	
Nettogewicht	541 g	629 g
Gesamtgewicht	803 g	946 g
Verpackungsgröße (T x B x H)	131 x 91 x 170 mm	151 x 91 x 190 mm
Garantie	3 Jahre	

* InWin Produkte entsprechen den RoHS Richtlinien.
* Die Spezifikationen können je nach Region variieren.

Kabel-Information

NEPTUNE

AN120 / AN140

PWM-Kabel

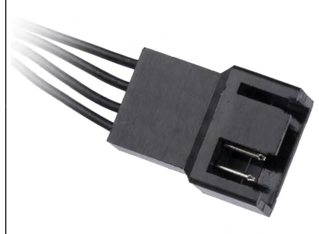

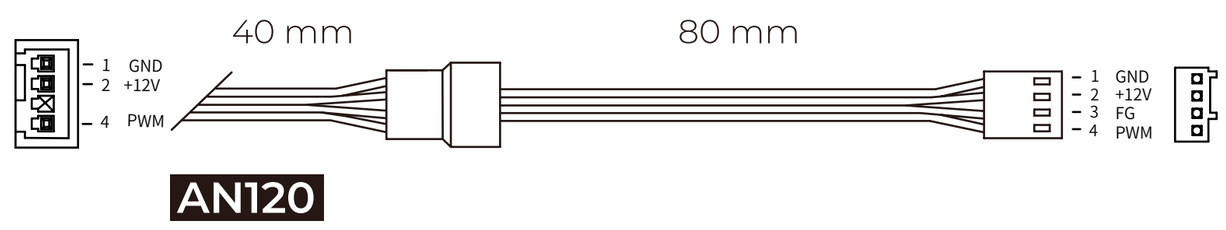

AN120

AN140

ARGB-Kabel

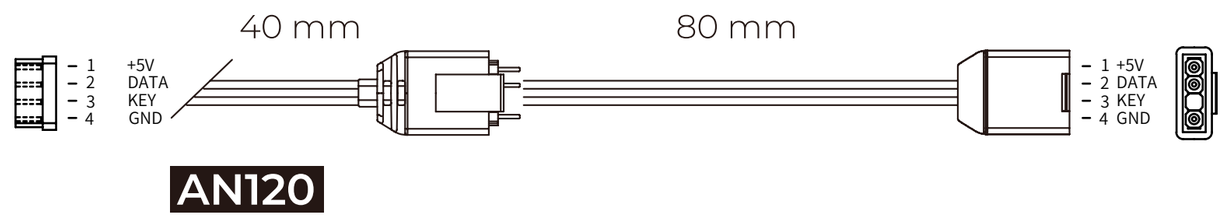

AN120

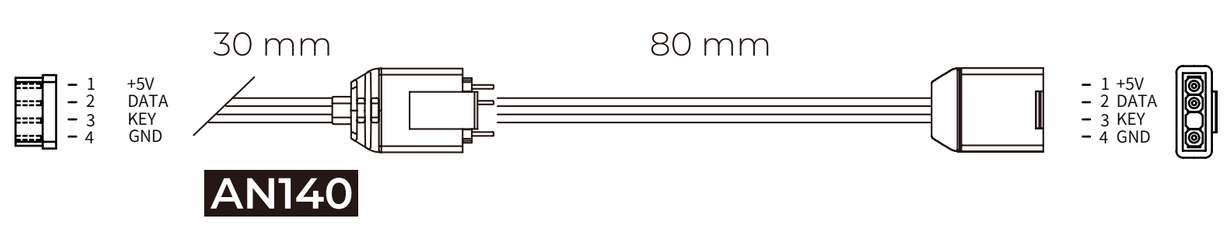

AN140

PWM-Lüfter-Verlängerungskabel

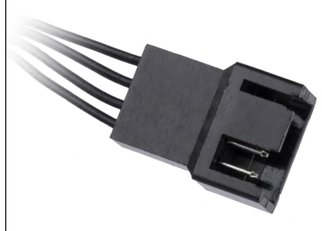

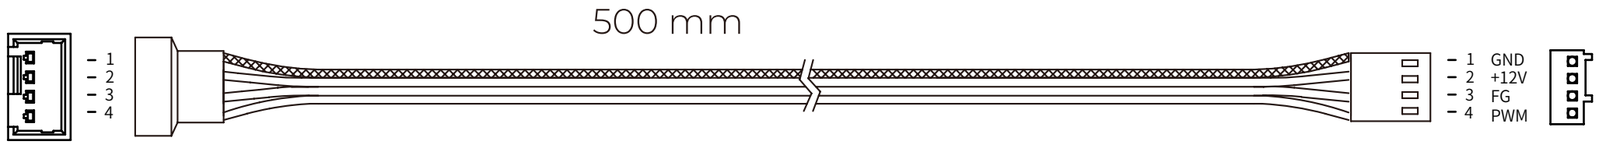

ARGB-Verlängerungskabel

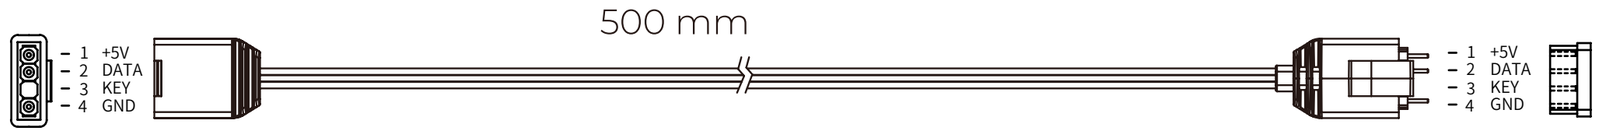

Installation

NEPTUNE
AN120 / AN140

1. Bitte stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.

2. Installieren Sie die Lüfter in Ihrem PC-Gehäuse und montieren Sie sie an den dafür vorgesehenen Stellen.
*So erkennen Sie die Luftstromrichtung:
Der Pfei ⟪ zeigt die Ansaugrichtung der durchströmenden Luft.

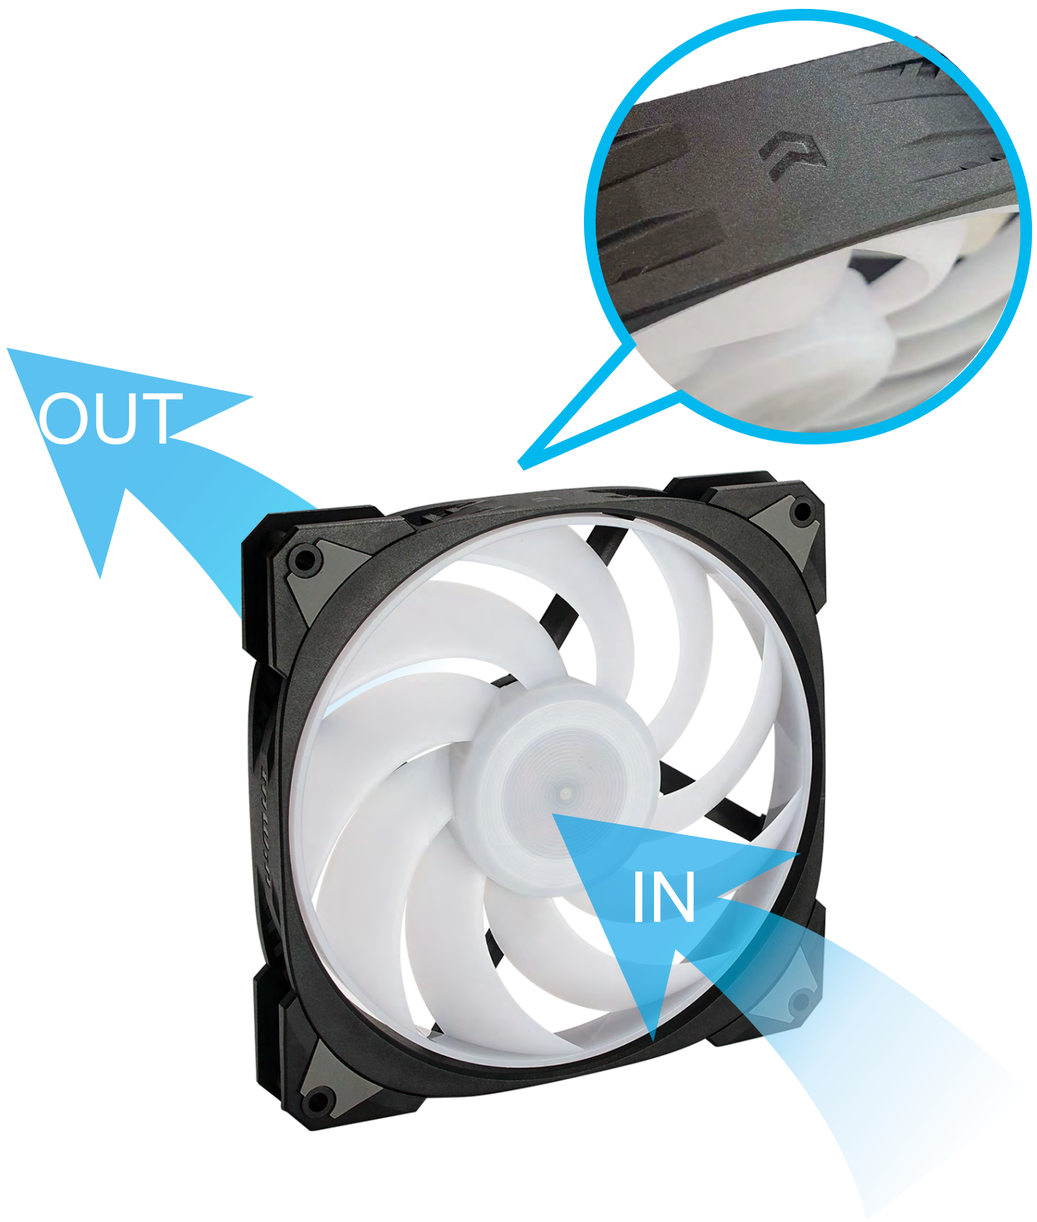

3. Anschließen der Lüfter und Verbindung zum Mainboard

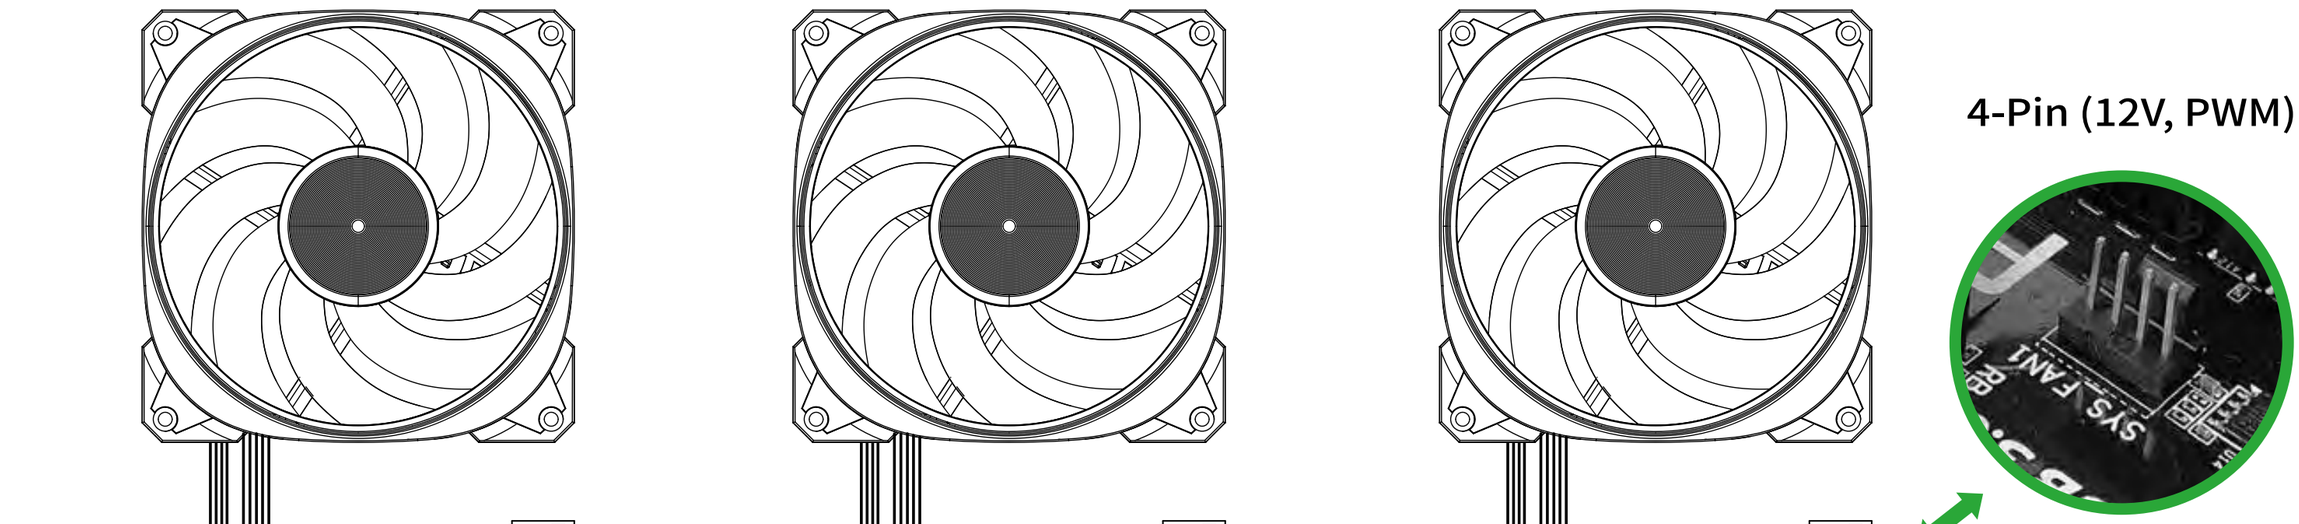

4. Die ARGB- und PWM-Lüfter-Verlängerungskabel sind in den folgenden Fällen hilfreich:
a. Der Abstand zwischen zwei Lüftern ist zu groß.
b. Der Abstand zwischen dem Lüfter und dem Mainboard ist zu groß.

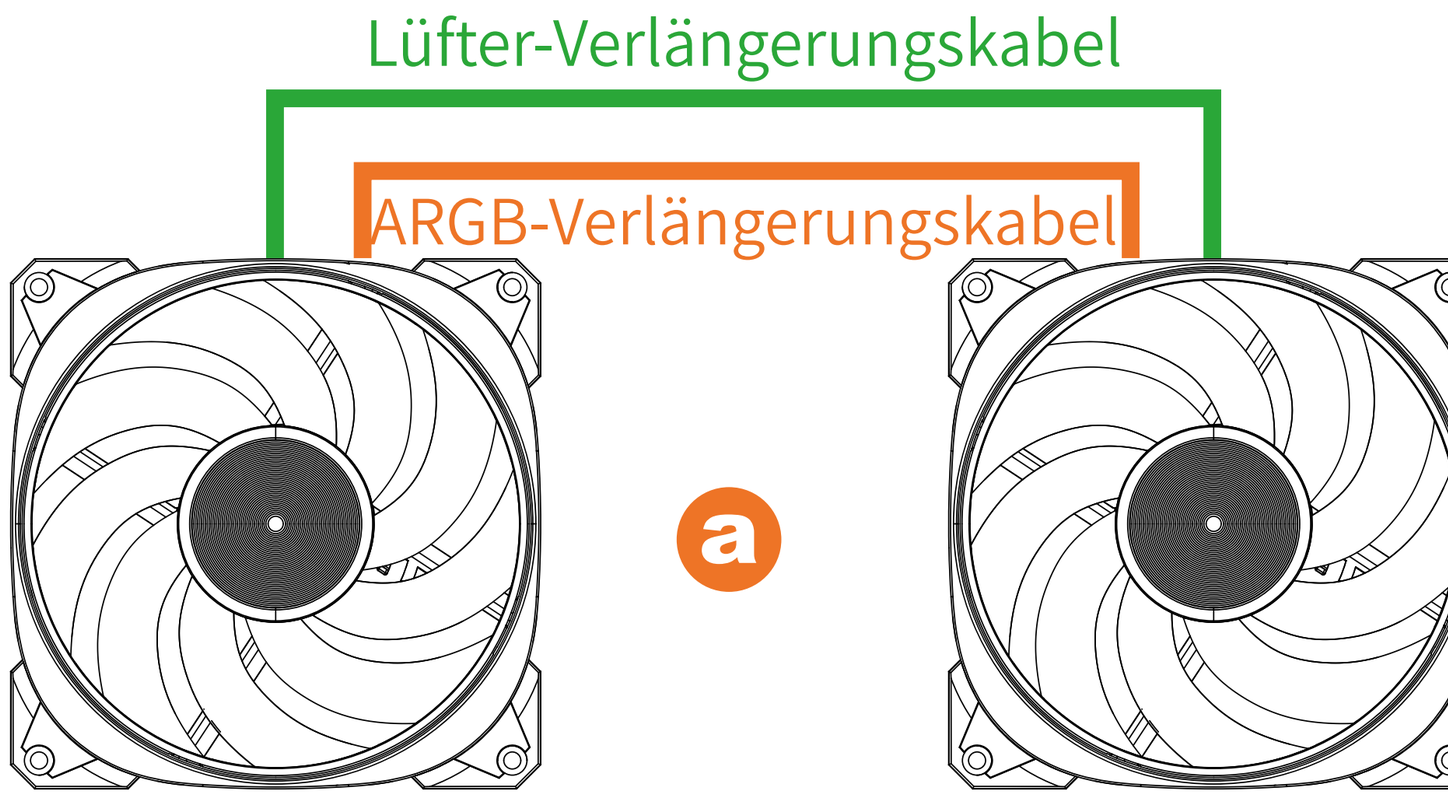

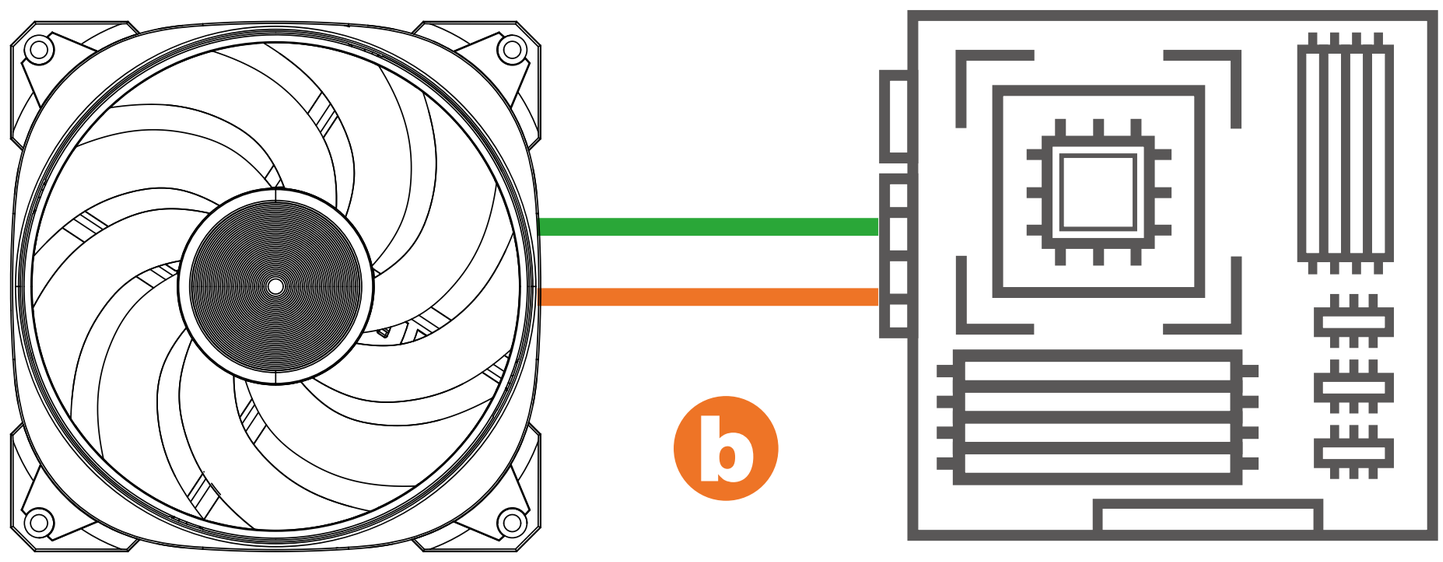

Fehlerbehebung

NEPTUNE
AN120 / AN140

Wenn Ihr Lüfter nicht ordnungsgemäß funktioniert, befolgen Sie bitte die folgenden Anweisungen:

1. Überprüfen Sie die Stromversorgung Ihres PC-Systems.
2. Überprüfen Sie, ob alle Steckerverbindungen korrekt hergestellt wurden.
3. Weitere technische Unterstützung erhalten Sie im Falle eines Problems über das Online- Forum von https://forum.in-win.com/

Wichtige Hinweise

1. Bitte installieren Sie den Lüfter gemäß unseren Anweisungen.
2. Bei der Lagerung des Lüfters halten Sie dieses Produkt bitte von hohen Temperaturen fern. Halten Sie es von Geräten wie Heizungen fern, die hohe Temperaturen verursachen können.
3. Bitte stecken Sie nichts in die Lüfterblätter.
4. Bitte modifizieren Sie weder die Kabel noch die von InWin gelieferten Anschlüsse.
5. Bitte berühren Sie die Lüfterblätter nicht, wenn der Lüfter in Betrieb ist.
6. Bitte verwenden Sie Ihren Lüfter nur in einem Computergehäuse.
7. Bitte halten Sie dieses Produkt von Flüssigkeiten fern.

Contemporary & Innovative

www.in-win.com

Copyright © 2023 In Win Development Inc. All Rights Reserved.