NEPTUNE

AN120 / AN140

Manuel de l'utilisateur

Silent Static Pressure Fan

in Win

Vidéo d'information

Vidéo de presentation Neptune Series

Vidéo d’installation Neptune AN120 / AN140

Développement du Produit

Glamour Galactique

Place à la splendeur cosmique qu’ est la série de ventilateurs Neptune présentant le summum de l’ esthétique avec un design ultra-moderne. Découvrez les effets ARGB fascinants des ventilateurs AN120/ AN140, complétés par leur conception spéciale Turbine Blade qui offre un refroidissement plus silencieux.

Contenu du carton

NEPTUNE
AN120 / AN140

Neptune AN120 Pack de 3

1.Ventilateurs Neptune AN120 x 3
2.Vis x 12
3.Câbles d'extension ARGB 500 mm x 2
4.Câble d'extension pour ventilateur PWM 500 mm x 2

Neptune AN140 Pack de 3

1.Ventilateurs Neptune AN140 x 3
2.Vis x 12
3.Câbles d'extension ARGB 500 mm x 2
4.Câble d'extension pour ventilateur PWM 500 mm x 2

Spécifications

NEPTUNE

AN120 / AN140

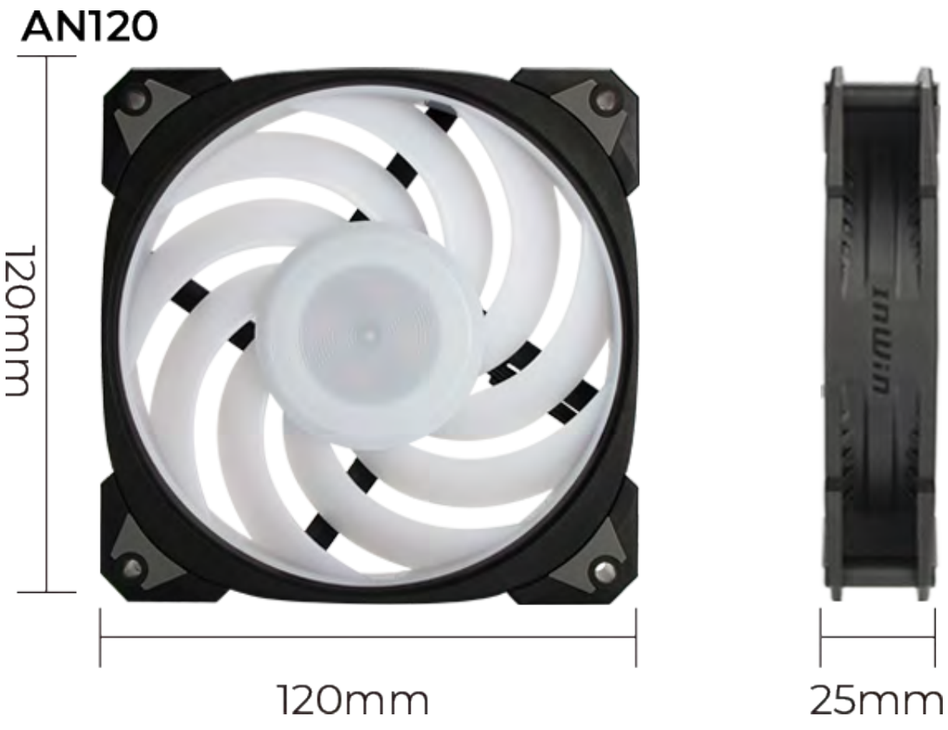

Modèle	Neptune AN120	Neptune AN140
Quantité	Pack de 3	
Référence du modèle	IW-FN-AN120-3PK	IW-FN-AN140-3PK
Couleurs	Noir	
Dimensions du ventilateur	120 x 120 x 25 mm	140 x 140 x 25 mm
Matériaux	PBT, PC	
Tension nominale	DC 12V	
Puissance nominale	1.92W	2.16W
Intensité nominale	0.17A	0.19A
Tension nominale ADD RGB	DC 5V	
Puissance nominale ADD RGB	1.4W	
Intensité nominale ADD RGB	0.28A	
Vitesse	PWM 900 - 2200 +/- 10% RPM	PWM 900 - 1800 +/- 10% RPM
Débit d'air	23.87 - 60.1 CFM	41.67 - 88.89 CFM
Pression statique	0.36 - 2.27 mm / H2O	0.49 - 2.18 mm / H2O
LED	RGB adressable	
Connecteur (ventilateur à ventilateur)	Câbles non modulaires	
Connecteur vers la carte mère	4-Pin (12V, PWM), 3-Pin (5V, ARGB)	
Nuisances sonores	20.5 dB(A) (Normal)	24.5 dB(A) (Normal)
Type de roulement	Palier lisse à longue durée de vie	
MTBF	>36,000 hrs.	
Poids net	541 g	629 g
Poids brut	803 g	946 g
Dimensions du carton (L x P x H)	131 x 91 x 170 mm	151 x 91 x 190 mm
Garantie	3 ans	

* Les spécifications peuvent varier selon le pays.

* Tous nos produits sont conformes à la règlementation RoHS.

Informations sur les câbles

NEPTUNE
AN120 / AN140

Câble PWM

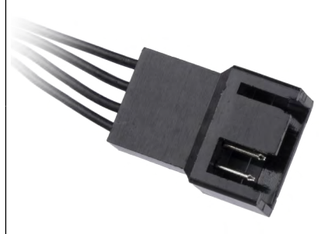

AN120

AN140

Câble ARGB

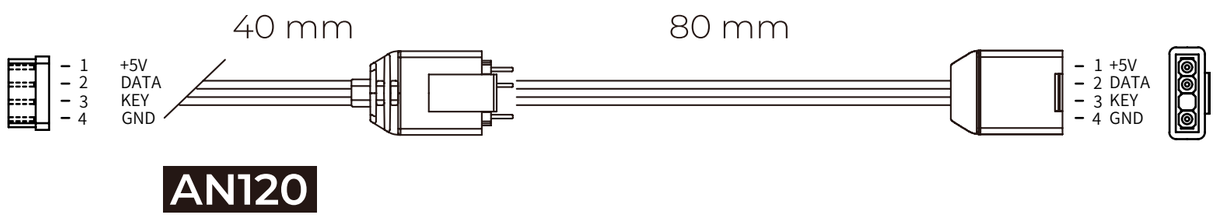

AN120

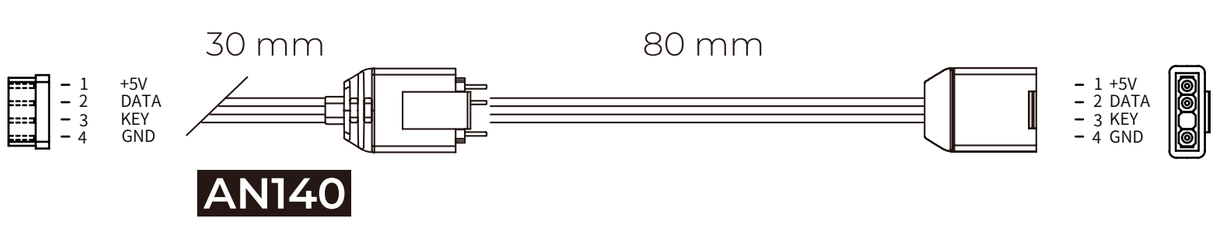

AN140

Câble d'extension pour ventilateur PWM

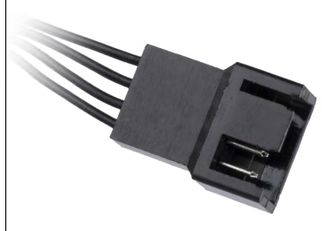

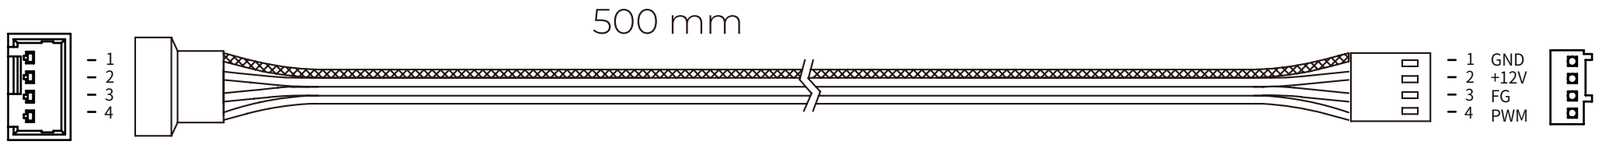

Câbles d'extension ARGB

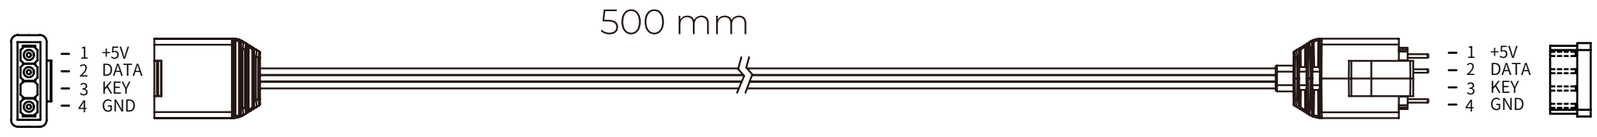

Instalación

NEPTUNE
AN120 / AN140

1. Veuillez vous assure que l'alimentation est coupée.

2. Installez les ventilateurs dans votre boitier sur les emplacements désignés.
*Comment déterminer le sens du flux d'air :
La flèche ⟪ indique la direction du flux d'air.

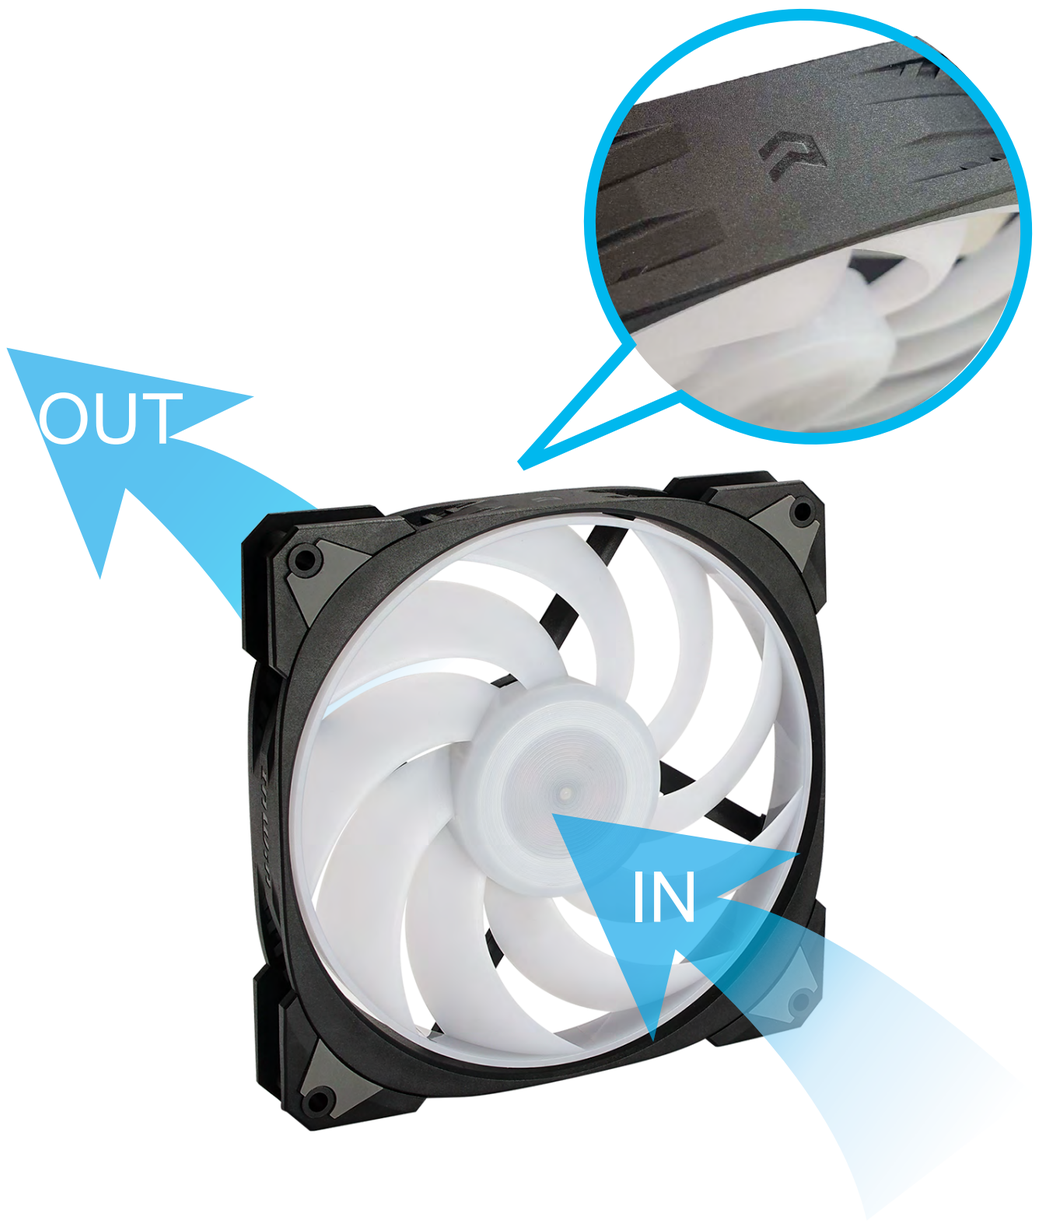

3. Comment fixer les ventilateurs et se connecter à une carte mère

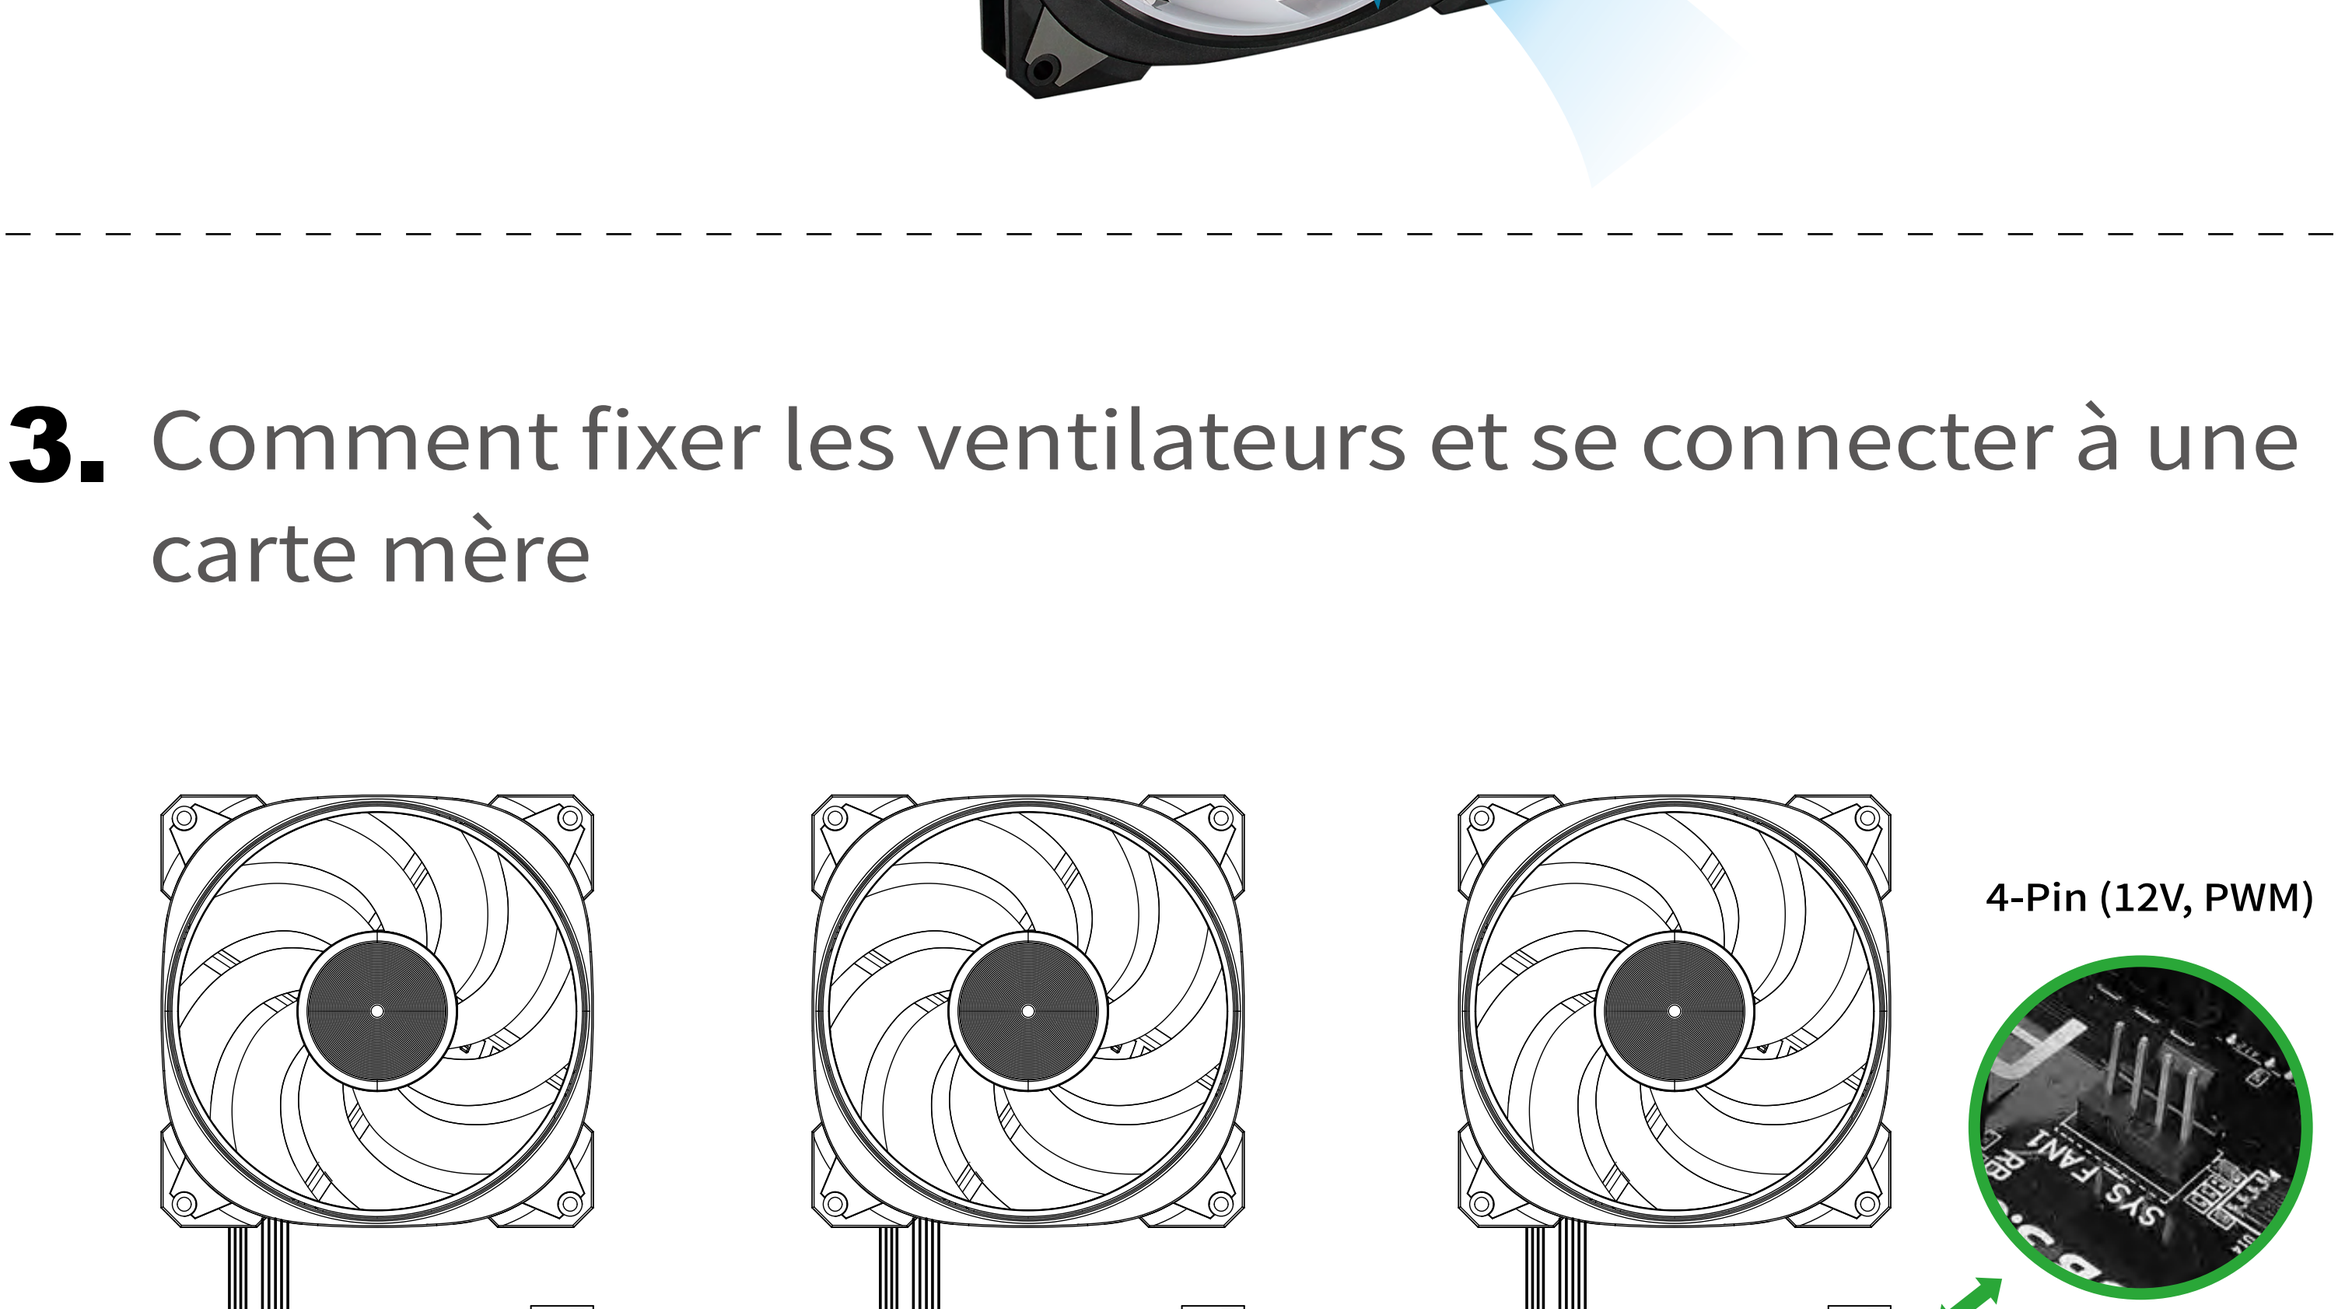

4. Vous pouvez utiliser des câbles d'extension ARGB et des câbles d'extension pour ventilateur PWM dans les cas suivants :

a. La distance entre les ventilateurs est trop i mportante.

b. La distance entre le ventilateur et le M/B est trop grande.

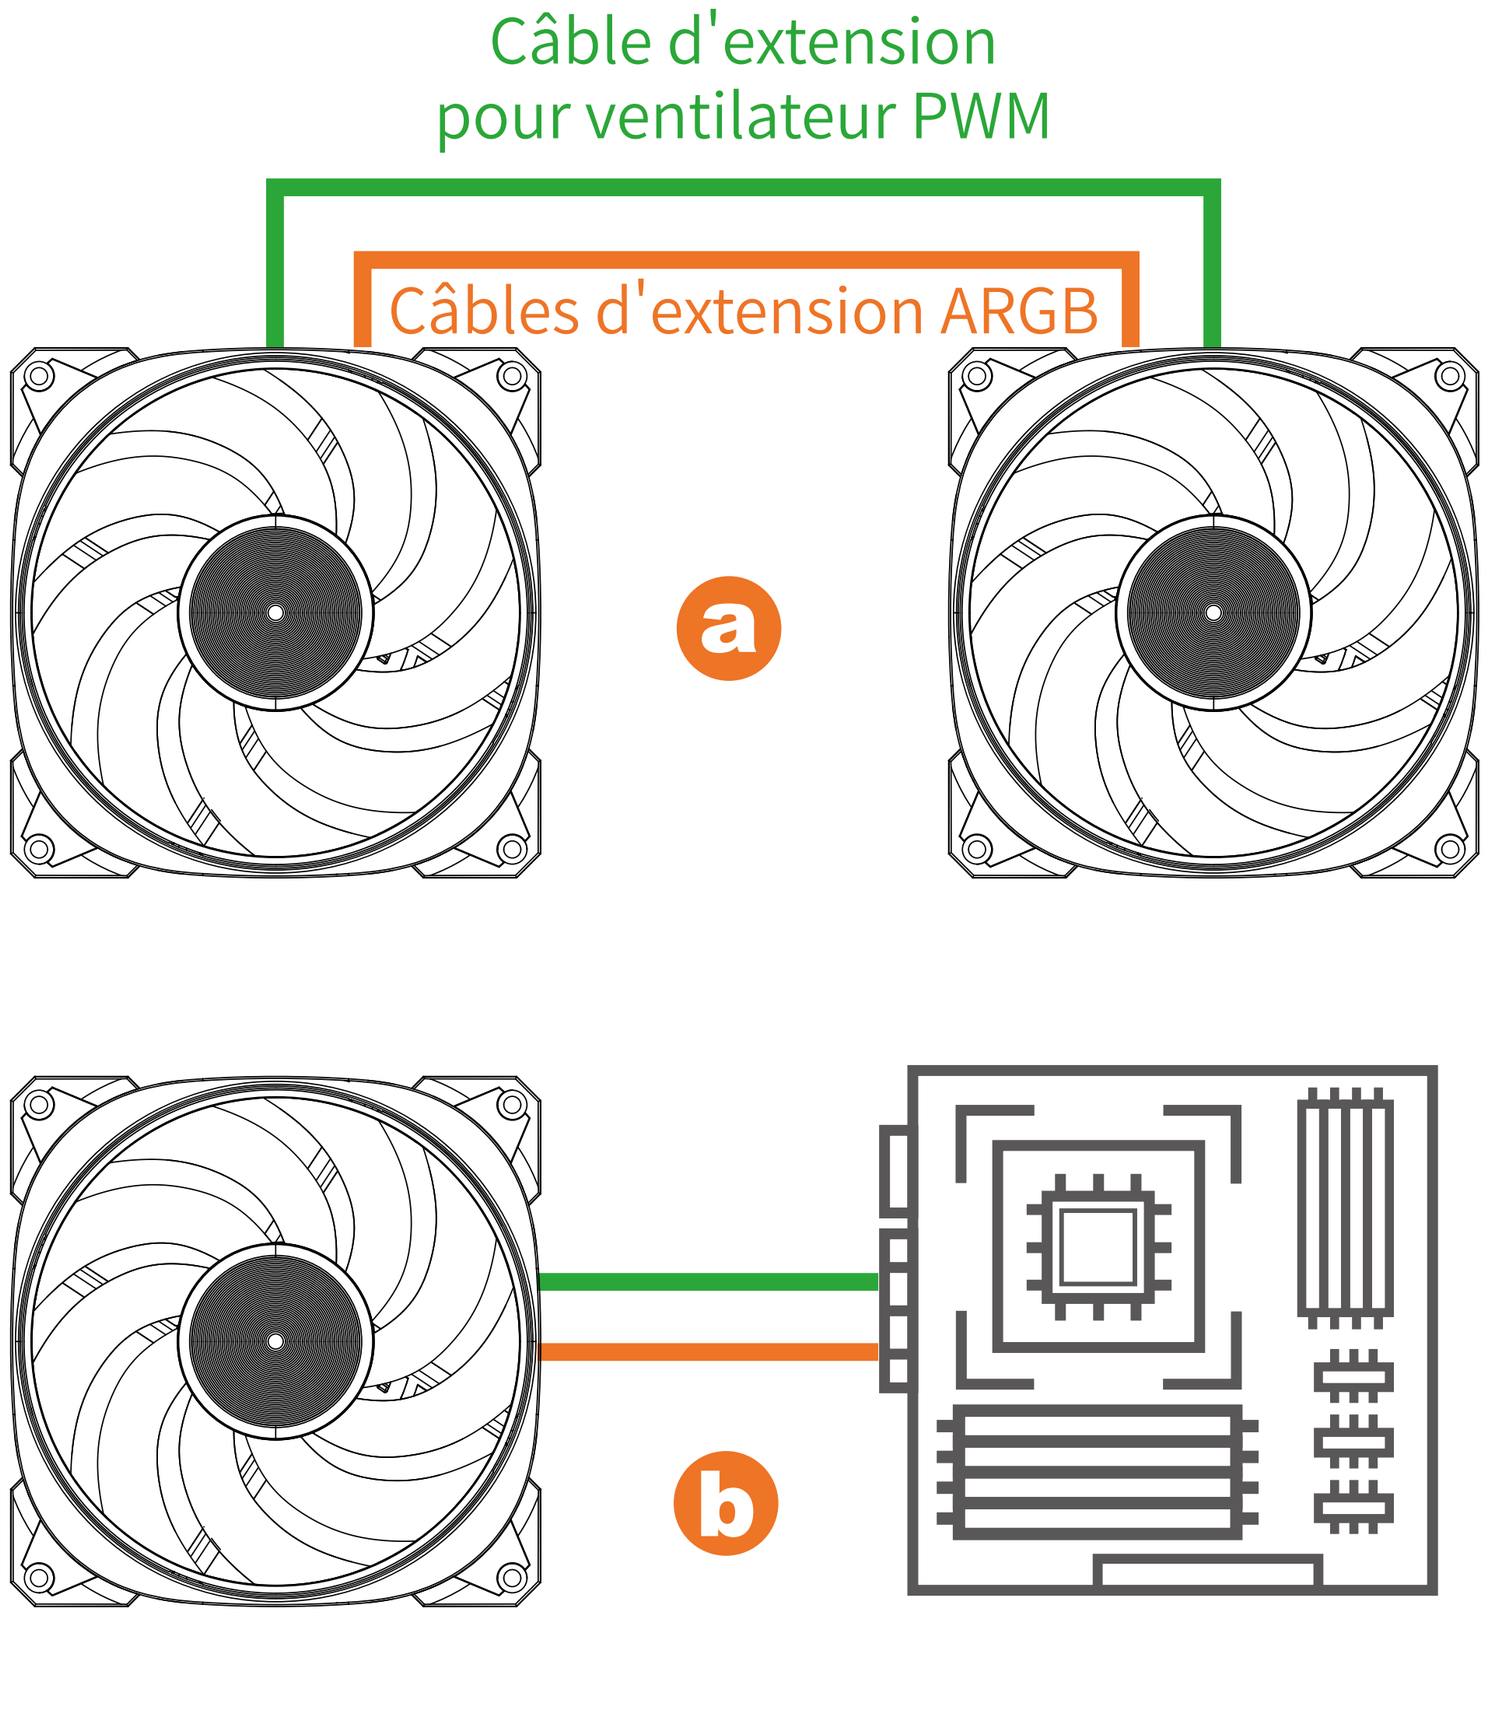

Dépannage

NEPTUNE
AN120 / AN140

Si votre ventilateur ne fonctionne pas correctement, merci de suivre les instructions suivantes :

1. Vérifiez l'alimentation de votre ordinateur.
2. Vérifiez que tous les câbles sont correctement branchés.
3. 3Pour plus d'assistance technique, veuillez visiter le forum InWin :https://forum.in-win.com/

Précautions d'emploi

1. Veuillez installer le ventilateur en suivant nos instructions.
2. Lorsque vous ranger ce produit, veuillez le mettre à l'abri des sources de chaleur. Tenez-le à l'écart des appareils, comme les chauffages, qui peuvent causer des températures élevées.
3. Veuillez ne rien insérer dans les pales.
4. Veuillez ne pas modifier les câbles et connecteurs fournis par InWin.
5. Veuillez ne pas toucher les pales du ventilateur quand celui-ci est en fonctionnement.
6. Veuillez n'utiliser votre ventilateur que dans le boitier.
7. Veuillez garder ce produit à l'écart de tout liquide.

Contemporary & Innovative

www.in-win.com

Copyright © 2023 In Win Development Inc. All Rights Reserved.