

SATURN


ASTN120

High Airflow ARGB Case Fan


— ユーザーマニュアル —



製品ビデオ情報

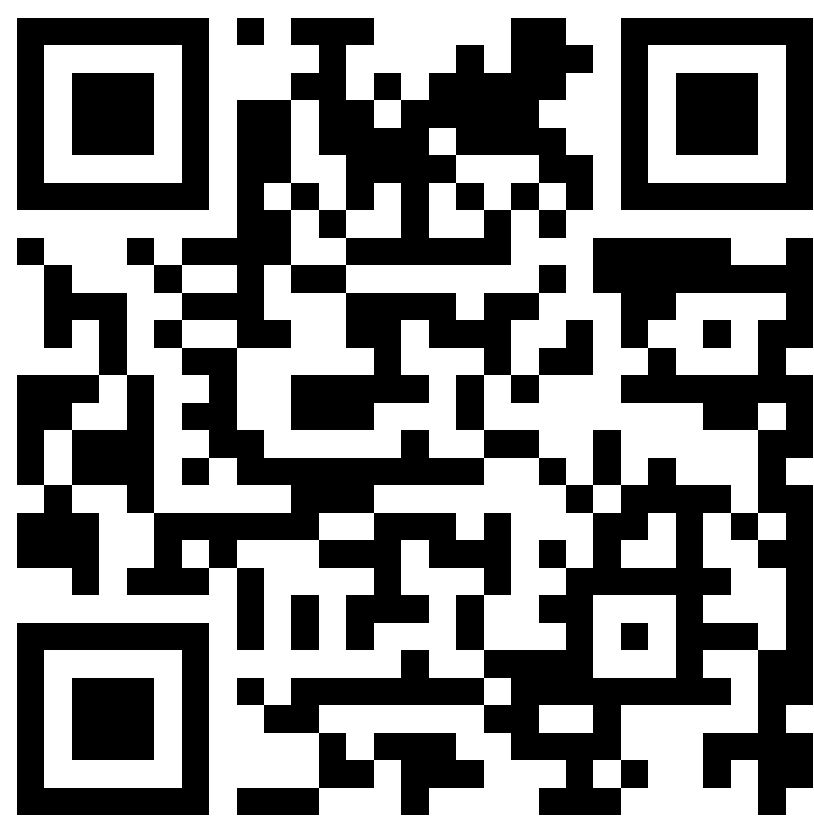

Saturn シリーズの製品ビデオ

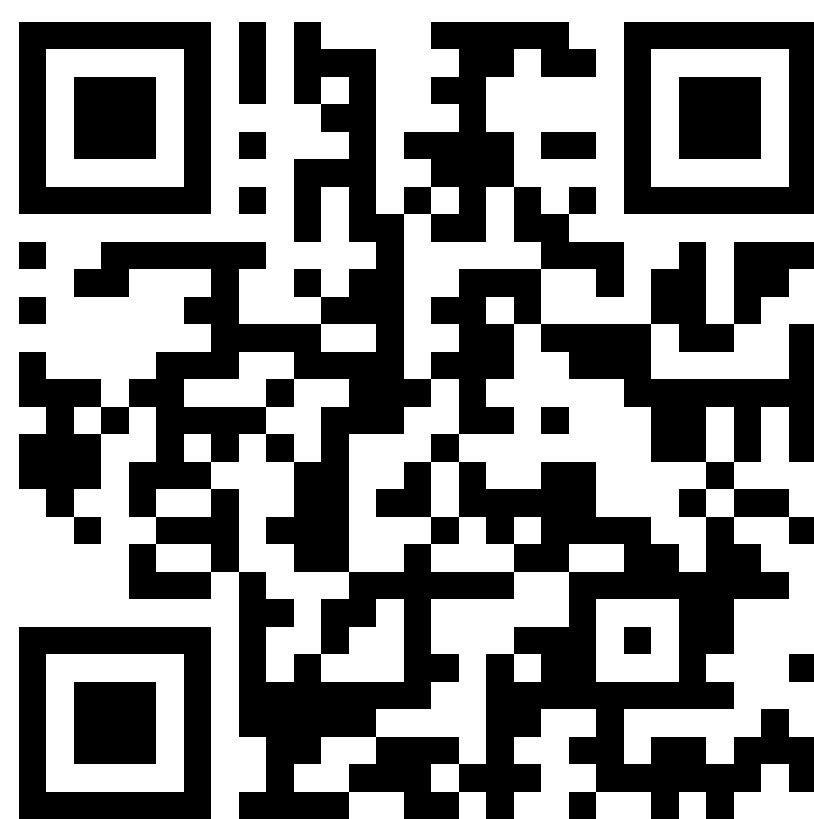

Saturn シリーズの組み立て方
(ビデオ)



製品の経緯

ASN120 Saturn ARGB ケースファンは、宇宙空間の一部の領域で見られる鮮やかな色彩にインスピレーションを受け、InWin の画期的な技術開発の延長戦上に位置する製品です。InWin は、モジュラー式ケースファンを開発した初の企業です。ファンを接続するだけで、ケーブル管理が簡素化でき、デイジーチェーン接続も可能です。Saturn は、以前の Polaris ファンよりも新しい機能を搭載しています。コントローラーの改善により、全体的な構築エクスペリエンスが向上します。

パッケージの内容

三個パック

1. Saturn ASN120 ファン x 3
2. ARGB ワンクリックコントローラー PLUS x 1
3. ネジ x 12
4. 6-6 ピンファンケーブル 100 mm x 2
5. 6-6 ピンファンケーブル 1000 mm x 1
6. ARGB ケーブル x 1
7. PWM ケーブル x 1
8. メイン ケーブル x 1



パック

1. Saturn ASN120 ファン x 1
2. ネジ x 4
3. 6-6 ピンファンケーブル 100mm x 1
4. 6-6 ピンファンケーブル 1000 mm x 1



仕様




製品名	Saturn ASN120	
パッケージ	1 パック	三個パック
部品番号	IW-FN-ASN120-1PK	IW-FN-ASN120-3PK
色	黒、白	
ファンサイズ	120 x 120 x 25mm	
素材	PC, PBT	
定格電圧	12V	
定格出力	4.32W	
定格電流	0.36A	
アドレス指定可能 RGB の 定格電圧	5V	
アドレス指定可能 RGB の 定格電力	1.5W	
アドレス指定可能 RGB の 定格電流	0.30A (max.)	
スピードモード	PWM 500~1800 RPM	
空気の流れ	77.17 CFM	
空気圧	3.12mm/ H2O	
LED	アドレス指定可能 RGB	
コネクター（ファンからフ ァン）	6 ピンモジュラー式	
コネクターから M/B	4 ピン（PWM、12V）、3 ピン (ARGB、5V)	
雑音レベル	35 dB(A)	
ベアリングの種類	耐用年数の長いスリーブベアリング	
重量	190g	554g
パッケージの寸法 (高さ x 奥行 x 幅)	125 x 185 x 30mm	125 x 185 x 82mm
保固	2 年間	

* 仕様は地域によって変わることがあります。
* InWin 製品は、RoHS 規制を順守しています



ARGB ファンクリックコントローラー PLUS

(注: コントローラーには3パックのみが付属しています。)

1. M/B ARGB ポート
2. M/B PWM ポート
3. メインケーブルポート
4. ARGB ポート
5. PC 2 ピンリセットポート
6. 特殊仕様ポート
7. ボタン

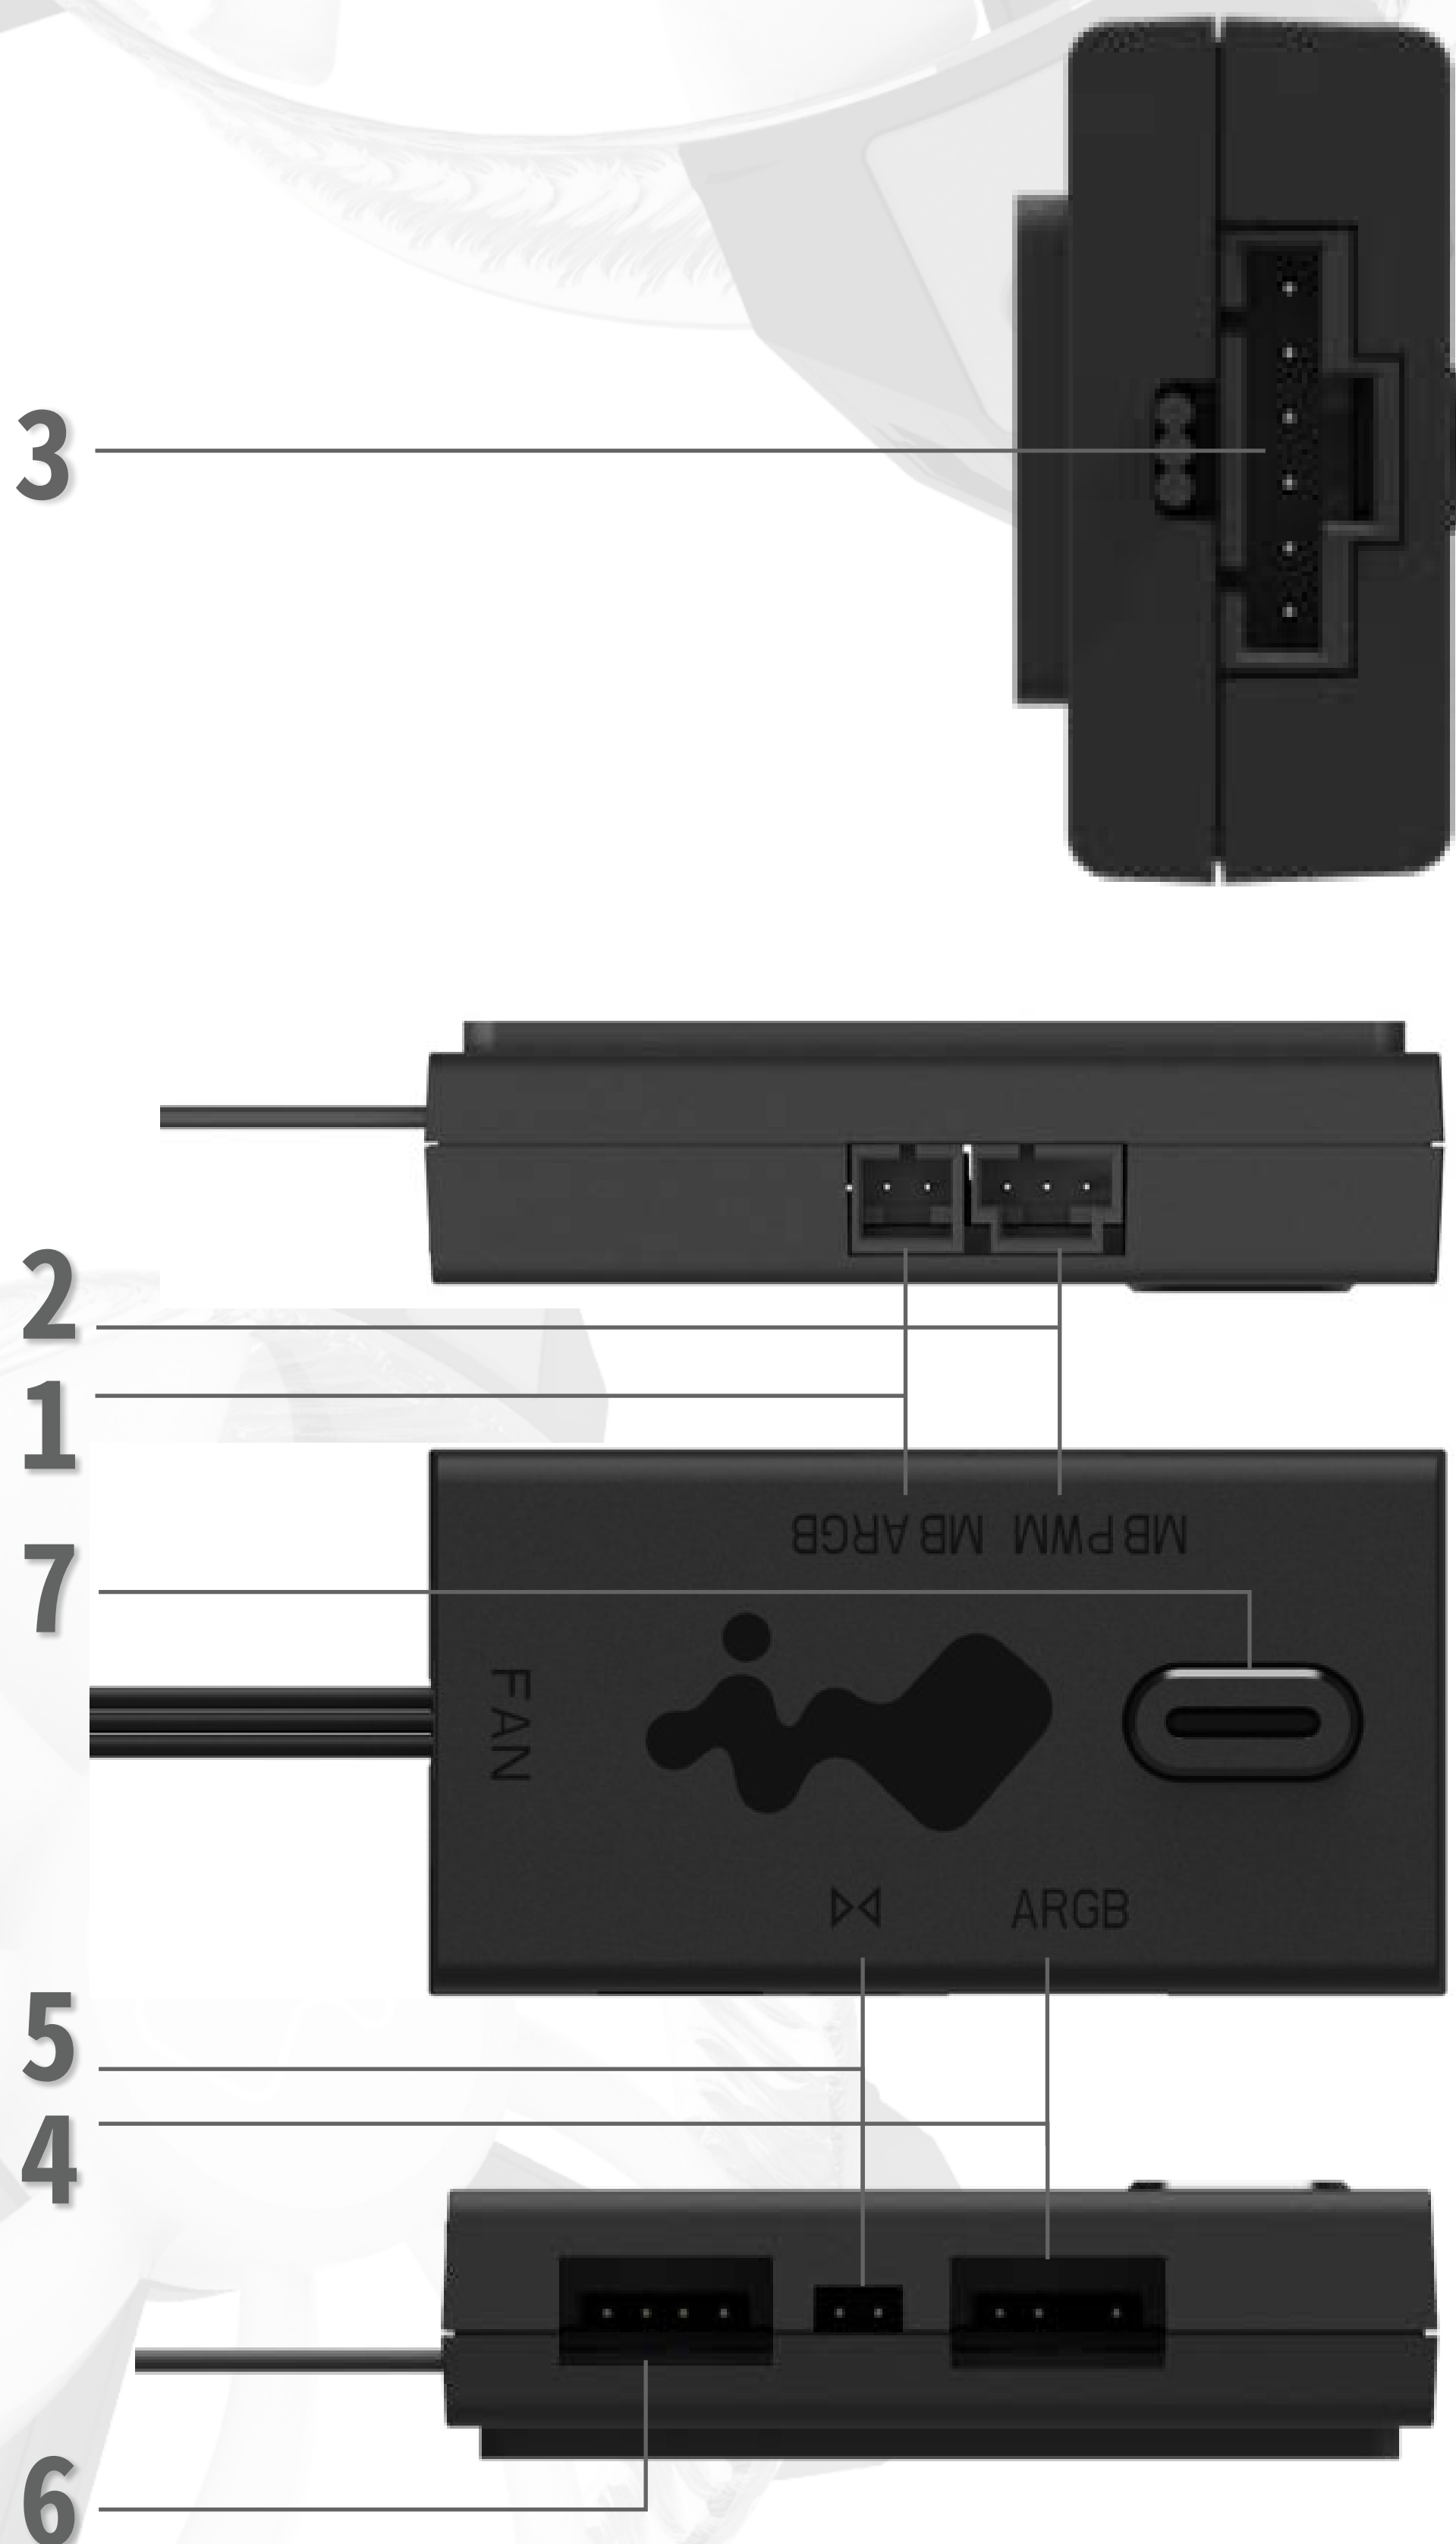

付属ケーブルの一覧表

a	PWM ケーブル		600mm 	
b	ARGB ケーブル		600mm 	
c	メイン ケーブル		800mm 	
d	6-6 ピンファン ケーブル		100mm 	
e	6-6 ピンファン ケーブル		1000mm 	



取り付け



(注：付属ケーブルの一覧表に従ってケーブルを接続してください。)

1. 必ず、電源をオフにしてください。

2. **d** または **e** を使用してファンを相互に接続します。(デイジーチェーンできるのは最大10FAN までになります。)




3. **c** を 1 番目のファンとコントローラーに接続します

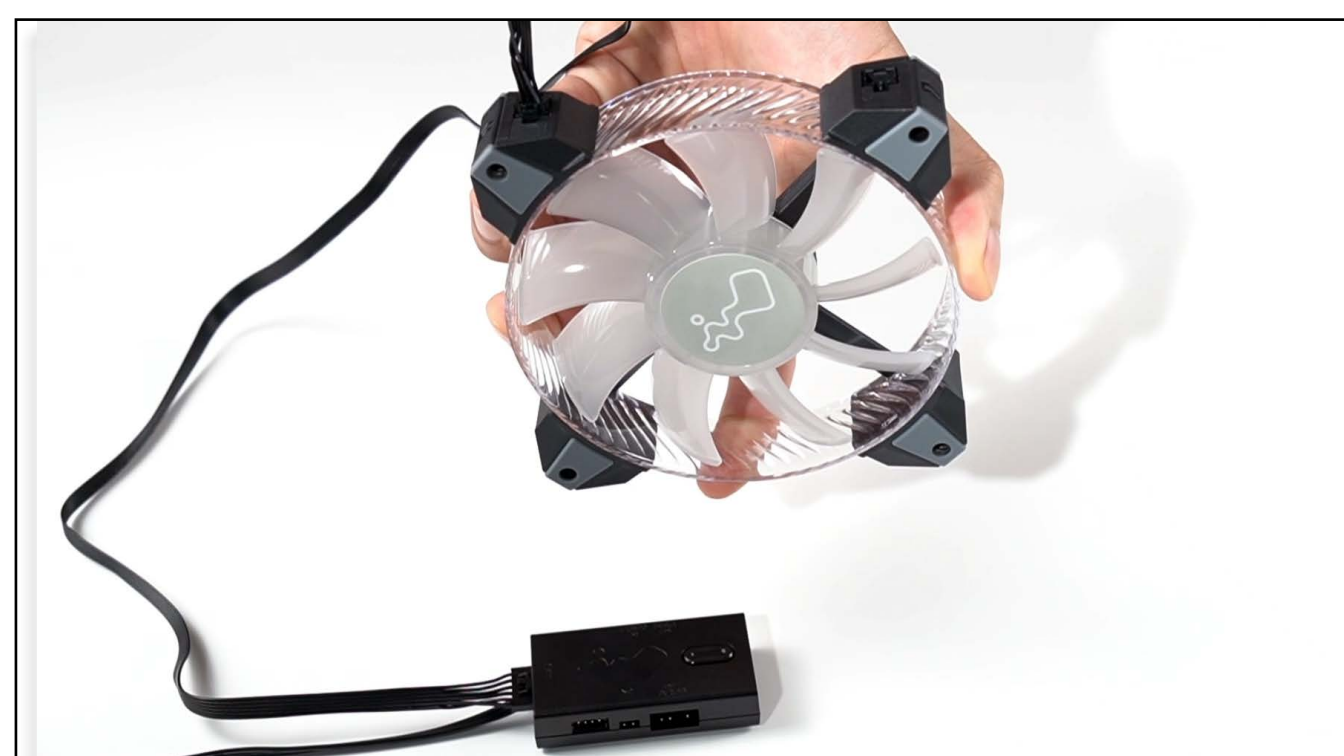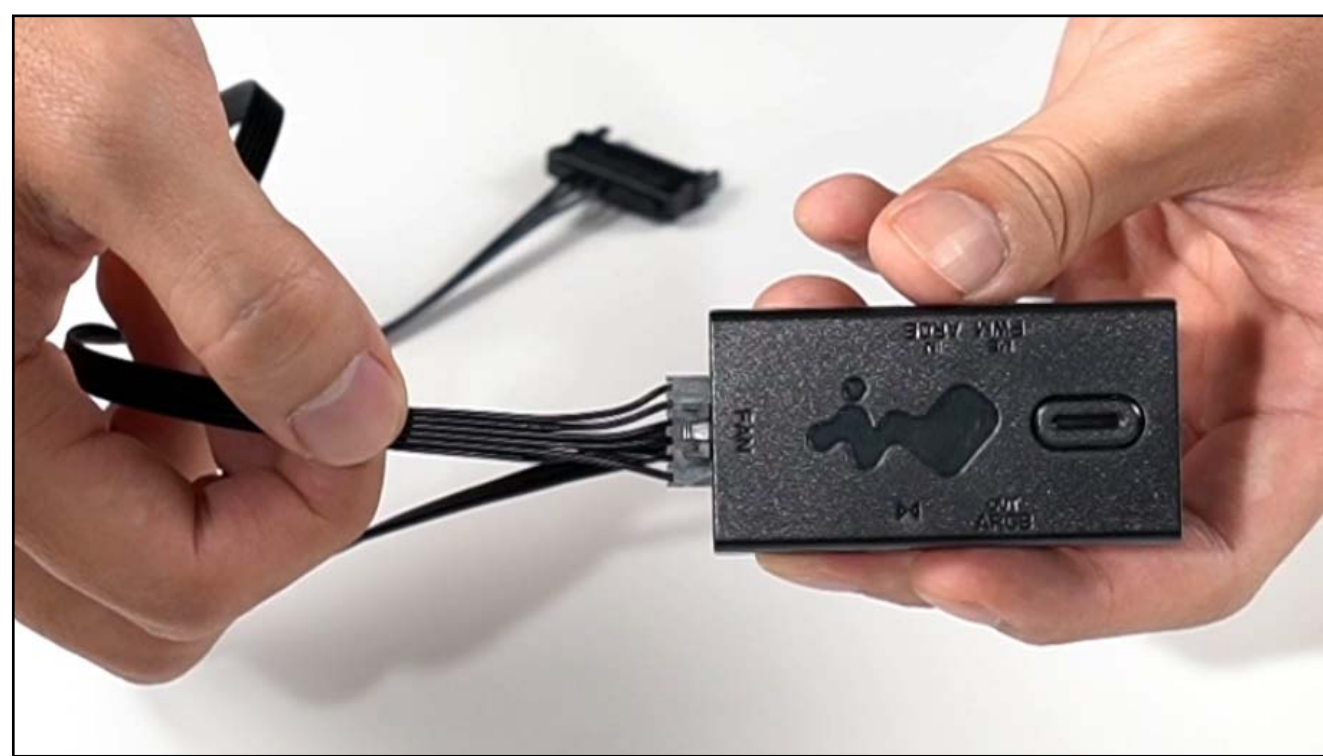



4. PC ケース内の専用エリアにファンを取り付けてください。

取り付け

5. **a**および**b**をコントローラーと M/B に接続します。

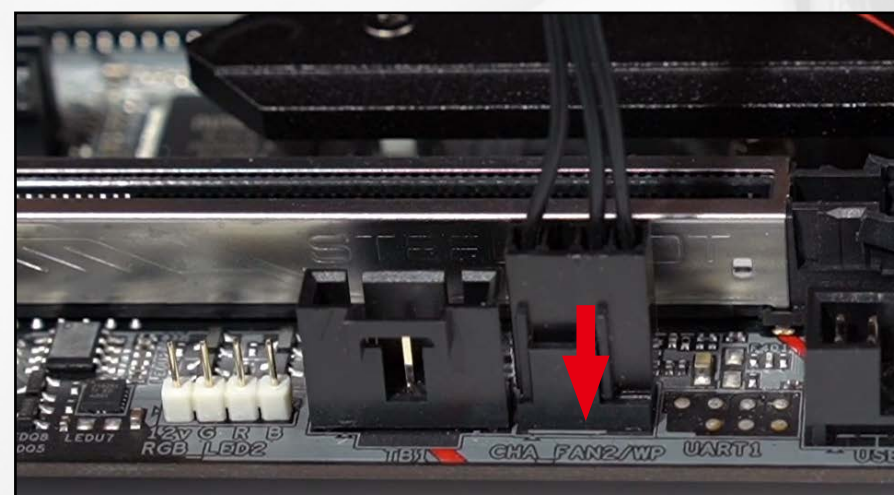

a

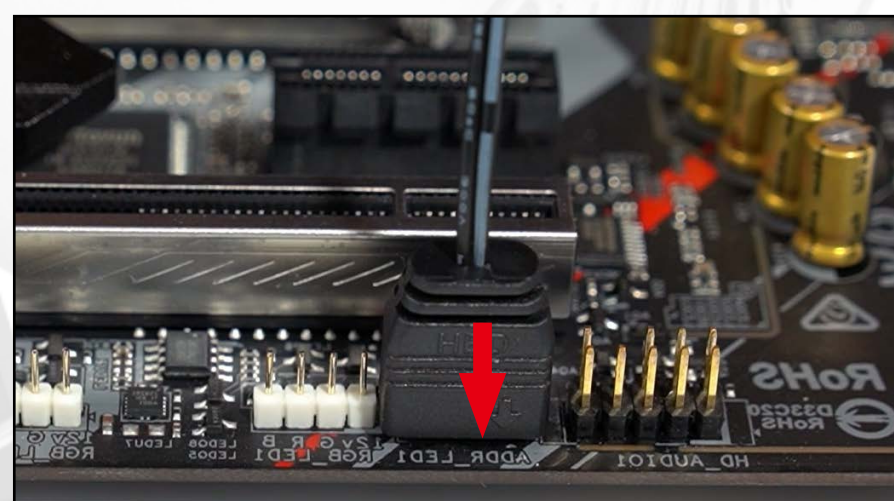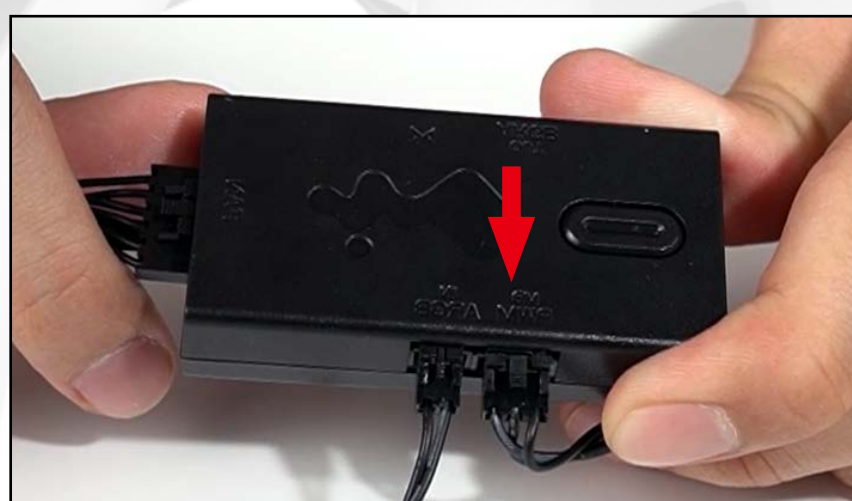

b

6. PC ケースのリセットボタンを使用して ARGB 照明効果を調整する場合は、PC ケースの 2 ピンリセットボタンケーブルをコントローラーに接続してください。



取り付け

7. LED ストリップなどの ARGB 周辺機器をさらに接続するには、周辺機器の ARGB ケーブルをコントローラーの「ARGB 出力」ジャックに接続してください。

注：「ARGB 入力」周辺機器をコントローラーの「ARGB 出力」ジャックに接続しないでください。



-
8. SATA 電源コネクタを PSU の SATA コネクタに接続します。




-
9. コントローラーの背面にある磁気ストリップを使用して、コントローラーを PC ケースの金属部分に配置します。



取り付け

10. 取り付けを完了します。

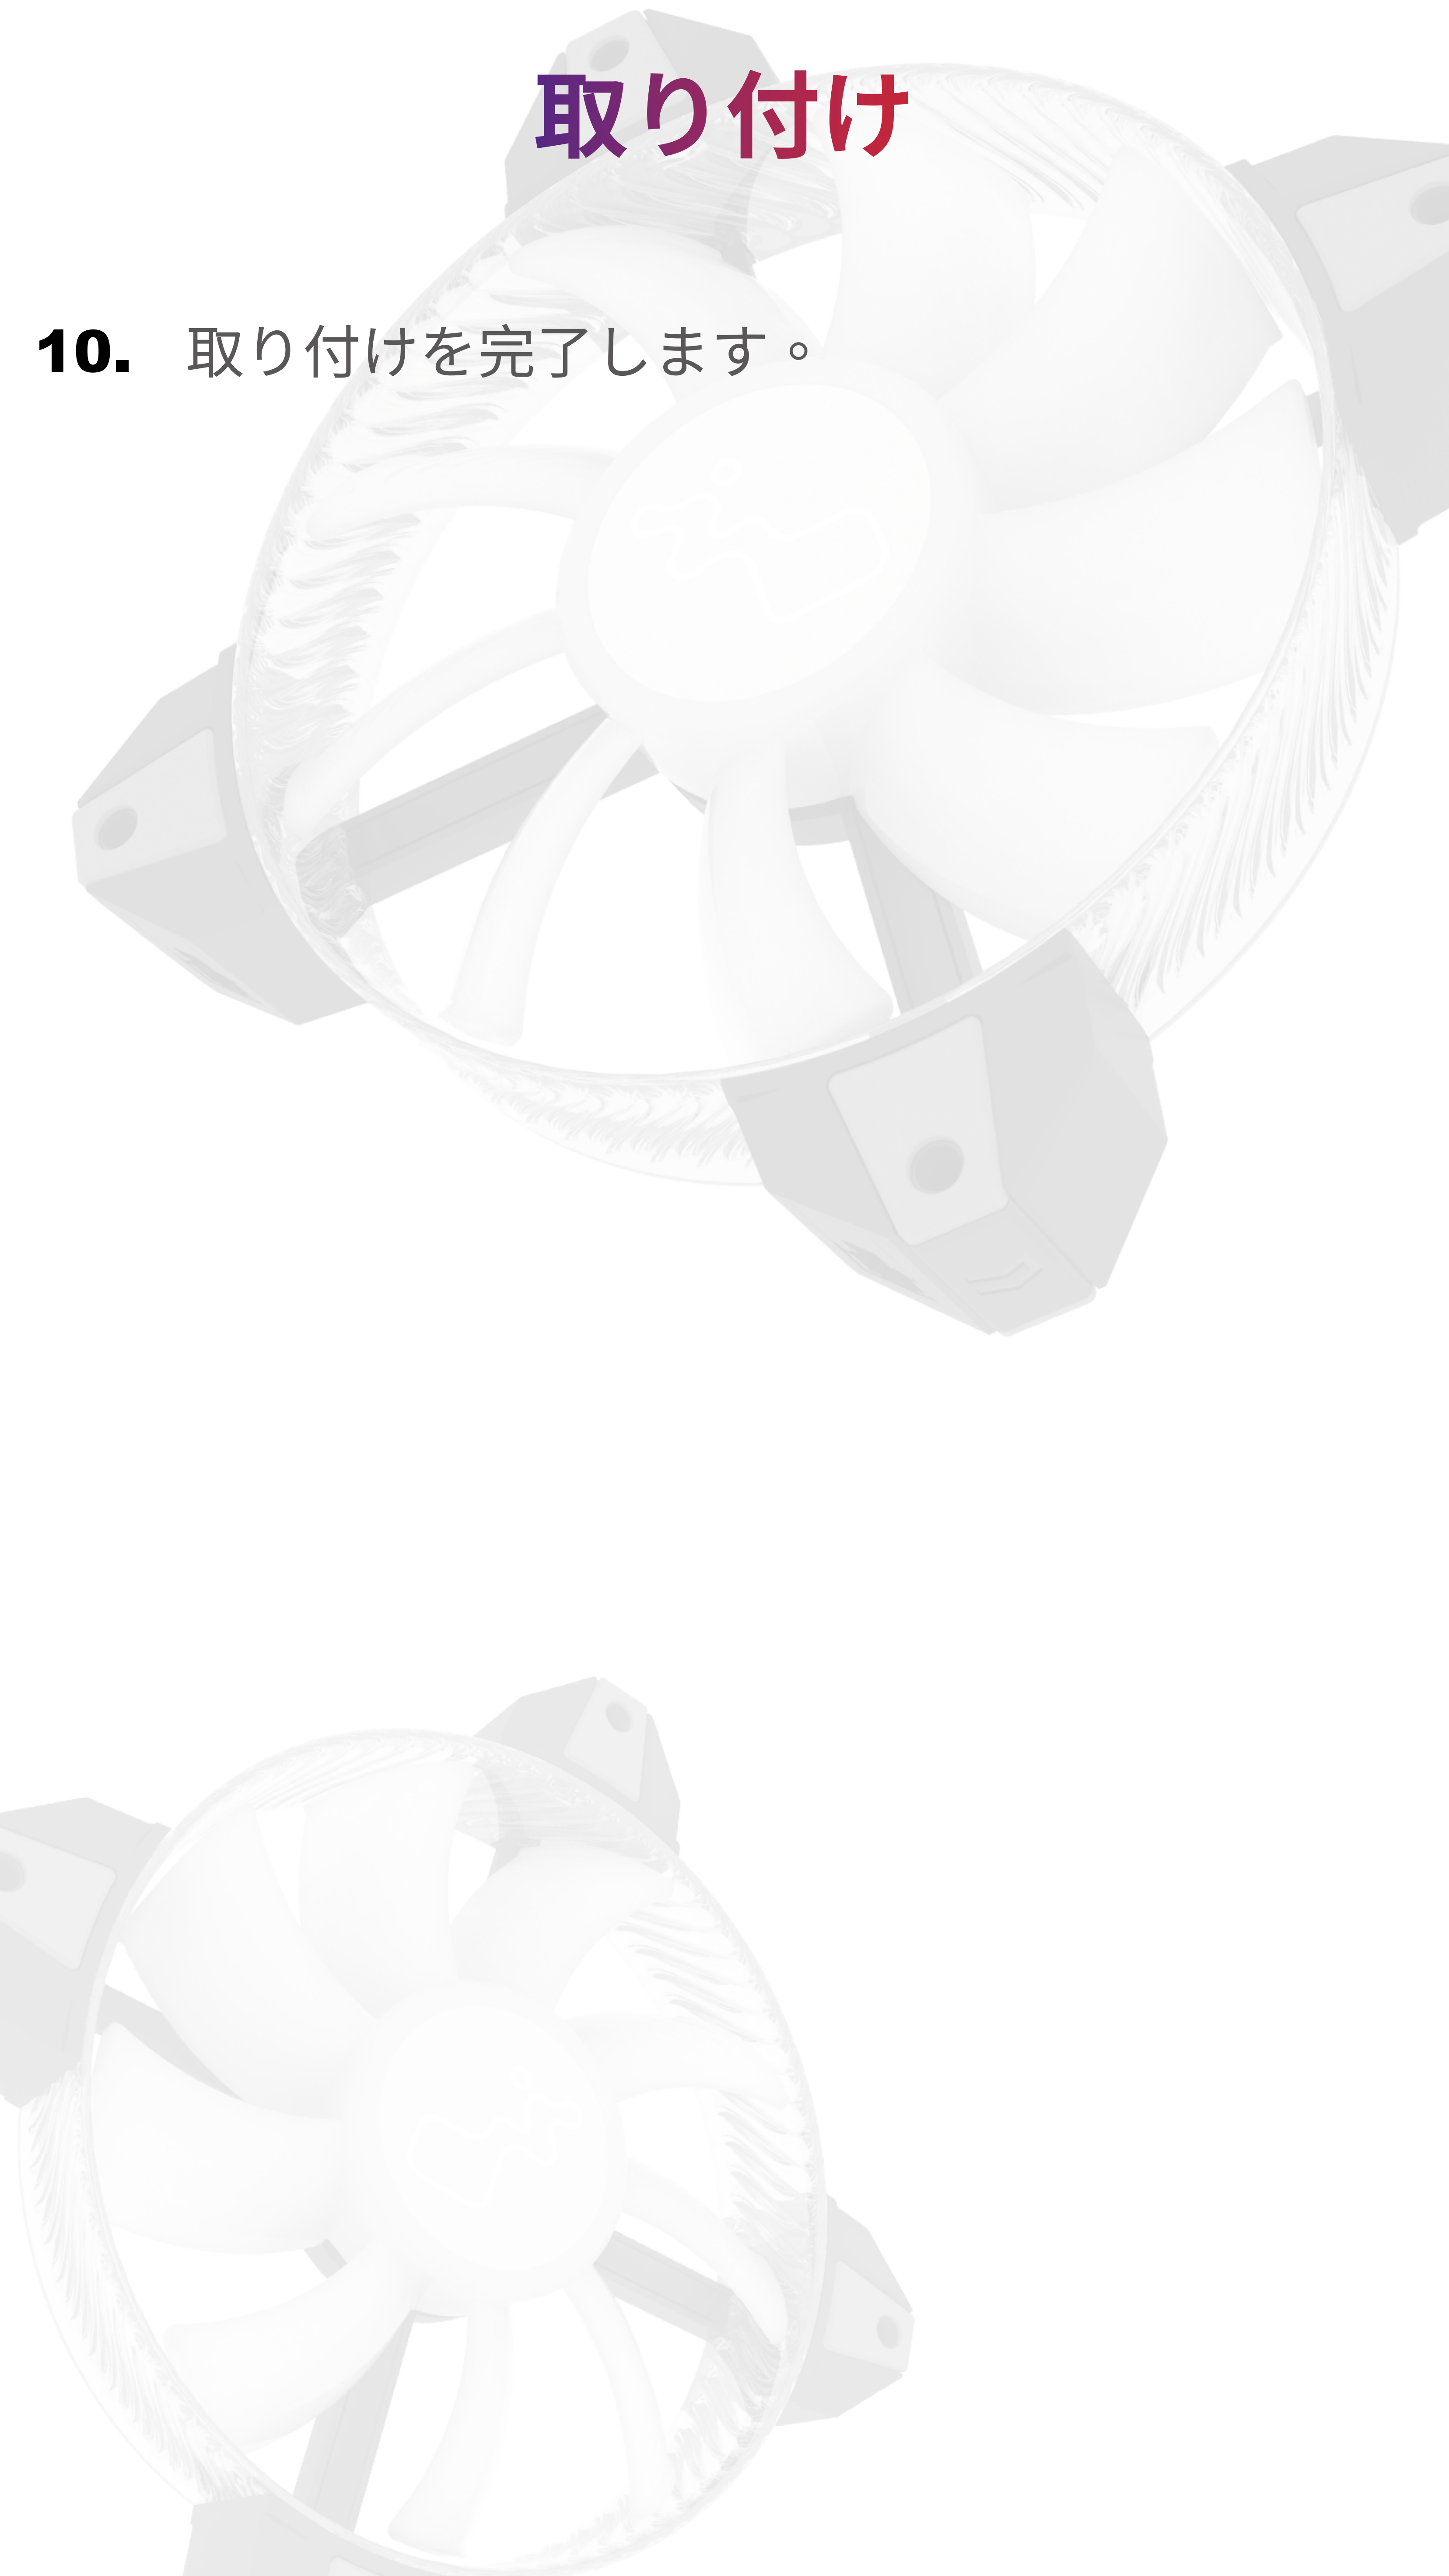

ARGB ファンクリックコントローラー PLUS の使用方法

(注: コントローラーには3パックのみが付属しています。)

1. 取り付けが完了したら、PC の電源を入れます。

2. モード切り替え:

M/B モード: M/B が ARGB 照明効果をサポートしている場合、コントローラーは自動的に「M/B モード」に接続します。これで、M/B ソフトウェアを介して ARGB 照明効果を制御できます。

コントローラーモード: M/B が 3 ピン、5V ARGB ヘッダーをサポートしていない場合、コントローラーは「コントローラーモード」に切り替わります。2 ピンリセットボタンケーブルをコントローラーに接続していた場合は、コントローラーのボタンまたは PC リセットボタンをクリックして、照明効果を切り替えることができます。

ボタンをタップして、照明モードを変更します。

1	レインボウ	9	対角遷移
2	LED- 赤色	10	回転 LED トリオ
3	LED- 緑色	11	フルサークル
4	LED- 青色	12	フロー 赤色
5	LED- 紫色	13	フロー 緑色
6	LED- 白色	14	フロー 青色
7	トンネル終端のライト	15	消灯
8	ツートンカラーリング		

*InWin は、照明モードを変更する権利を留保します。

注：「M/B モード」の下ボタン (コントローラボタン /2 ピンリセットボタン) を 1 回タップして「コントローラーモード」に切り替えるか、ボタンを 3 秒間押し続けると「コントローラーモード」の下「M/B モード」に戻ることができます。

* 詳しい取り付け方法については、下の QR コードをスキャンするか、Web リンク：
<https://youtu.be/lloT2GTKWds>
で動画をご覧ください。



トラブルシューティング

ファンが正常に動作しない場合は、次の手順に従ってください。

1. システムの電源を確認してください。
 2. すべてのコネクタが正しく接続されていることを確認してください。
-

重要な注意事項

1. 当社の手順に従って、ファンを取り付けてください。
2. ファンを保管するときは、高温の場所に保管しないでください。高温になる可能性のあるヒーターなどの機械に近づけないようにしてください。
3. 羽根に物を入れないでください。
4. InWin が提供する配線またはコネクタを改造しないでください。
5. ファンが稼働中は、ファンブレードに触れないでください。
6. ファンはコンピュータケース内でのみ使用してください。
7. 本製品は液体から離れた場所に保管してください。



InWin

CONTEMPORARY & INNOVATIVE
w w w . i n - w i n . c o m