NEPTUNE

DN120 / DN140

Manual do utilizadoro




Silent Static Pressure Fan

in Win

Informações do vídeo do produto

Vídeo de produto da Neptune Series

Vídeo de instalação da Neptune AN120 / AN140

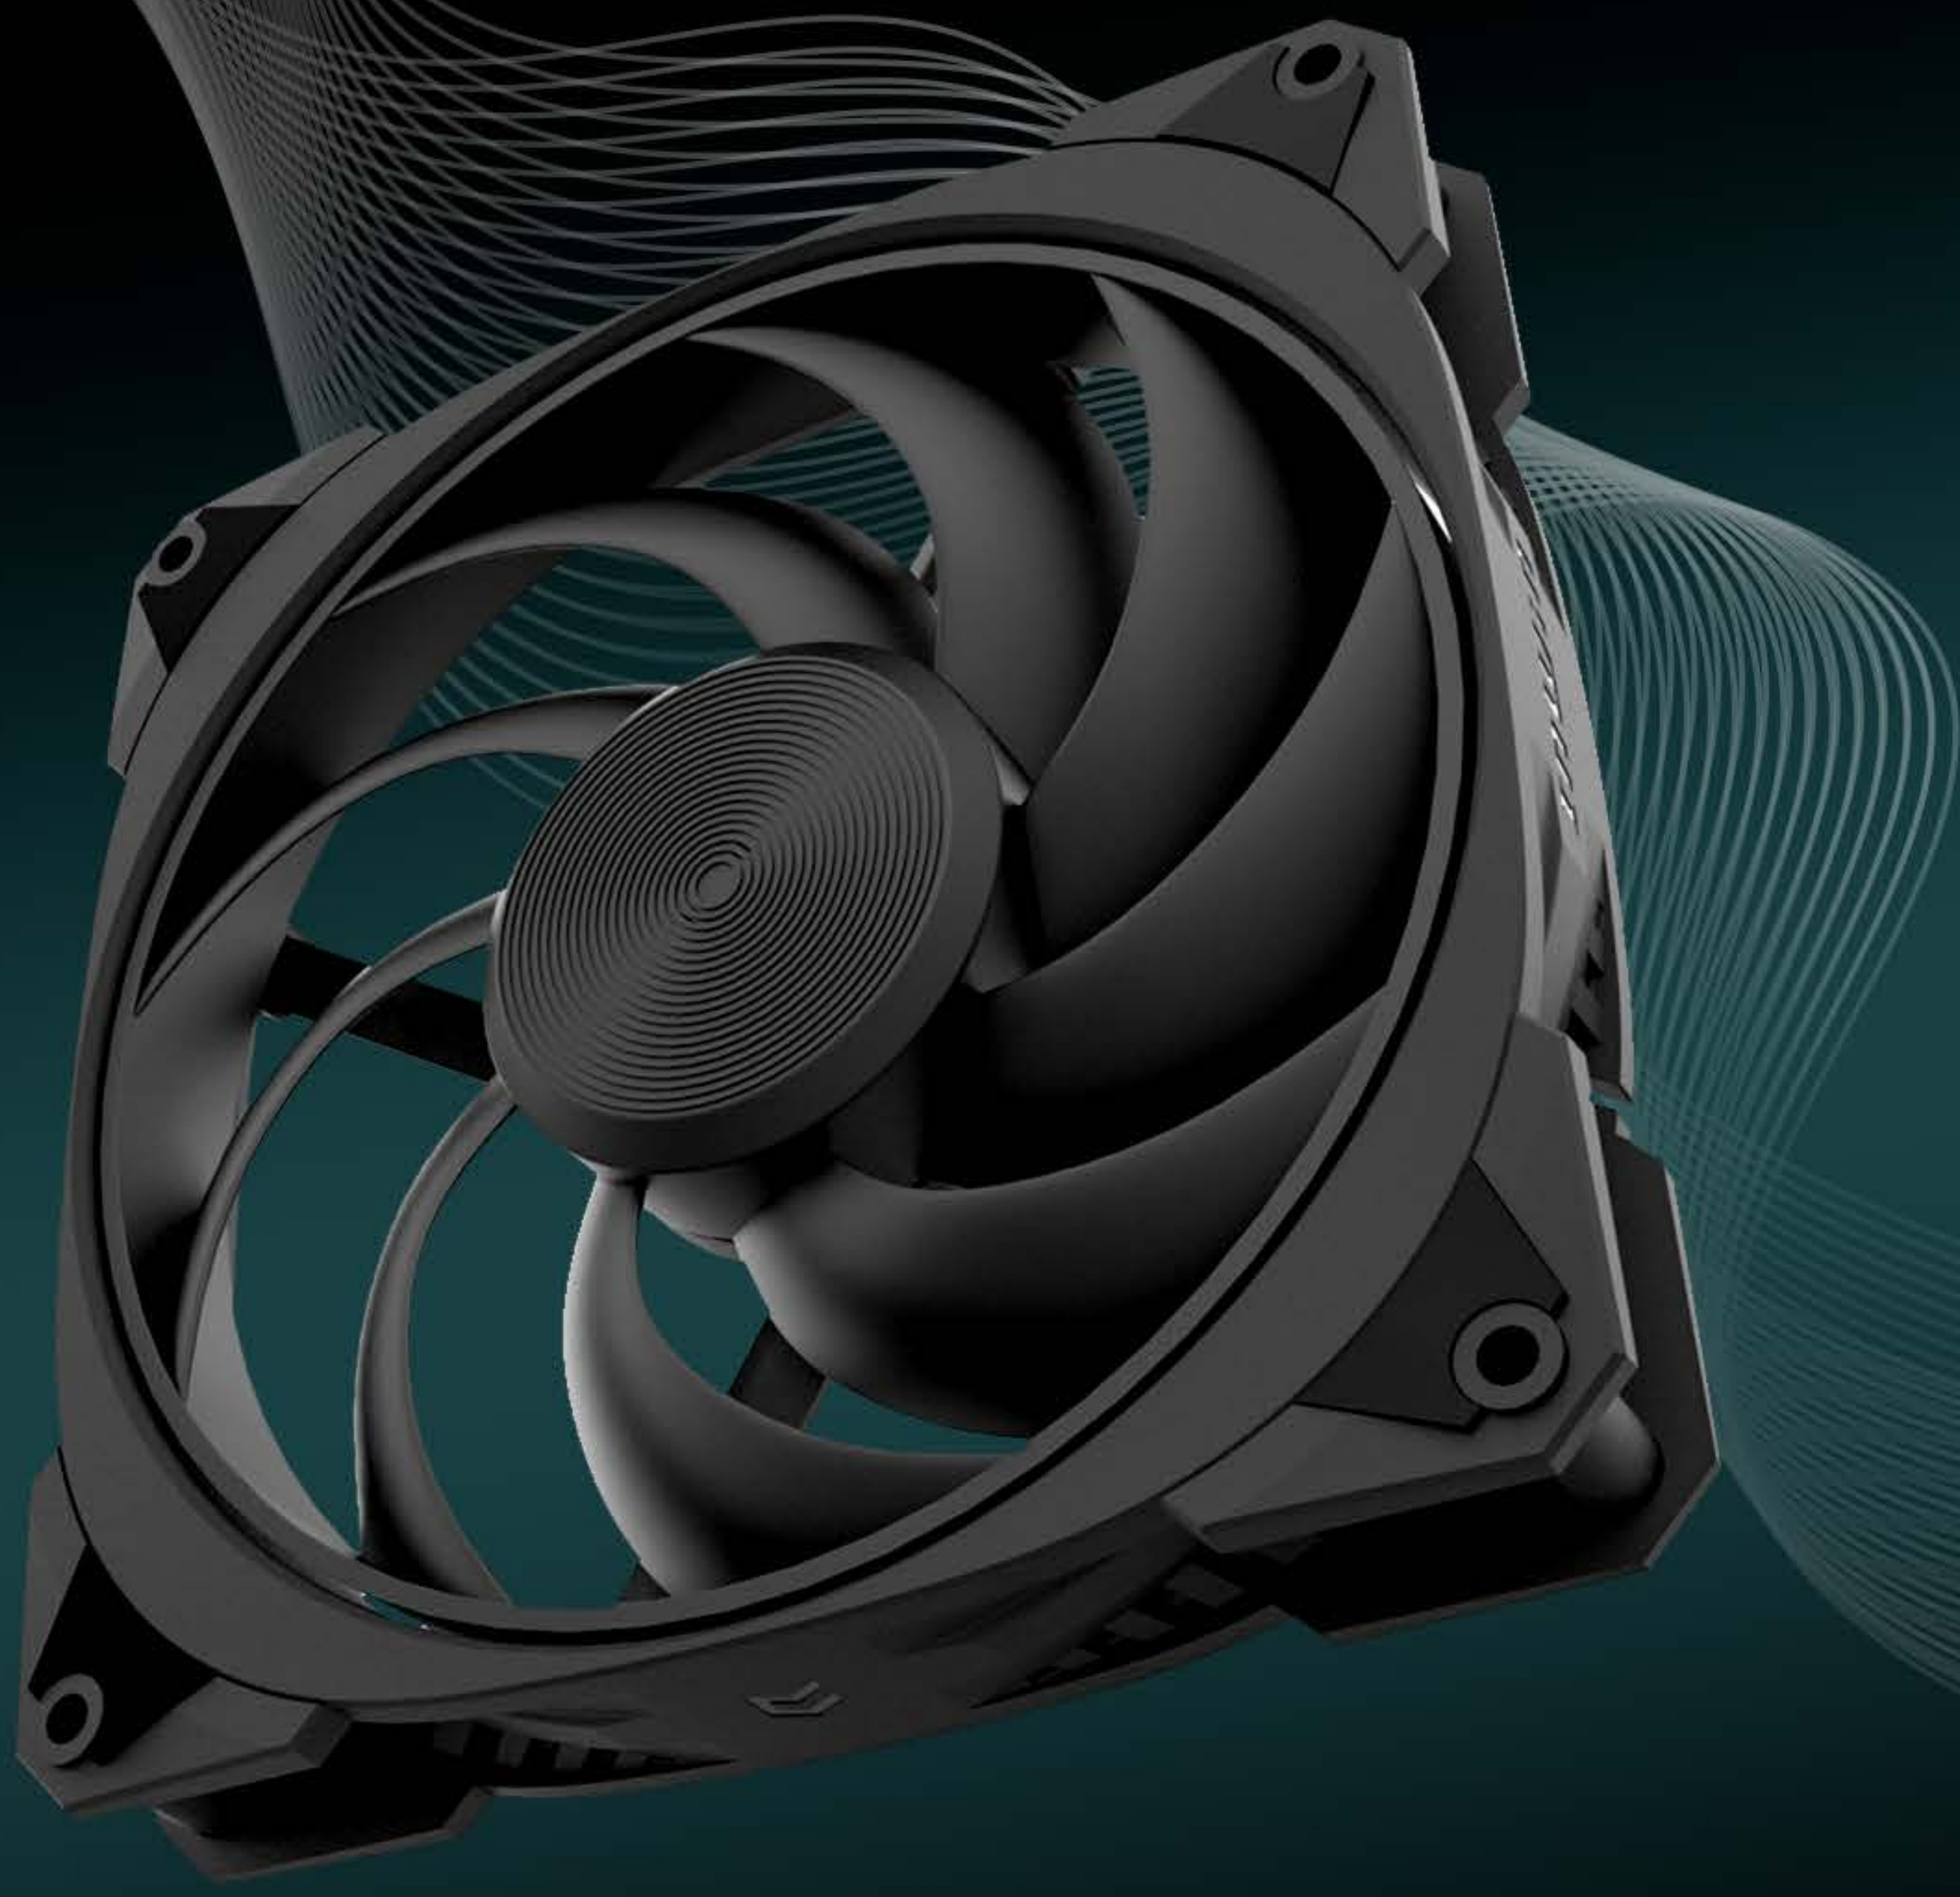

História do Produto

A Grande Ventoinha Escura Neptune

As ventoinhas Neptune possuem um design de aerodinâmica suprema. As lâminas, totalmente pretas, exalam uma sedutora sensação de misticismo, mas canalizam subtilmente a sua presença para a refrigeração sem o espetáculo da iluminação.

Conteúdo da embalagem

Neptune DN120 Pacote Único

1. Ventilador Neptune DN120 x 1
2. Parafuso x 4



Neptune DN140 Pacote Único


1. Ventilador Neptune DN140 x 1
2. Parafuso x 4



Especificações

NEPTUNE

DN120 / DN140

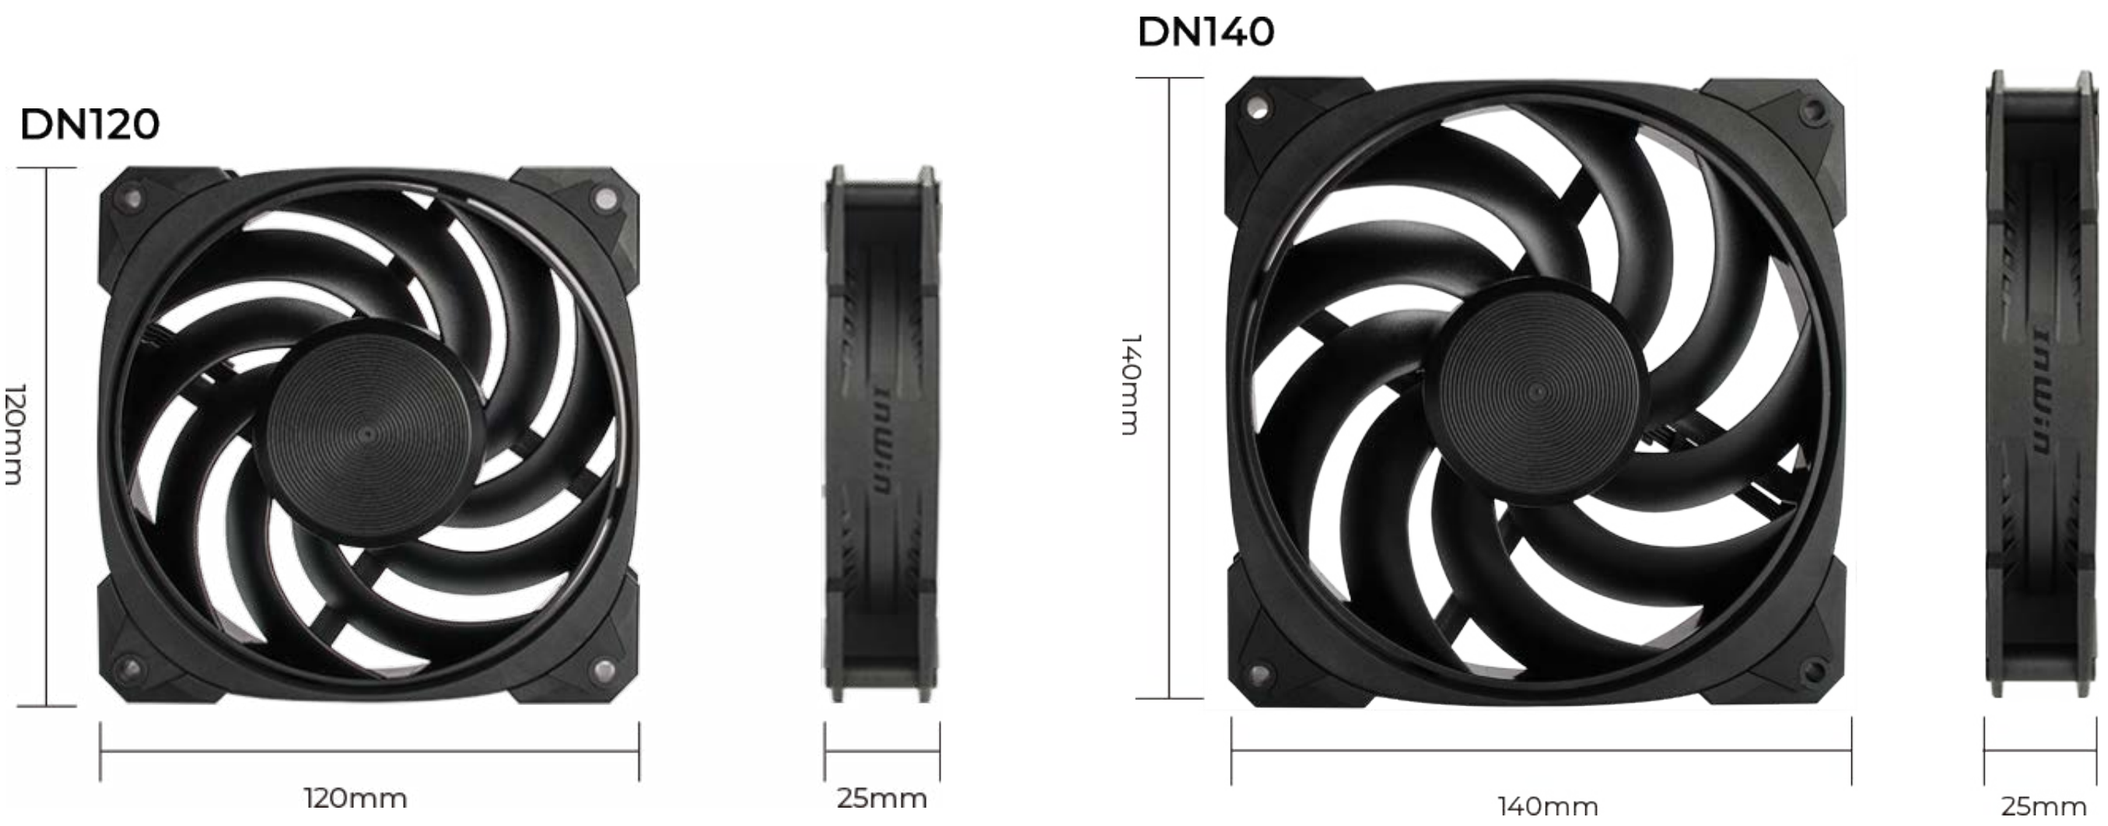

Nome do produto	Neptune DN120	Neptune DN140
Quantidade Incluída	Pacote Único	
Número do modelo	IW-FN-DN120-1PK	IW-FN-DN140-1PK
Cores	Preto	
Tamanho do ventilador	120 x 120 x 25 mm	140 x 140 x 25 mm
Material	PBT, PC	
Tensão nominal	DC 12V	
Potência nominal	1.92W	2.16W
Corrente nominal	0.17A	0.19A
Modo de velocidade	PWM 900 - 2200 +/- 10% RPM	PWM 900 - 1800 +/- 10% RPM
Fluxo de ar	23.87 - 60.1 CFM	41.67 - 88.89 CFM
Pressão de ar	0.36 - 2.27 mm / H2O	0.49 - 2.18 mm / H2O
Conector	Cabos não modulares	
Conector(M/B)	4-Pin (12V, PWM)	
Nível de ruído	20.5 dB(A) (Normal)	24.5 dB(A) (Normal)
Tipo de rolamento	Rolamento de Luva Longa Vida	
MTBF	>36,000 hrs.	
Peso líquido	180 g	210 g
Peso bruto	215 g	250 g
Dimensão da embalagem (A x L x P)	125 x 30 x 150 mm	147 x 28 x 170 mm
Garantia	3 anos	

* As especificações poderão variar de acordo com a região.


* Os produtos InWin estão em conformidade com a regulamentação RoHS.

Informações de cabos

NEPTUNE
DN120 / DN140

PWM Cabo da fan



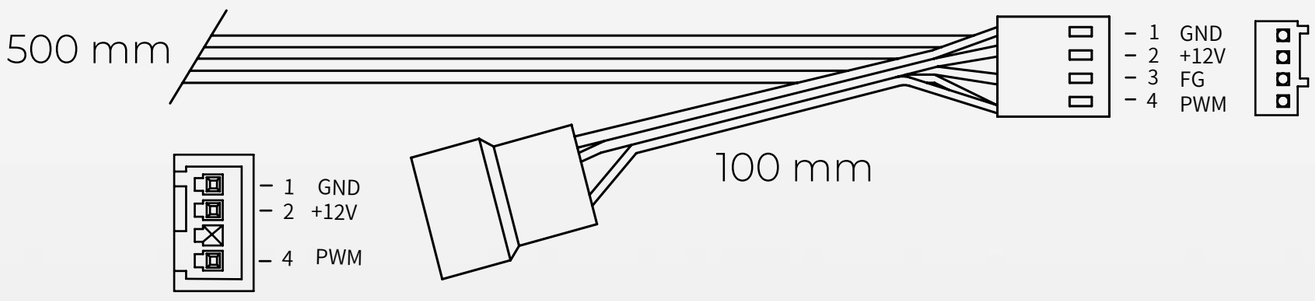




Instalação

NEPTUNE
DN120 / DN140


1. Certifique-se de que a alimentação está desligada.

2. Instale as fans dentro da caixa do PC nas áreas que lhe estão destinadas.

*Como determinar a direção do fluxo de ar:
A seta ⟪ mostra a direção da entrada do fluxo de ar.

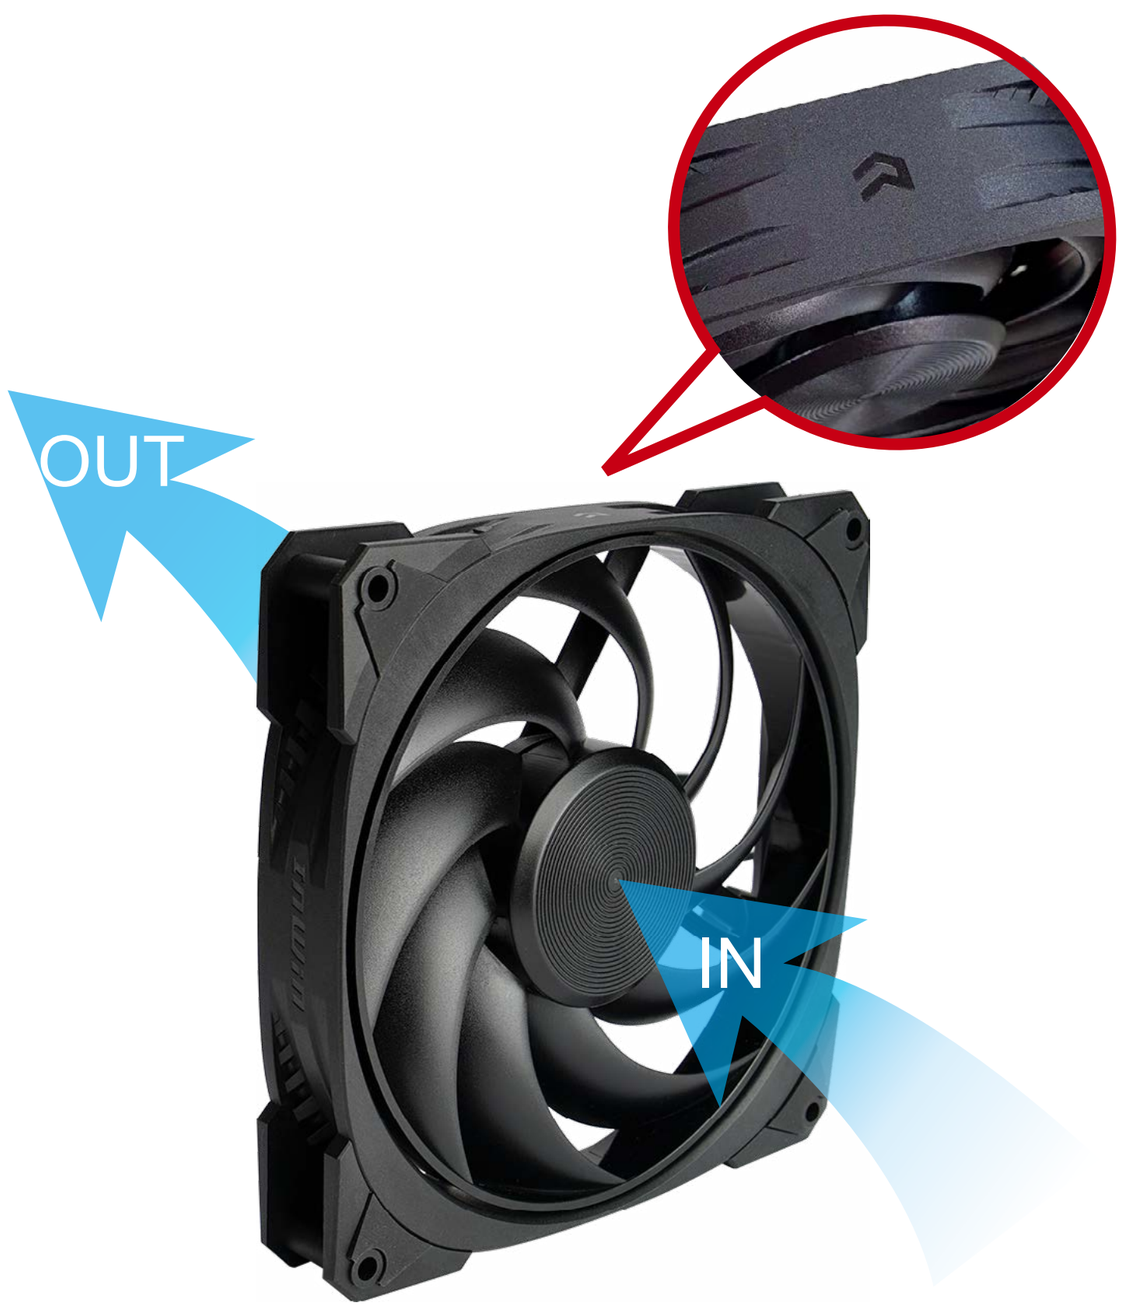

3. Como colocar os ventiladores e ligar a uma placa principal

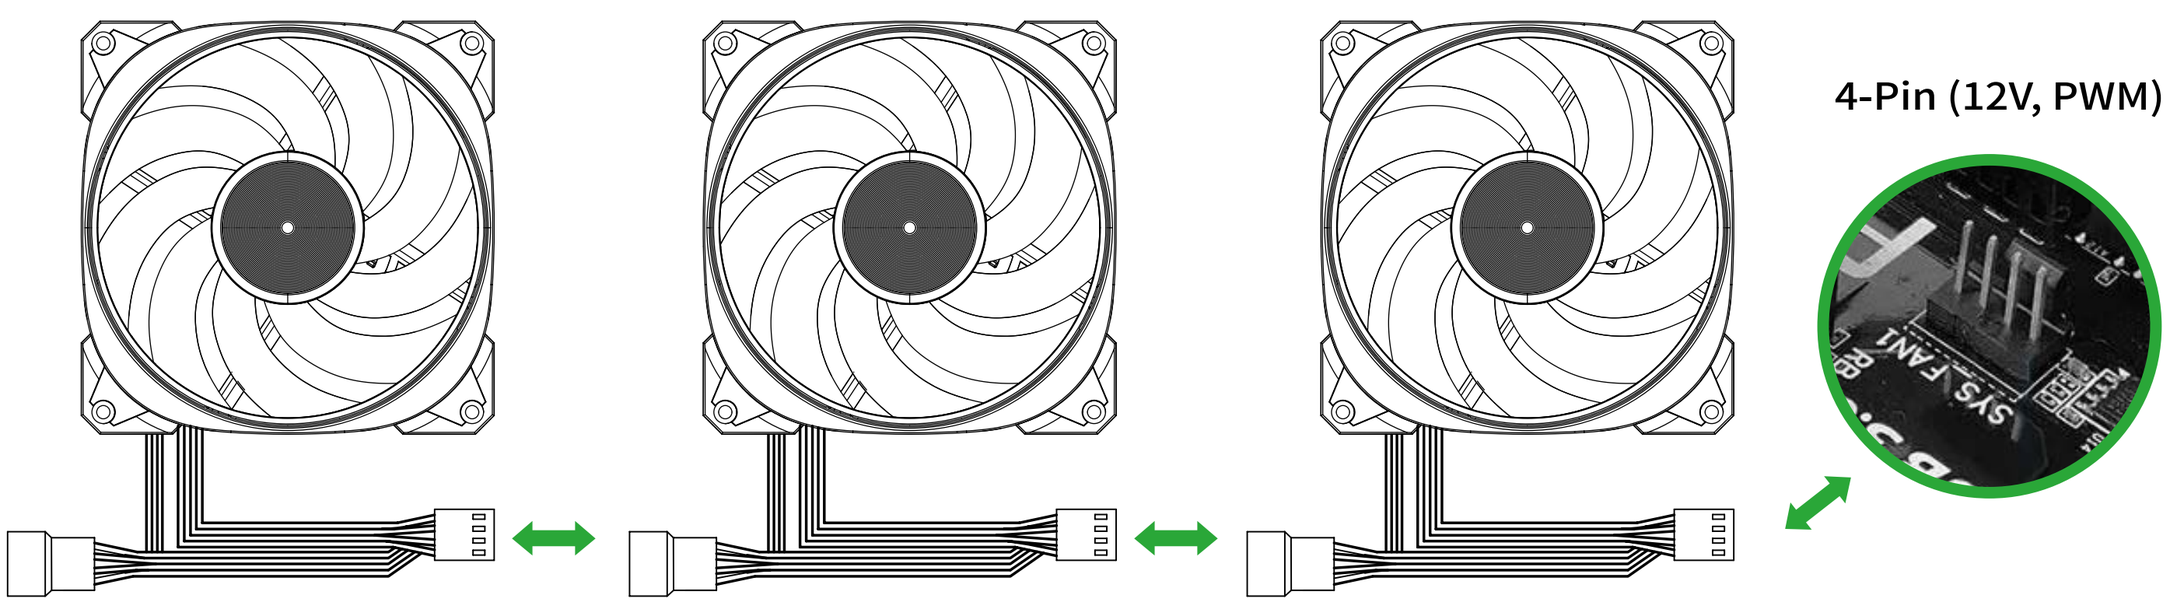

* Tenha em atenção que a embalagem contém apenas uma ventoinha.

Resolução de Problemas

NEPTUNE
DN120 / DN140

Se a fan não funcionar corretamente, siga as instruções indicadas em seguida:

1. Verifique a alimentação do seu sistema.
2. Certifique-se de que todos os conectores estão corretamente ligados.
3. Para mais apoio técnico, visite o website do fórum InWin em https://forum.in-win.com/

Notas Importantes

1. Instale a fan de acordo com as instruções fornecidas.
2. Quando armazenar a ventoinha, não a coloque em locais com temperaturas elevadas. Mantenha-a afastada de equipamentos, tais como aquecedores, que possam produzir temperaturas elevadas.
3. Não coloque quaisquer objetos no rotor.
4. Não modifique os fios ou conectores fornecidos pela InWin.
5. Não toque nas lâminas da fan quando a mesma estiver em funcionamento.
6. Utilize a fan apenas dentro da caixa do computador.
7. Mantenha este produto afastado de quaisquer líquidos.



InWin

CONTEMPORARY & INNOVATIVE

www.in-win.com

Copyright © 2023 In Win Development Inc. All Rights Reserved.