



103

Benutzerhandbuch

Produktgeschichte

Das InWin 103 Gehäuse vermittelt mit schickem Nadelstreifen-Design und dem scharfkantigem Äußeren ein echtes Gamer-Feeling. Das klare, zeitlose Gehäuse dient jedem Gamer als Inspiration! Das InWin-Logo ist mit einer adressierbaren RGB-Beleuchtung ausgestattet, und sorgt so für ein visuelles Erlebnis. Bereit, dieses fantastische und atemberaubende Gehäuse zu erleben?!




Spezifikationen


Model	103
Artikelnummer	IW-103-Black, IW-103-White
Farben	Schwarz, Weiß
Gehäusetyp	Midi-Tower
Material	SECC, ABS, PC, gehärtetes Glas
Mainboardkompatibilität	ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Erweiterungssteckplätze	PCI-E x 7
Maximale Kompatibilität	Grafikkartenlänge: 421 mm (Maximum) Grafikkartenlänge: 305 mm (mit seitlichem Radiator) CPU-Kühler Höhe: 160 mm
Frontanschlüsse	2 x USB 3.0 HD Audio
Interne Laufwerke	2 x 3.5" 2 x 2.5" (Max. bis zu 4 Festplattenkäfige)
Lüfterkompatibilität	1x120mm Lüfter (Rückseite) / 120 mm Radiator 2 x 120 mm Lüfter (Seite) / 240 mm Radiator 3 x 120 mm Lüfter (Unten) / 360 mm Radiator
Netzteilkompatibilität	PSII : ATX12V - Länge bis zu 200 mm
Produktabmessungen (H x B x T)	425 x 210 x 473mm 16.7" x 8.3" x 18.6"
Produktabmessungen (H x B x T)	446 x 227 x 480mm 17.6" x 8.9" x 18.9"
mit Schrauben und Griff	
Verpackungsgröße (H x B x T)	506 x 282 x 532mm 19.9" x 11.1" x 20.9"
Nettogewicht	7.31kg / 16.1lb
Bruttogewicht	8.47kg / 18.6lb

■ Unsere Produkte sind RoHS-Konform.

■ Die Spezifikationen können je nach Region variieren.

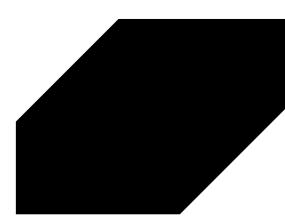

Verpackungsinhalt

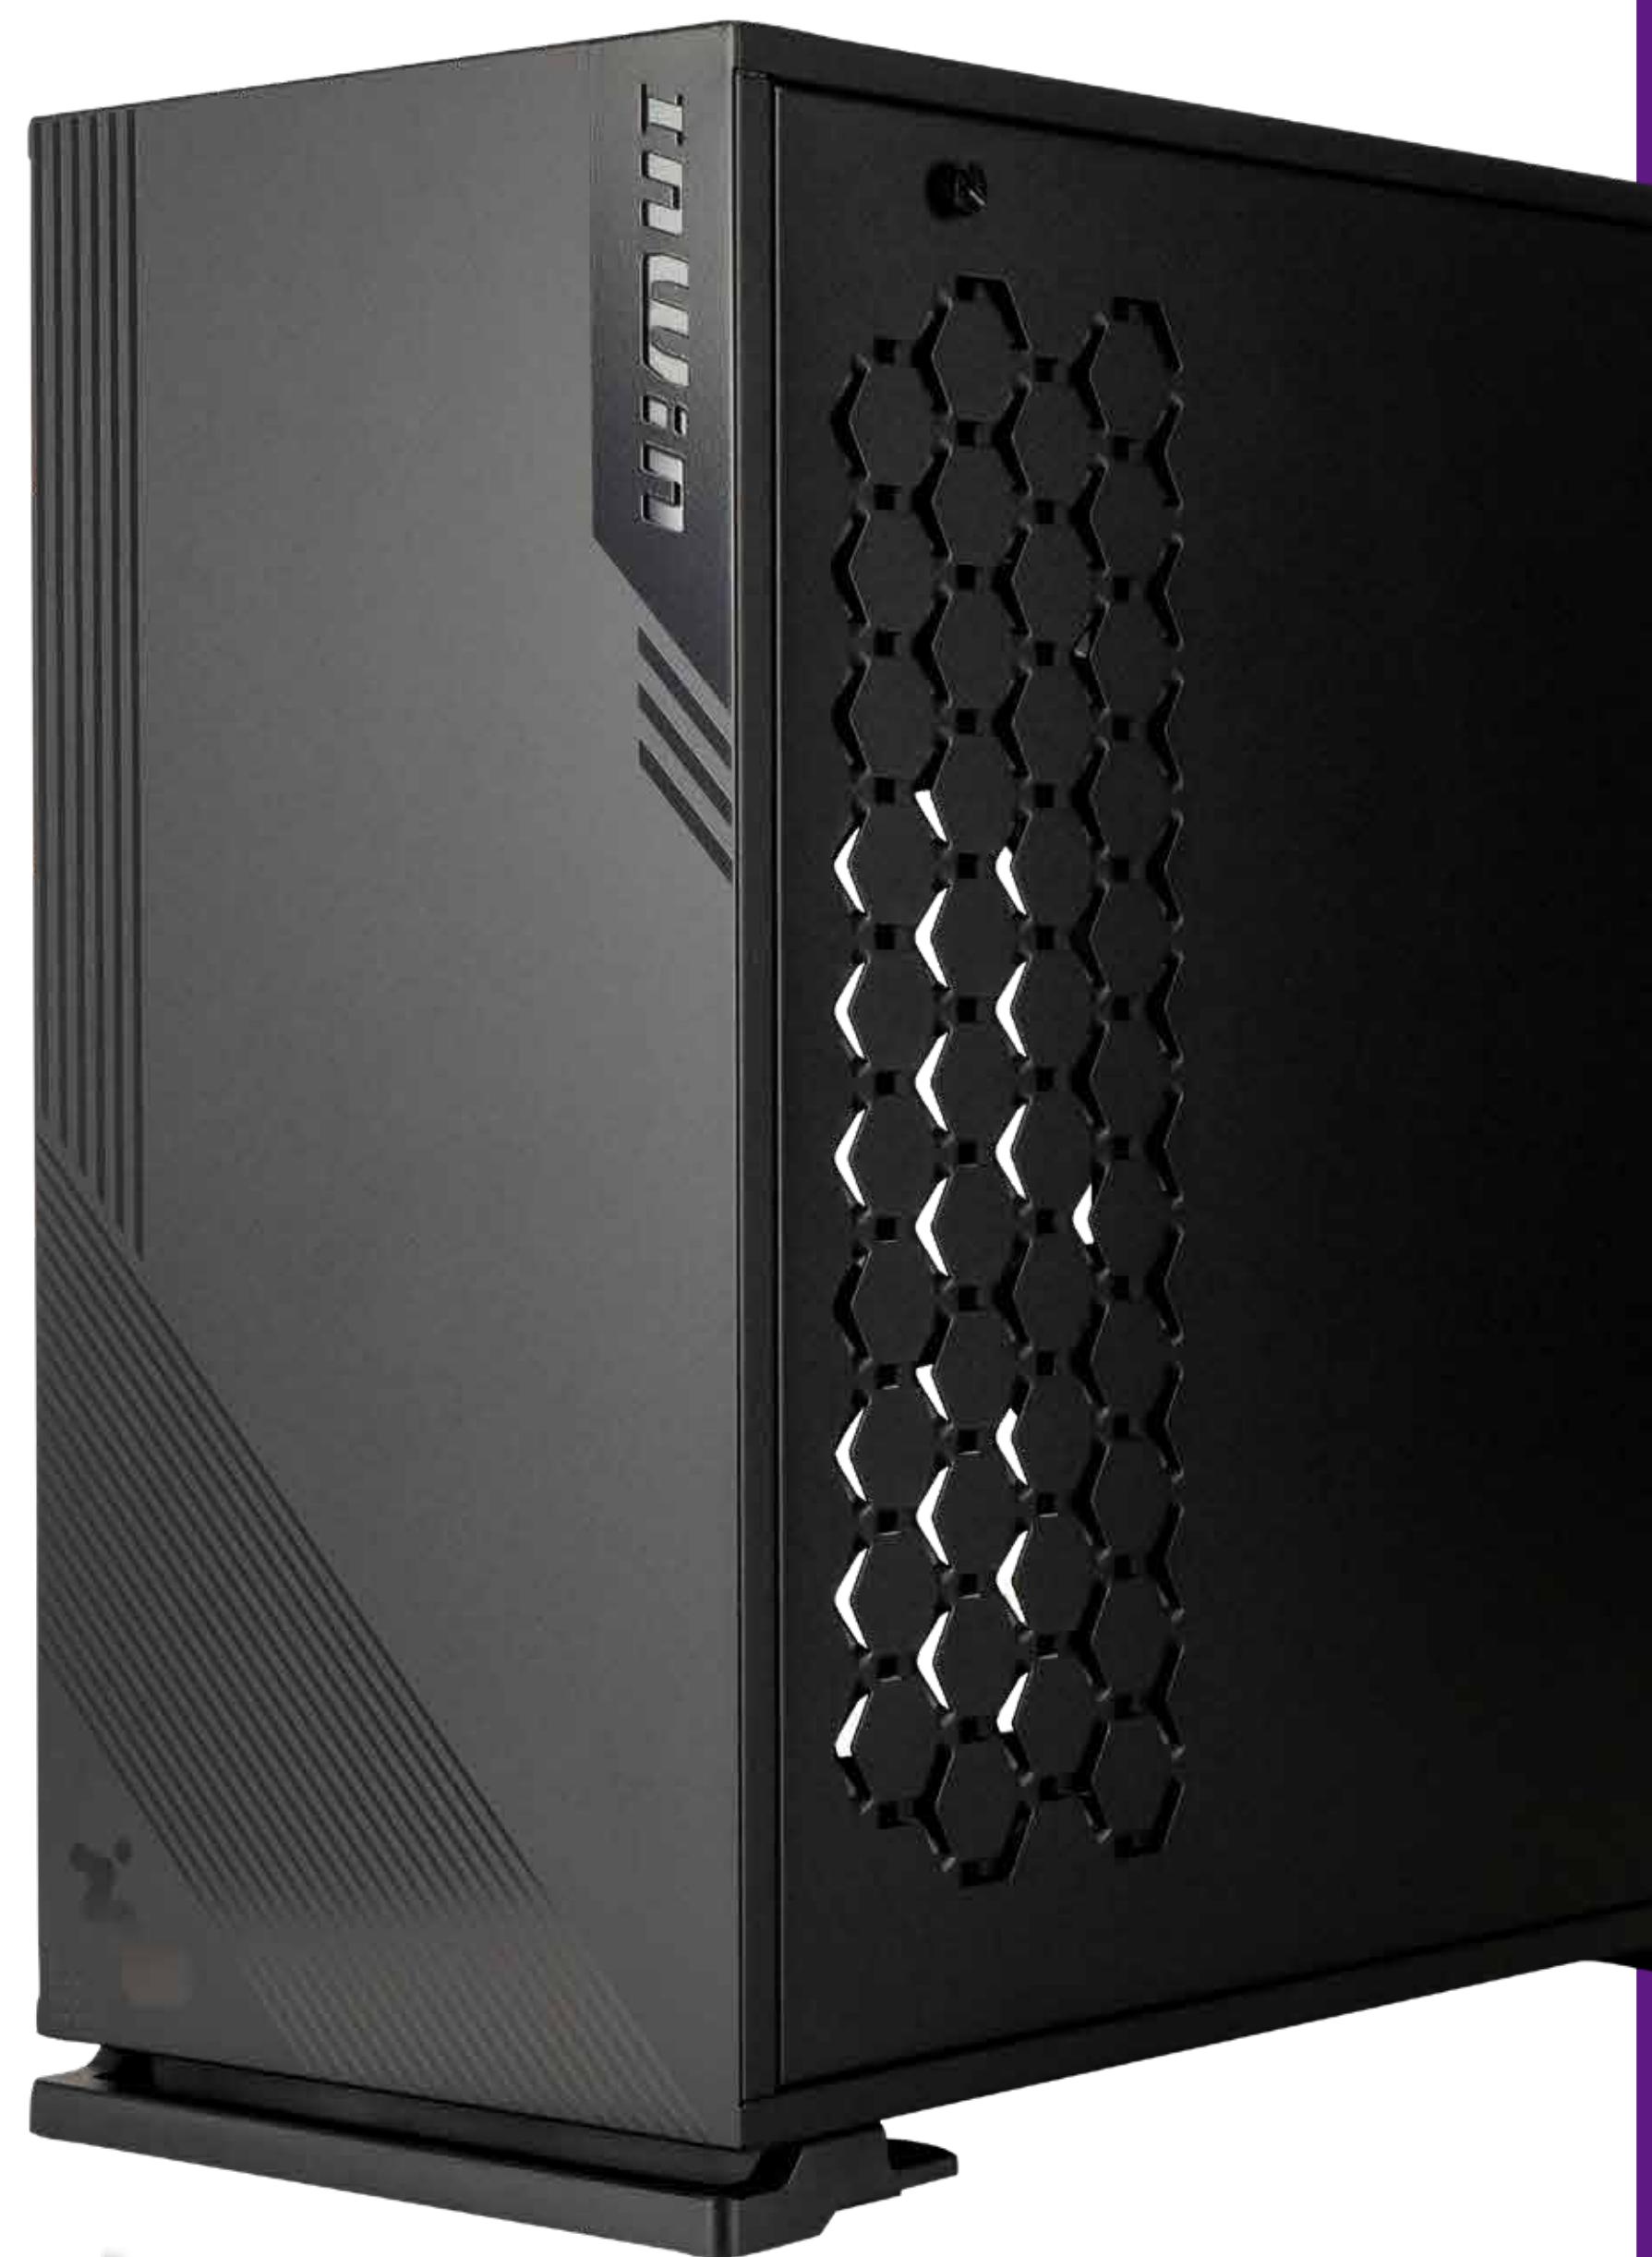

■ 103 Gehäuse

■ QR Code

■ Zubehörtasche

Zubehörtasche



A



B



C



D



E



F



G



H



I

- A. Mainboard Abstandshalter x 7
- B. Mainboard Abstandssockel x 1
- C. Sechskantschrauben x 18
- D. 2,5-Zoll Festplattenschrauben x 12
- E. Wasserkühlungsunterlegscheiben x 8
- F. Kabelbinder x 10
- G. Pin-Anschluss x 1
- H. Grafikkartenhalter x 1
- I. RGB-Steuerung x 1

Gehäusestruktur



- 1** Netzschalter
- 2** Logo
- 3** USB 3.0 Anschlüsse
- 4** Audio-Anschlüsse
(Kopfhörer und Mikrofon)

Gehäusestruktur



- 5** 3,5- / 2,5-Zoll Laufwerkschacht
- 6** Montagebereich für den seitlichen Lüfter / Radiator
- 7** Hinterer Lüfter- / Radiator-Montagebereich
- 8** unterer Lüfter- / Radiator-Montagebereich
- 9** Mainboard-Montagebereich
- 10** PCI-E Erweiterungssteckplatz
- 11** Zusätzliche PCI-E Halterung

Gehäusestruktur




14

12 Netzteil Montagebereich

13 2,5-Zoll Laufwerksschacht

14 Vibrationsgedämpfte Standfüße

15 Staubfilter

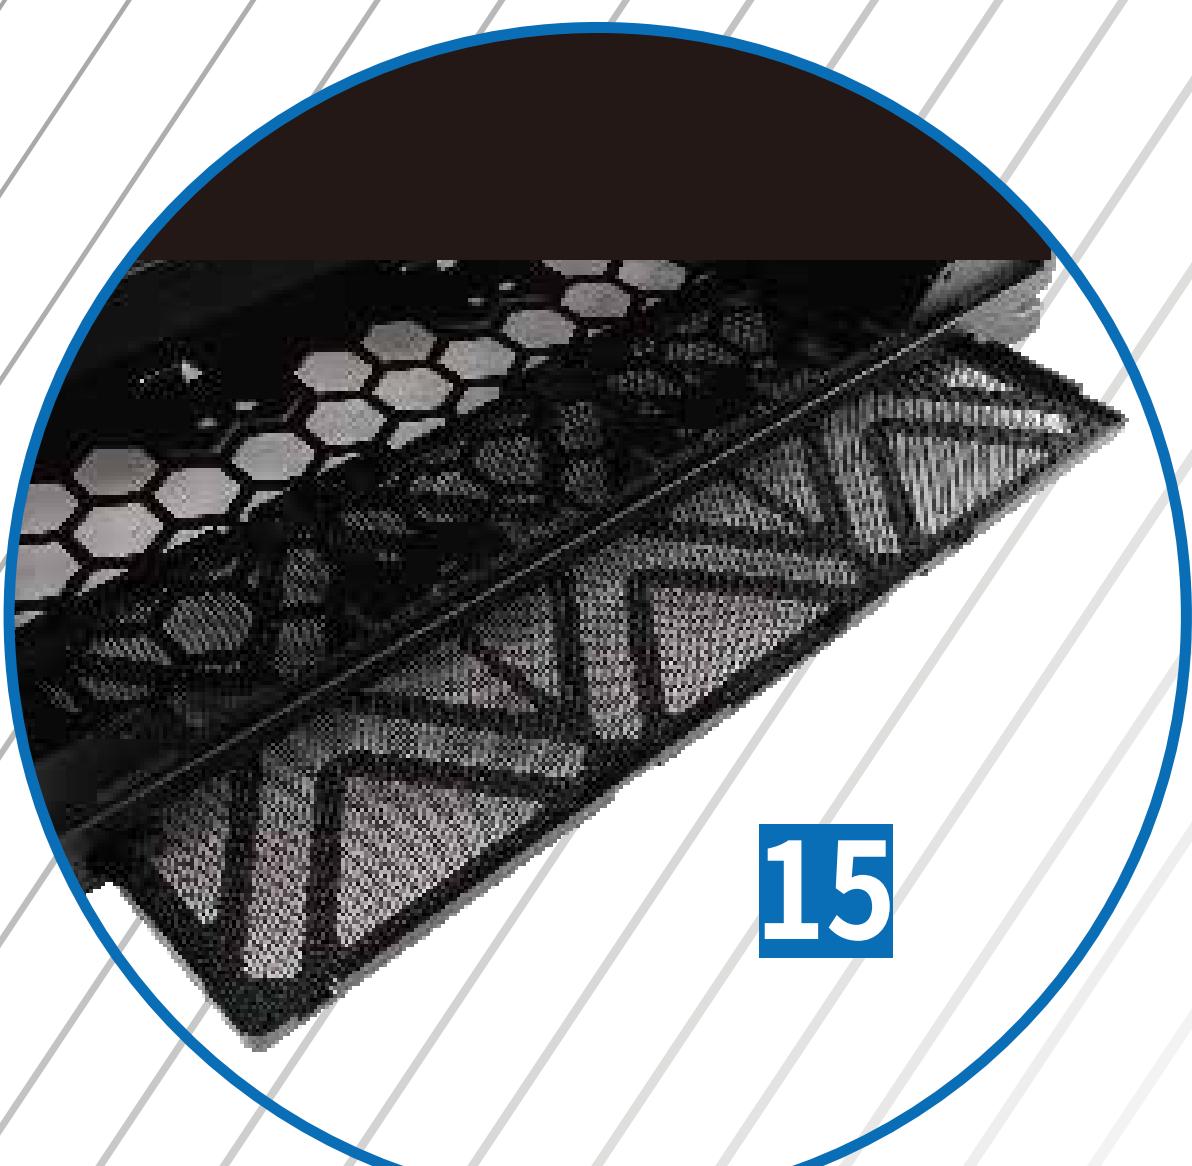

15


Installationsanleitung

(Bitte beachten Sie die entsprechenden Kapitel zur Montage)



01 Öffnen des Gehäuses

Zum Öffnen der Seitenwand ziehen Sie bitte beide Laschen und heben das Seitenpanel an.

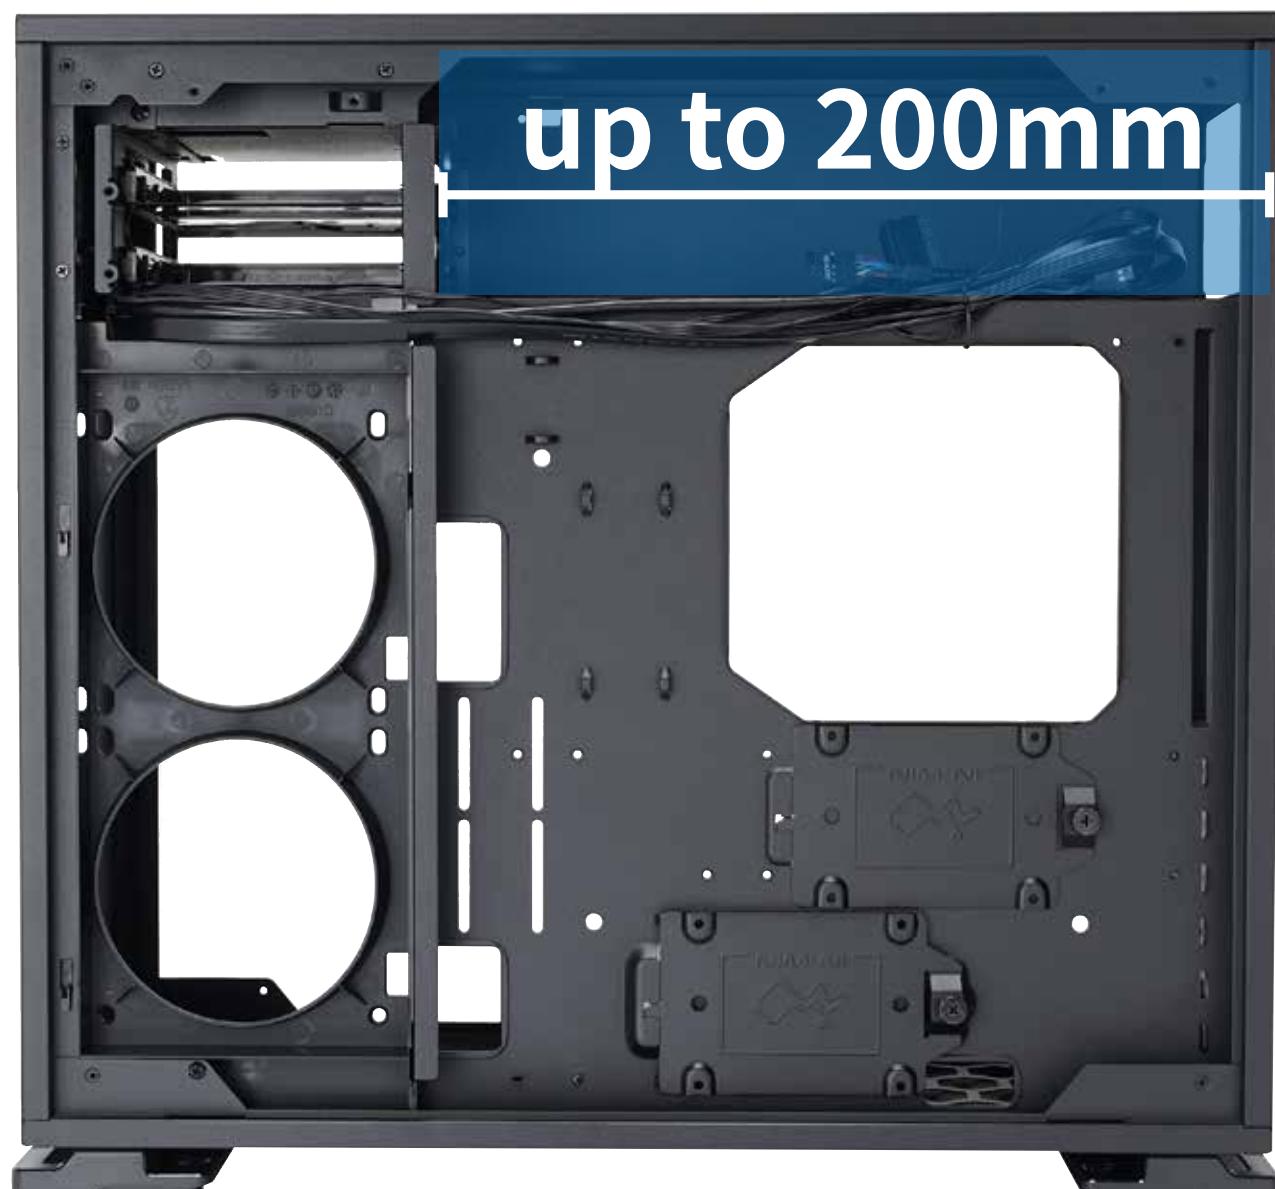

02 Installation des Netzteils

Benötigte Teile:
Sechskantschrauben.
Das Netzteil muss an der oberen Halterung montiert werden.

03 Installation des Mainboards


Benötigte Teile:
Mainboard
Abstandshalter,
Mainboard Abstandssockel,
Mainboard-Schrauben



04

Installation der Erweiterungs karten


Benötigte Teile:
Sechskantschrauben,
Grafikkartenhalter

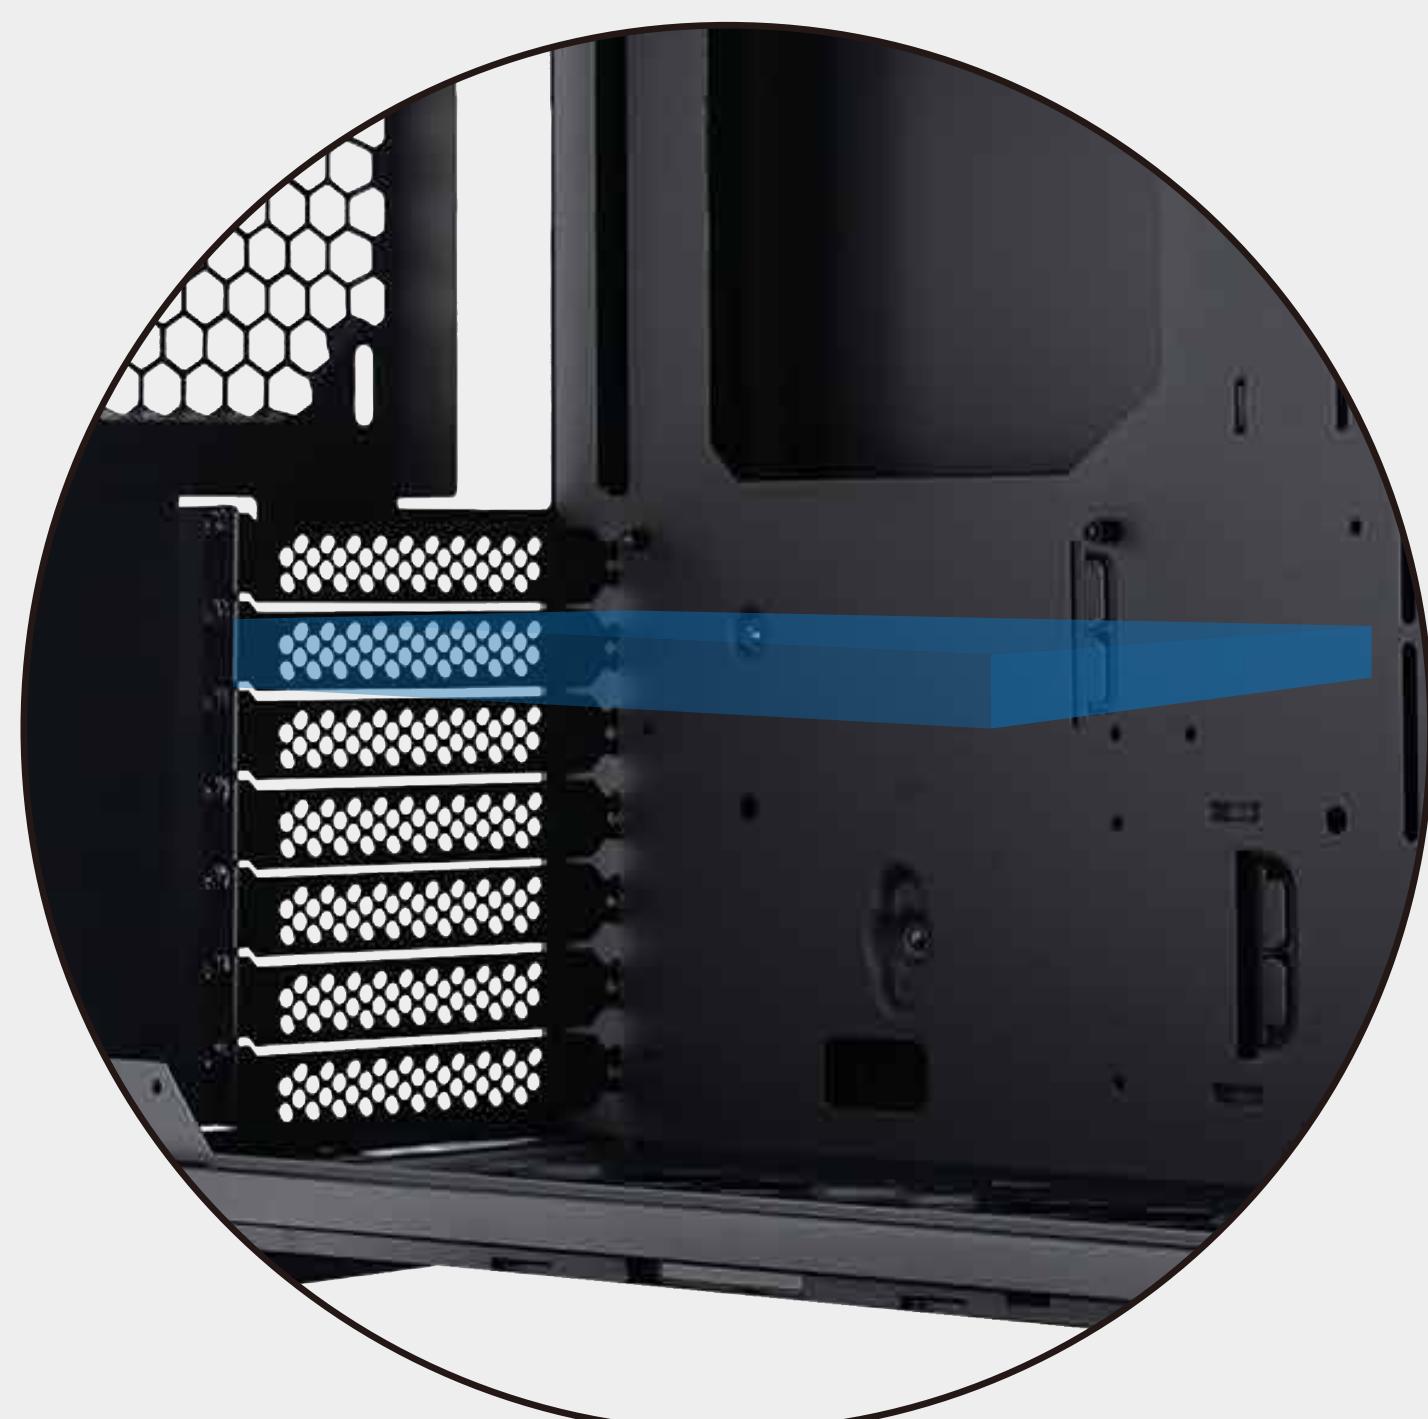


05 Adressierbares RGB-Logo

Benötigte Teile : RGB-Steuerung


5-1 Wenn Ihr Mainboard einen 3-poligen ADD-Anschluss besitzt, schließen Sie das InWin-Logo ADD RGB-Modul bitte an diesen an.
Pin Belegung

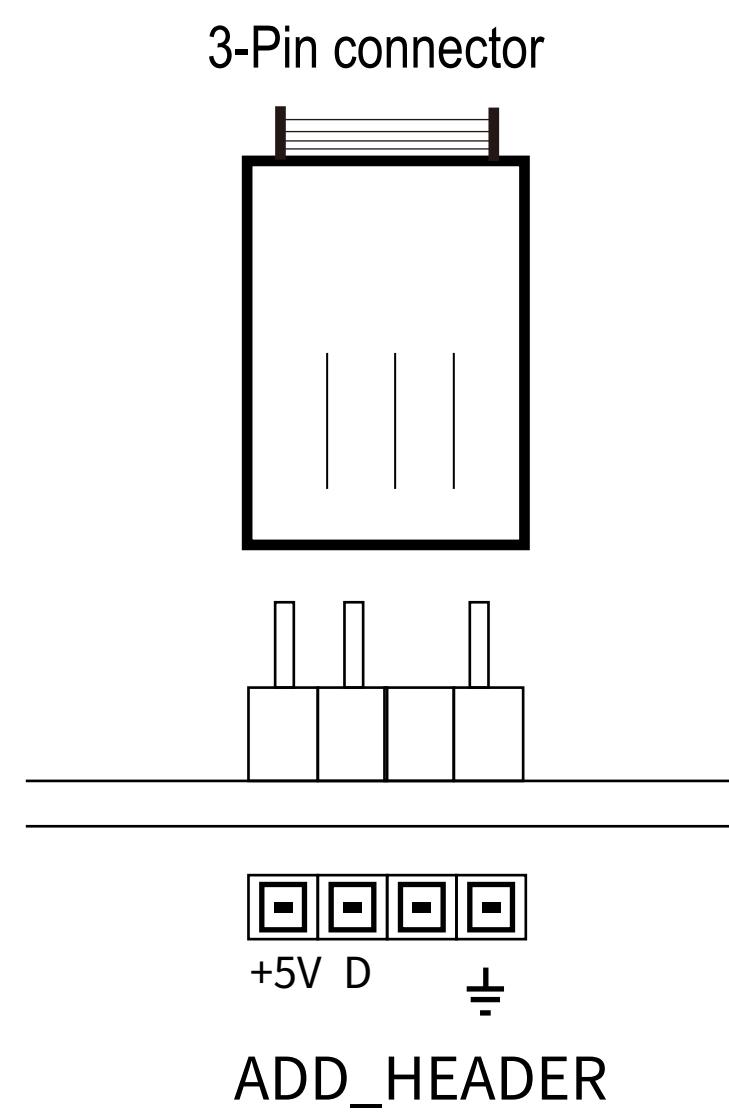

- * Wenn Ihr Mainboard keinen 3-poligen ADD-Anschluss hat, verwenden Sie bitte den mitgelieferten RGB-Controller, um das InWin-Logo ADD RGB-Modul Ihr Netzteil anzuschließen und die Standardbeleuchtung zu verwenden.
- * An der Unterseite des Controllers lassen sich die Beleuchtungsmodi umschalten.

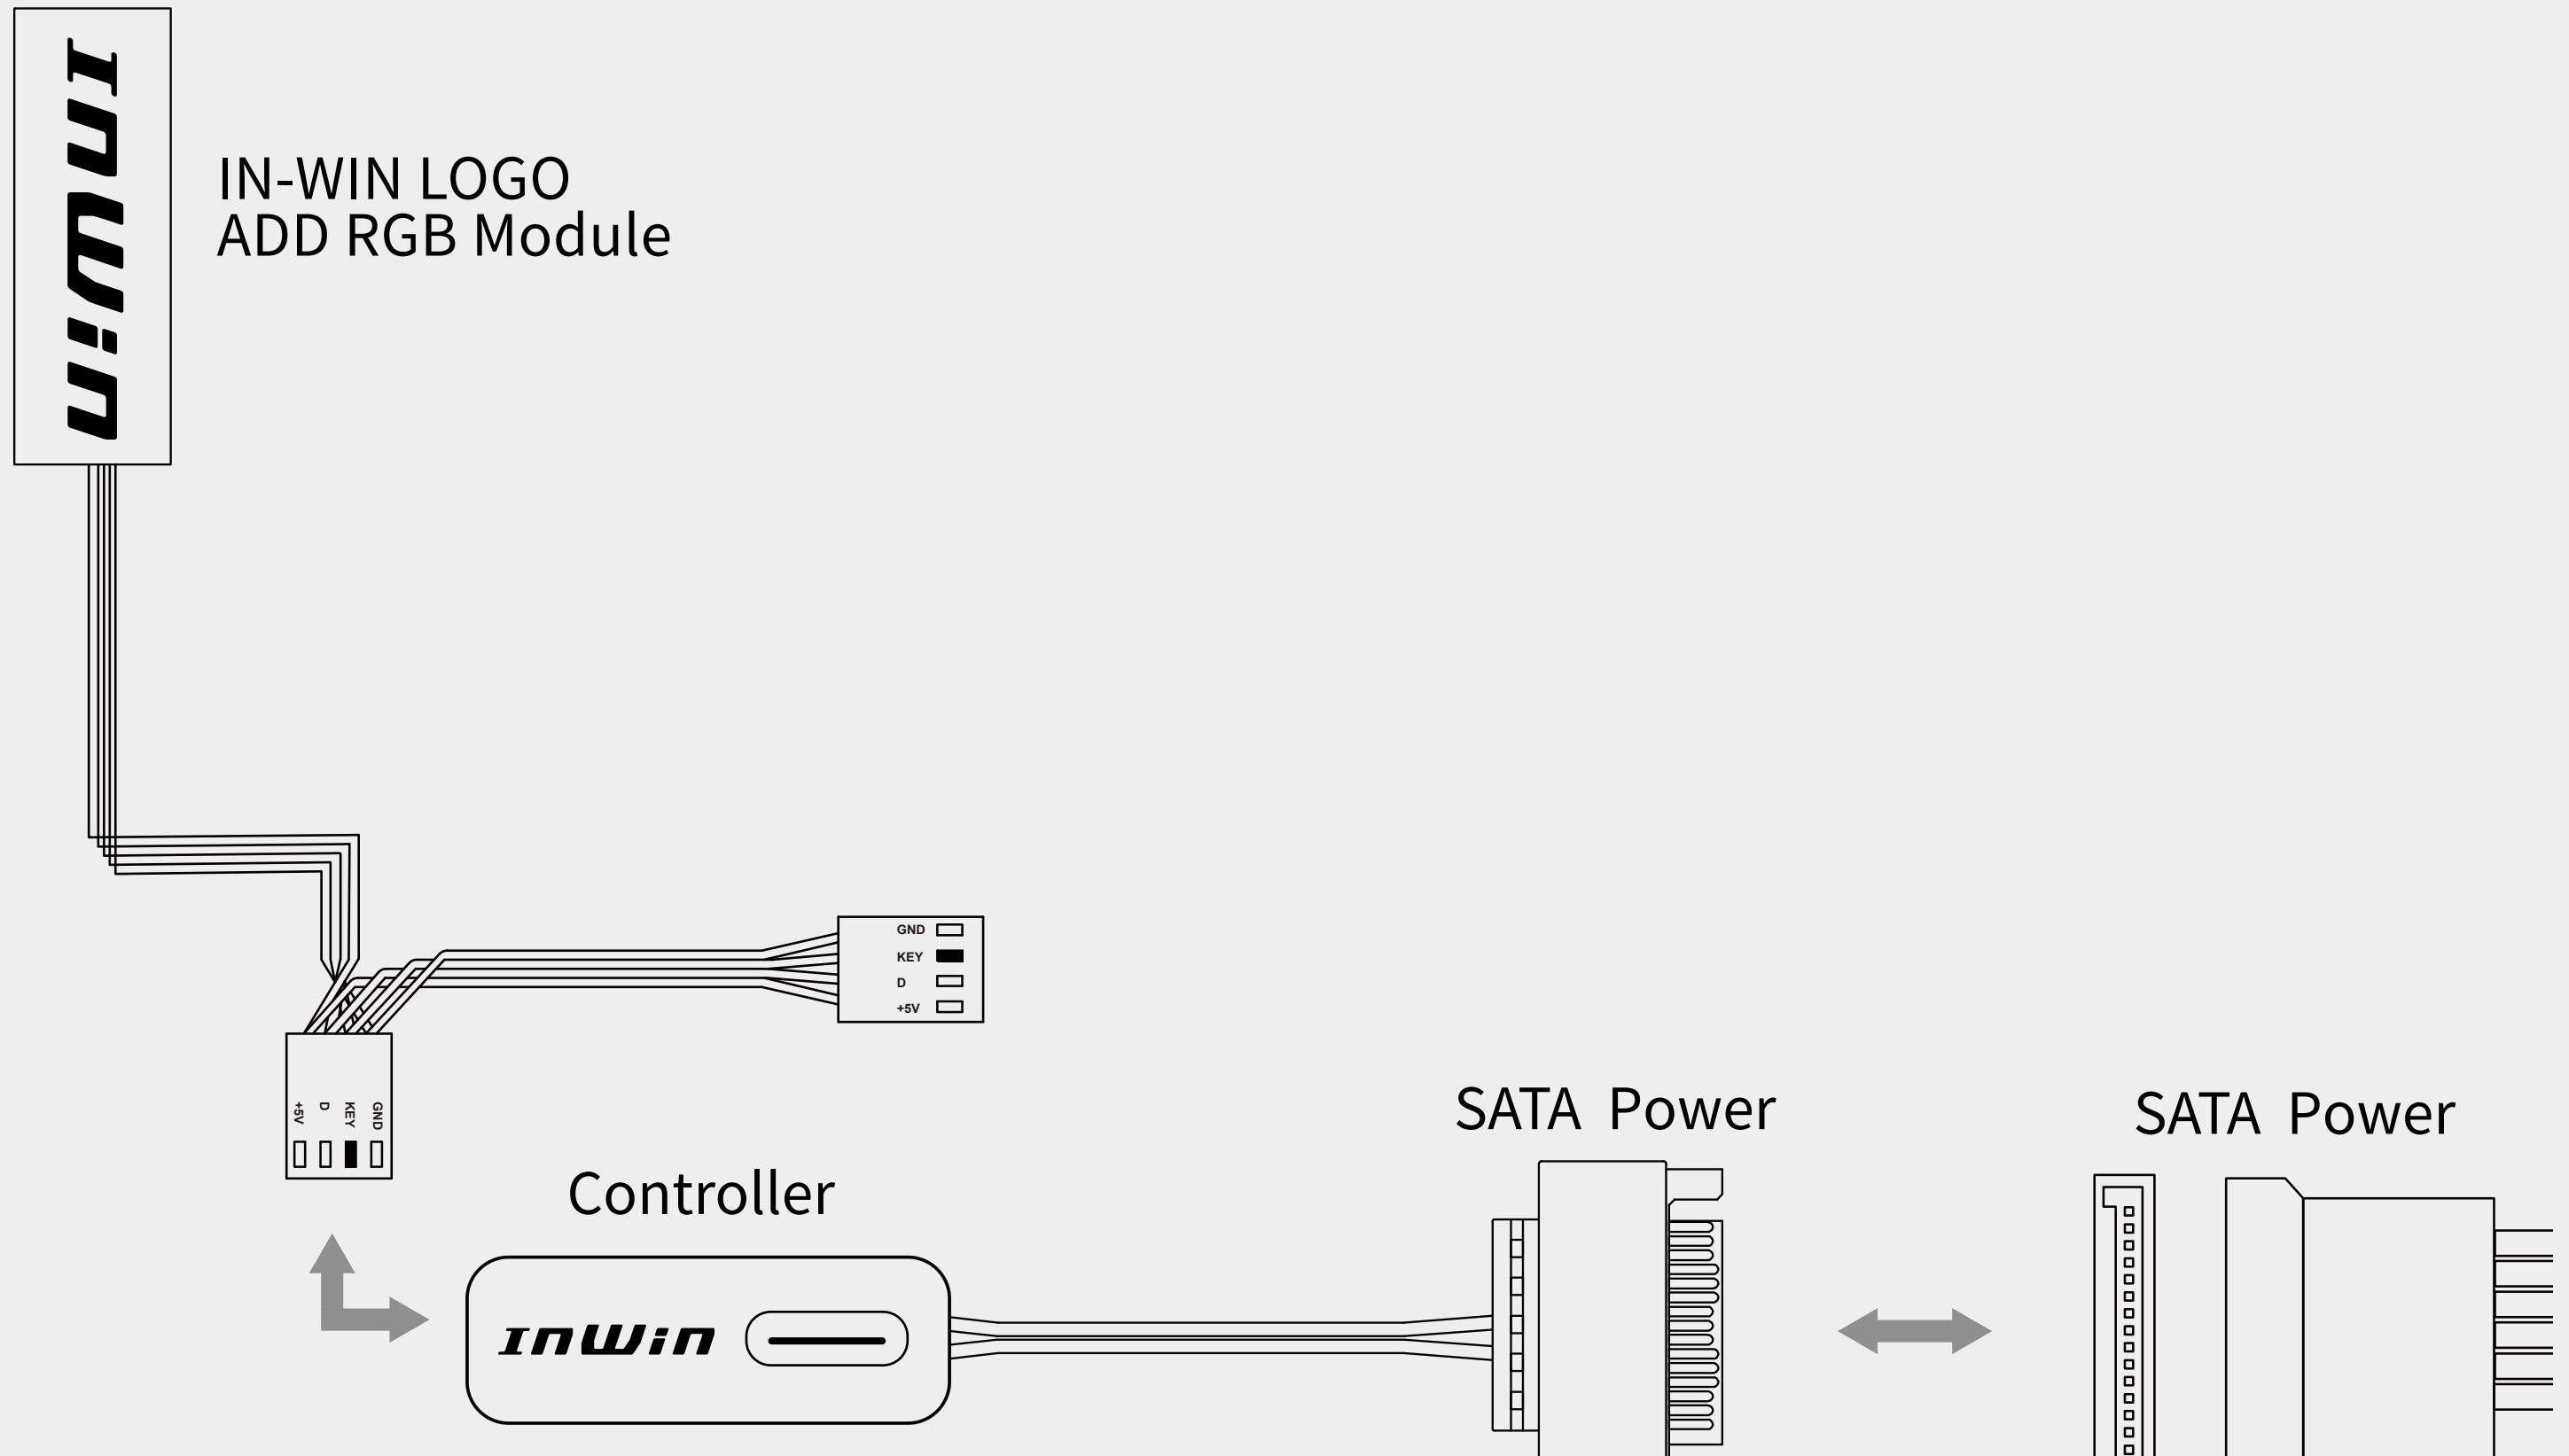


5-2 Pin-Anschluss

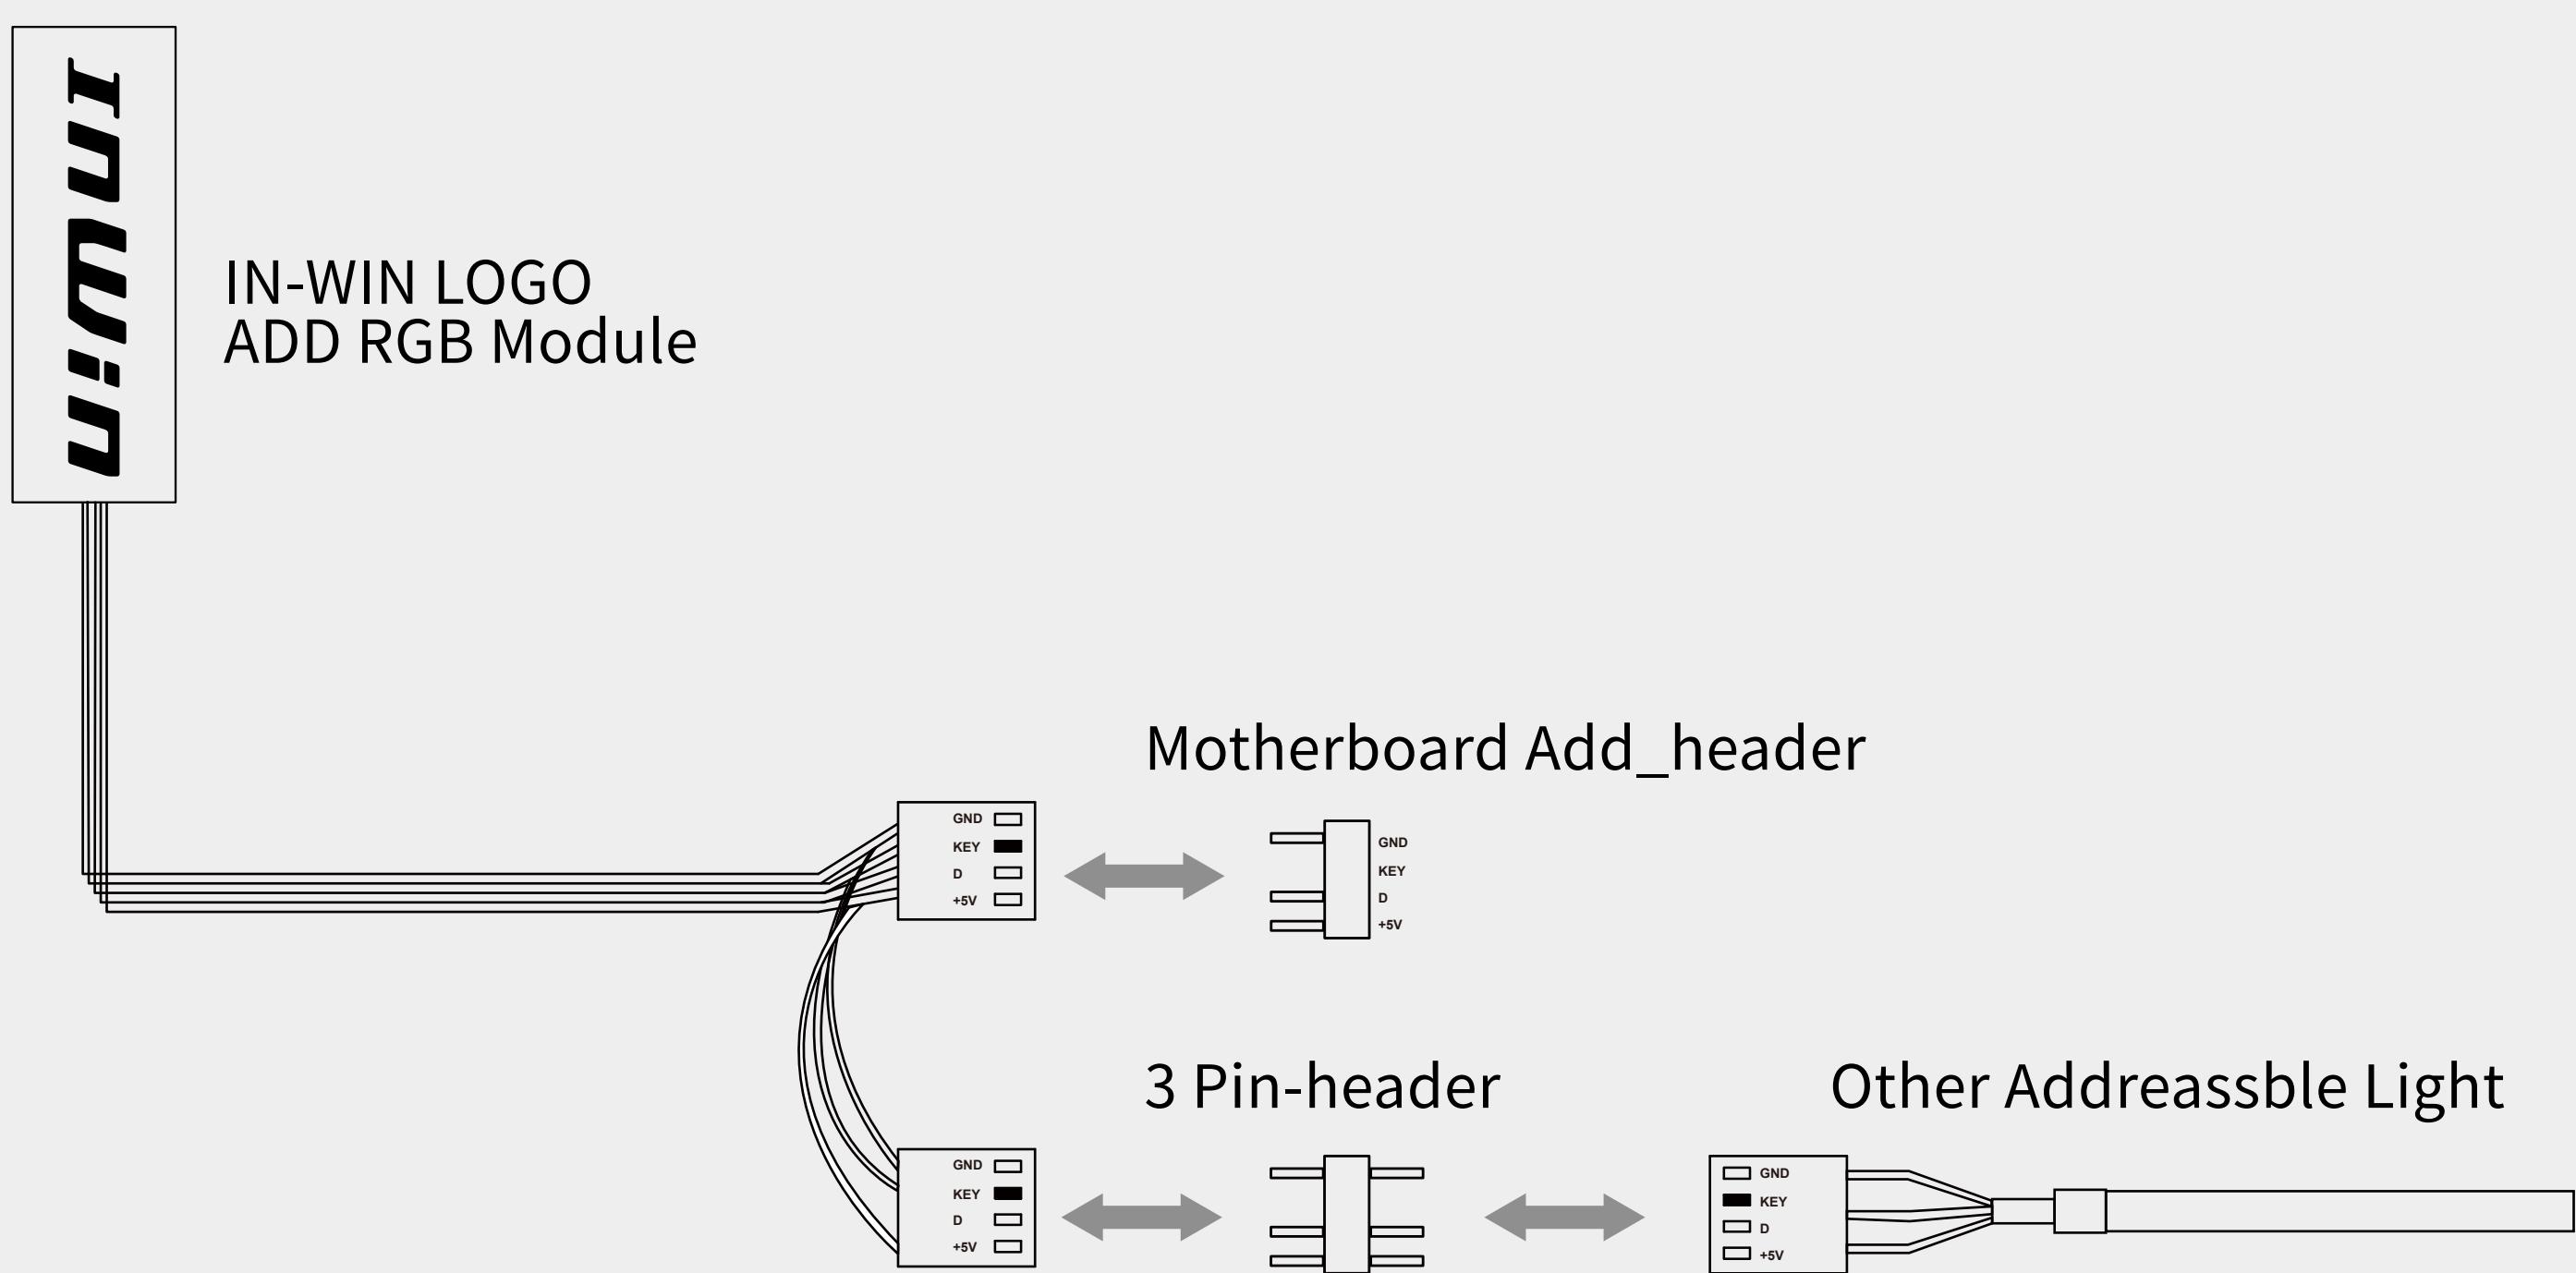


06 Installation der I/O-Anschlüsse


Benötigte Teile :
Netzschalter/ HD Audio/ USB3.0 Anschluss

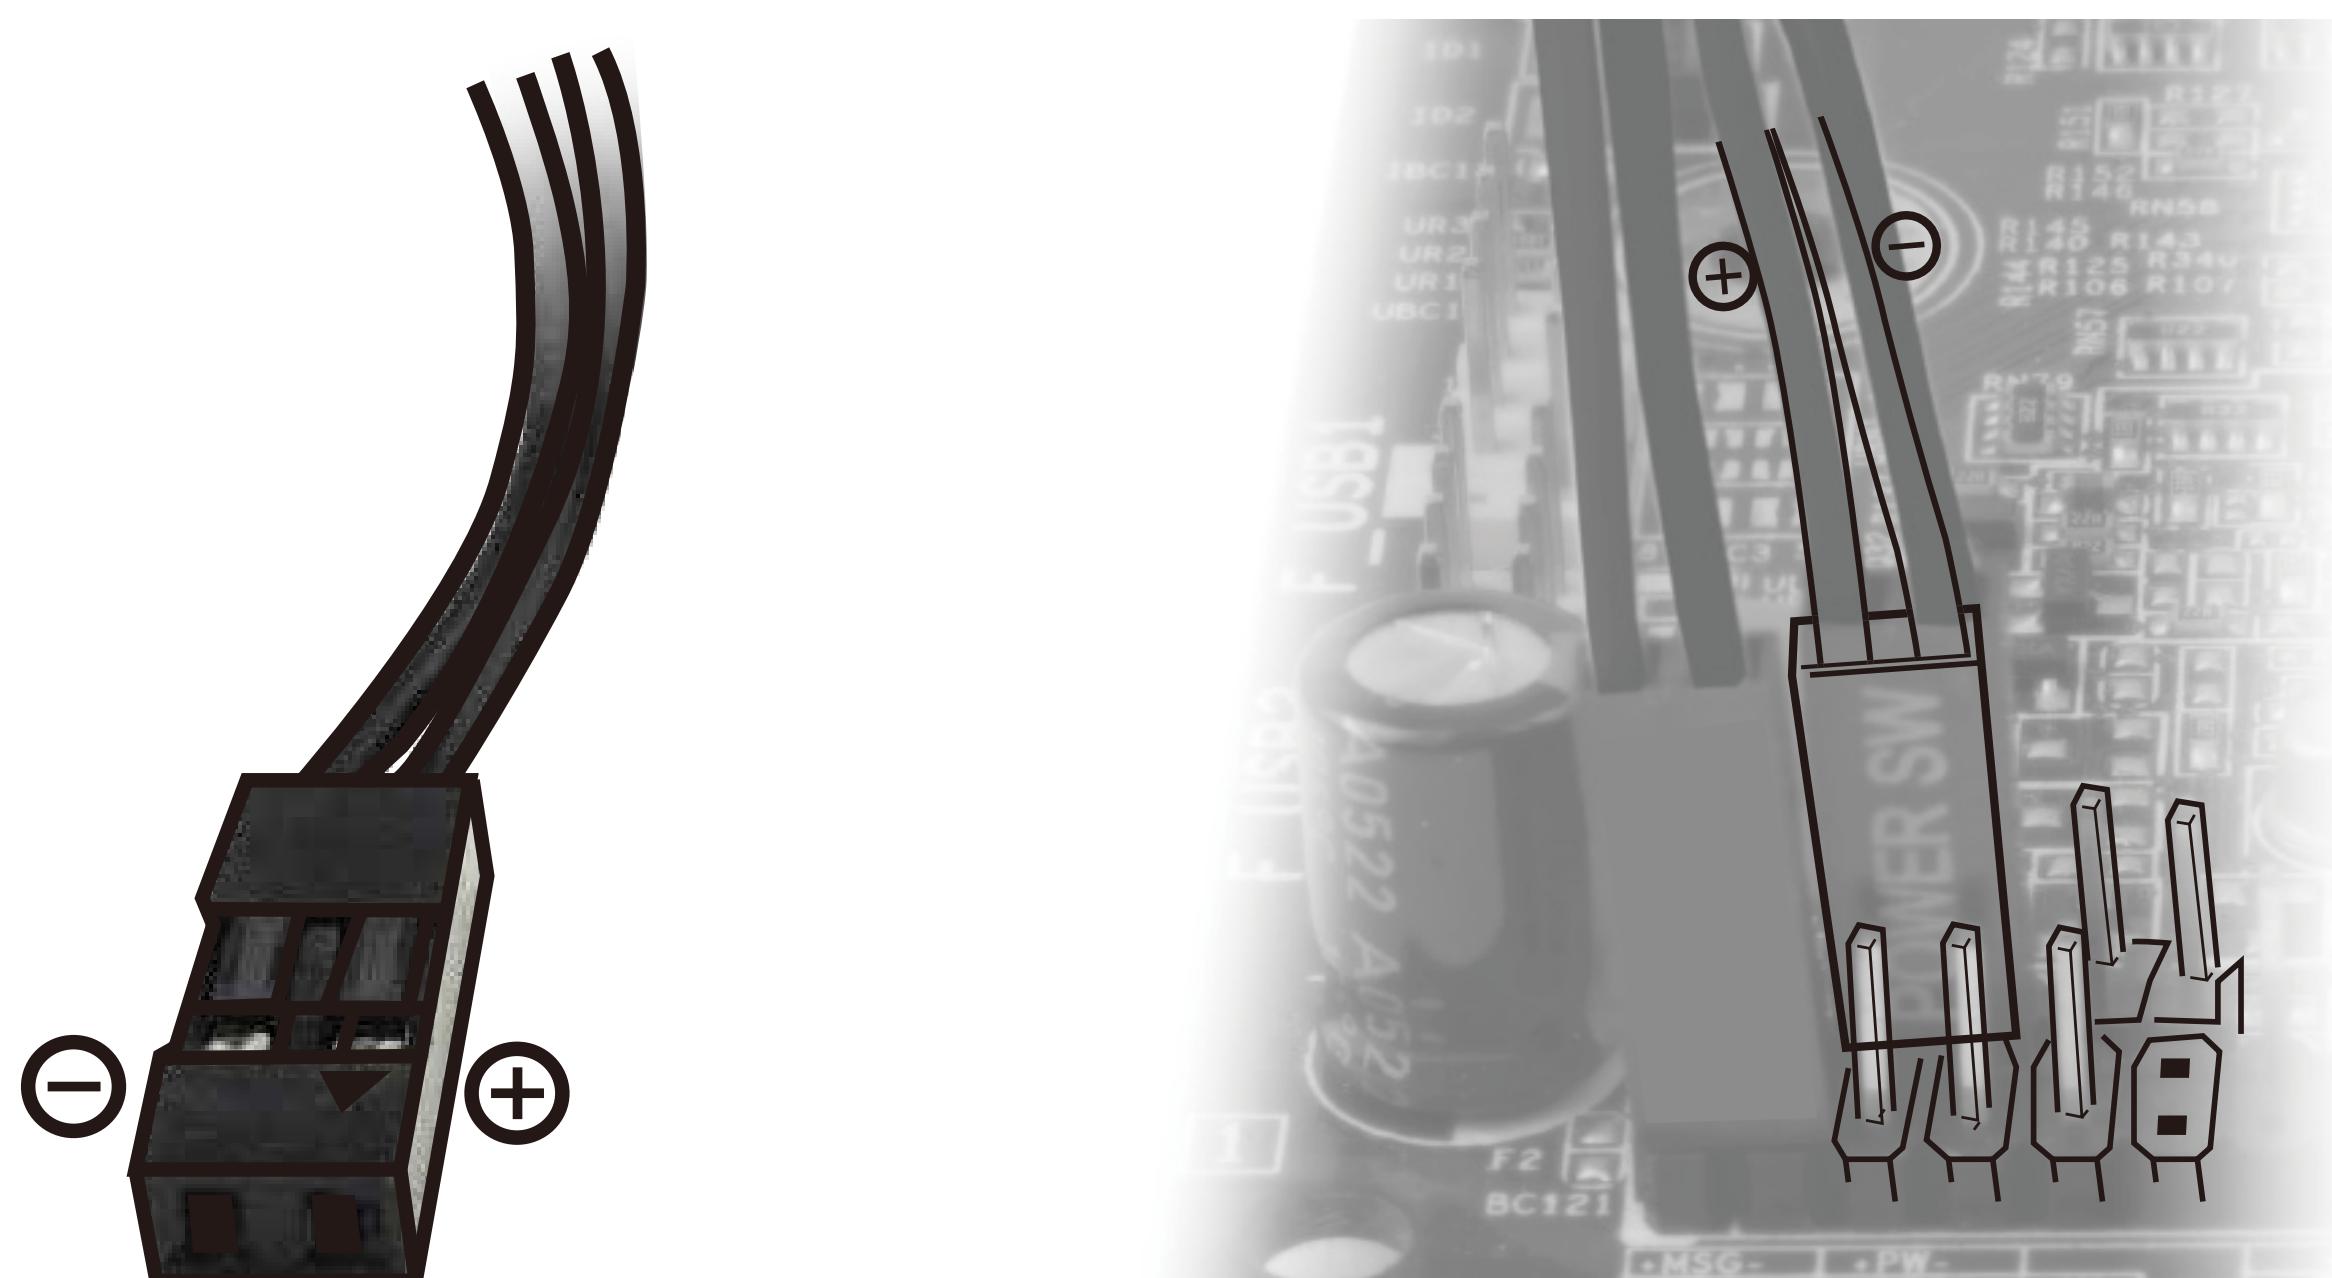




POWER SW

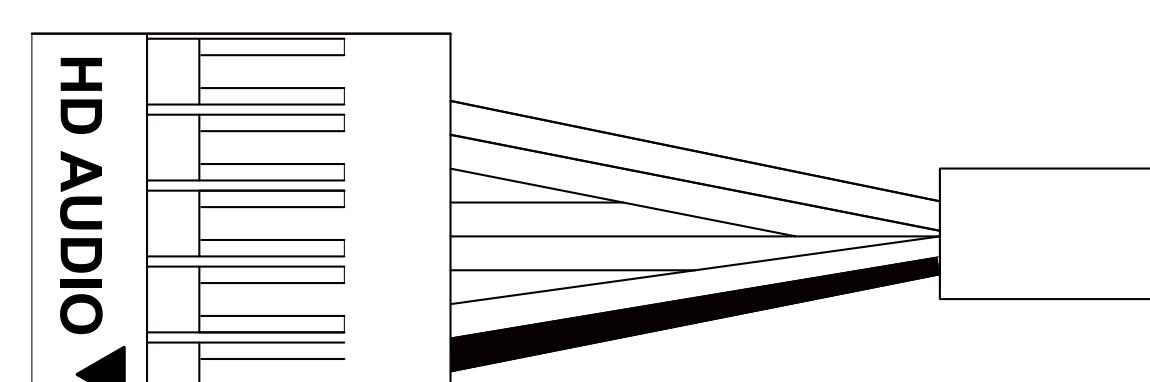

USB3.0 Header

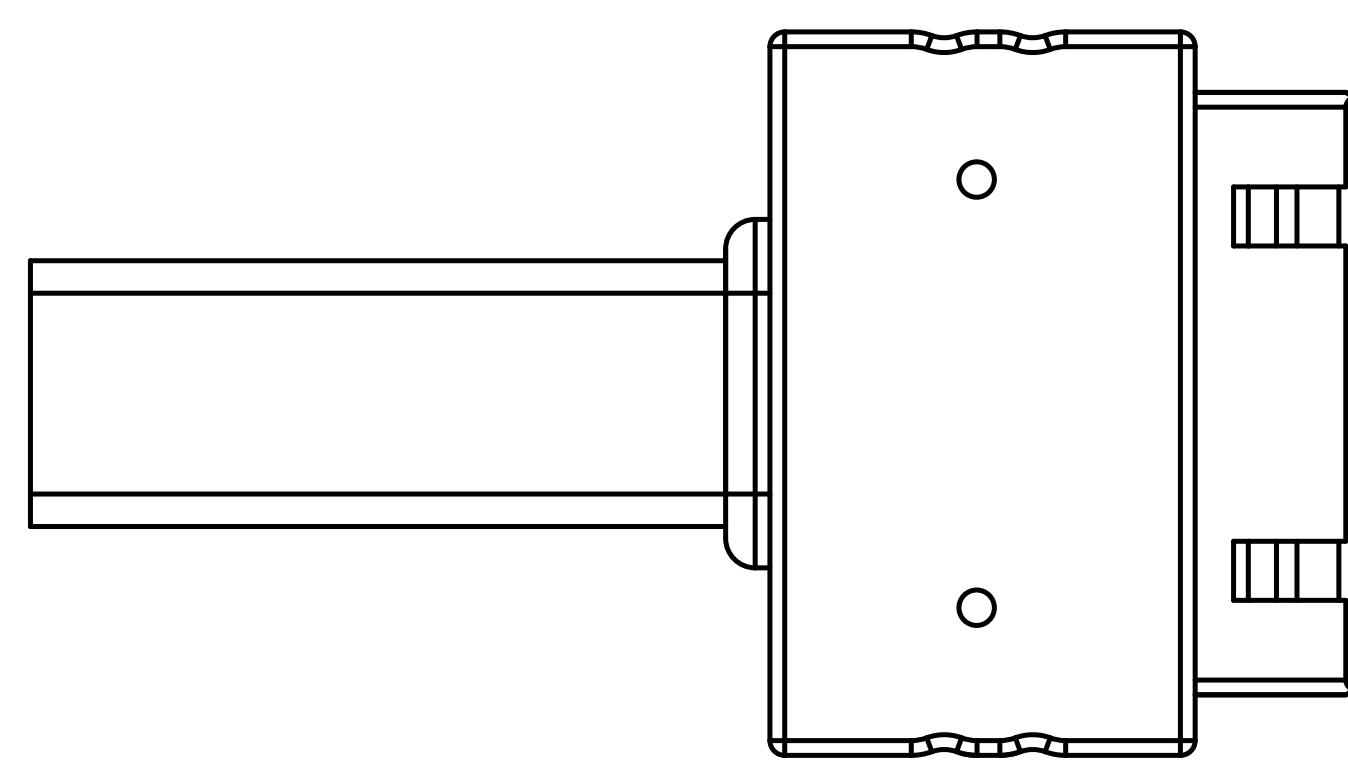

07 Installation der 2,5- und 3,5-Zoll Laufwerke

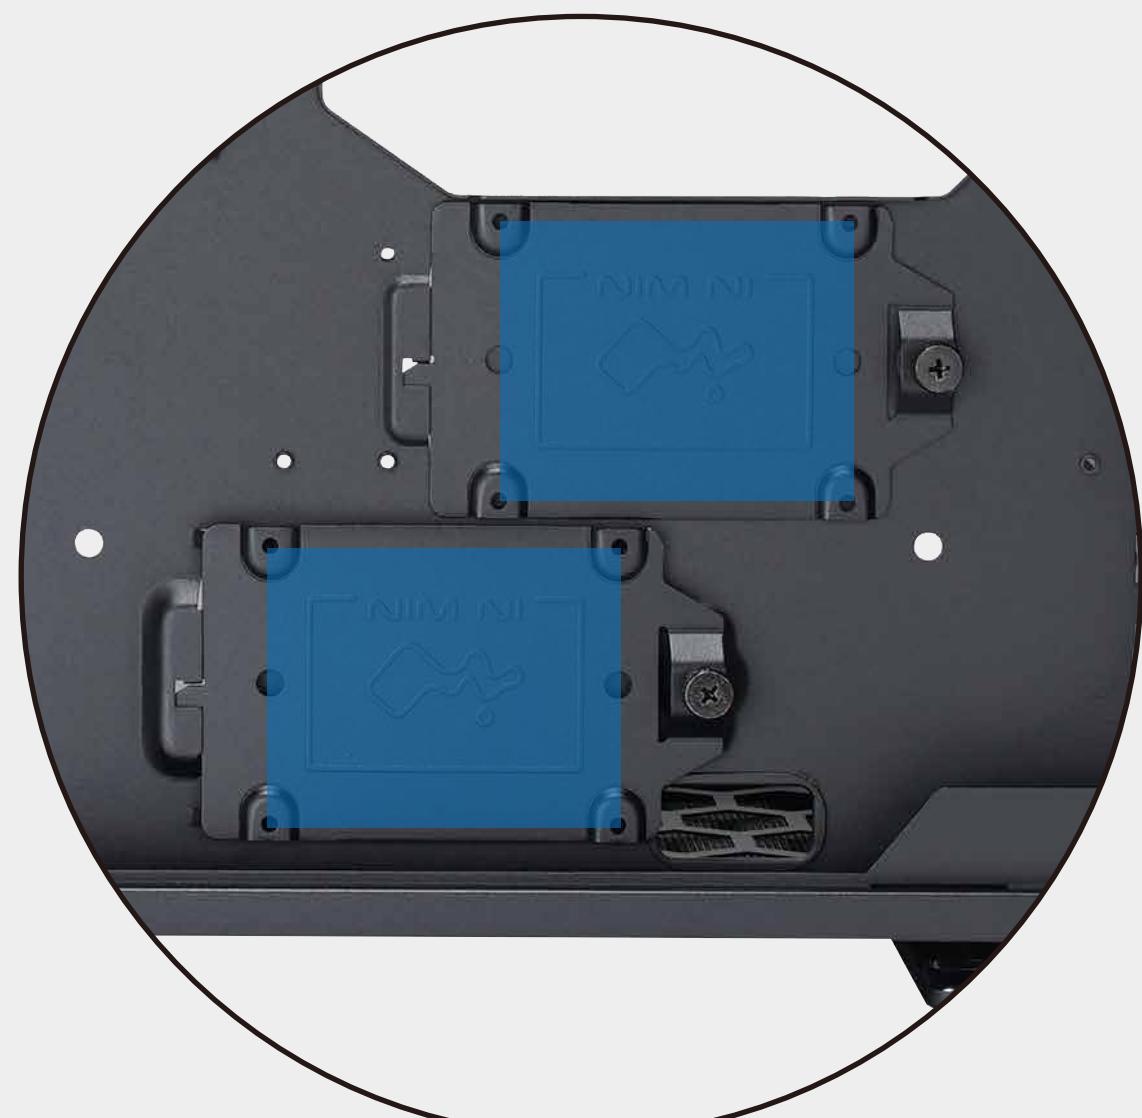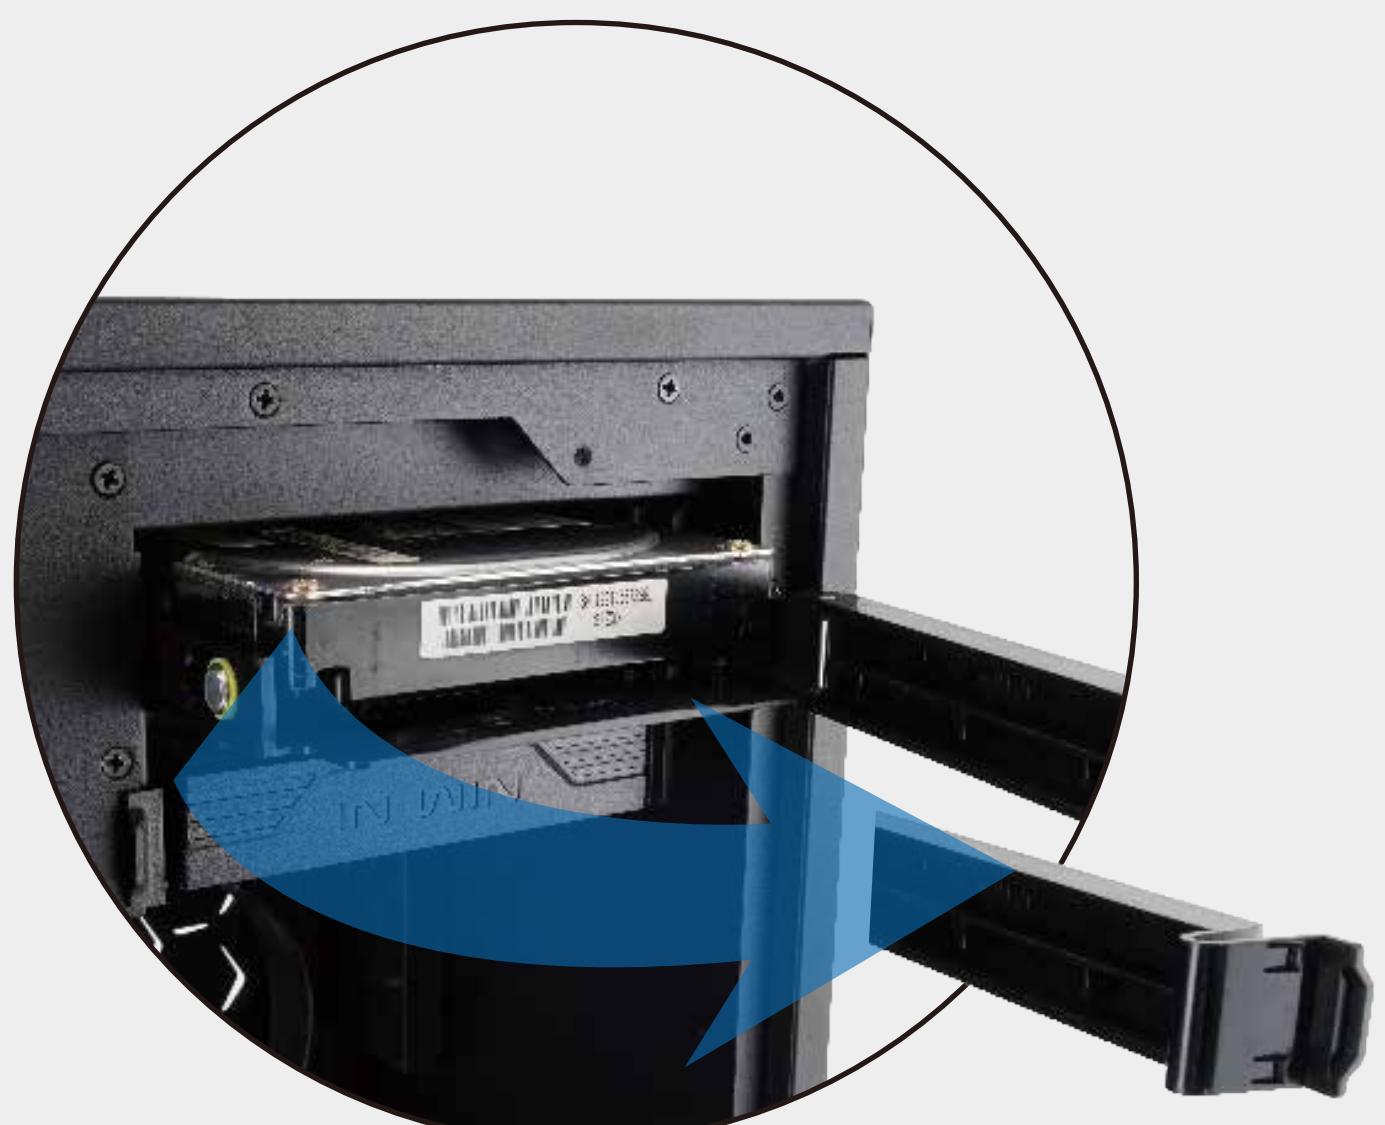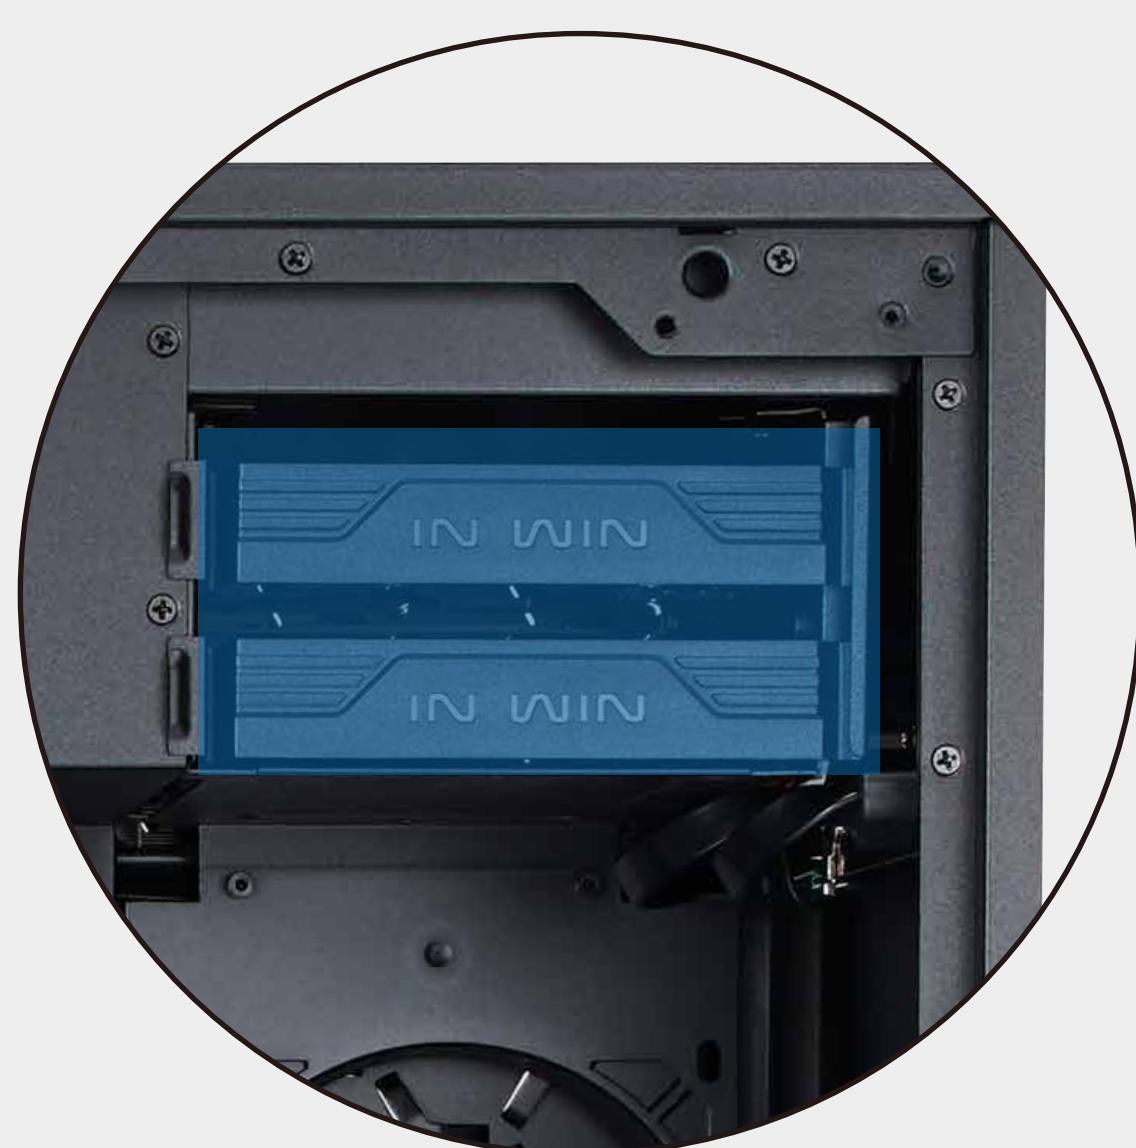

08 Installation der Lüfter / Radiatoren

Benötigte Teile :
Wasserkühlungs-Unterlegscheiben



09 Abschluss der Installation

Benötigte Teile :
Kabelbinder



Hinweise und Gewährleistung

Hinweise

1. Bitte beachten Sie die Installationshinweise in der Bedienungsanleitung.
2. Bitte beachten Sie bei der Installation der Computerkomponenten die antistatischen Vorsichtsmaßnahmen, um Schäden durch ESD (elektrostatische Entladung) zu vermeiden. Dies kann zu Verletzungen des Installateurs und/oder Schäden an der Hardware führen. Eine falsche Installation kann das Motherboard und andere Systemkomponenten verbrennen.
3. Um Schäden zu vermeiden, verwenden Sie dieses Produkt nicht für einen anderen als den vorgesehenen Zweck.
4. Jegliche Modifikationen können das Produkt beschädigen.
5. Bitte entfernen Sie alle internen Geräte vor dem Versand oder Umzug (inklusive Netzteil, Festplatte, CD-ROM, Mainboard und Prozessor, etc. and CPU, etc.)

Garantie

- Nähere Informationen zur Garantie finden Sie auf der InWin-Händler-Website unter www.in-win.com.
- Das tatsächliche Produkt kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. InWin Development Inc. behält sich das Recht vor, letzte Änderungen vorzunehmen.



CONTEMPORARY & INNOVATIVE
www.in-win.com