

905

Addressable RGB

使用手冊

产品故事

承袭 InWin 9 系列机箱一贯的精品铝发丝质感，905 却能以 ATX 之姿支持至 E-ATX 主板，不仅仅拥有其优雅的外观设计，在散热设计上也支持多样化的水冷配置，让玩家们能够尽情享受组装系统与弹性扩充的乐趣。



905

规格

机种	905
产品型号	IW-905-SILADD IW-905-SILOLED
颜色	银色 (Addressable RGB) 钛灰色 (OLED)
机箱型式	中直立式机箱
材质	铝合金、钢化玻璃、镀锌钢板
主板相容	12" x 13" E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
适配卡扩展槽	PCI-E x 7
最高兼容性	支持高规格显卡长度 : 330mm 支援 CPU 散热器高度 : 160mm
前置输出／入埠	USB 3.2 Gen 2x2 Type-C x 1 USB 3.0 x 2 HD Audio LED 灯效切换双控制按键 或 OLED 屏幕
隐藏式磁盘槽	1 x 3.5" 2 x 2.5" (2 x 2.5" 标配，最多支援 4 个)
散热系统兼容	后 - 支援 1 x 120mm 风扇 / 120mm 水冷排 前 - 支援 2 x 120mm 风扇 / 240mm 水冷排 下 - 支援 2 or 3 x 120mm 风扇 /240 or 360mm 水冷排
电源供应器兼容	PSII : ATX12V - 可安装区域长度达 230mm
产品尺寸 含按钮 & 底垫高度 (高 x 宽 x 长)	502 x 215 x 508mm 19.7" x 8.4" x 20"
包装尺寸 (高 x 宽 x 长)	337 x 611 x 592mm 13.2" x 24" x 23.3"
净重	11.98 公斤
毛重	14.26 公斤

* 本产品符合欧盟有害物质使用限制指引 (RoHS)
* 产品规格视各销售区域略有不同
* 选配均须收取额外费用

包装内容



1. 905 机箱



2. QR Code 卡


包装内容



3. 零件包



a. 主板固定铜柱 x7

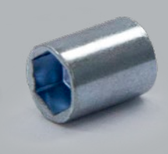

b. 主板铜柱套筒 x1



c. 六角头螺丝 x18



d. 2.5" 硬盘螺丝 x18




e. 3.5” 硬盘螺丝 x6



f. PSU 螺丝 x6



g. 3-PIN 灯条转接头 x1



h. 水冷排垫片 x24



i. 束线带 x10



j. 显卡固定片 x1


机体结构





1	电源开关	**5**	USB 3.2 Gen 2x2 Type-C 插槽
2	硬盘指示灯	**6**	音源插孔（耳机和麦克风）
3	USB 3.0 插槽	**7**	LED 模式 /OLED 屏幕
4	钢化玻璃侧板	**8**	风扇滤网


机体结构

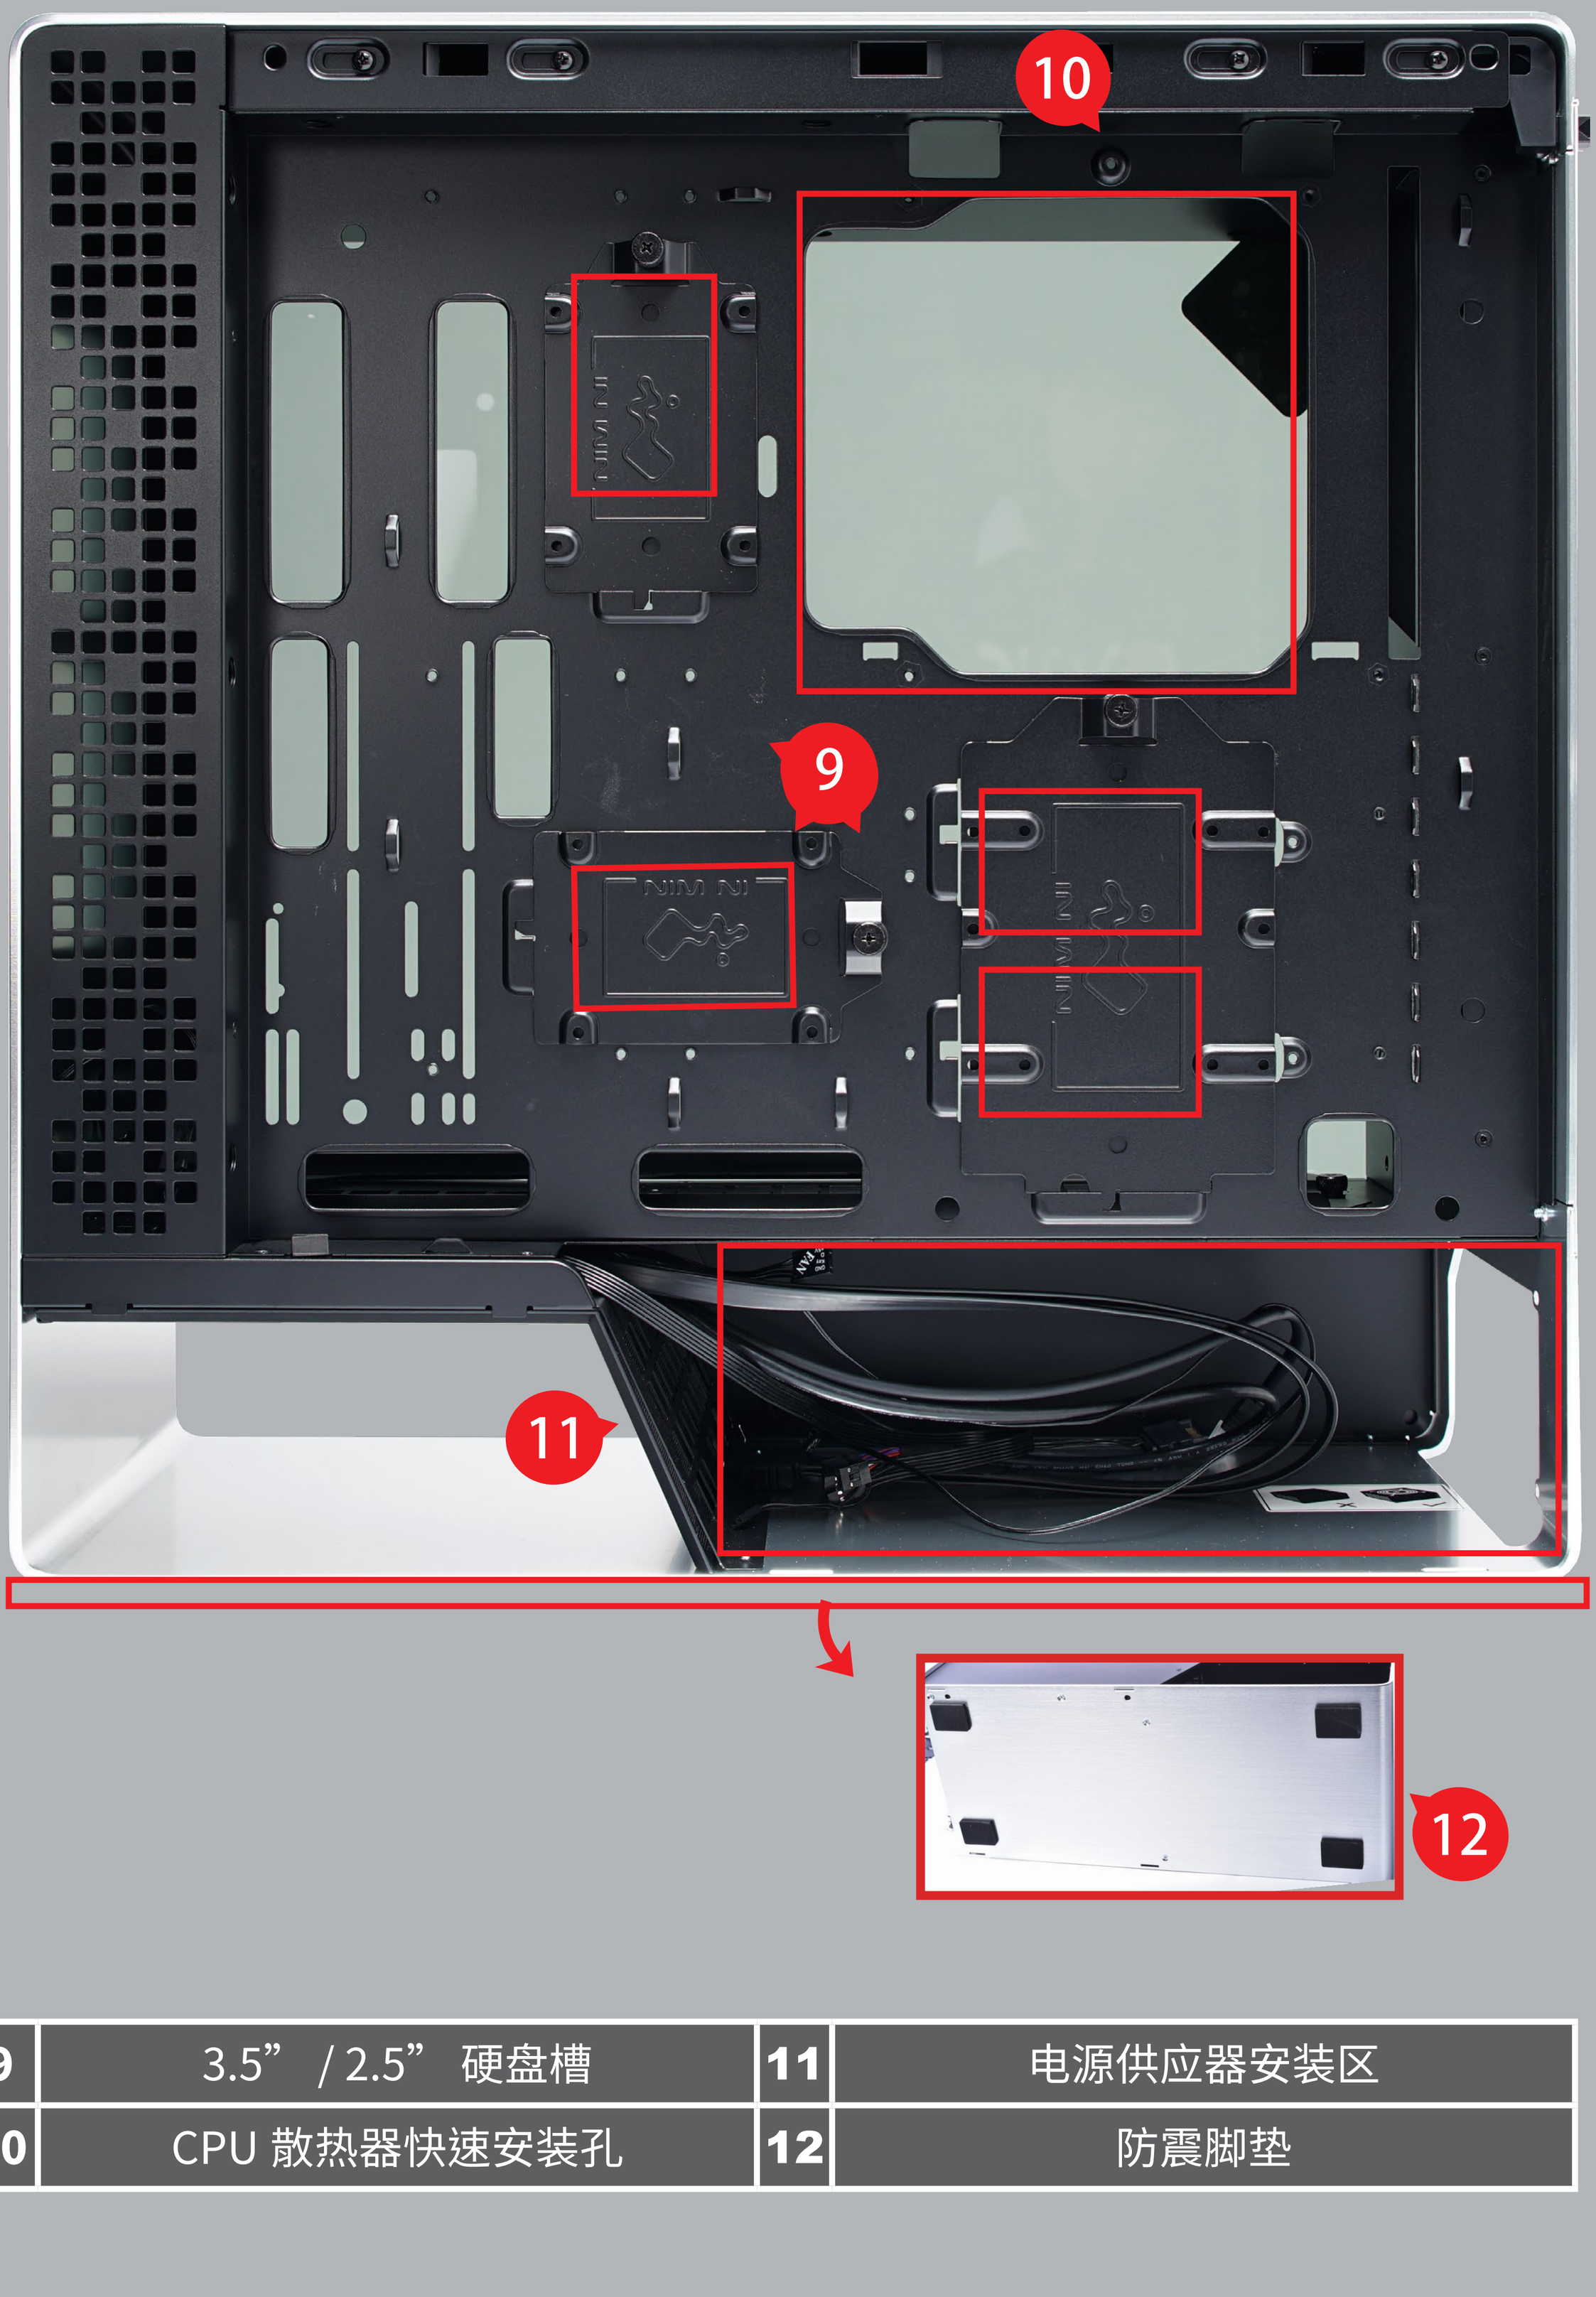

9	3.5” / 2.5” 硬盘槽	11	电源供应器安装区
10	CPU 散热器快速安装孔	12	防震脚垫

905

机体结构

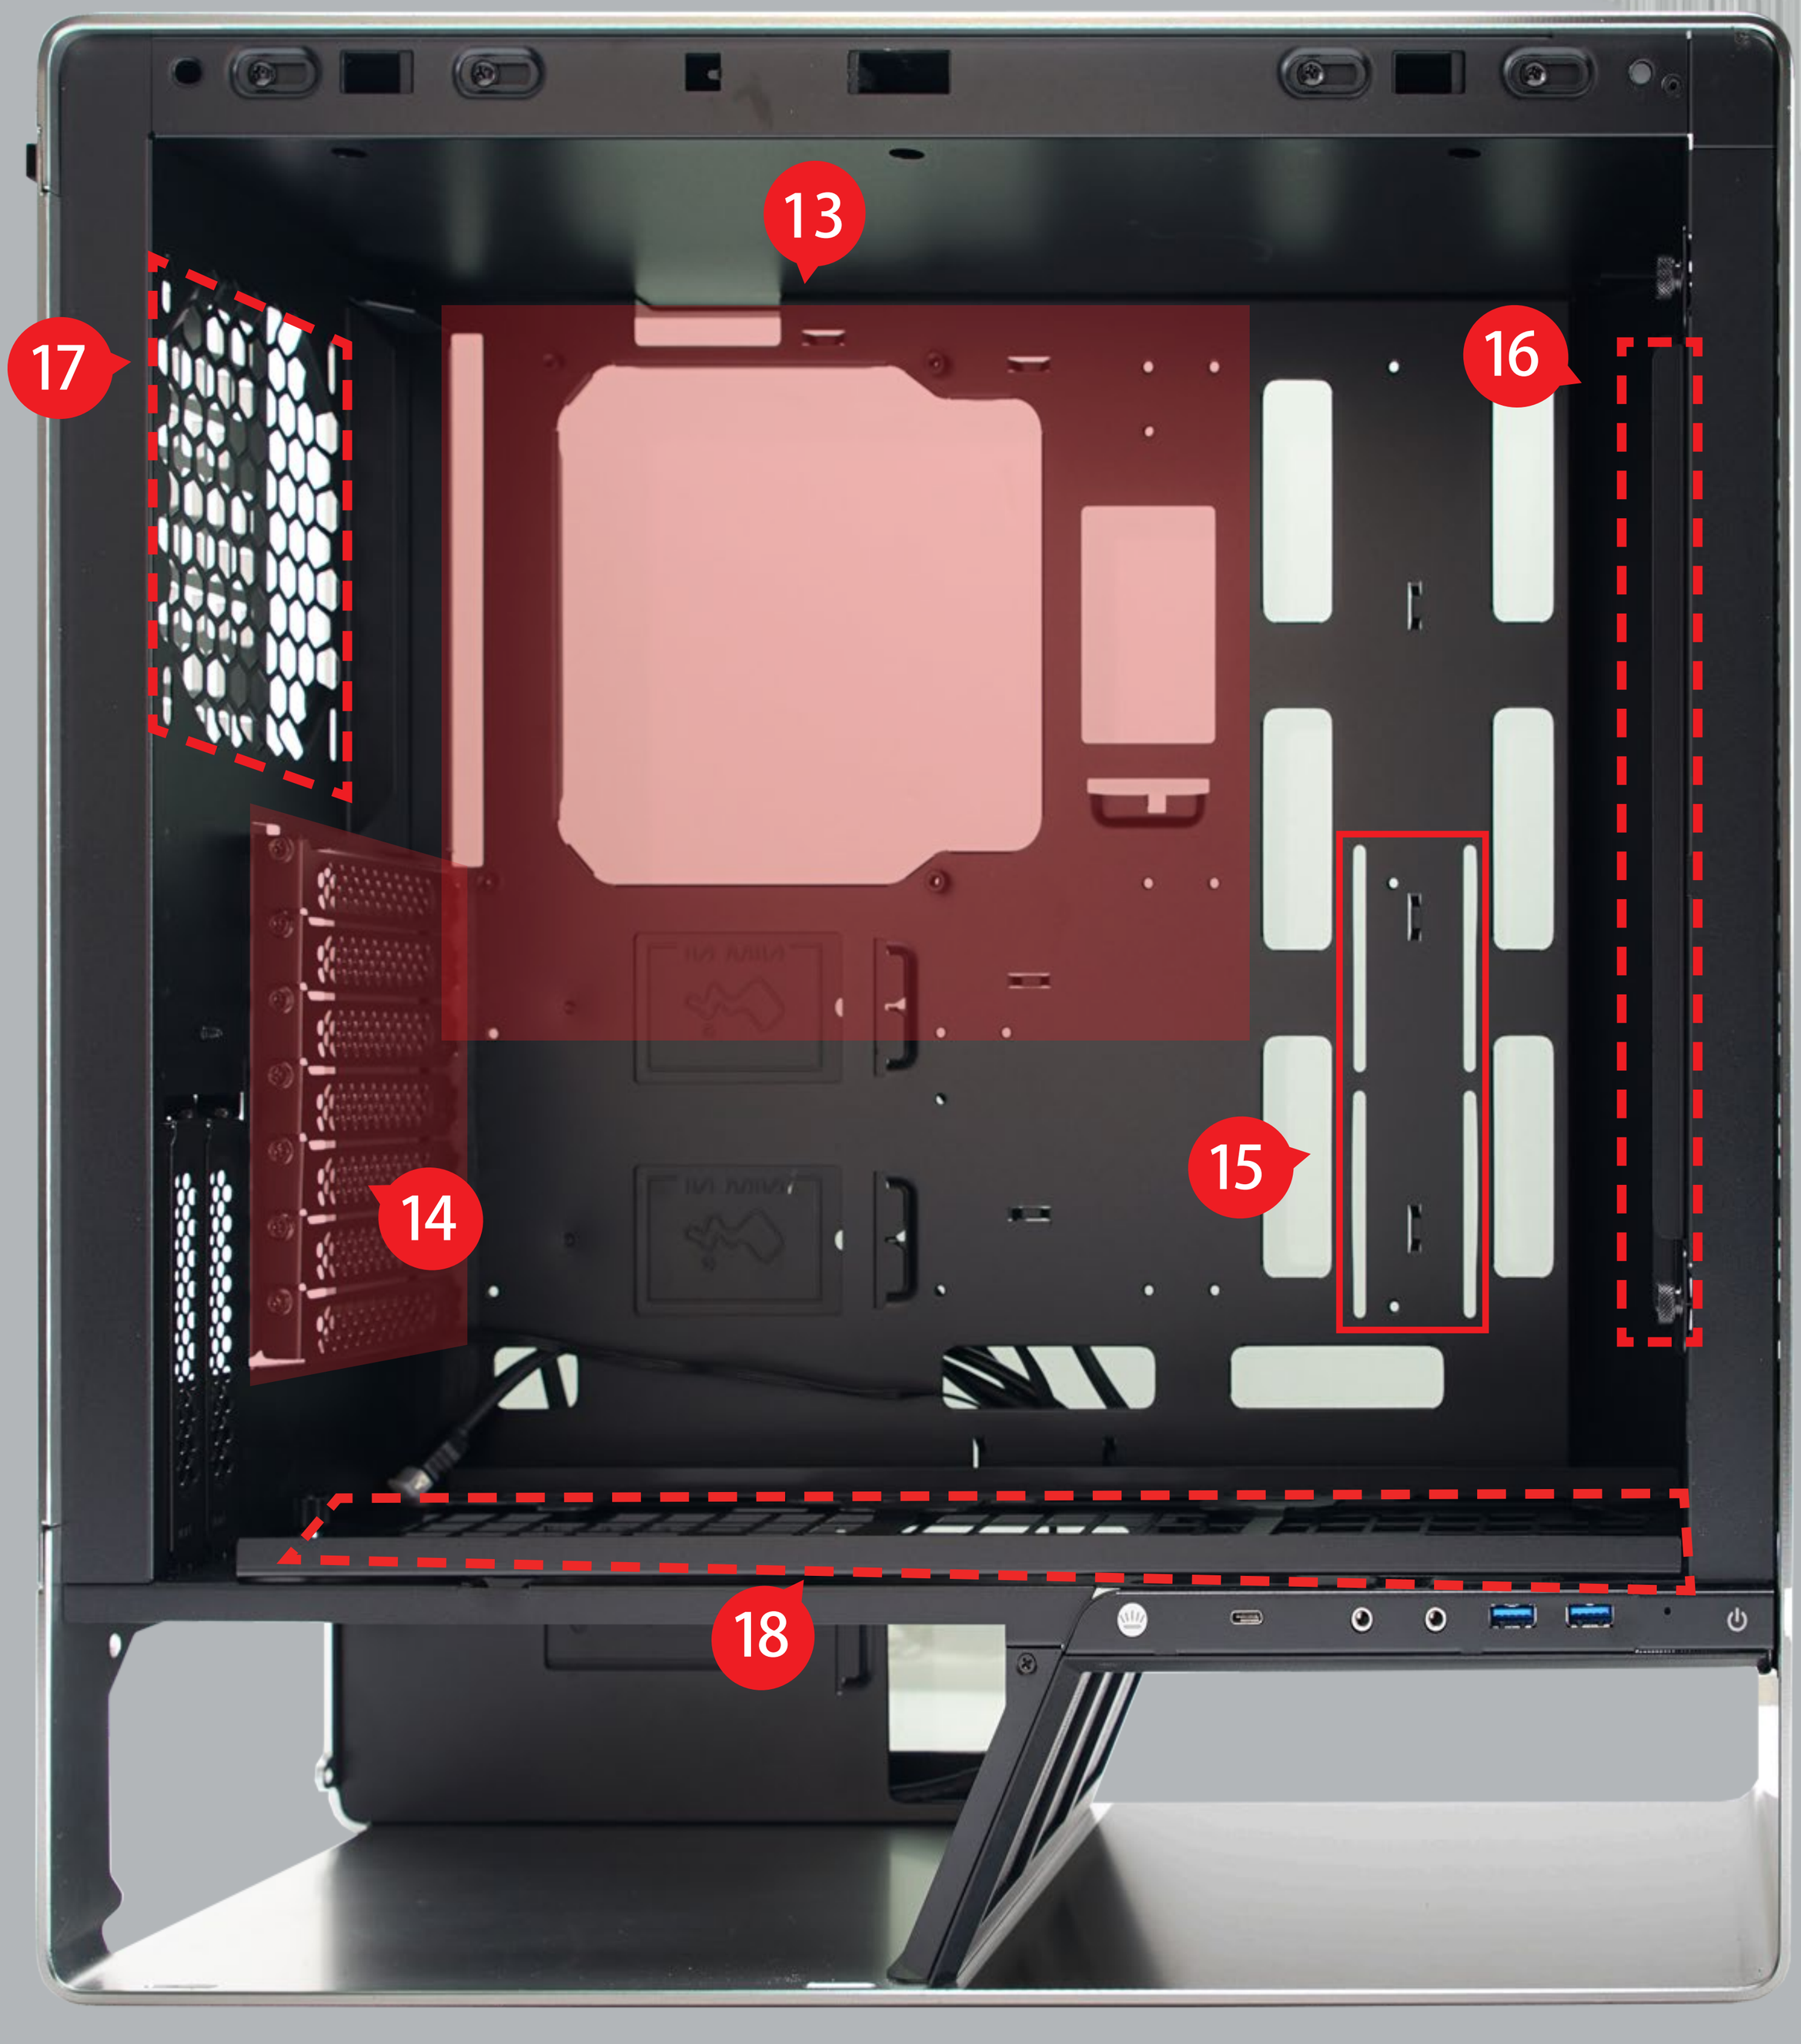

13	主板安装区	**16**	前方风扇 / 水冷排安装区
14	PCI-E(适配卡) 扩展槽	**17**	后方风扇 / 水冷排安装区
15	显卡支撑架安装孔	**18**	下置风扇 / 水冷排安装区

905

安装步骤

1. 打开机箱

按压机箱后方快速拆卸按钮后，即可打开玻璃侧板




2. 安装电源供应器

零件：电源供应器螺丝

请先确认您的电源供应器尺寸，并将电源供应器安装于机箱下方位置（如图标）




安装步骤

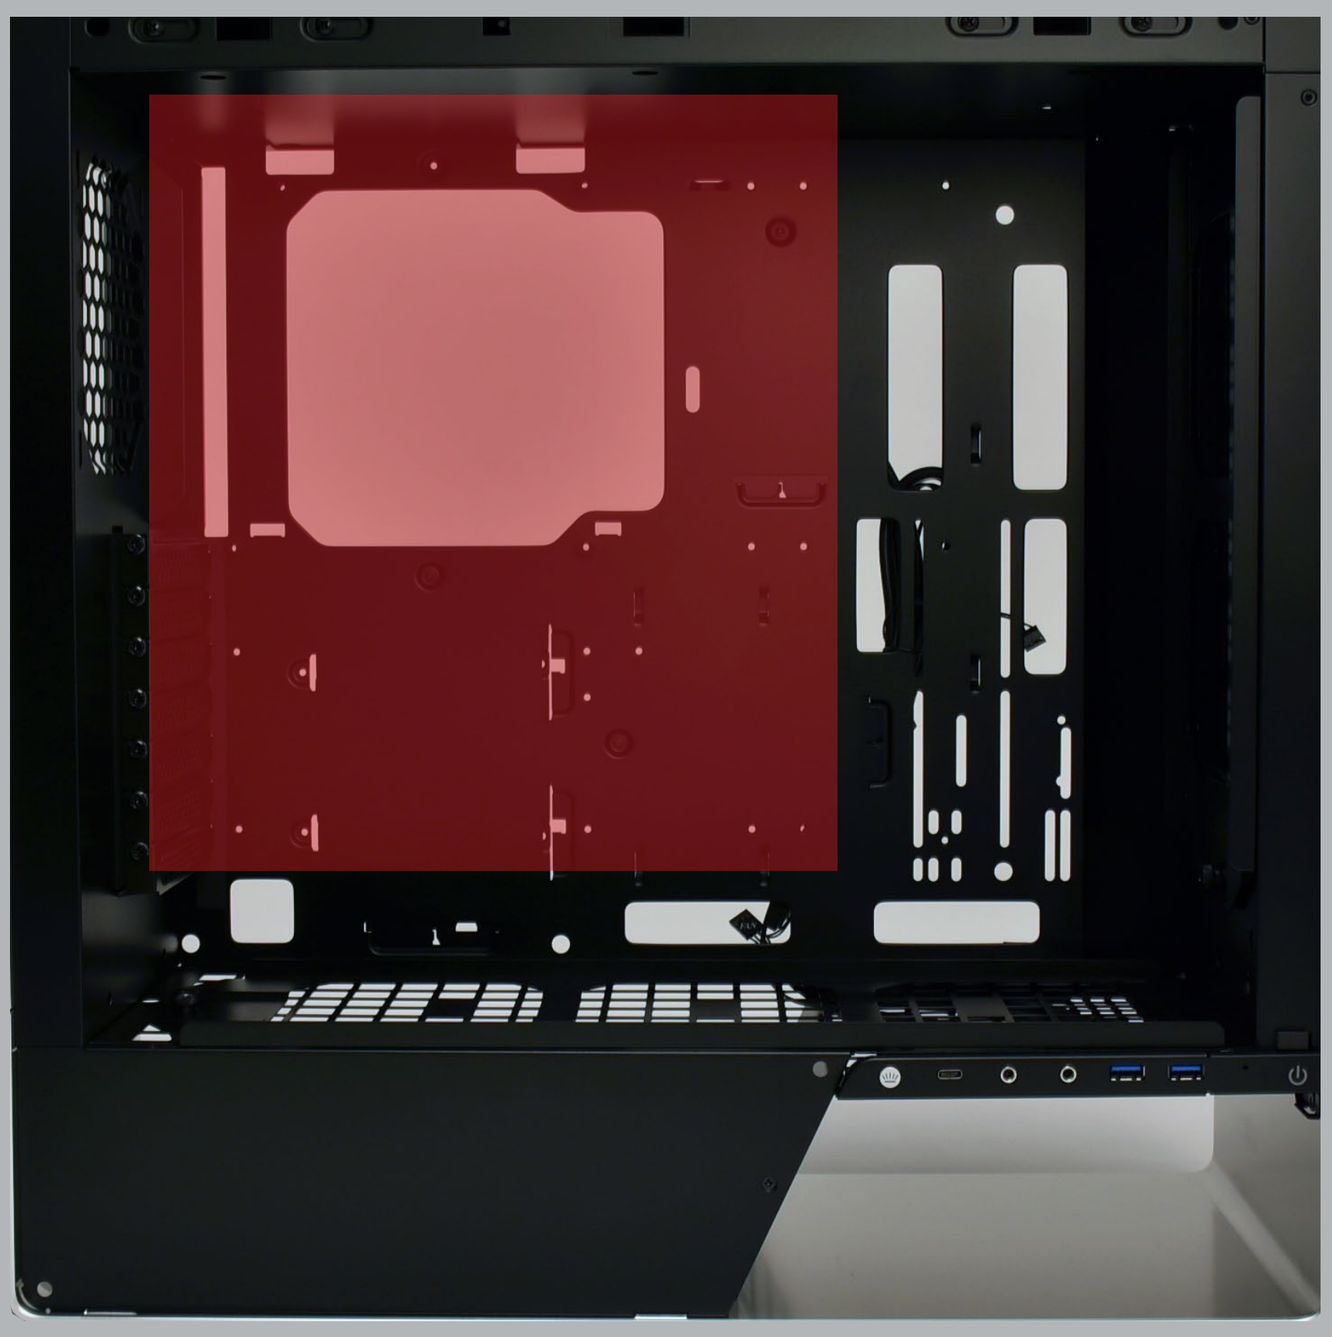

3. 主板安装


零件：铜柱、铜柱套筒、六角头螺丝

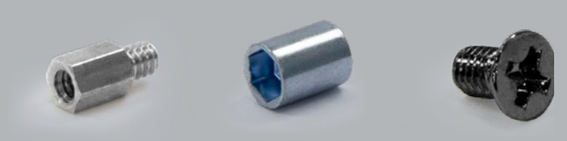

4. 显示适配器安装


零件：六角头螺丝、显示适配器支撑架
安装显卡，请在适当位置锁上显卡支撑架



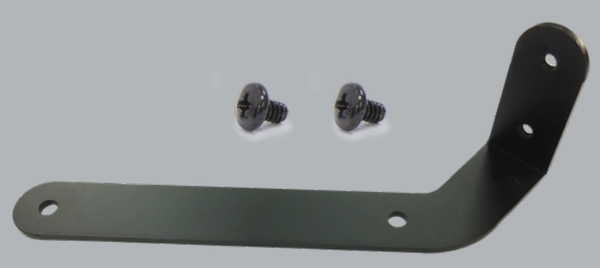


安装步骤

5. 前置输出 / 输入线材安装

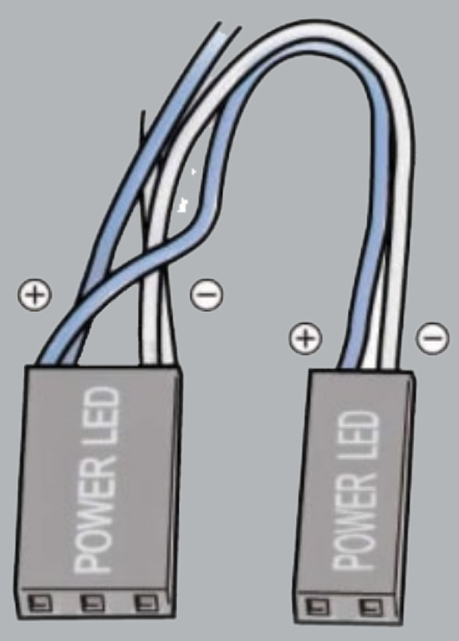


POWER LED

Depends on Motherboard

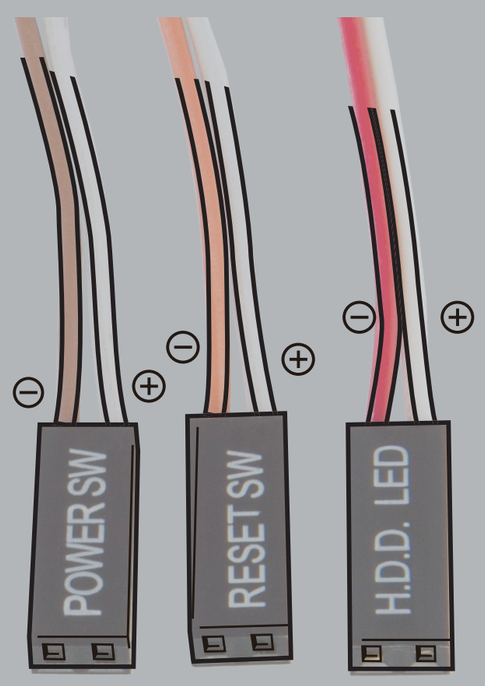

RESET SW

POWER SW **H.D.D. LED**

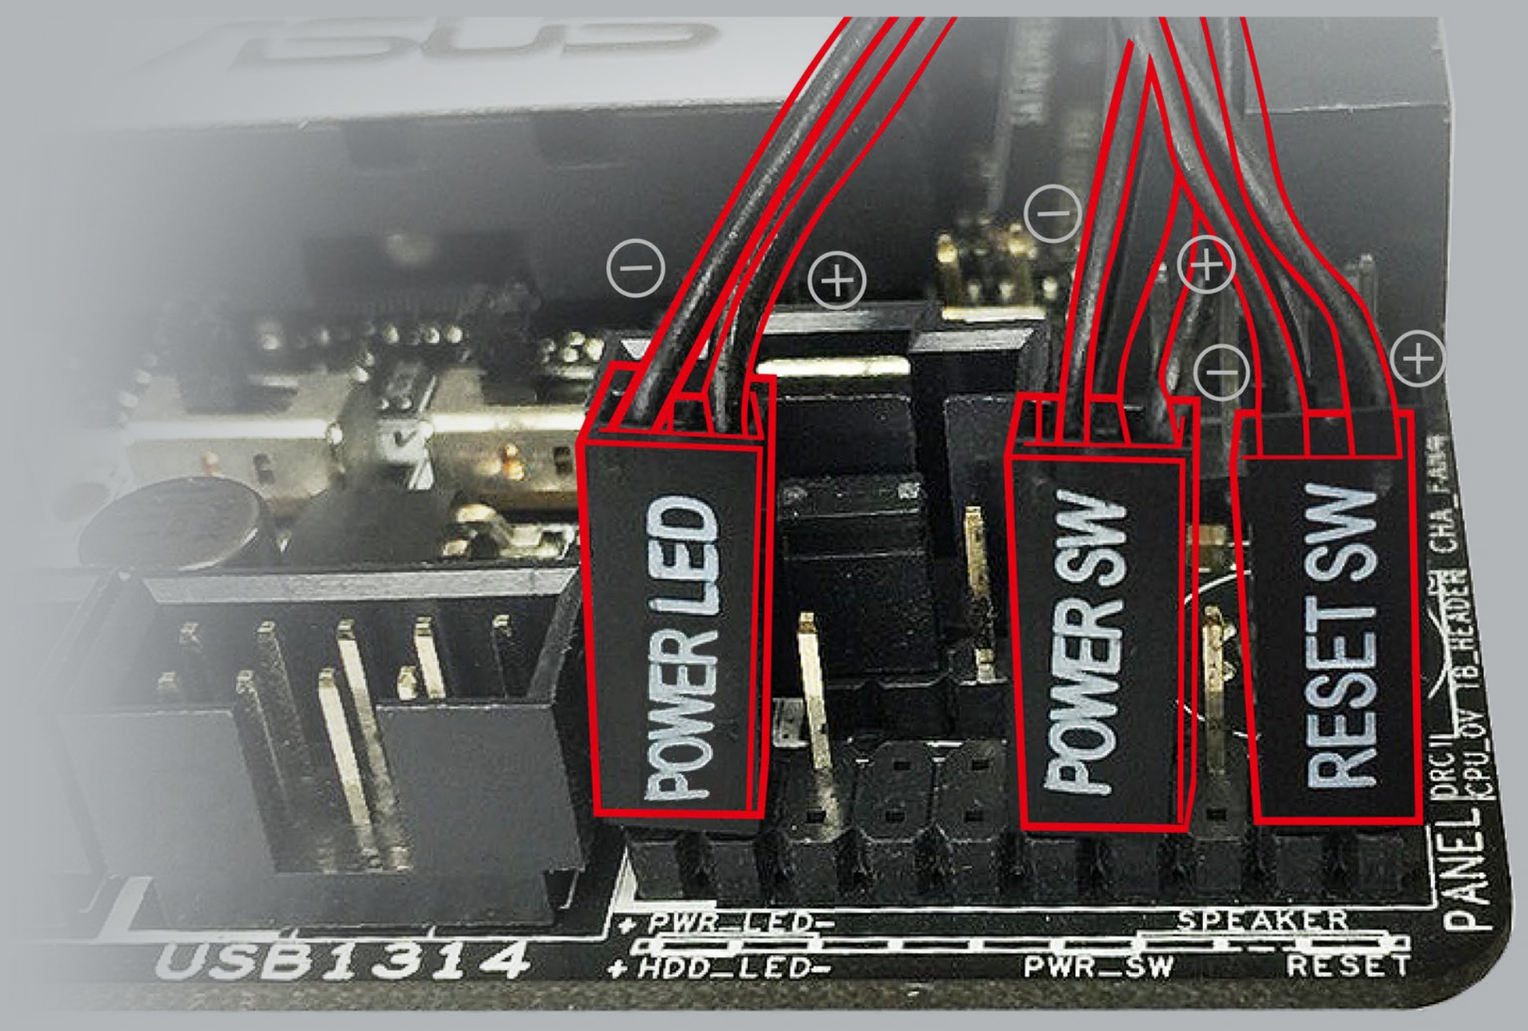

POWER LED **POWER SW** **RESET SW**

HD 音源接头

PORT2_L	BLUE	10	9	BROWN	SENSE2_R
SENSE_SEND	PURPLE	8	7		KEY
PORT2_R	YELLOW	6	5	WHITE	SNSE1_R
PORT1_R	RED	4	3	ORANGE	PRESENCE#
PORT1_L	GREEN	2	1	BLACK	GND


USB3.0 接头



安装步骤


LED 电源接头

确保 PSU 接头正确对准 LED 灯光接头

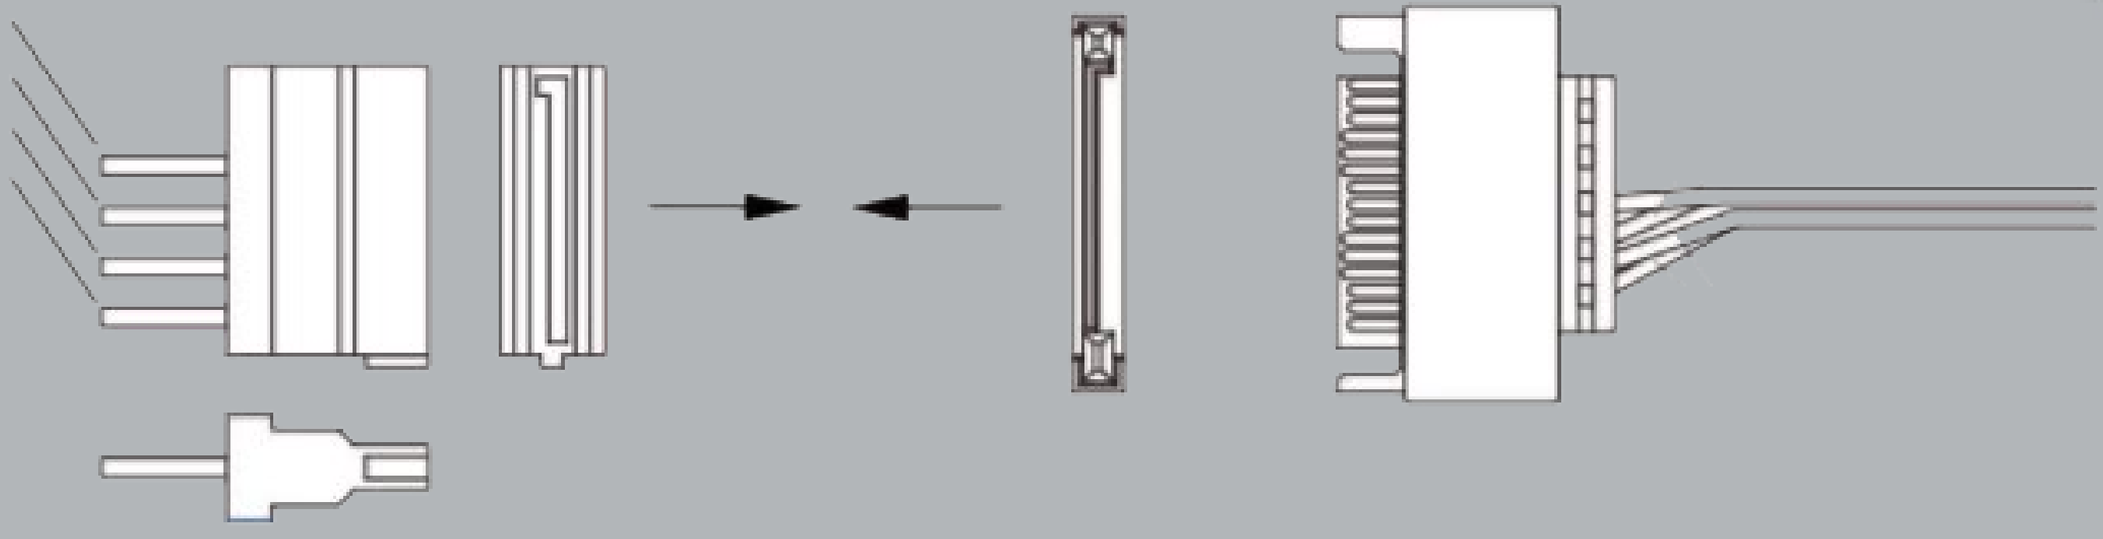


USB 接头

请将 USB 接头接至主板上

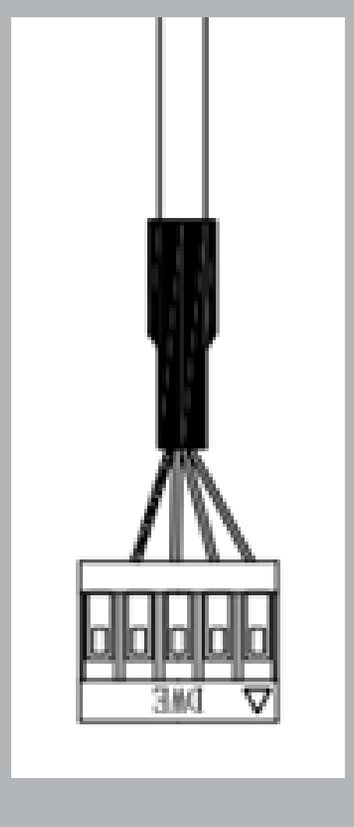

3-Pin 灯条转接头


请将 3-Pin 灯条转接头串接在支援 ADD MB 或 FAN 线材上。

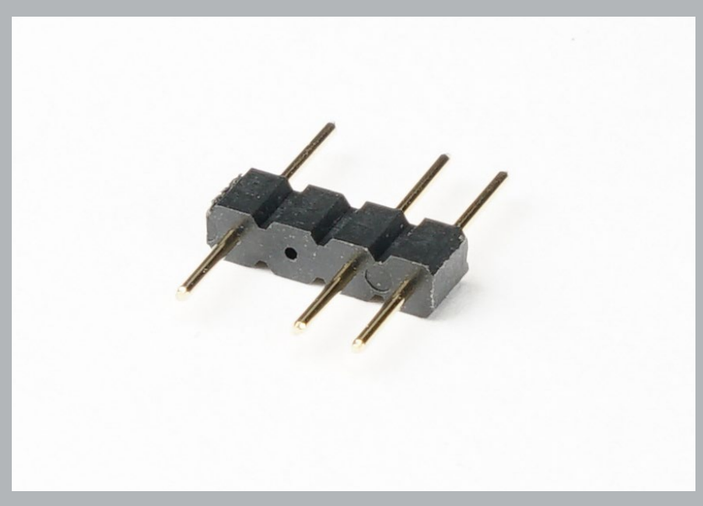



6-1. ARGB 灯条操作说明

若您的主板有支持 ARGB 灯光输出功能，请依照箭头方向将 ARGB 灯条插入位于主板 3 针脚的 ARGB 灯条插座即可。

MB 接头 (图示)：插入支援 ARGB 的主板
FAN 接头 (图示)：只可插风扇或灯条，不可插主板。(若误插主板，可能会损害计算机系统)
SATA 接头 (图示)：插上 SATA，前方 ADD 灯板即可亮起。

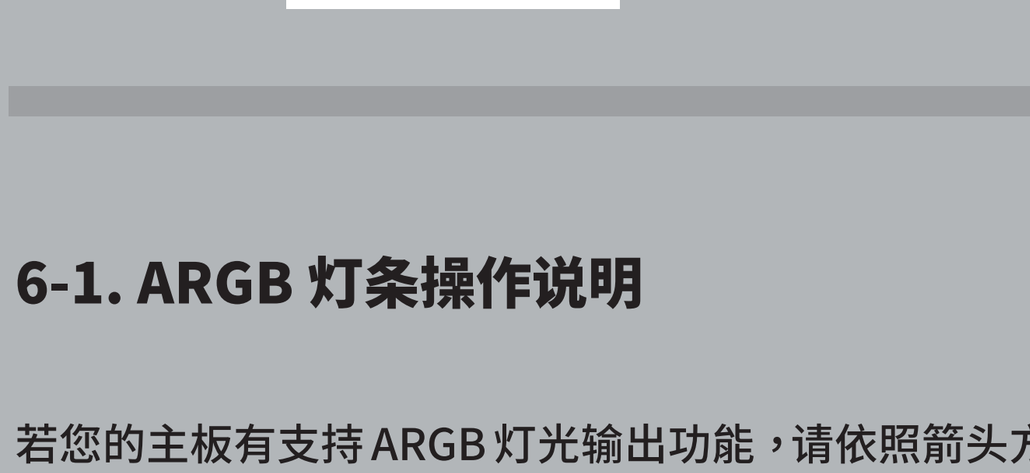

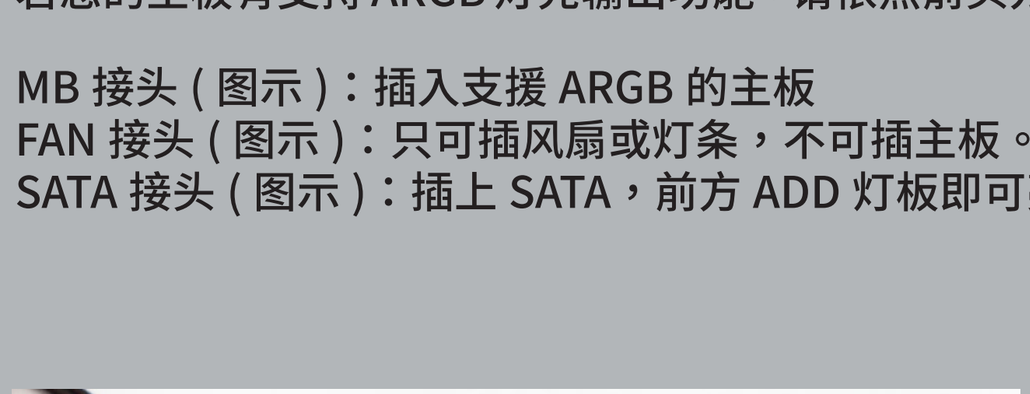


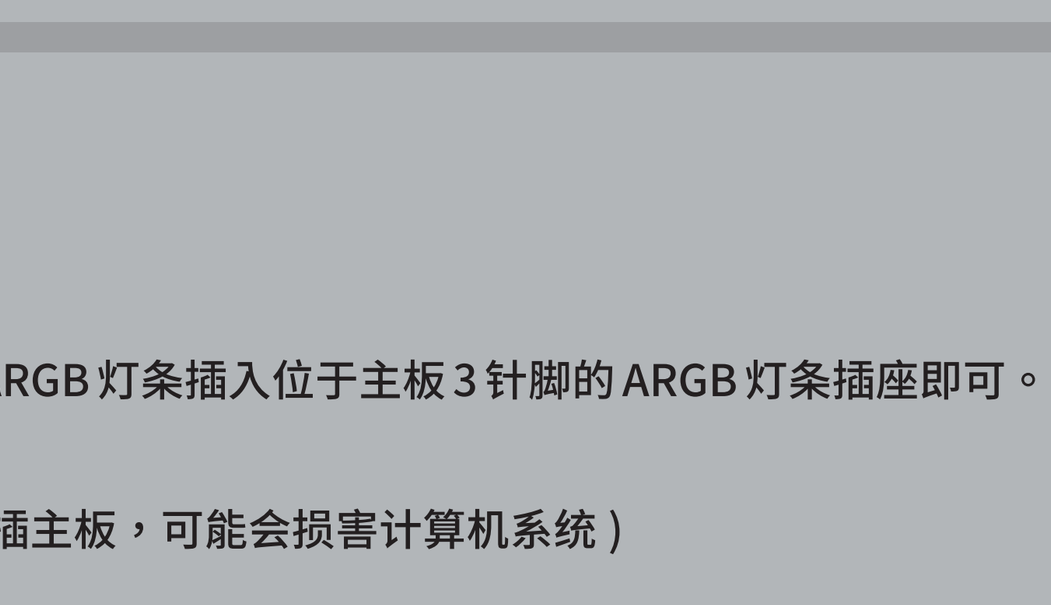



6-2. Type-C 线材操作说明


若您的主板有支持 Type-C 传输功能，请将 Type-C 插头插入位于主板的 Type-C 插座即可。

Type-C 插座

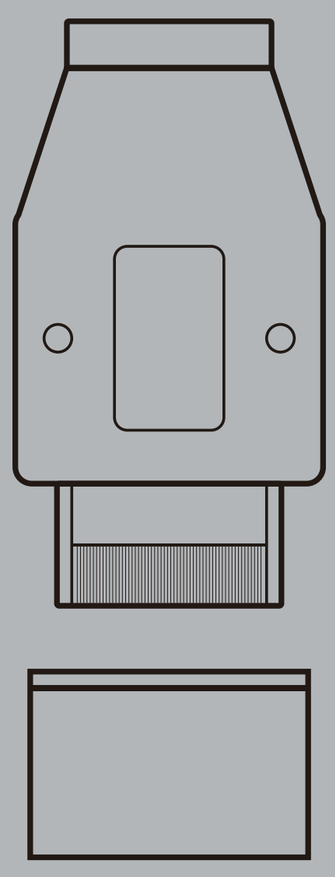

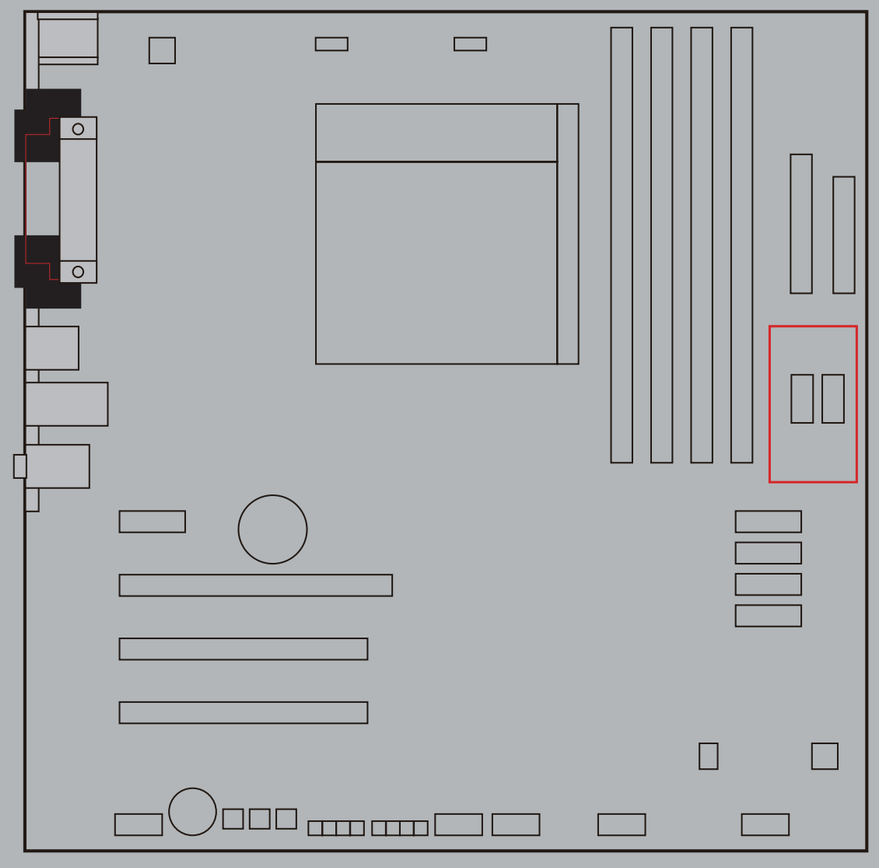

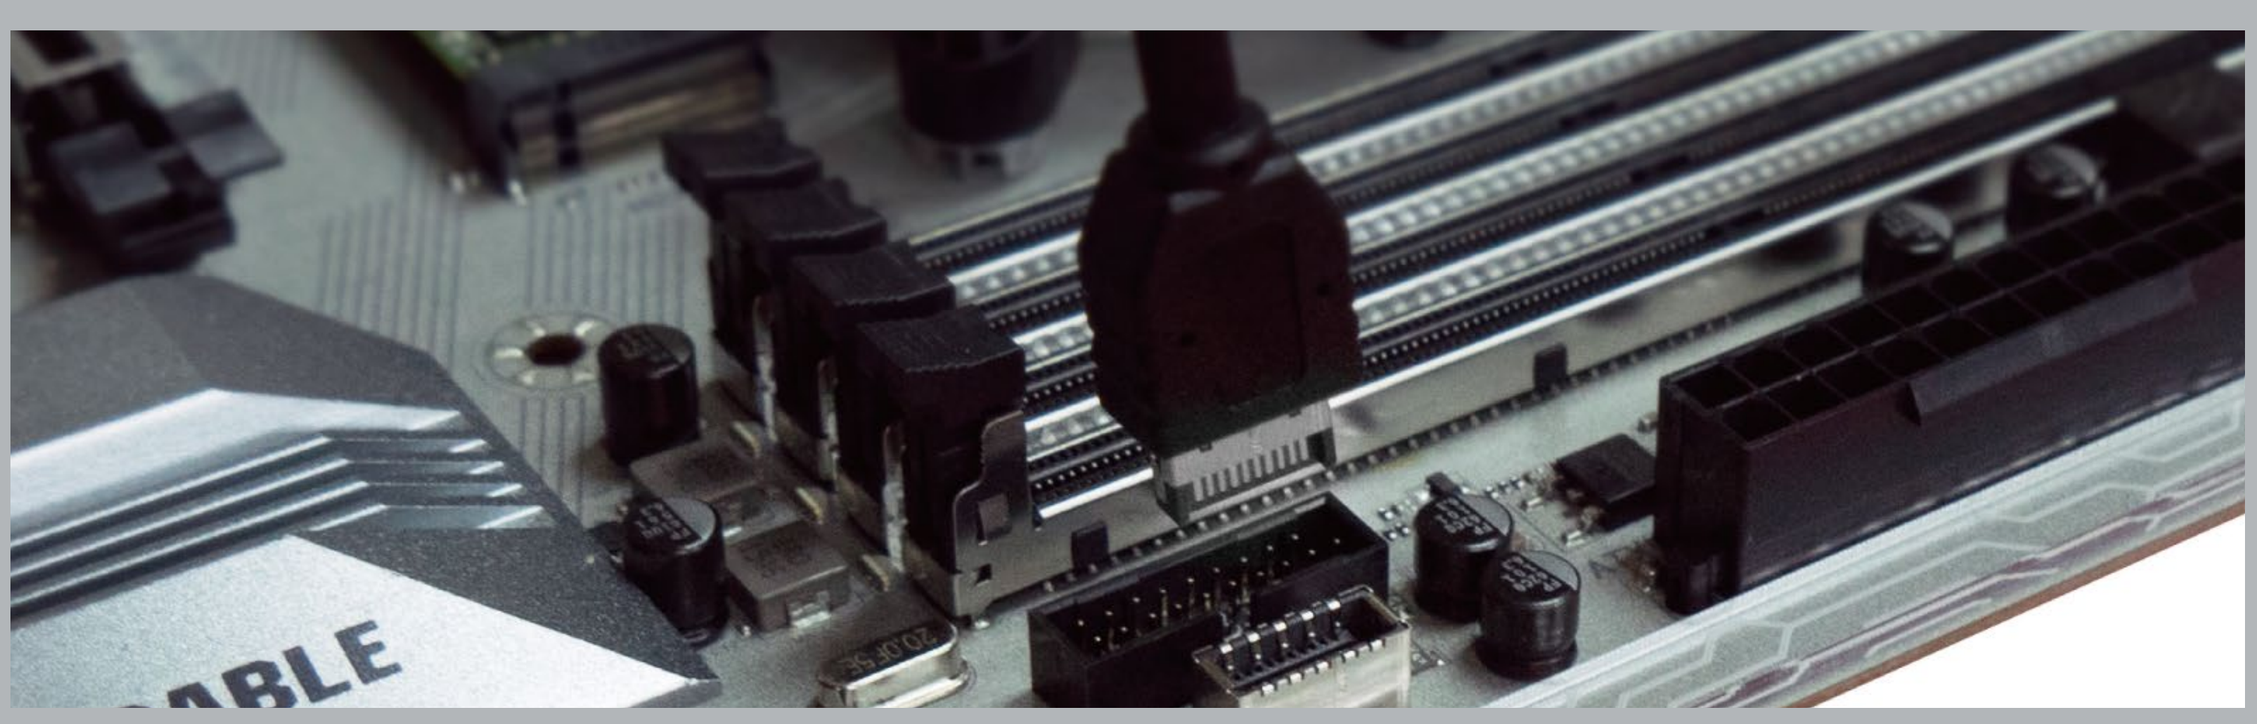

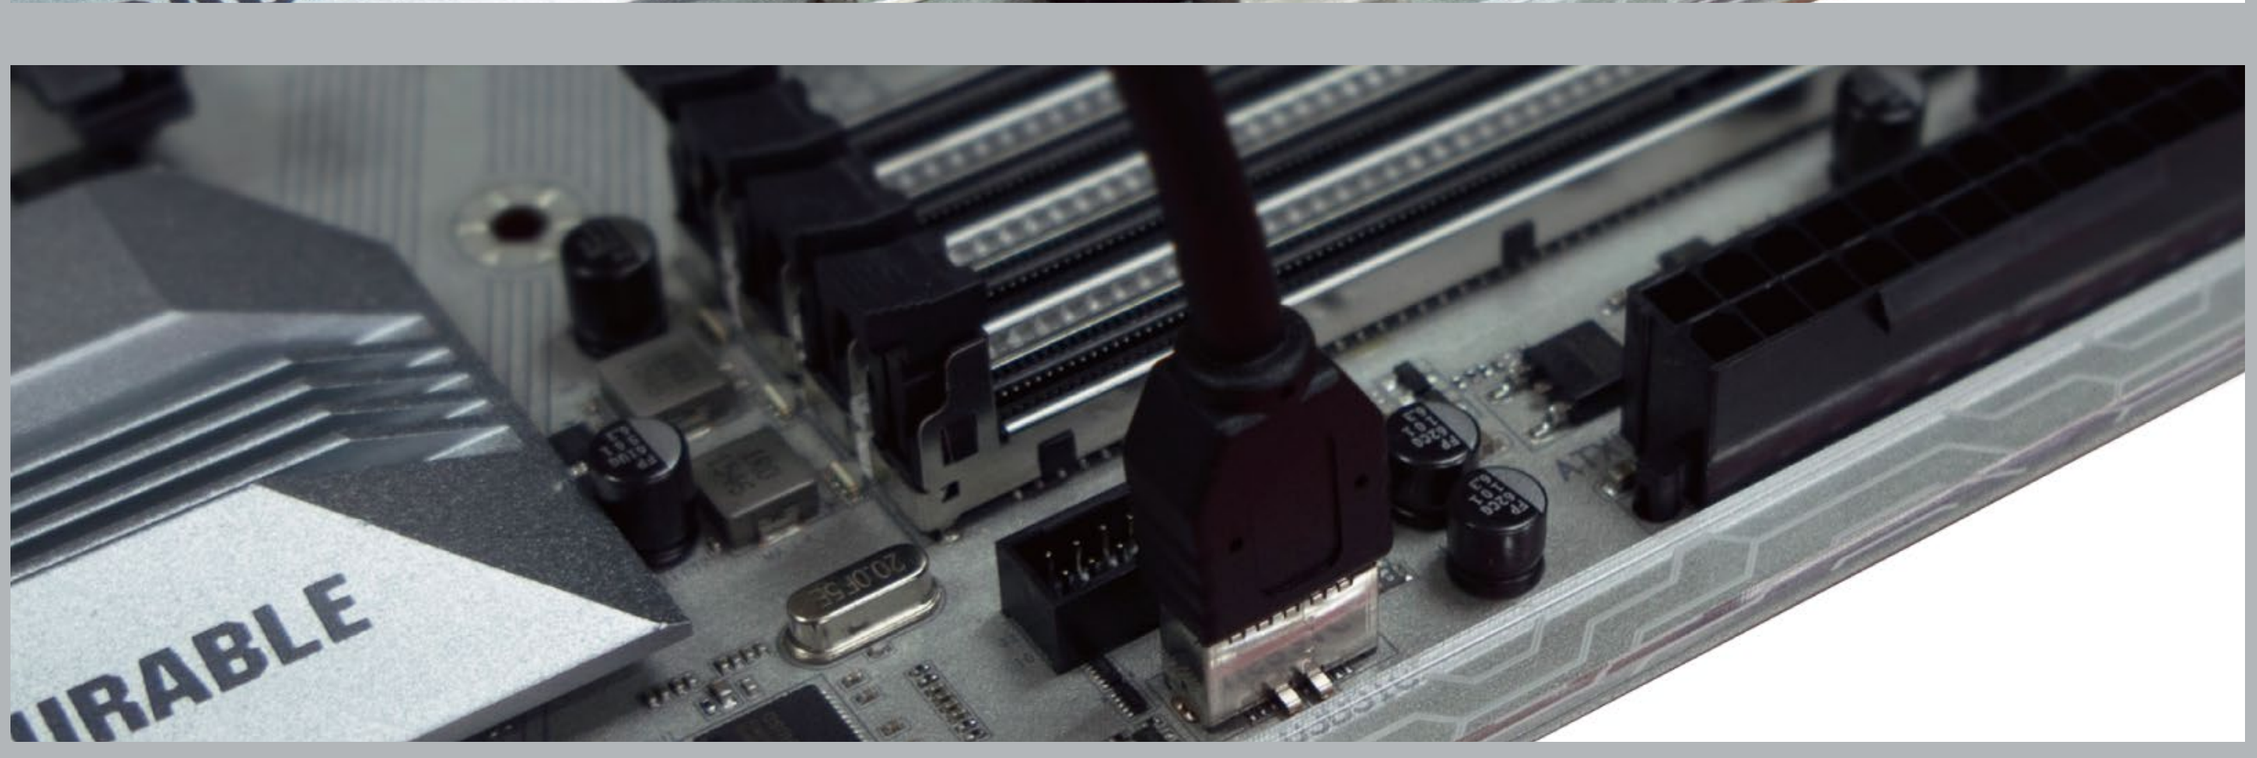


905


安装步骤

7-1. 2.5” 磁盘槽安装



零件 : 2.5” 硬盘螺丝

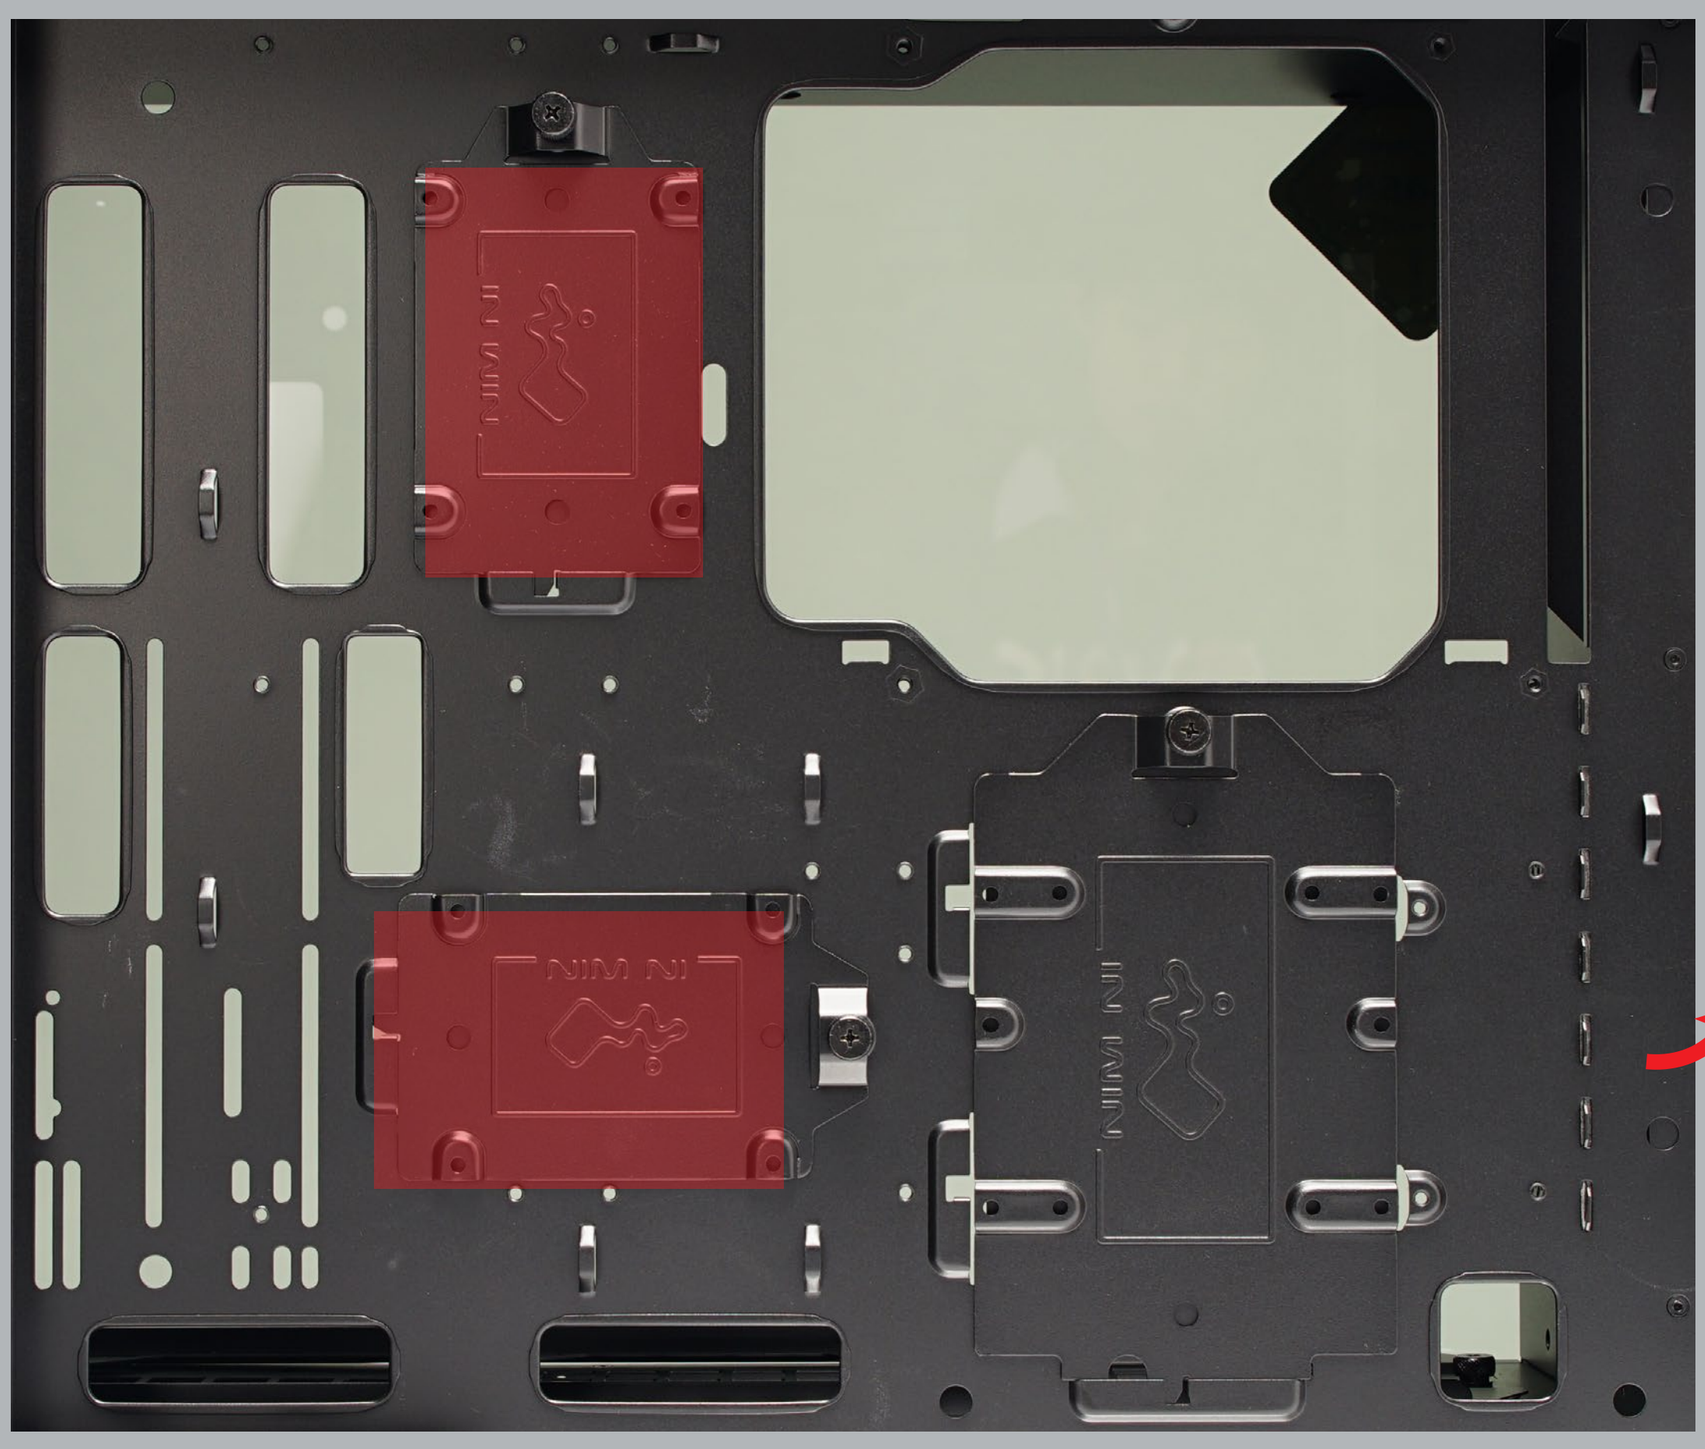

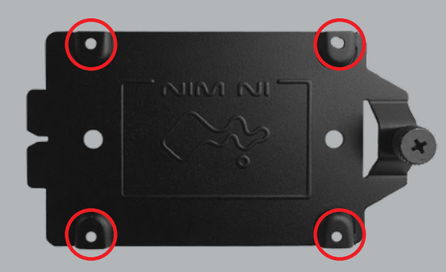



7-2. 3.5” 磁盘槽安装




零件 : 3.5” 硬盘螺丝




安装步骤

8. 风扇 / 水冷排安装

零件 : 水冷排垫片 Washers



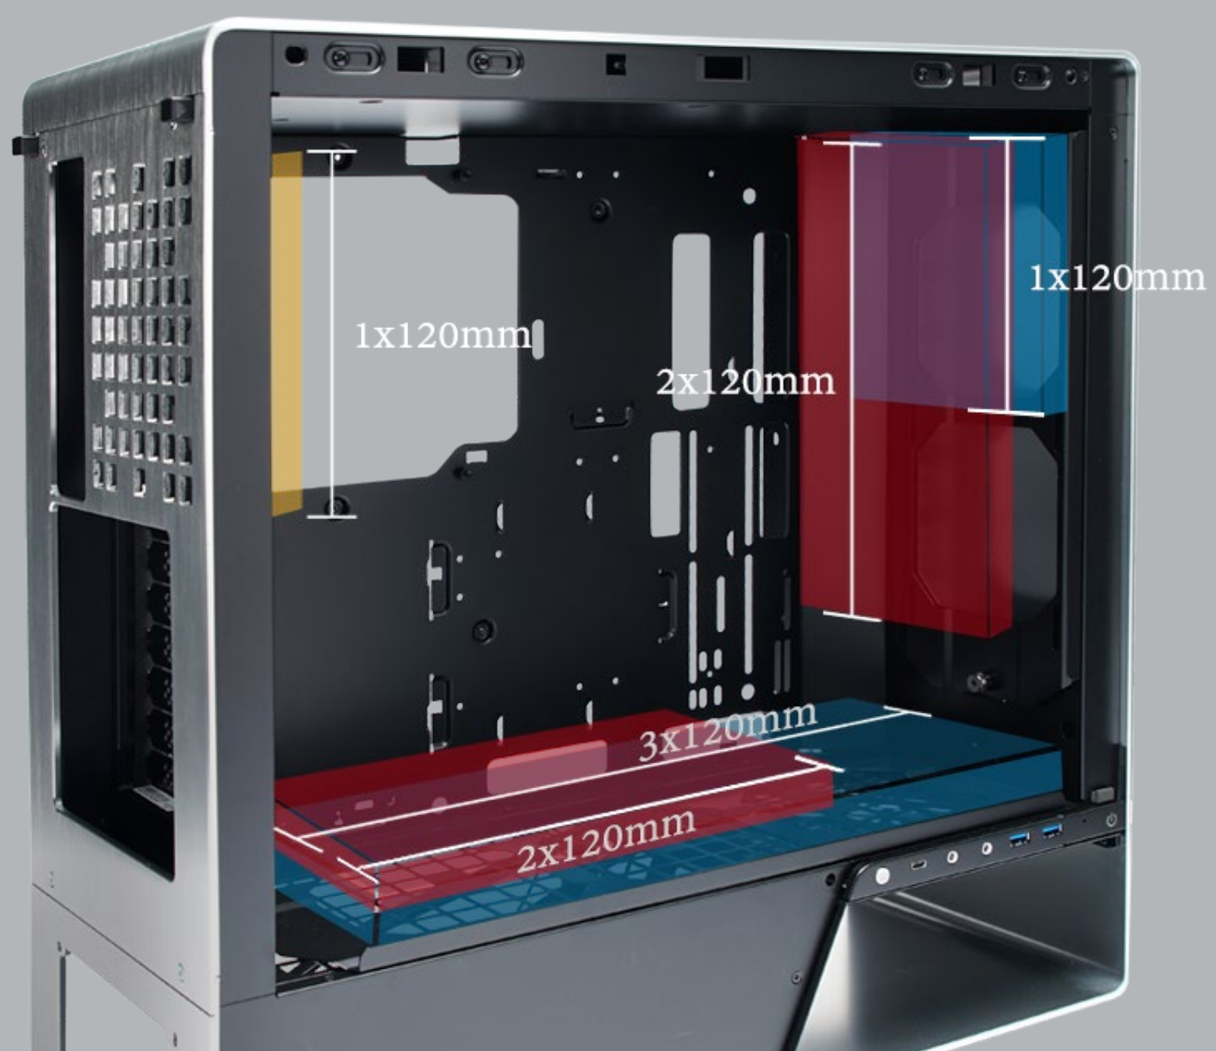


风扇 / 水冷排安装	
	120mm
前	2
后	1
底	3

*** 注 : 有两种安装方式 :**

1. 1 x 120mm 前方风扇 / 水冷排 & 3 x 120mm 下置风扇 / 水冷排
2. 2 x 120mm 前方风扇 / 水冷排 & 2 x 120mm 下置风扇 / 水冷排





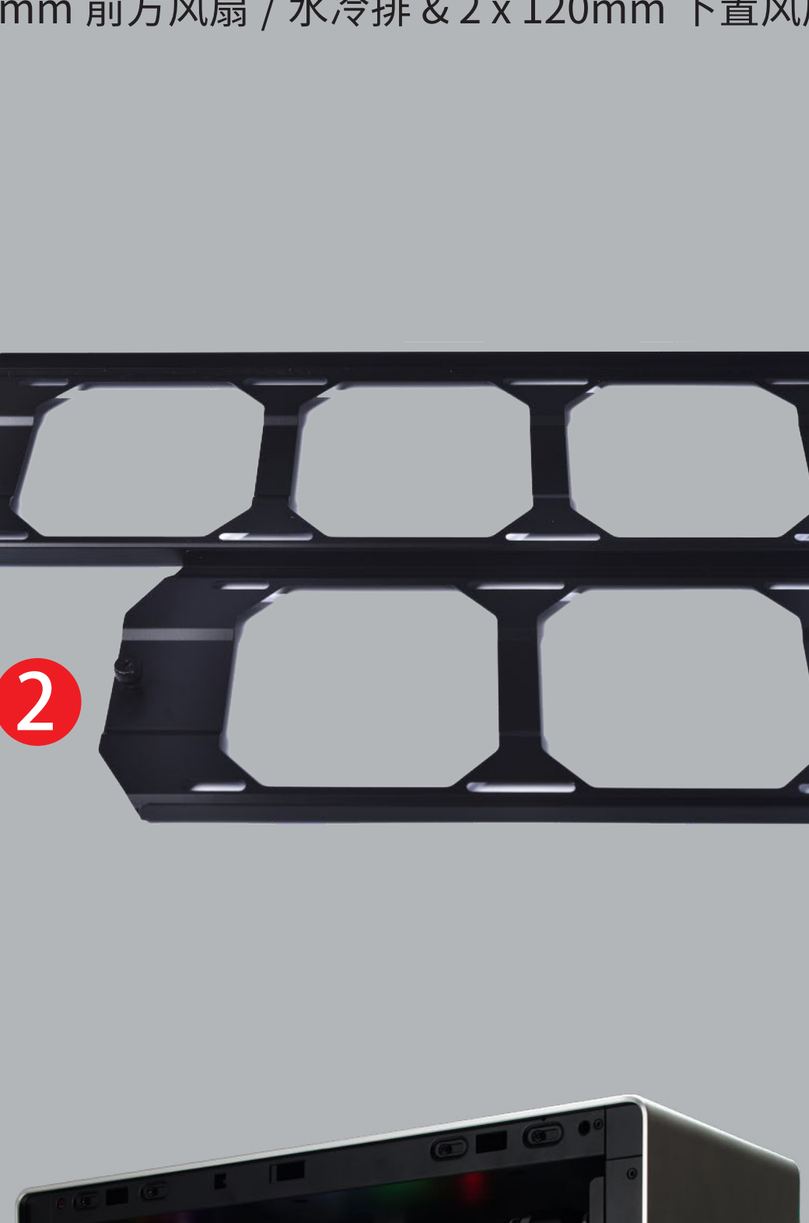

9. 完成安装

零件 : 束线带

905

ARGB 灯光模式

当计算机启动时，905 将视主板支持度分别进入以下两种灯光模式：

1. InWin LED 灯 (默认模式)

InWin LED 灯光模式内建多达 17 种灯效。若您的主板不支持 Addressable RGB (以下简称 ADD) Header(s)，其灯光将预设为此 InWin LED 灯。在此模式下，您仍可依您的喜好切换红、绿、蓝、紫、白、彩虹等颜色，并搭配呼吸灯、跑马灯等不同显示效果，任意变换 17 种灯效。

2. ARGB 炫彩灯 (Addressable RGB 示意图)

此模式需视您的主板是否支持 ADD Header(s)。欲组装时请将 3-PIN ADD 灯条依安装步骤 6-1 所示，插入主板 ADD Header(s) 即可自动切换至 Addressable RGB 炫彩灯模式，并由主板同步控制灯效。



905

灯效控制

1. 本机种灯效控制主要由 LED 切换按键去做控制。若您的主板支持 ADD Header(s)，您可按下 LED 按键 3 秒直到前面板闪白灯，即可透过主板去控制灯效；若您再次按下 LED 按键，即会切换回按键控制 (In Win 默认) 的模式。

2. 当您由 ARGB 切换至 InWin LED 模式时，将会先进入 InWin LED 灯效选择状态，此时即可短按控制键依序切换不同灯效。按键切换顺序依序为：(表中附示意图：各颜色灯效示意图)



切换顺序	LED 灯效	颜色
1	单色	红
2		绿
3		蓝
4		紫
5		白 *
6	呼吸灯	红
7		绿
8		蓝
9		紫
10		白 *
11	跑马灯	红
12		绿
13		蓝
14		紫
15		白 *
16	彩虹渐变	彩虹
17	彩虹跑马灯	彩虹

若不需灯光效果，亦可长按控制键 5 秒快速关闭灯光

* 注：905 所显示之白色 LED 为 RGB 白，非纯白色。* 注：905 所显示之白色 LED 为 RGB 白，非纯白色。

3. 灯效选择完毕，若 6.5 秒内无任何操作即锁定当前灯效并退出选择状态。

4. 退出选择模式后，上盖升降控制功能及故障警示灯功能即可恢复正常运作。

* 注：若依正常程序关闭计算机，系统将自动记忆关机前的灯效设定，并在下一次开机时启动。但若在开机状态时遇到完全断电的状况 (例如：突然停电或在运行状态下直接关闭总电源等)，再次重新启动时将恢复为预设灯效。

注意事项和保固范围

■ 注意事项

1. 请确实遵循本使用手册之指示进行安装！
2. 上盖升降模块请在断电情况下拆装，以免造成升降控制器电路异常损坏。
3. 安装计算机产品的过程中，请戴上静电环及手套进行安装，否则可能会导致人员及机器的伤害与损坏。错误的接头安装，严重时可能导致主板及其他零件烧毁。
4. 本机种上盖模块请勿重压、重摔或以任何错误方式使用，以免造成人员及机器的损伤。
5. 上盖、前后面板及侧板开启时，请注意勿将手或其他物品深入风扇或其他运作中的零件，并请注意勿让幼童靠近或操作本产品，否则可能导致人员受伤及相关装置损坏。
6. Addressable RGB 灯条请免除不必要的插拔，以免导致针脚因插拔过于频繁而产生接触不良或短路情形。
7. 请勿使用错误方法进行操作或采取指定范围以外之用途，以免导致本产品及计算机相关装置损坏。
8. 请勿将本产品进行改装使用，以免发生故障。
9. 如需搬运，请先卸下机壳内所有装置，包含电源供应器、硬盘、光驱、主板、散热器等，以免造成本产品及计算机相关装置损坏。

■ 保固范围

* 本产品之保固范围及内容等相关信息，请至迎广网站 www.in-win.com 查询。
* 产品请以实际出货内容为准，迎广科技保留最终修改权利。

CONTEMPORARY & INNOVATIVE

www.in-win.com

Copyright © 2019 In Win Development Inc. All Rights Reserved.