

905

Addressable RGB

Benutzerhandbuch

Produktgeschichte

Das InWin 905 ist ein weiteres aus Aluminium und gehärtetem Glas gefertigtes Gehäuse und ergänzt InWins 9er-Gehäuseserie. Es unterstützt Mainboards bis zum E-ATX Formfaktor, obwohl es in der Größe ein ATX-Gehäuse ist. Das elegante Design unterstützt mehrere Flüssigkeitskühlungsoptionen für eine optimale Kühlleistung.

905

Spezifikationen

Model	905
Produktnummer	IW-905-SILVER IW-905-TITAN
Farben	Silber Titan-Silber
Gehäusetyp	Mid Tower
Material	Aluminium, gehärtetes Glas, SECC
Mainboardkompatibilität	12" x 13" E-ATX , ATX , Micro-ATX , Mini-ITX
Erweiterungssteckplätze	PCI-E x 7
Maximale Kompatibilität	Grafikkartenlänge: 330mm CPU-Kühlerhöhe: 160mm
Frontanschlüsse	1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C 2 x USB 3.0 HD Audio LED-Modus oder OLED- Bildschirm
Interne Laufwerksschächte	1 x 3,5-Zoll 2 x 2,5-Zoll (2 vorinstalliert, bis zu 4 Schächte)
Kühlung	1 x 120 mm Lüfter (Rückseite) / 120 mm Radiator 2 x 120 mm Frontlüfter / 240 mm Radiator 2 oder 3 x 120 mm Bodenlüfter /240 oder 360 mm Radiator
Netzteilkompatibilität	PSII: ATX12V - bis zu 230 mm Länge
Produktabmessungen (H x B x T)	502 x 215 x 508mm 19.7" x 8.4" x 20"
Verpackungsgröße (H x B x T)	337 x 611 x 592mm 13.2" x 24" x 23.3"
Nettogewicht	11.98kg / 26.4lb
Bruttogewicht	14.26kg / 31.44lb

* Unsere Produkte entsprechen der RoHS-Verordnung
* Die Spezifikationen können je nach Region variieren
* Vorinstalliertes Glas-Panel. Geschlossenes Panel gegen Aufpreis.

Inhalt



1. 905 Gehäuse

2. QR-Code-Karte



Inhalt



3. Zubehörtasche



a. Mainboard-Abstandshalter x7

b. Mainboard Montage-Sockel x1





c. Sechskantschrauben x18

d. 2,5-Zoll SSD Schraubenx18





e.3,5-Zoll HDD Schraubenx6

f. Netzteilschraubenx6






g. 3-PIN ADD Anschluss x1

h. Unterlegscheiben zur Radiatormontage x24



i. Kabelbinder x10

j.Grafikkartenhalter x1

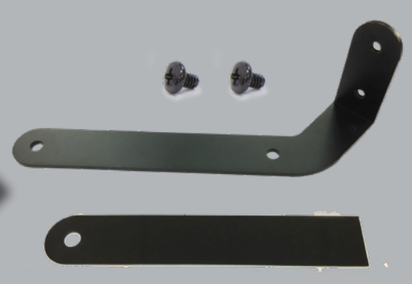

905

Gehäuseaufbau







1	Power-Schalter	5	USB 3.2 Gen 2x2 Type-C Anschluss
2	HDD-Anzeige	6	Audioanschlüsse (Kopfhörer and Mikrofon)
3	USB 3.0 Anschlüsse	7	LED-Modus/OLED-Bildschirm
4	Seitenverkleidung aus gehärtetem Glas	8	Staubfilter

905


Gehäuseaufbau

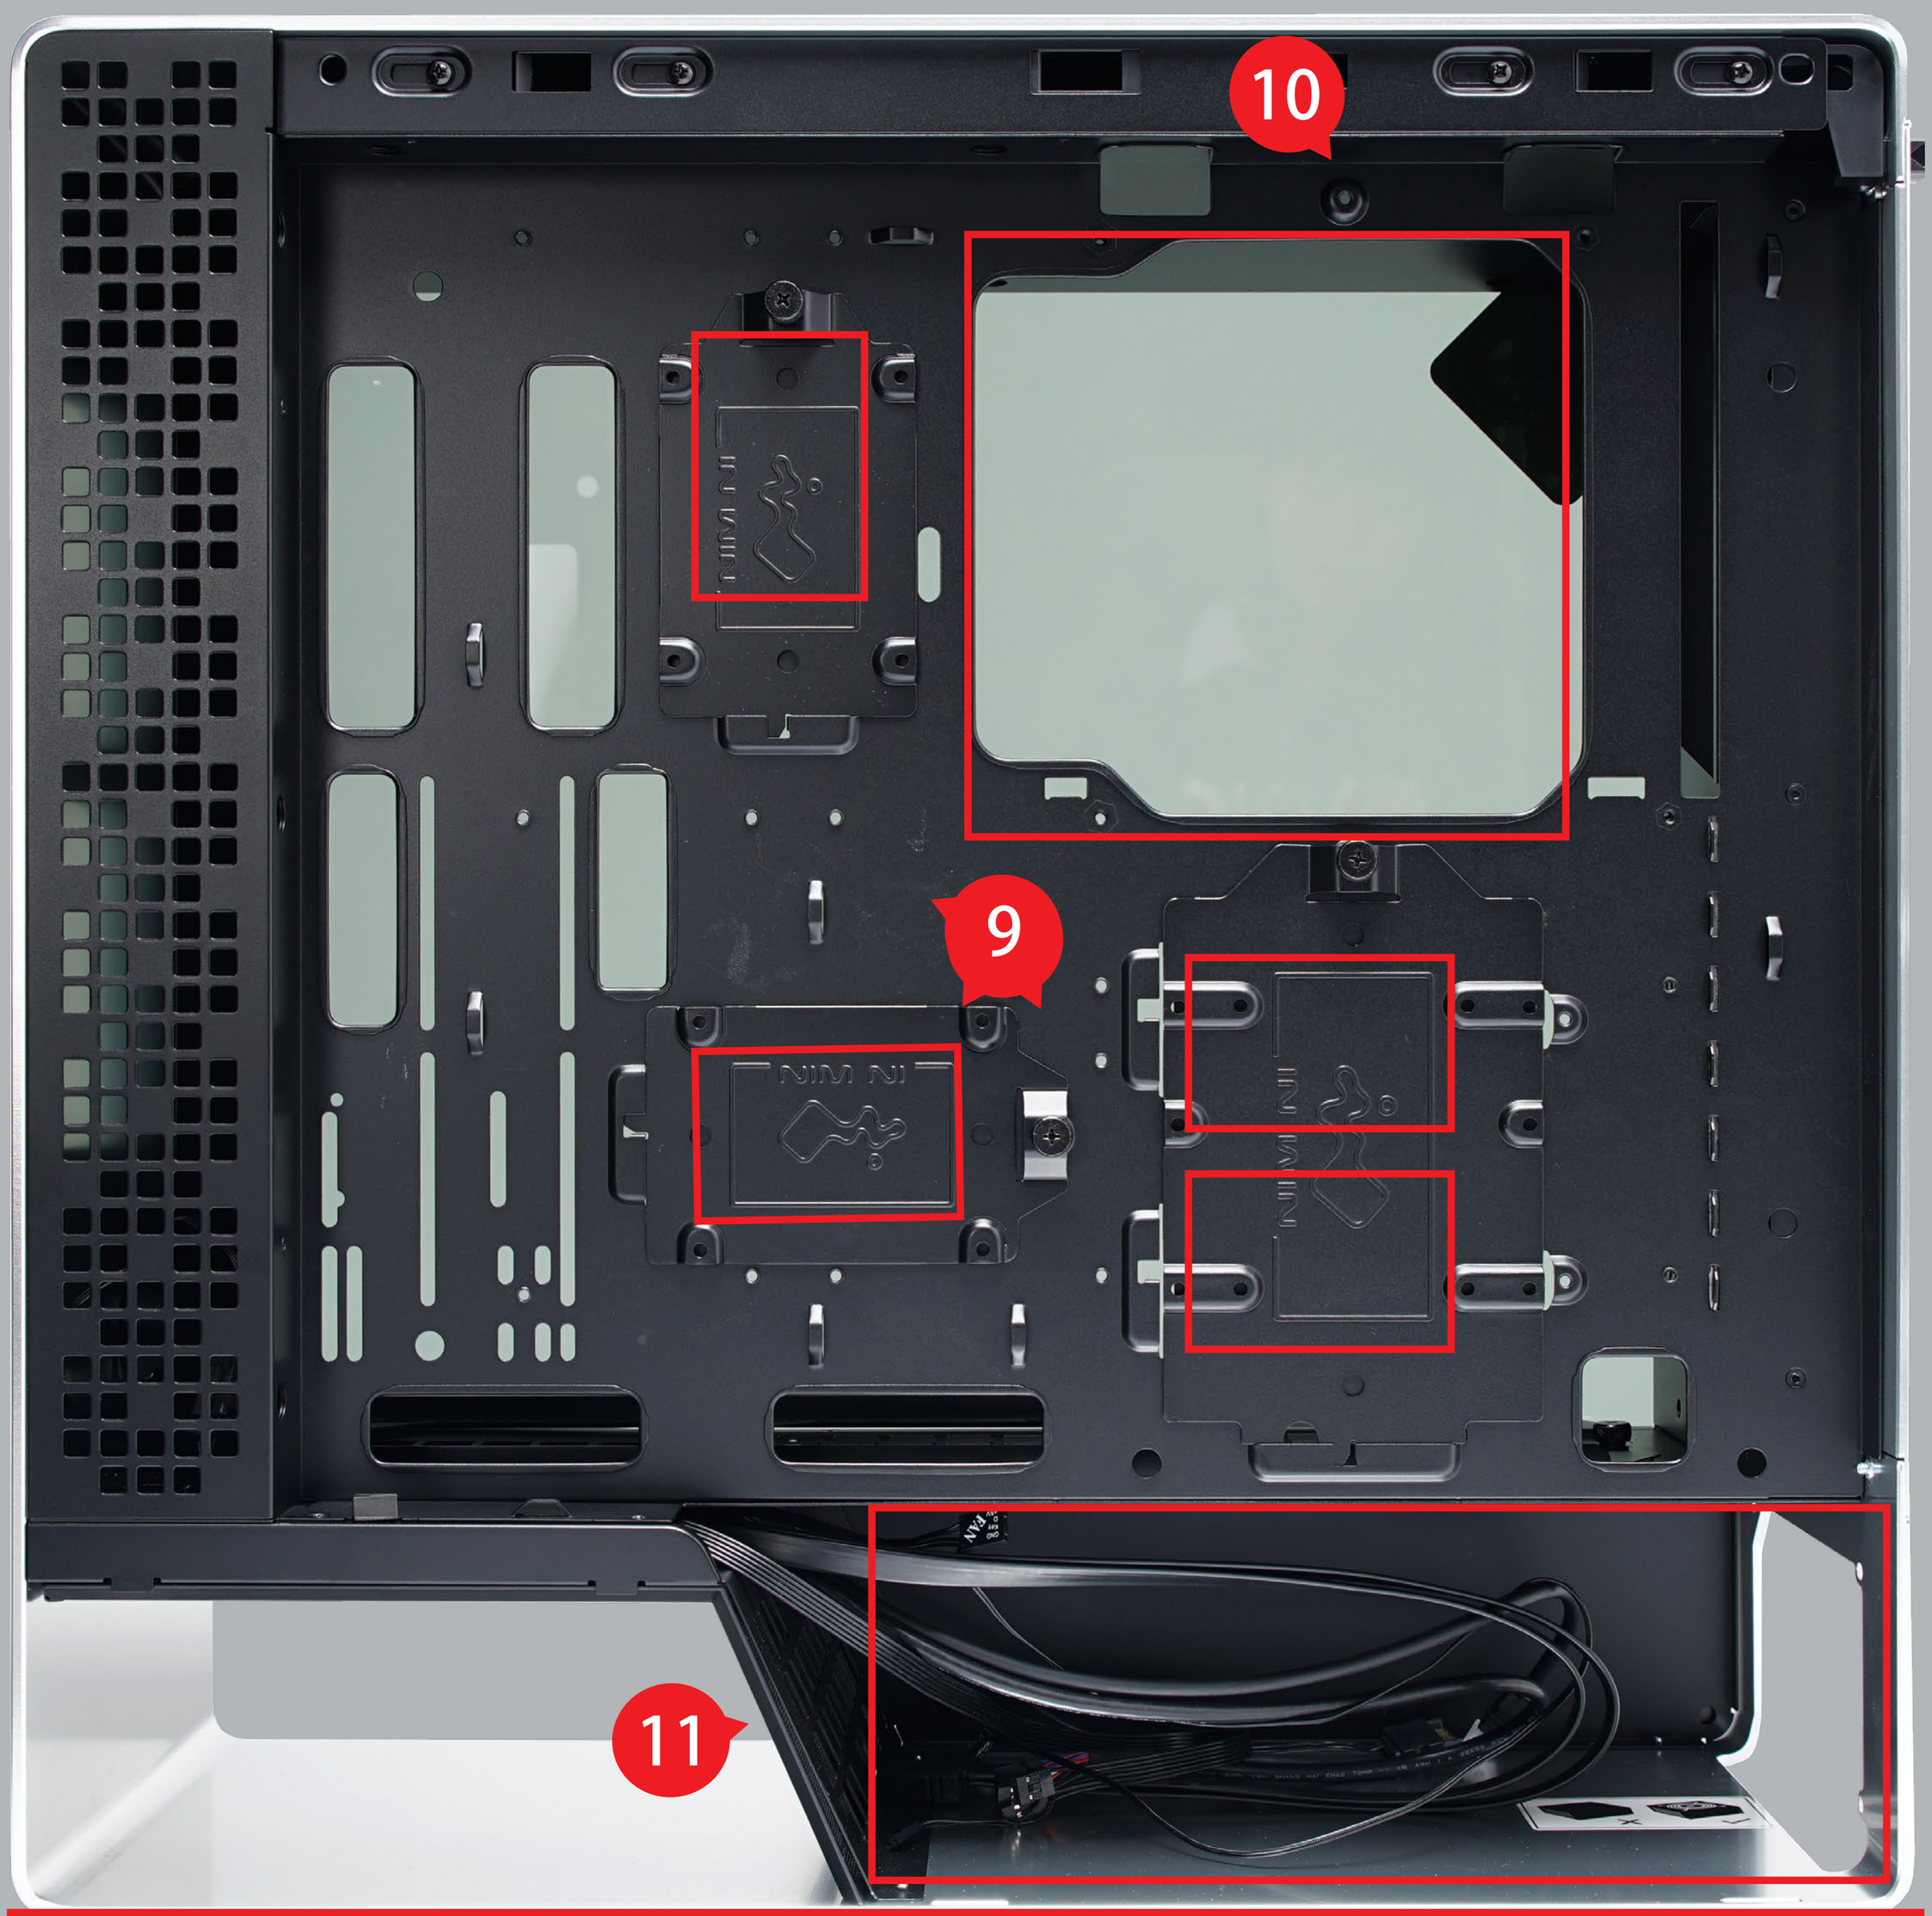

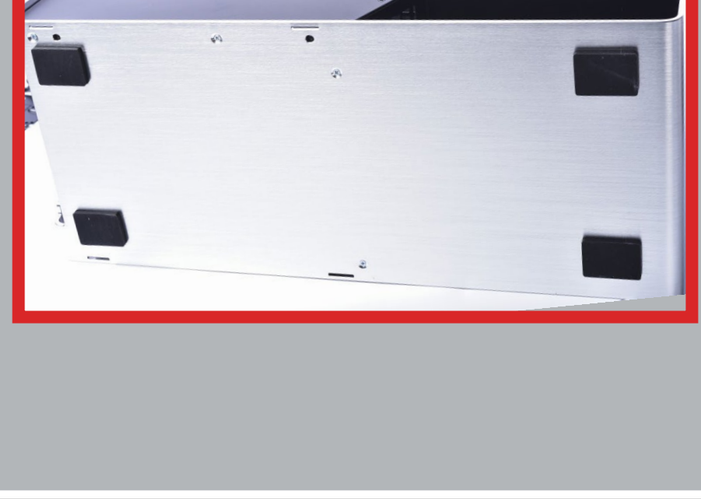

9	3,5- / 2,5-Zoll Laufwerksschacht	11	Montagebereich des Netzteils
10	CPU-Kühler Ausschnitt	12	Stoßfester Standfuß

Gehäuseaufbau

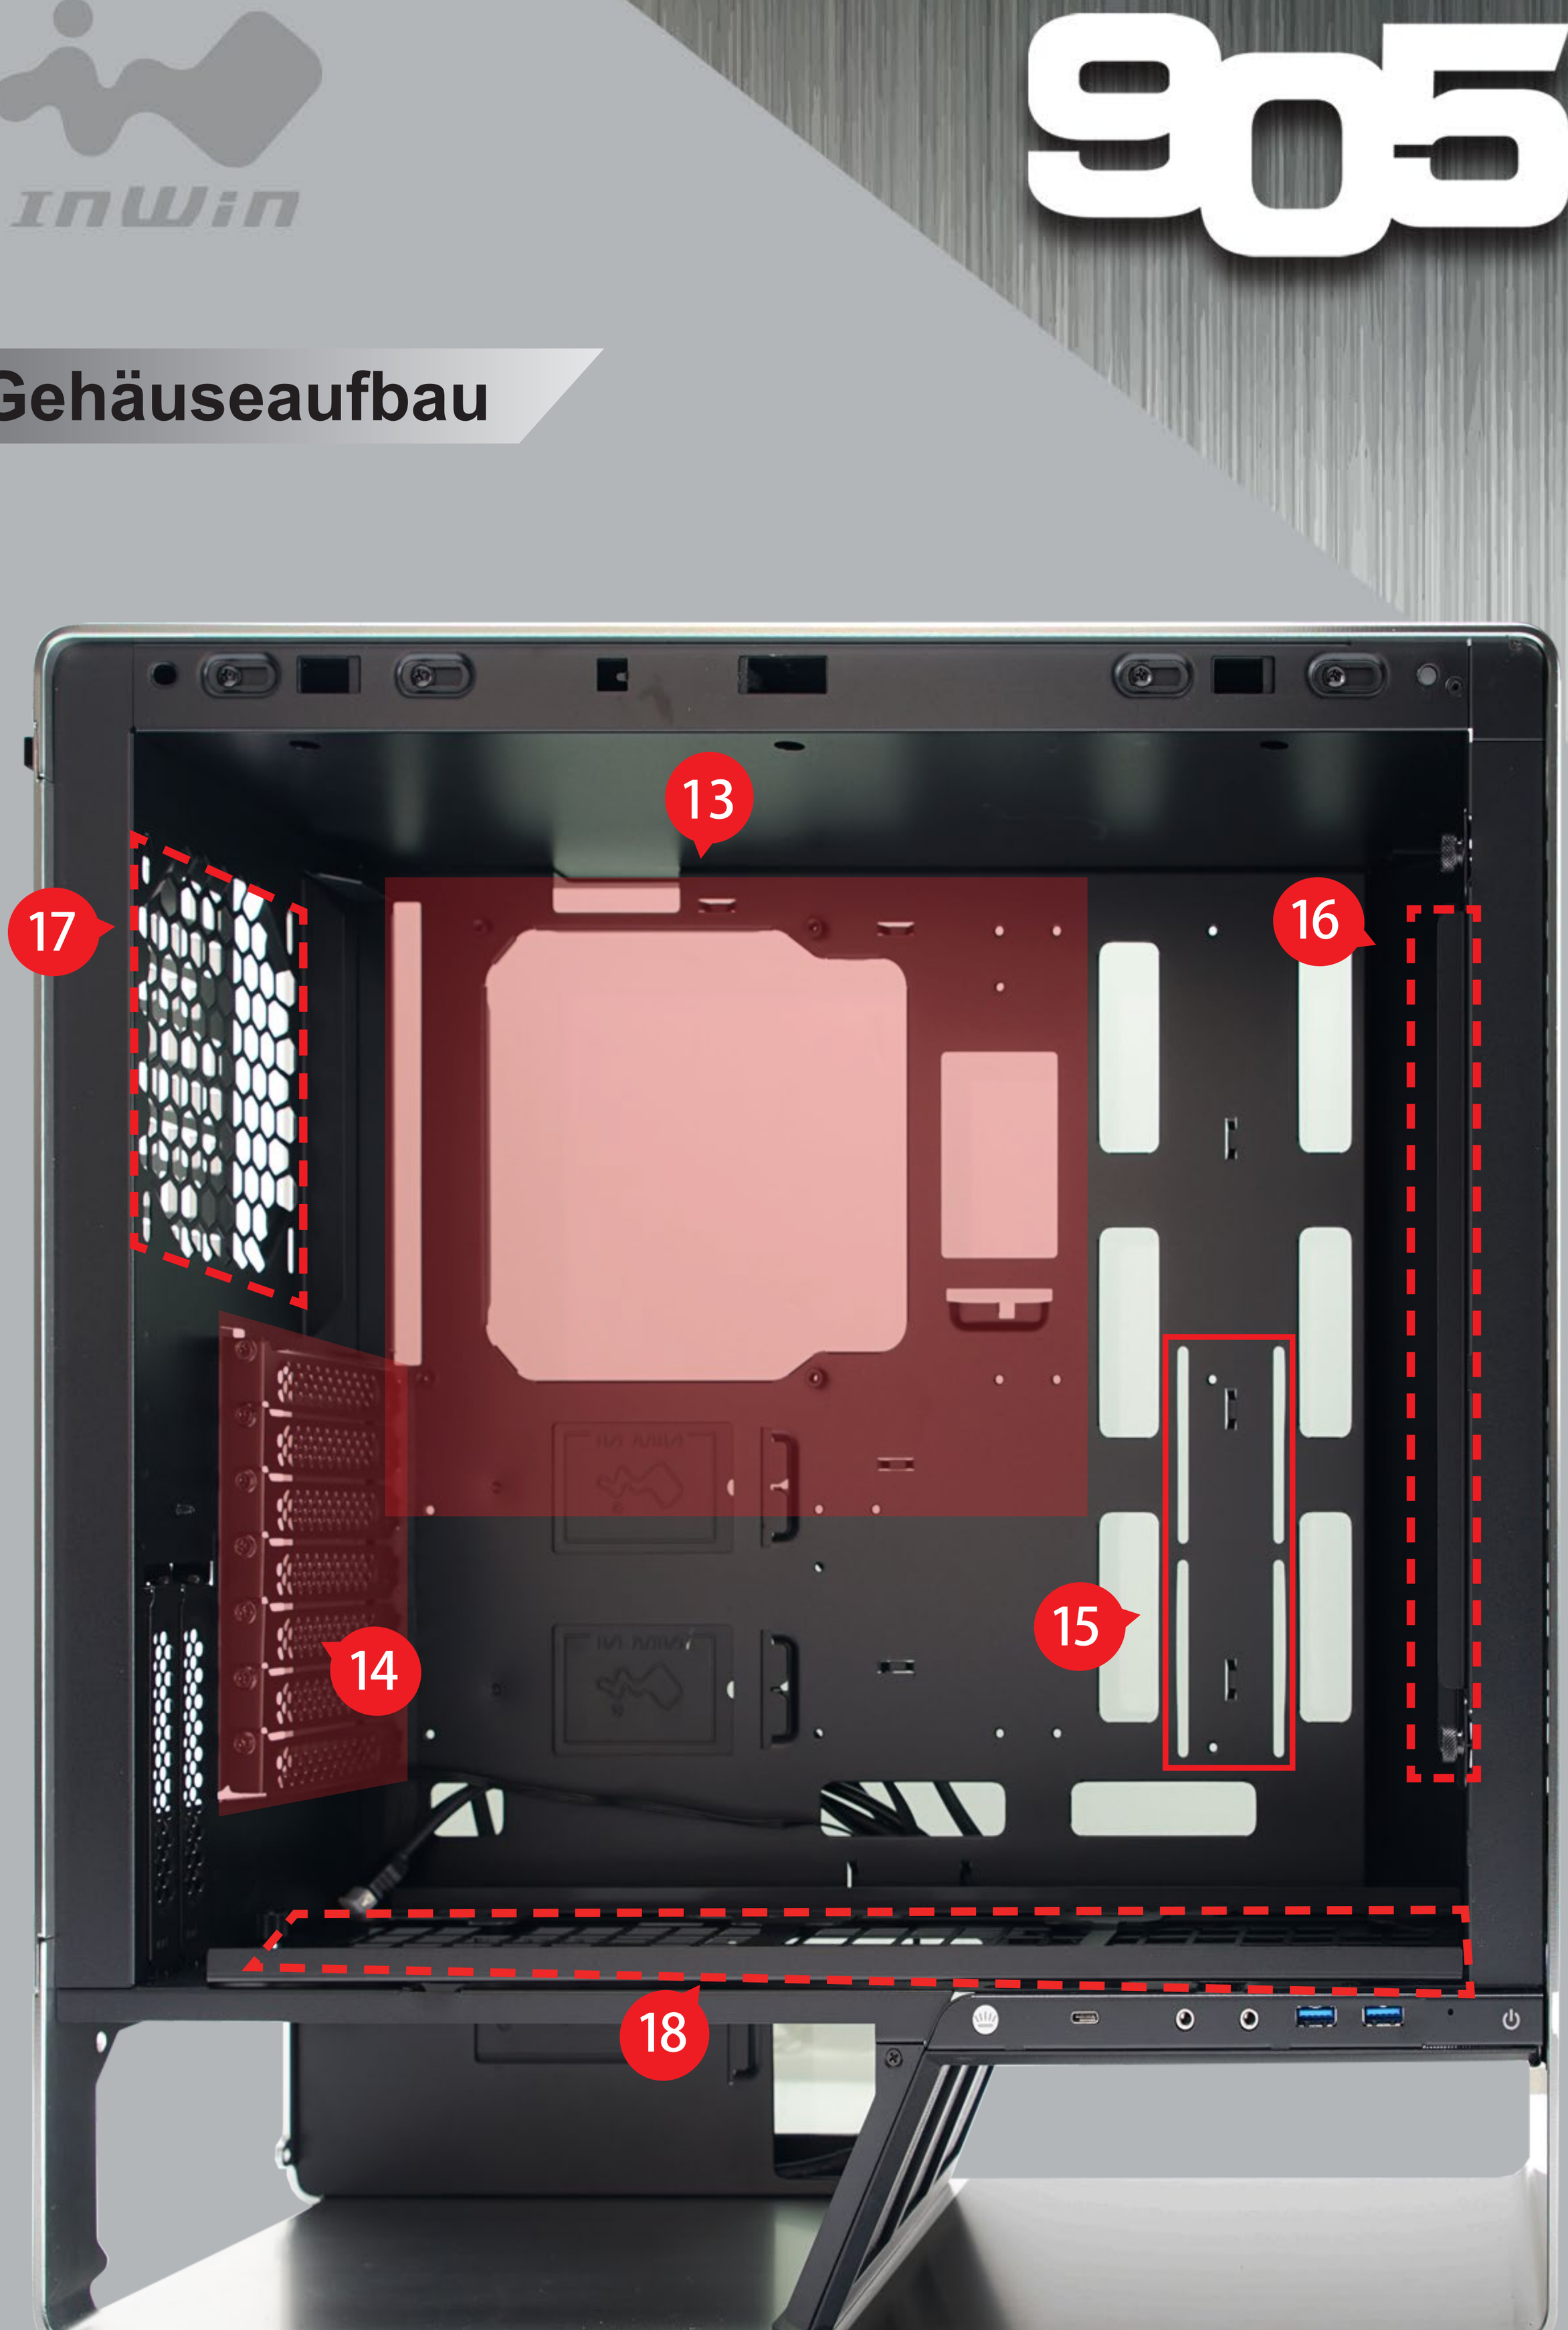

13	Mainboard Montagebereich	16	Frontlüfter/ Radiator-Montagebereich
14	PCI-E Erweiterungssteckplätze	17	Hinterer Lüfter/ Radiator-Montagebereich
15	Extra PCI-E unterstützende Montagebohrung	18	Unterer Lüfter/ Radiator-Montagebereich

905

Installationsanleitung


1. Öffnen des Gehäuses

Öffnen Sie die Seitenverkleidung aus gehärtetem Glas durch einfaches Drücken des Schnellverschlusses.




2. Netzteilinstallation

Benötigte Teile: Netzeilschrauben
Bitte denken Sie daran, die Größe Ihres Netzteils zu berüchsichtigen. Er muss an der Unterseite des Gehäuses montiert werden.

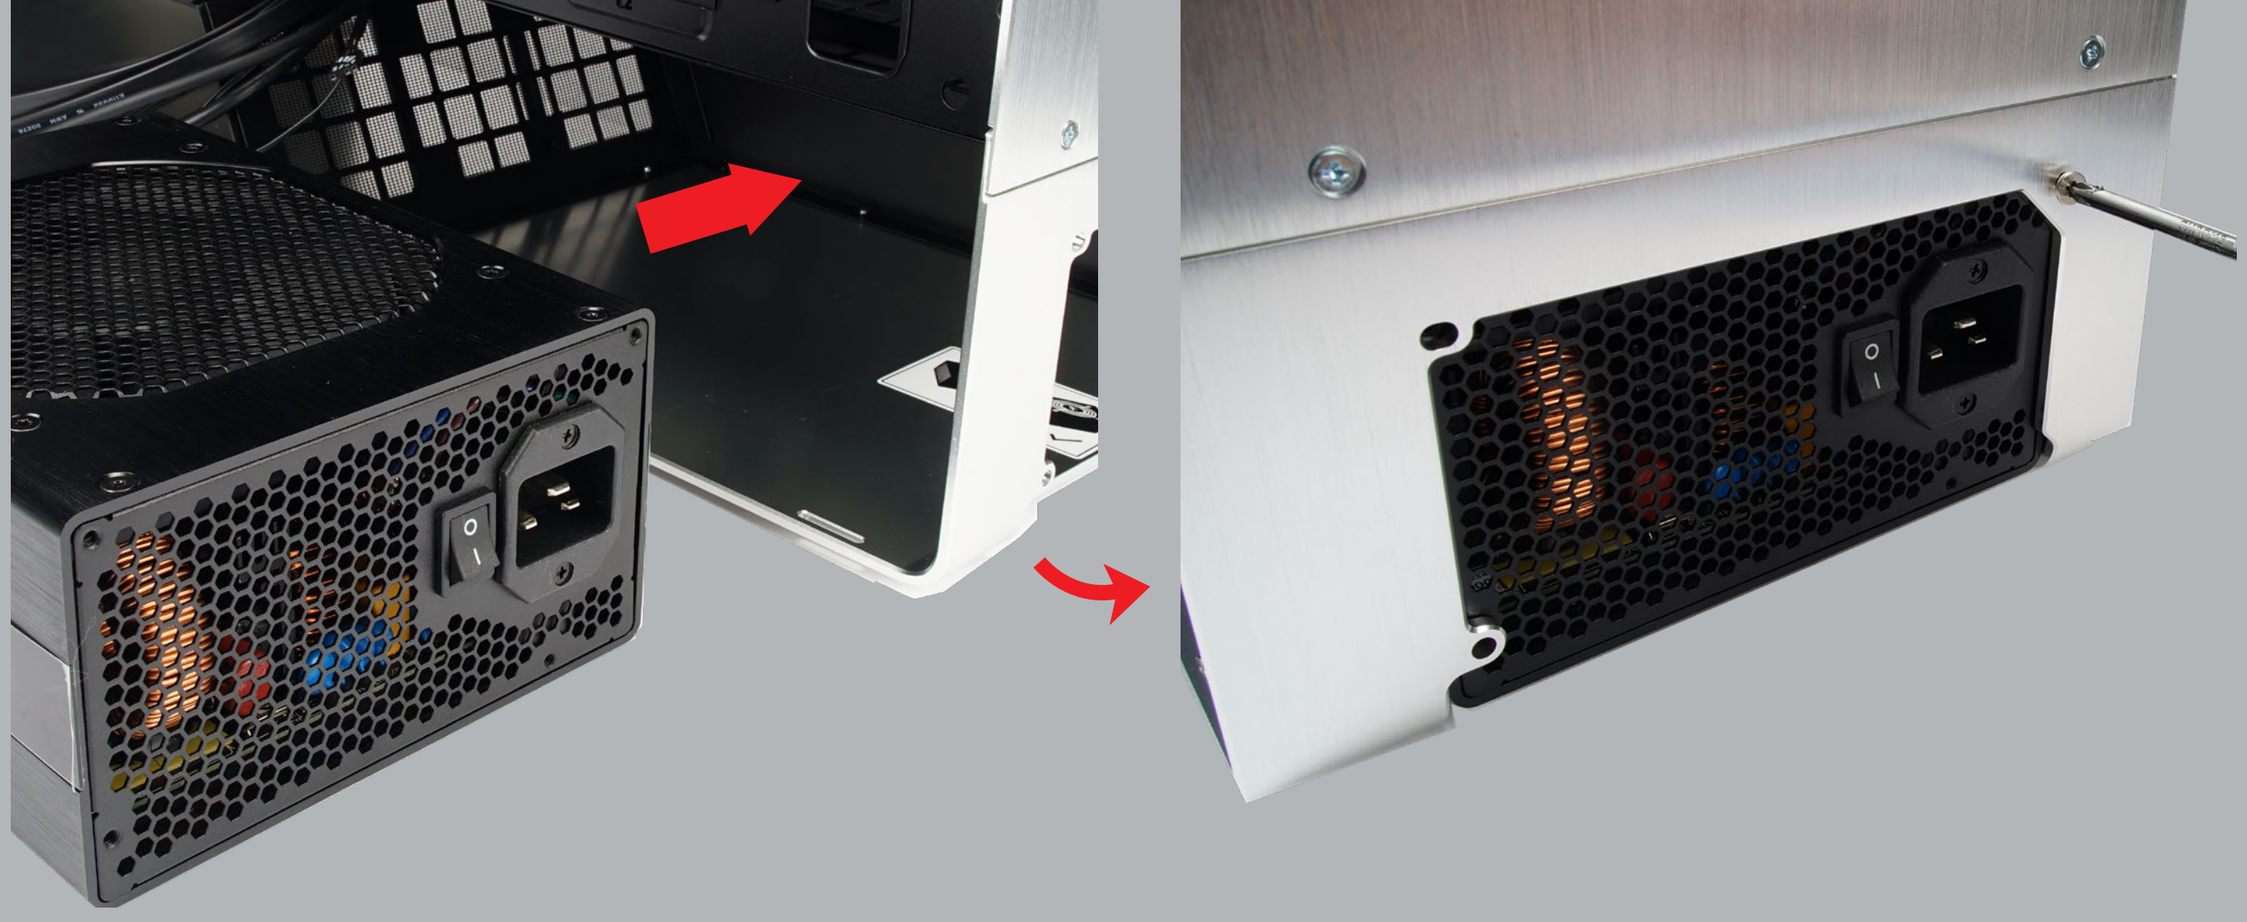


Installationsanleitung

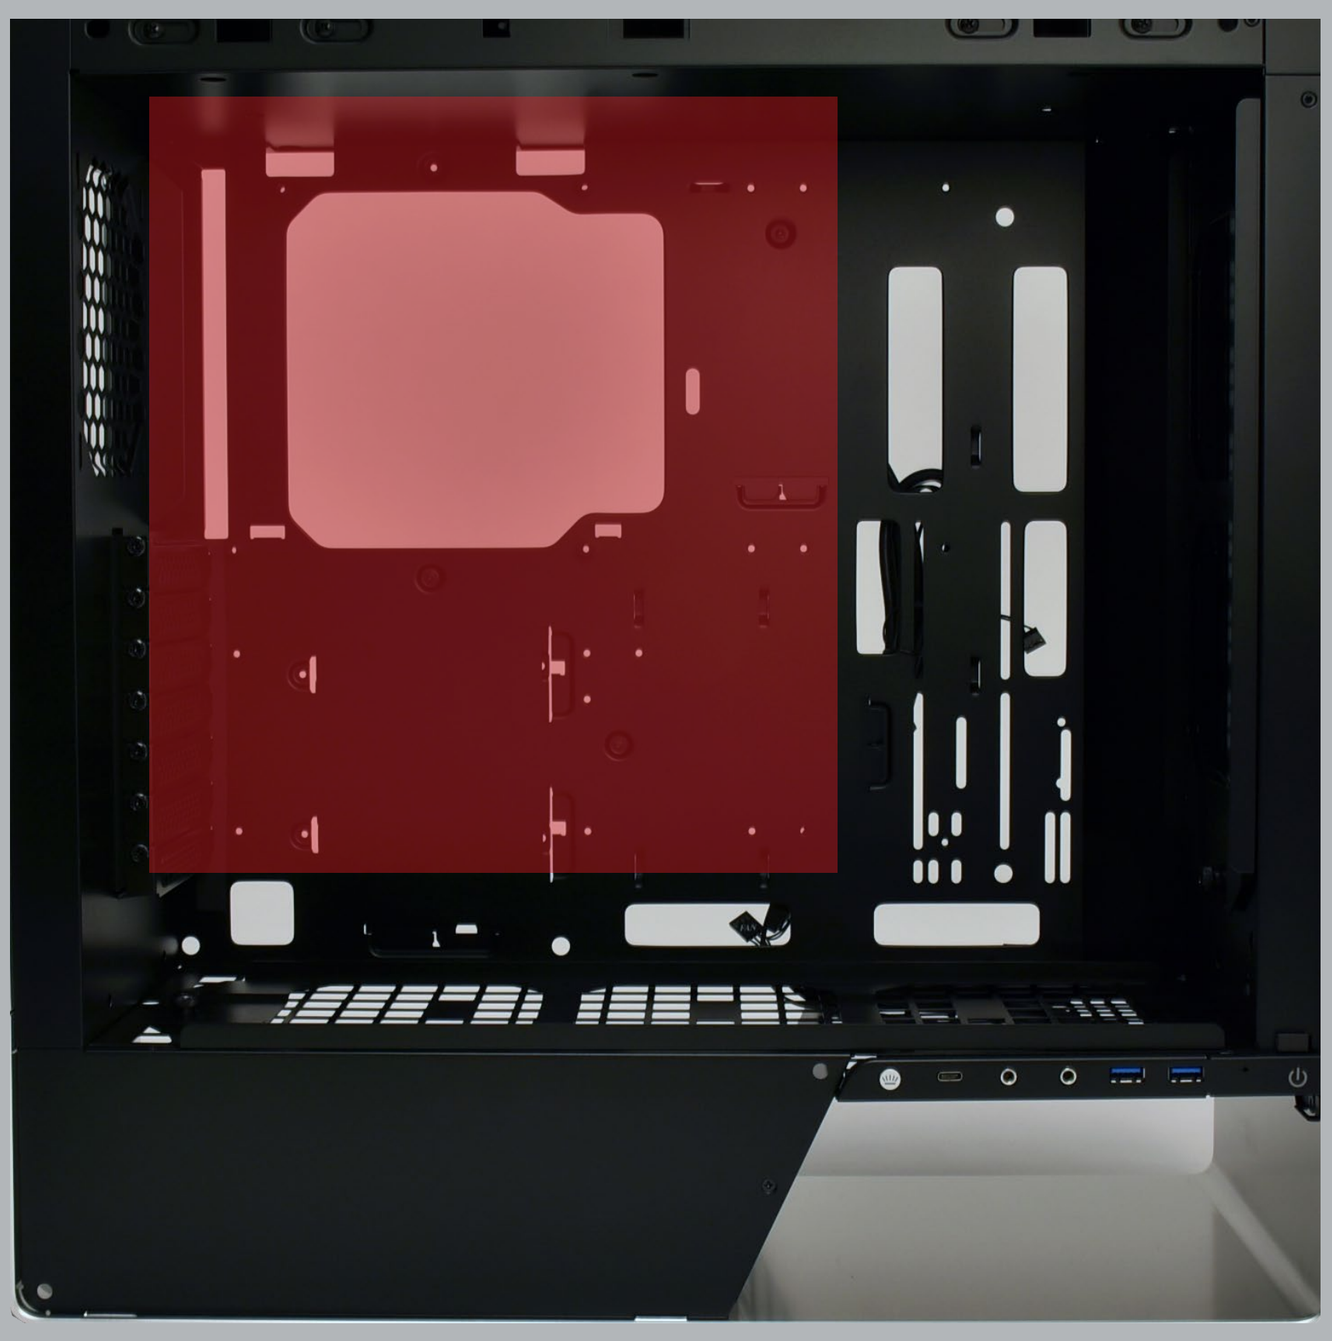


3. Mainboard Installation


Benötigte Teile:
Mainboard-Abstandshalter, Mainboard Montage-Sockel, Sechskantschrauben

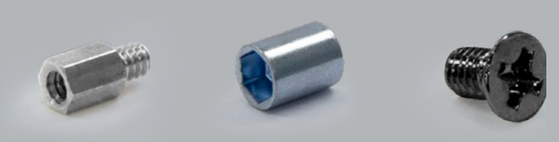


4. Installation der Erweiterungskarten

Benötigte Teile: Sechskantschrauben, Grafikkartenhalterung
Nach der Installation der Grafikkarte, können Sie sie mit dem Grafikkartenhalter zusätzlich unterstützen.

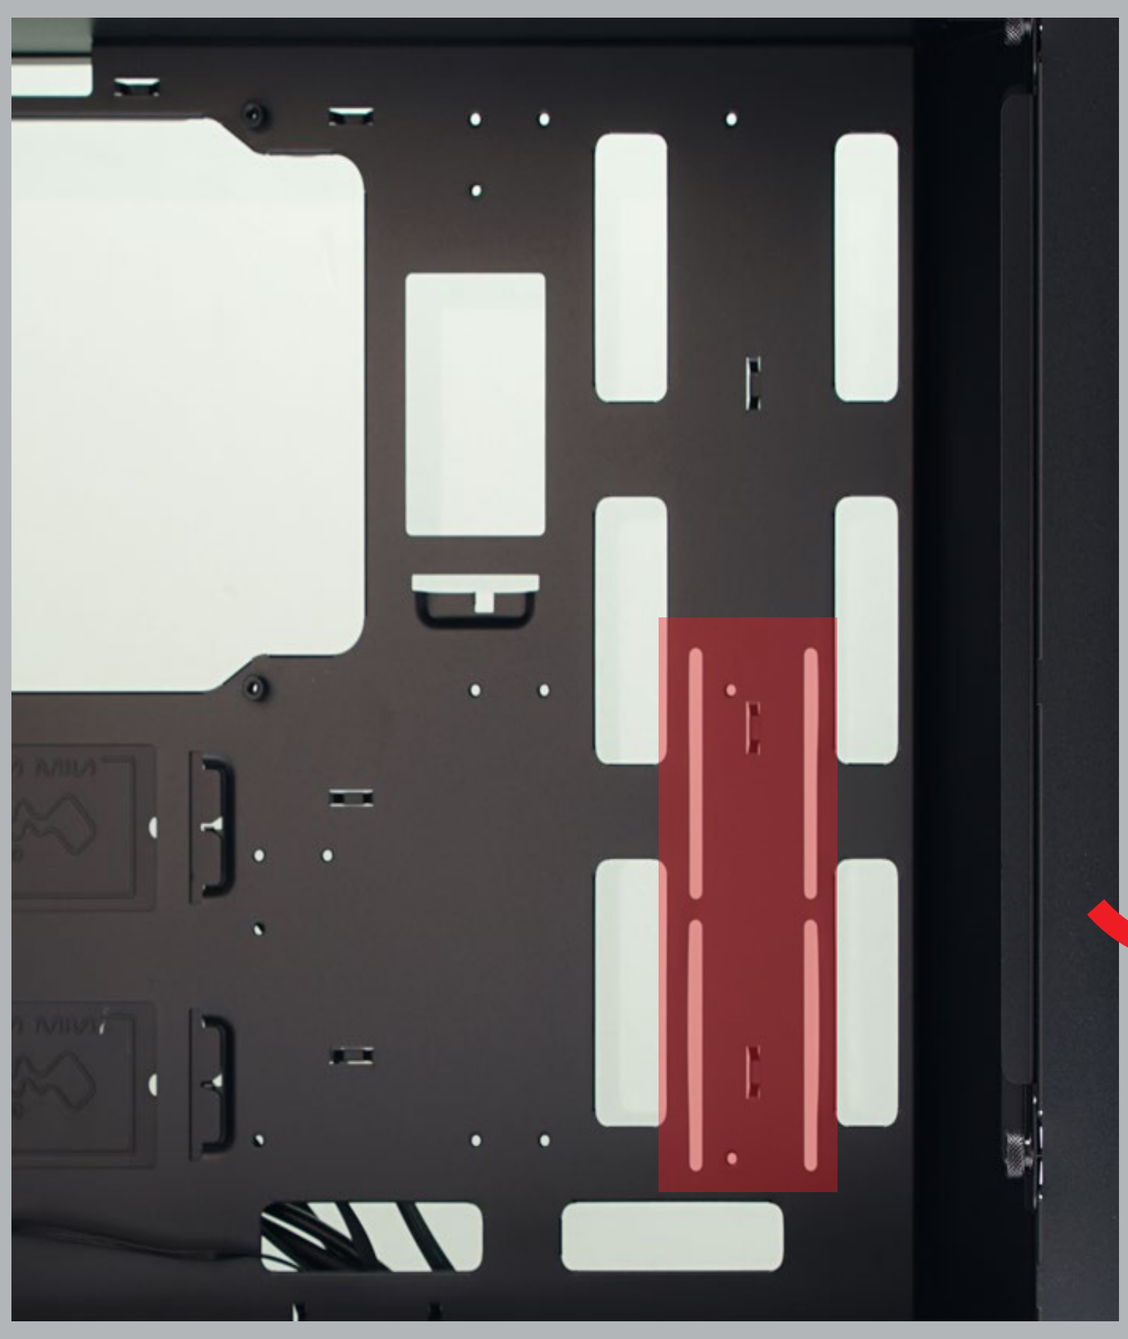


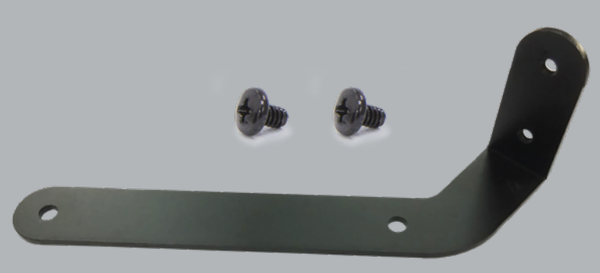

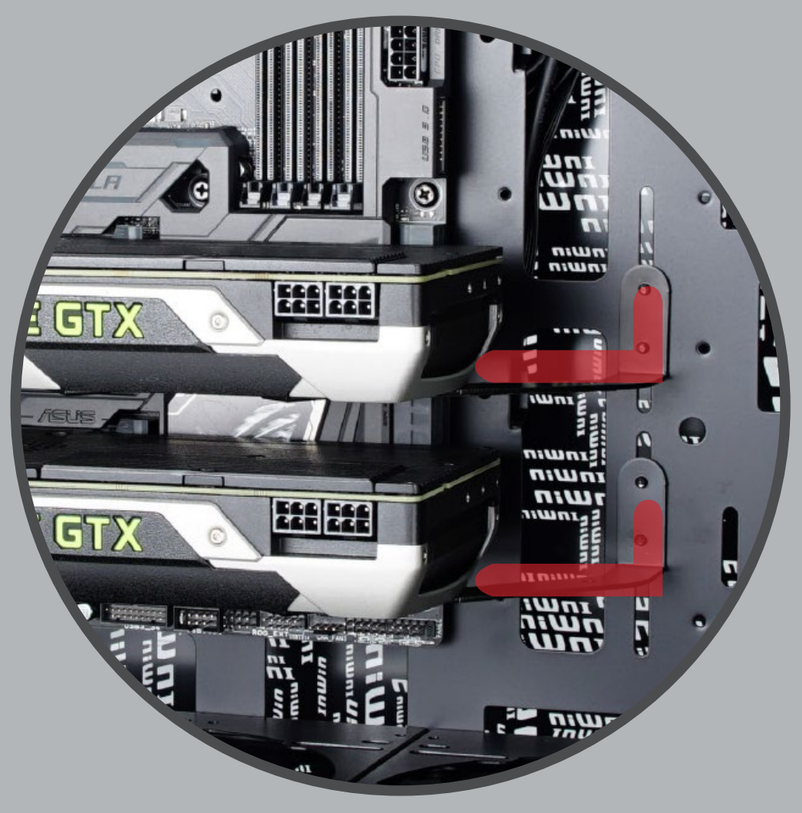


Installationsanleitung

5. I/O-Frontanschlüsse

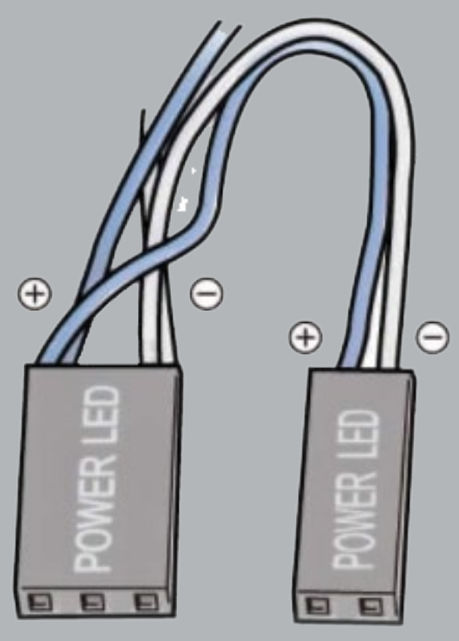


POWER LED

Depends on Motherboard

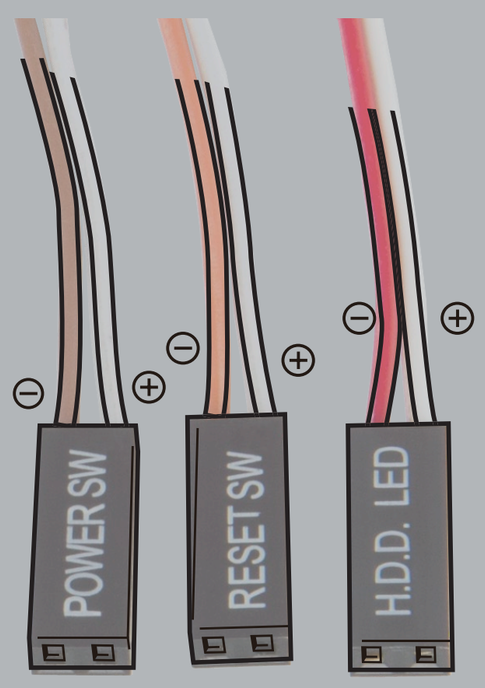

RESET SW

POWER SW **H.D.D. LED**

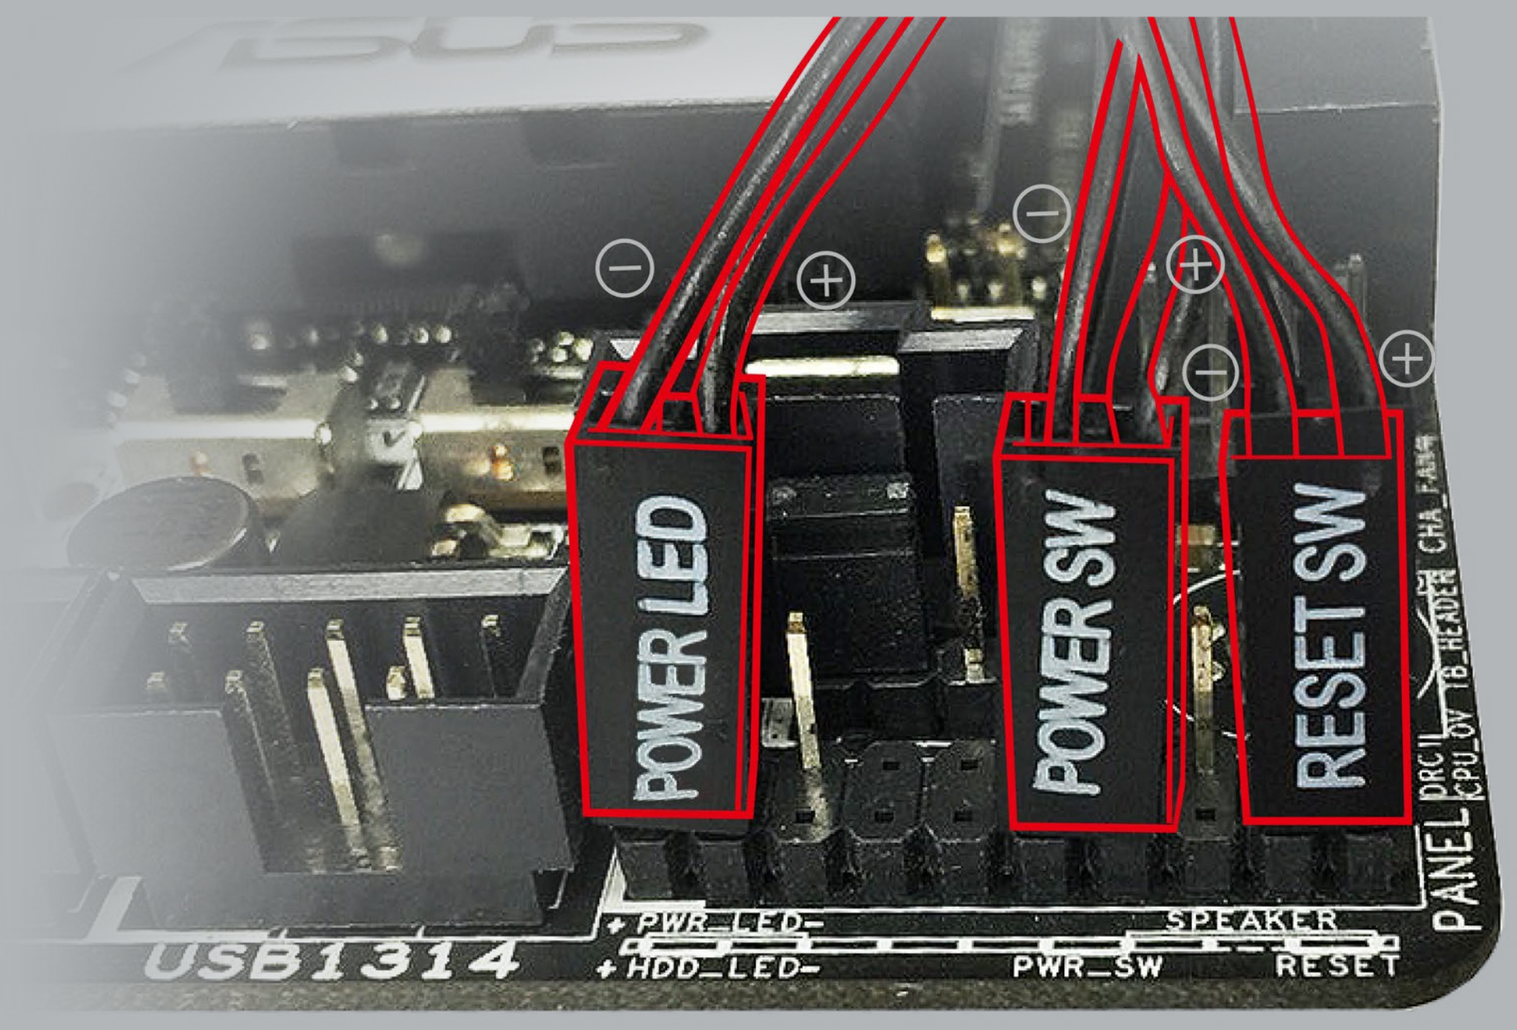

POWER LED **POWER SW** **RESET SW**

HD-Audio-Anschluss

PORT2_L	BLUE	10	9	BROWN	SENSE2_R
SENSE_SEND	PURPLE	8	7		KEY
PORT2_R	YELLOW	6	5	WHITE	SNSE1_R
PORT1_R	RED	4	3	ORANGE	PRESENCE#
PORT1_L	GREEN	2	1	BLACK	GND

USB 3.0 Anschluss




905

Installationsanleitung


LED-Display

Vergewissern Sie sich, dass der Netzteilstecker korrekt mit LED-Lichtsteckers verbunden ist.

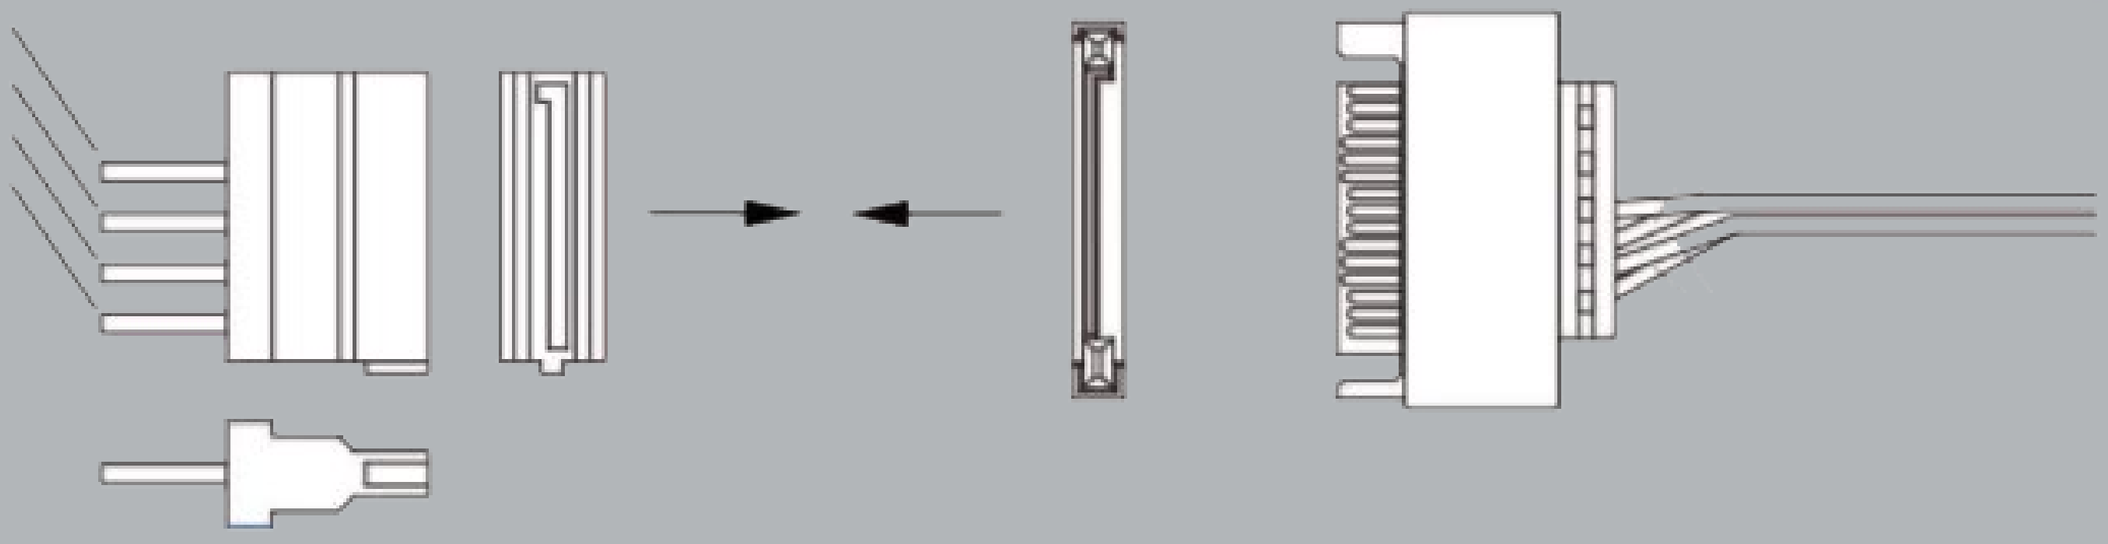


USB-Anschluss

Verbinden Sie den USB-Anschluss direkt mit dem Mainboard.

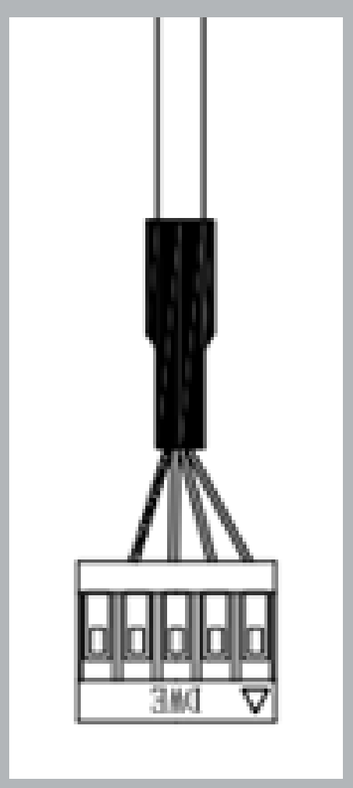


3-Pin ADD-Anschluss


Verbinden Sie den 3-Pin ADD-Anschluss ADD unterstützenden Mainboards/Lüftern cables.

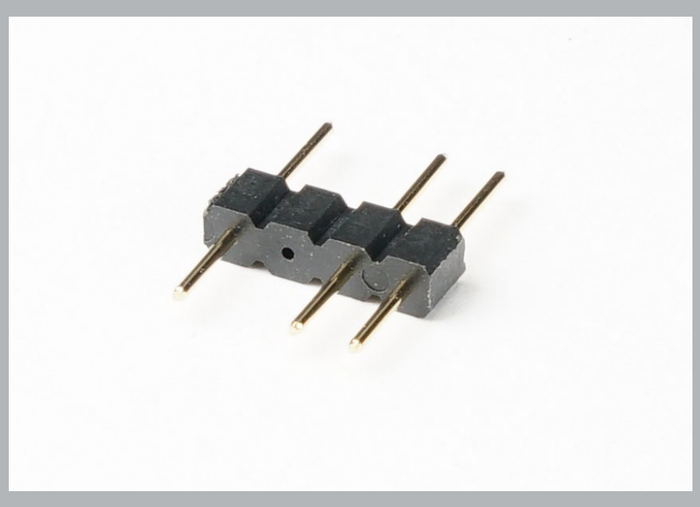


6-1. Anleitung für das Anschließen des adressierbaren RGB-Displays

Wenn Ihr Mainboard adressierbare RGB-Beleuchtung unterstützt, folgen Sie bitte der Anweisung und stecken Sie den adressierbaren RGB Display-Stecker in den 3-poligen adressierbaren RGB-Anschluss auf dem Motherboard.
MB-Anschluss: Bitte an das Mainboard anschließen.
Lüfter-Anschluss: Bitte nur an den Lüfter oder das Beleuchtungsdisplay und nicht an das Mainboard anschließen, da dies zu Schäden am Computersystem führen kann.
SATA-Anschluss: Die LED-Anzeige in der Front wird beleuchtet, sobald das SATA-Kabel angeschlossen ist.

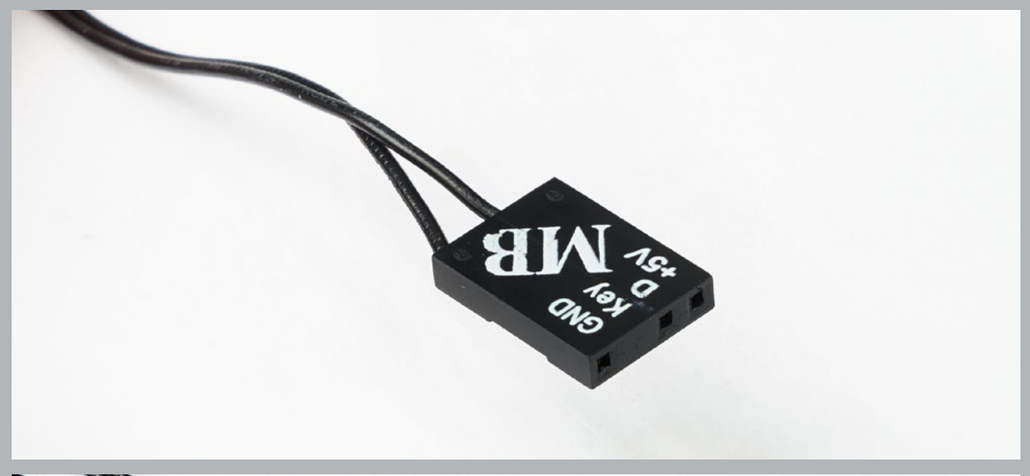

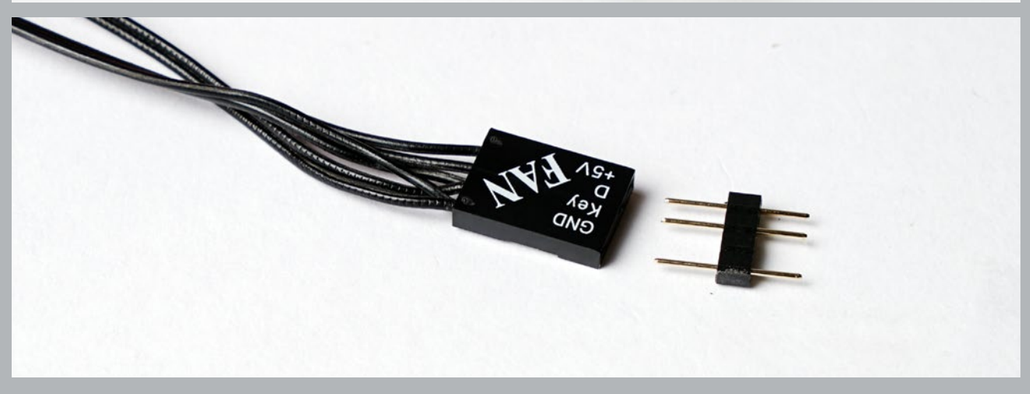

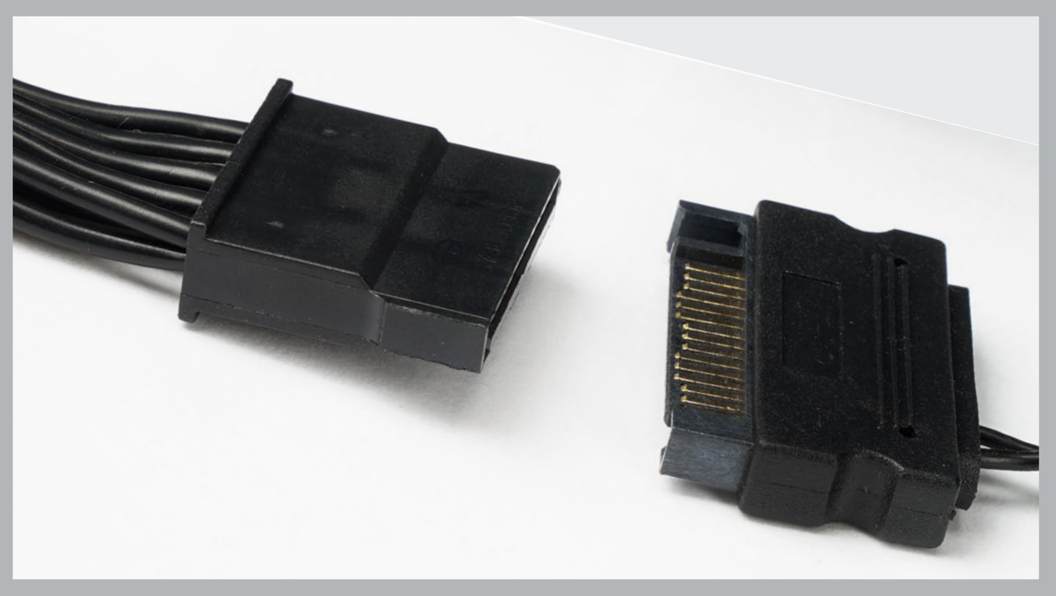



Installationsanleitung


6-2. Anschließen des Type-C Kabels


Wenn Ihr Motherboard Type-C unterstützt, verbinden Sie bitte den Type-C-Stecker mit dem entsprechenden Anschluss auf dem Mainboard.

Type-C Kabel

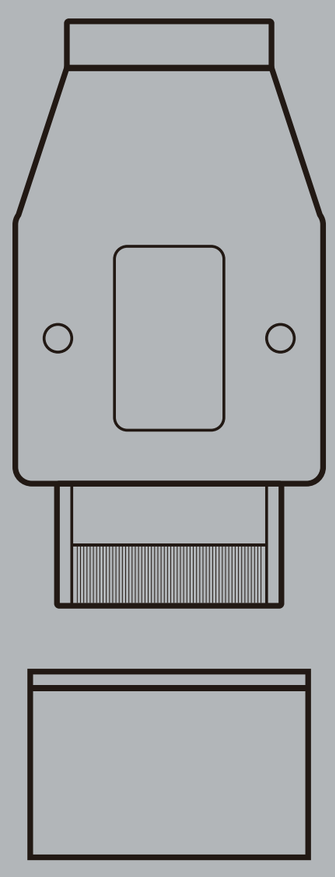

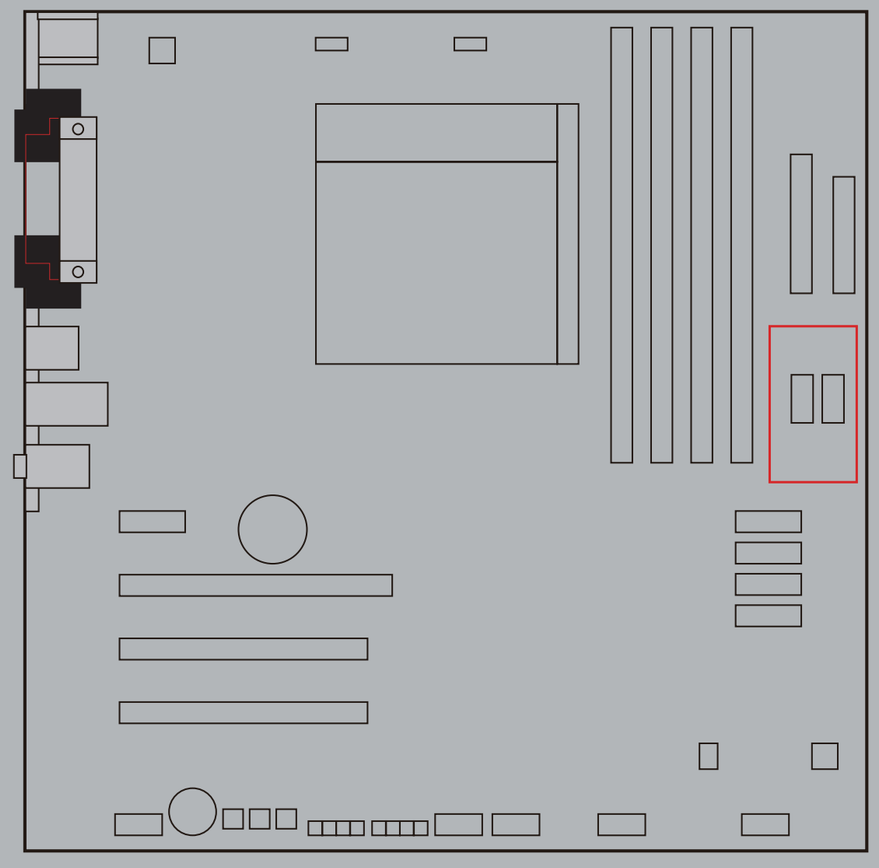

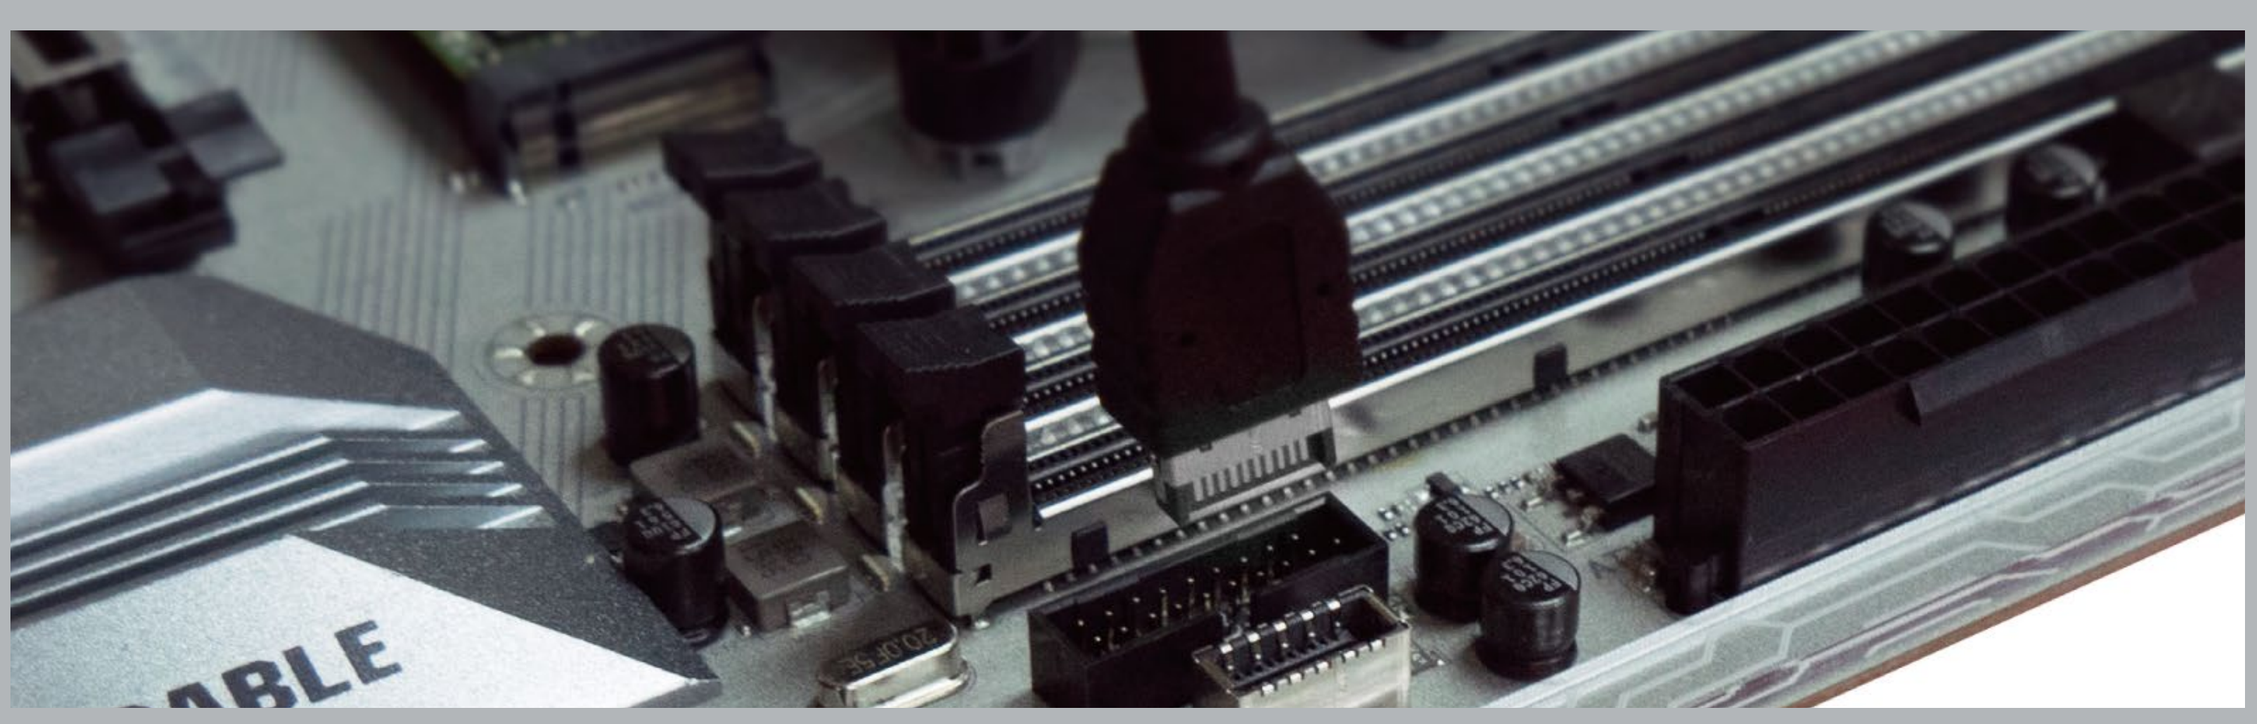

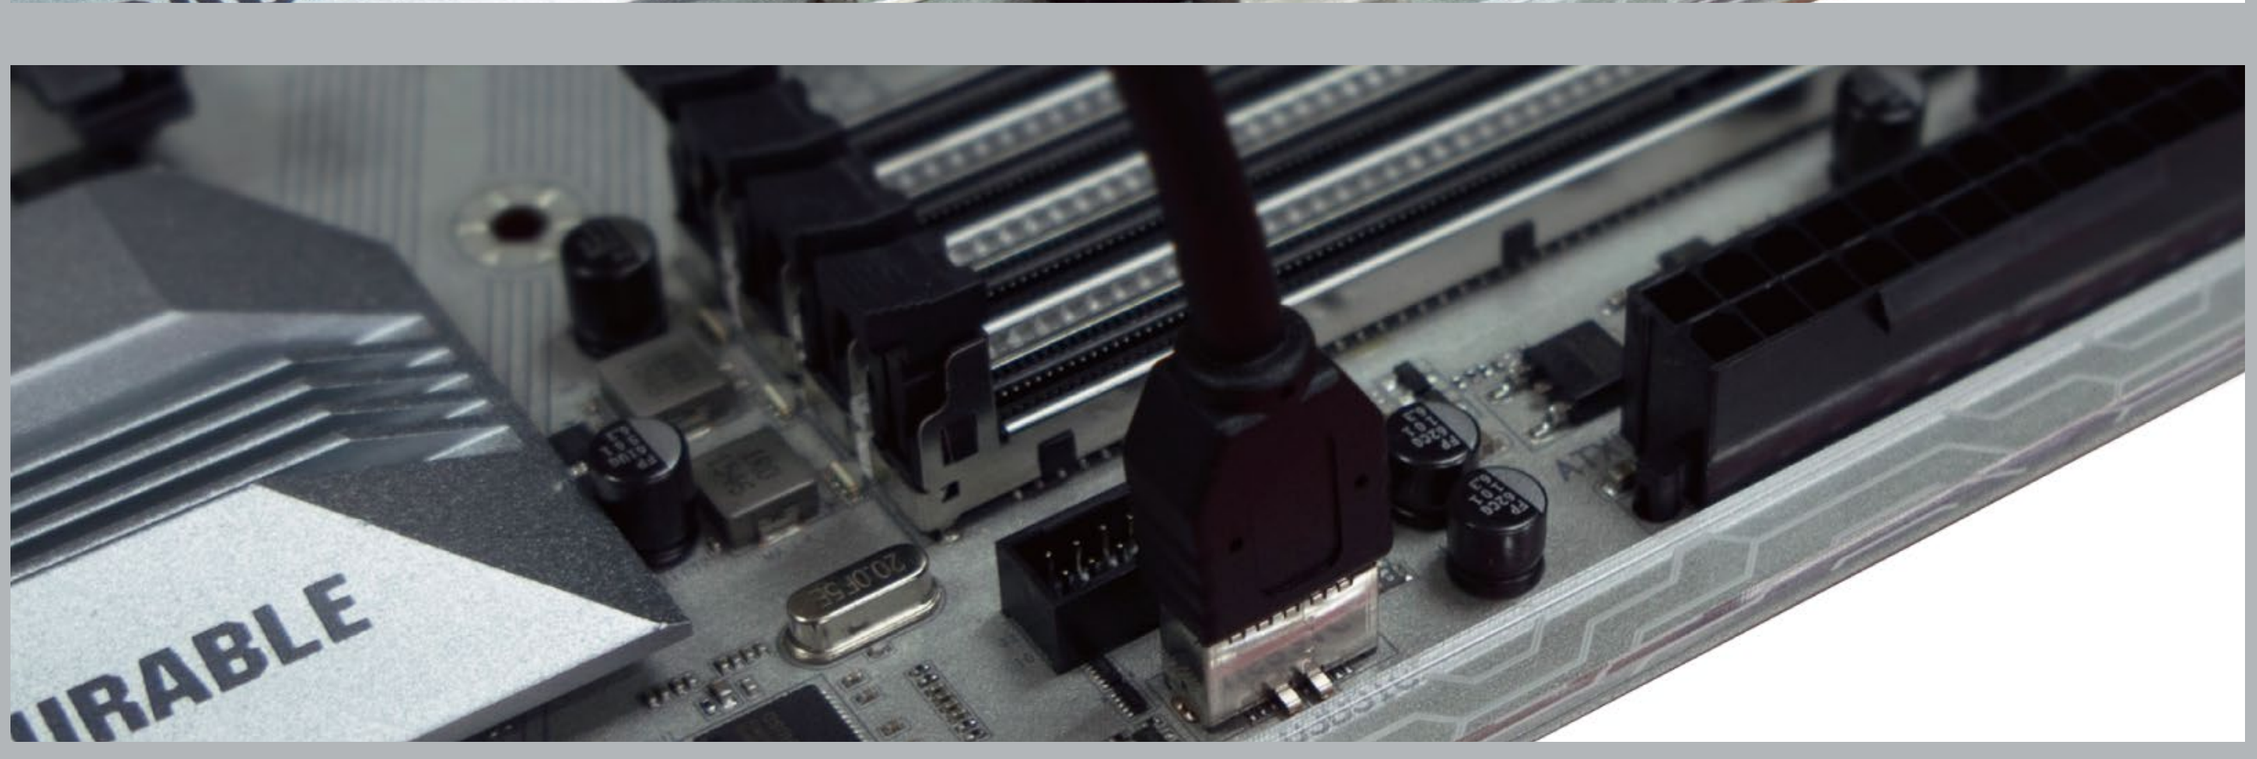


905


Installationsanleitung

7-1. 2,5-Zoll Laufwerkinstallation

Benötigte Teile: 2,5-Zoll Laufwerksschrauben



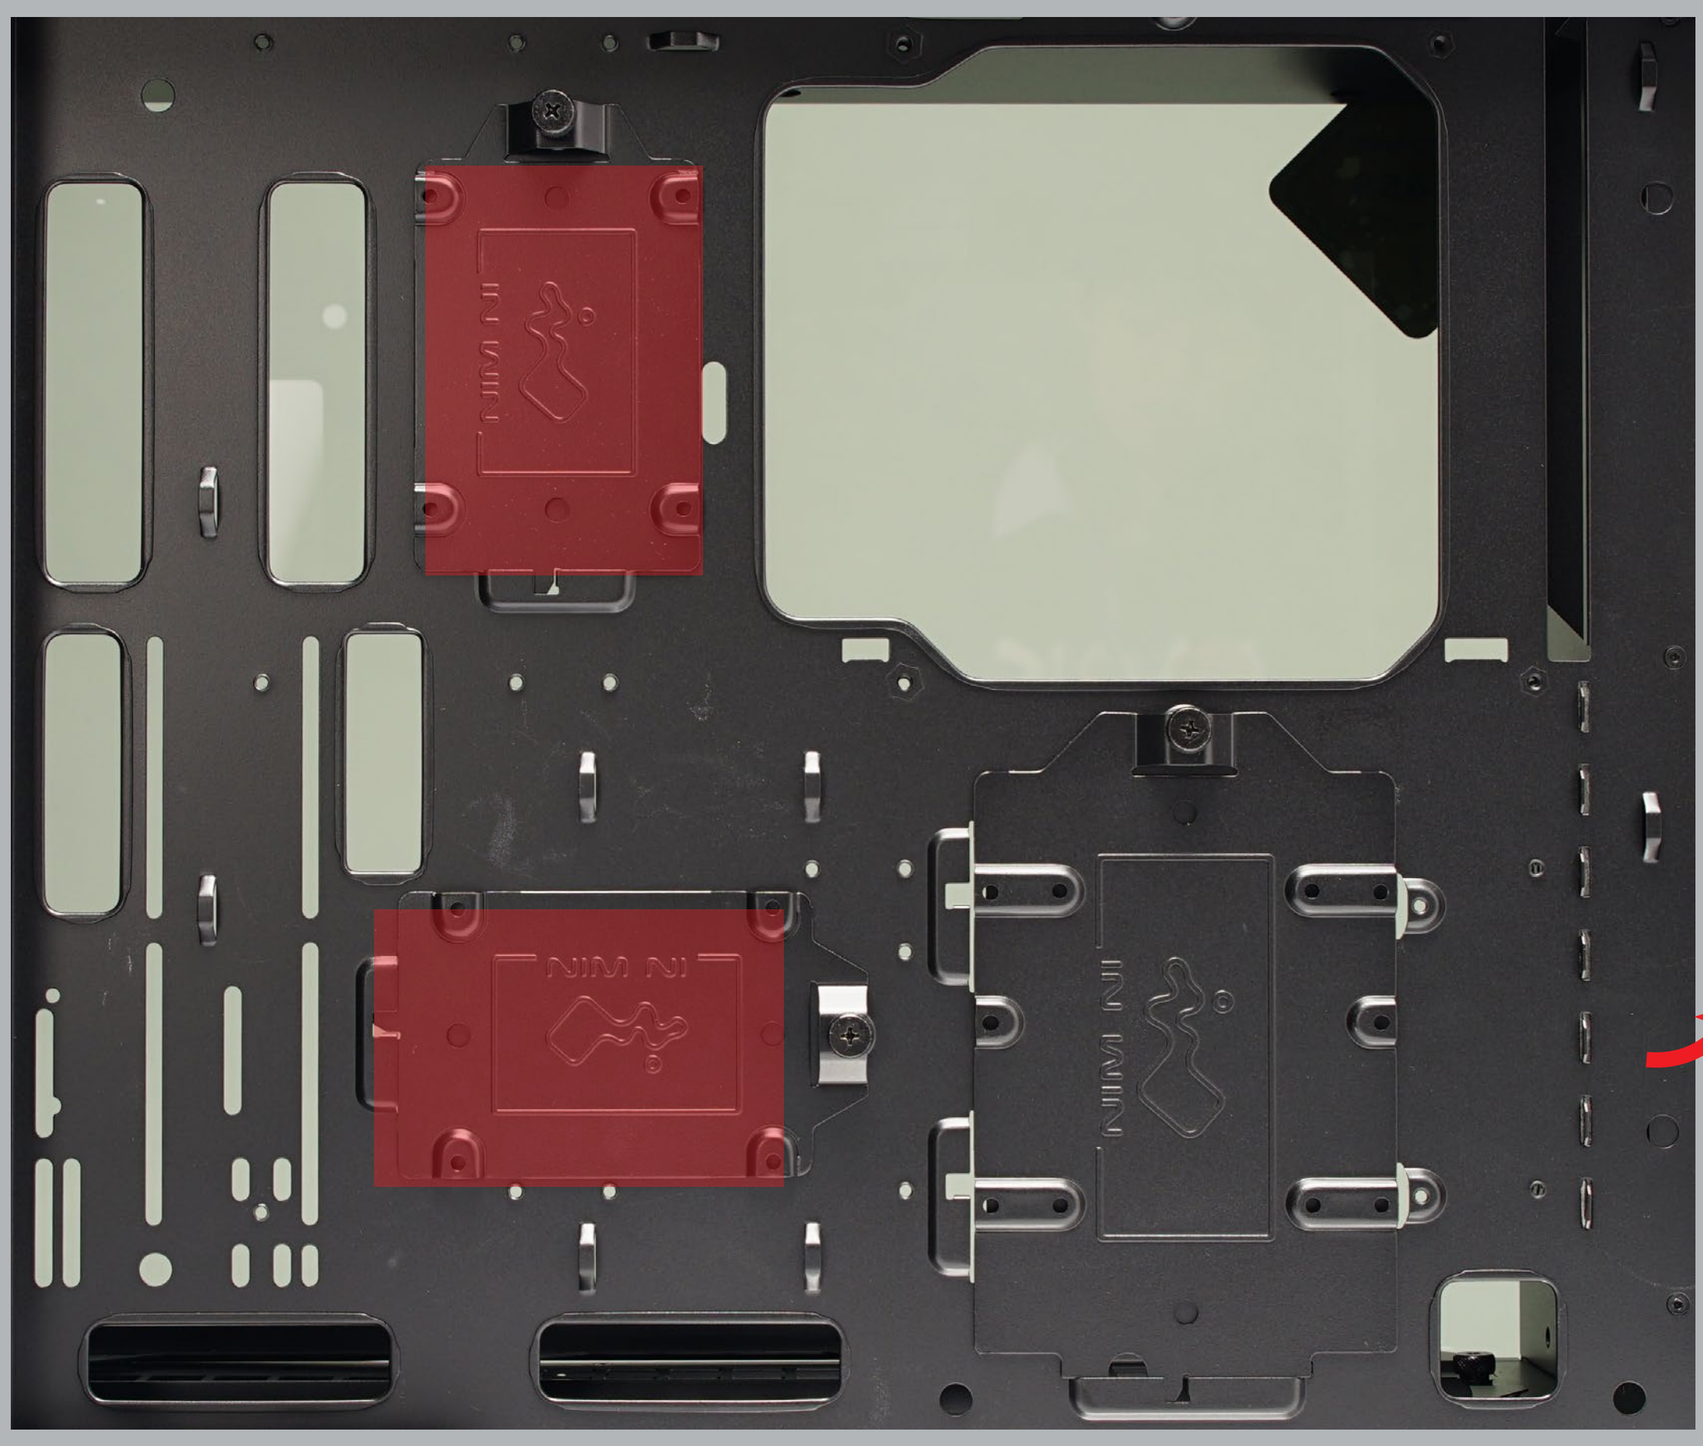

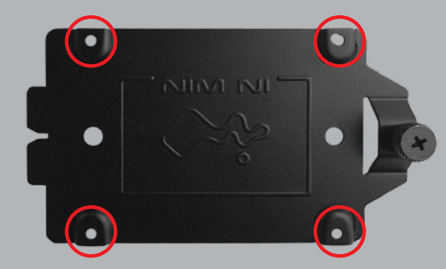




7-2. 3,5-Zoll Drive Bays Installation

Benötigte Teile: 2,5-Zoll Laufwerksschrauben




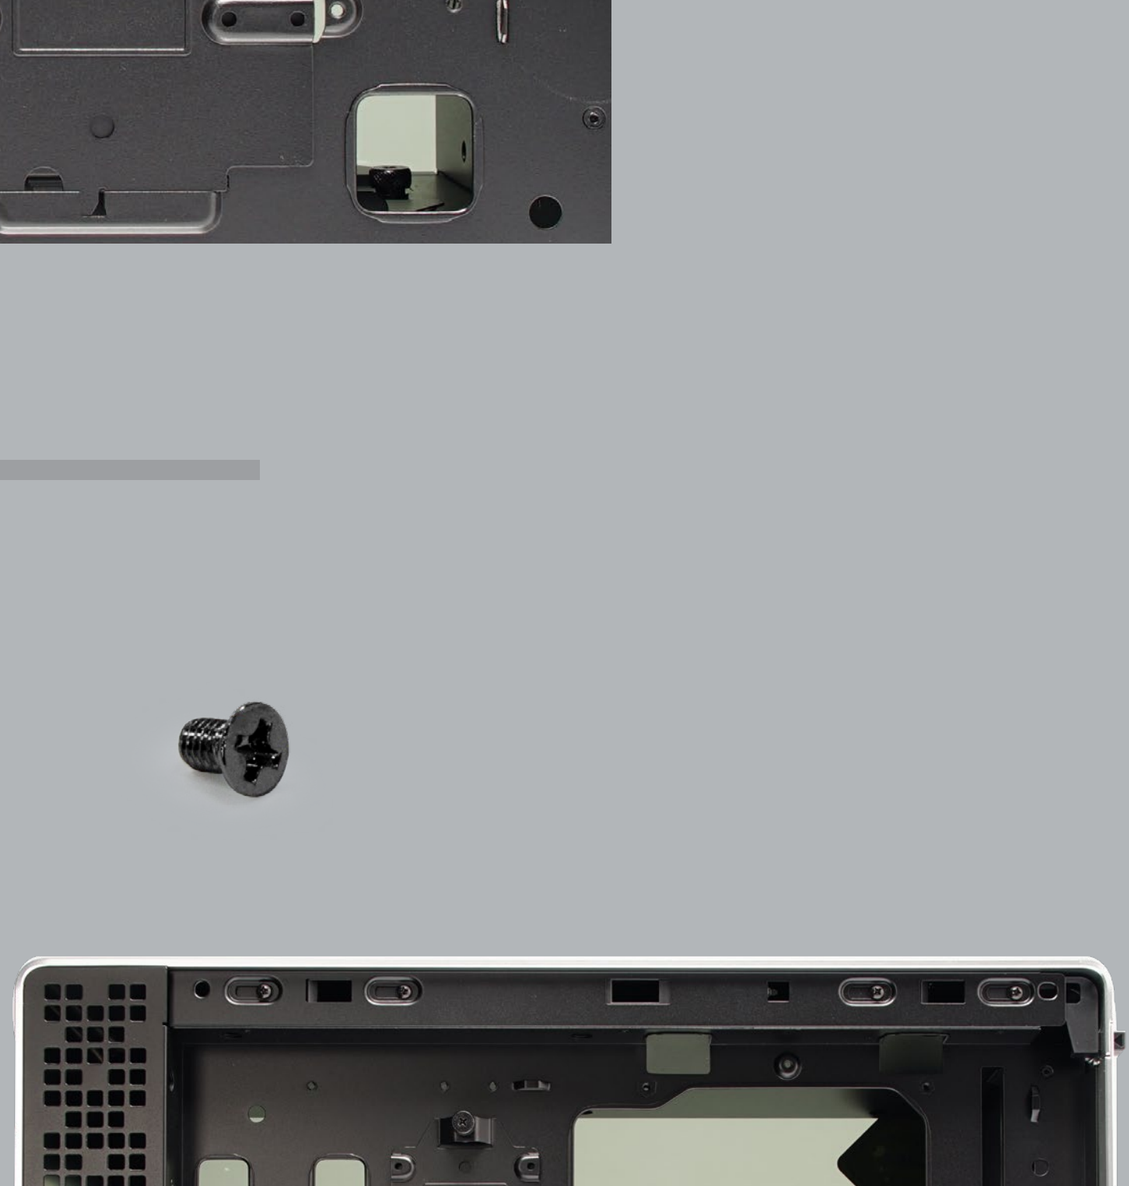

905

Installationsanleitung

8. Instalaltion der Lüfter und Radiatoren




Benötigte Teile: Unterlegscheiben zur Radiatormontage



Lüfter-Kompatibilitätsliste	
	120mm
Front	2*
Rückseite	1
Boden	3*

Hinweis* Es gibt zwei Installationsoptionen:

3. 1 x 120mm Frontlüfter & 3 x 120mm Bodenlüfter
4. 2 x 120mm Frontlüfter & 2 x 120mm Bodenlüfter

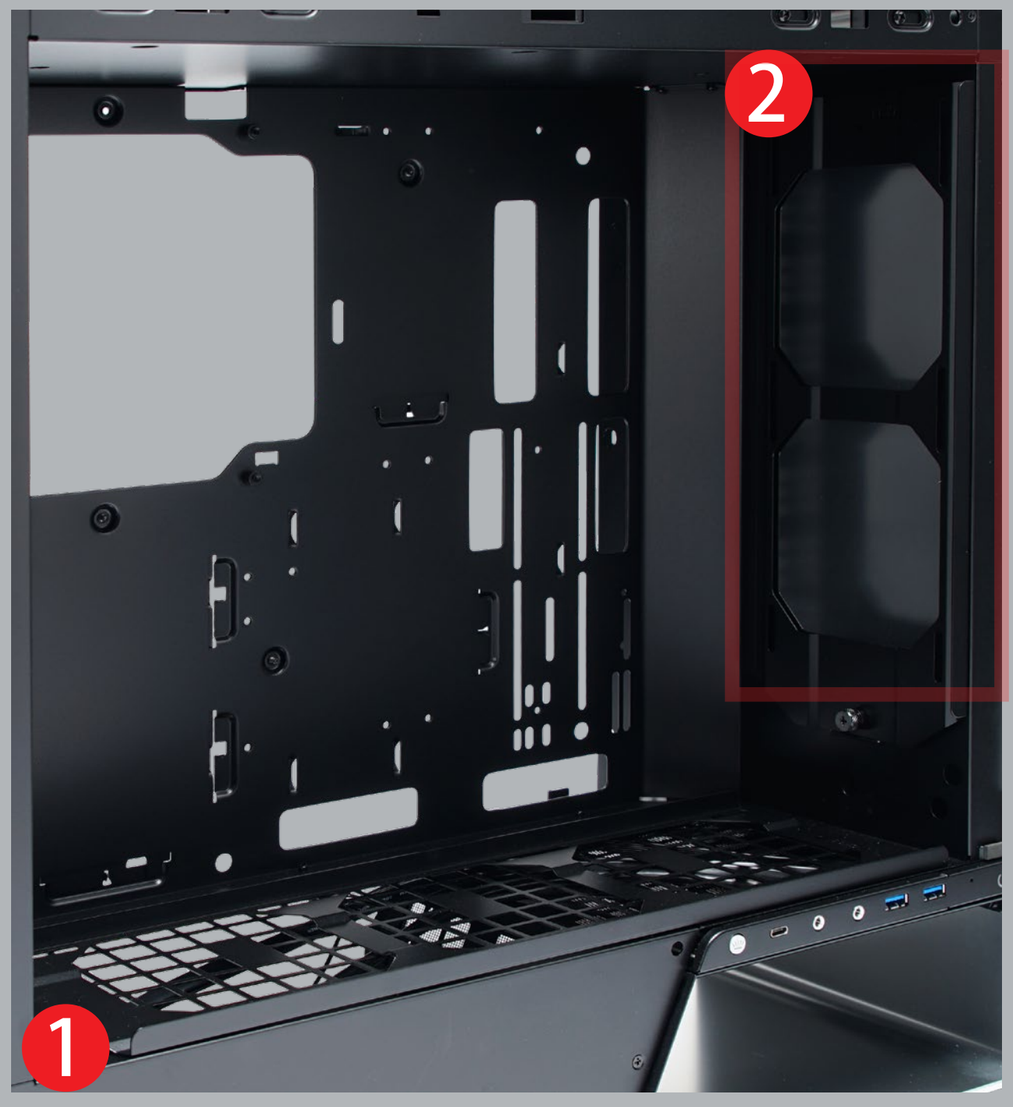





9. Abschließen der Installation

Benötigte Teile: Kabelbinder

905

Adressierbare RGB-Beleuchtungsmodi

(905 Silbernes Modell)

Wenn der Computer eingeschaltet wird, führt das System des 905 den Benutzer in zwei Beleuchtungsmodi. (Die Beleuchtungsmodi hängen von den Eigenschaften des Mainboards ab.) Dies ermöglicht es dem Benutzer, zwischen folgenden Modi zu wechseln:

1. **InWin LED-Modus (Standardmodus)**
   Der InWin LED-Modus verfügt über 17 verschiedene Lichteffekte. Wenn Ihr Mainboard keinen adressierbaren RGB-Anschluss hat, wird die Beleuchtung auf den InWin-LED-Modus geschaltet. In diesem Modus können Sie zwischen verschiedenen Farben wechseln, wie z.B.: Rot, Grün, Blau, Violett, Weiß und Mehrfarbig, ganz nach Ihren persönlichen Wünschen. Zusätzlich sind 17 verschiedene Lichteffekte mit einer Vielzahl von Lichtstilen auswählbar.

2. **Adressierbare RGB-Beleuchtung**
   Wenn Ihr Mainboard eine adressierbare RGB-Steuerung unterstützt, schließen Sie bitte das 3-polige adressierbare Kabel direkt an das Mainboard an (siehe Schritt 6-1). Dies ermöglicht Ihnen eine Synchronisation aller RGB-fähigen Komponenten mit der Mainboard-Software



Adressierbare RGB-Steuerung

(905 Silbernes Modell)

1. **Die Lichteffekte werden über den LED-Schalter gesteuert. Wenn Ihr Mainboard eine adressierbare RGB-Beleuchtung unterstützt, halten Sie einfach die Taste für 3 Sekunden gedrückt, bis die Frontanzeige weiß blinkt. Danach können die Lichteffekte von der Mainboard-Software angesteuert werden. Wenn Sie die LED-Taste erneut drücken, wechselt die Steuerung wieder in den InWin-LED-Modus.**

2. **Beim Umschalten vom adressierbaren RGB- auf den InWin-LED-Modus können durch einen kurzen Tastendruck verschiedene LED-Lichteffekte aktiviert werden:**



Button Sequence	LED Modi	Farbe
1	Monochrom	Rot
2		Grün
3		Blau
4		Violett
5		Weiß*
6	Atmen	Rot
7		Grün
8		Blau
9		Violett
10		Weiß*
11	Monochromes Scrollen	Rot
12		Grün
13		Blau
14		Violett
15		Weiß*
16	Farbwechsel	Mehrfarbig
17	Mehrfarbiges Scrollen	Mehrfarbig

Hinweis* Das Weiß im InWin-LED-Modus wird als RGB-Weiß anstelle von reinem Weiß angezeigt.

3. Der Vorgang gilt als abgeschlossen und gespeichert, wenn länger als 5 Sekunden keine Aktivität stattfindet. Wenn Sie die Lichteffekte wieder ändern möchten, halten Sie die Taste erneut 3 Sekunden lang gedrückt und kehren Sie dann in den InWin LED-Modus zurück, um zu einem anderen Lichteffekt zu wechseln.
4. Um das Licht auszuschalten, halten Sie die Taste einfach 5 Sekunden lang gedrückt.

Hinweis* Die aktuellen Lichteffekteinstellungen werden gespeichert, wenn Sie den Computer ordnungsgemäß ausschalten. Ihre vorherigen Beleuchtungseinstellungen werden beim Neustart des Computers automatisch wiederhergestellt. Die Einstellungen kehren zur Werkseinstellung zurück, wenn Folgendes passiert: Der Strom geht plötzlich aus oder das System wird über den Netzschalter ausgeschaltet, bevor der Computer heruntergefahren wird.

Hinweise und Garantie

■ Hinweise

1. Beachten Sie die Bedienungsanleitung für die Installation.
2. Beim Installieren der Computerkomponenten beachten Sie bitte die antistatischen Vorsichtsmaßnahmen, um Schäden durchESD (elektrostatischen Entladung) zu vermeiden. Dies kann eine Verletzung des Installateurs und/oder Schäden an dem System verursachen. Eine falsche Installation kann das Mainboard und andere Systemkomponenten beschädigen.
3. Wenn Sie die Seitenwände aus gehärtetem Glas mit Hilfe der Taste entfernen, gehen Sie bitte vorsichtig vor, um ein Herunterfallen der Seitenwände zu verhindern und Verletzungen zu vermeiden.
4. Bitte vermeiden Sie ein mehrfaches Ein- und Ausstecken des adressierbaren RGB-Kabels, da dies die Pins beschädigen kann.
5. Zur Vermeidung von Schäden sollten Sie dieses Erzeugnis nicht für andere Zwecke, als mdie dafür vorhergesehenen verwenden.
6. Alle Veränderungen können das Produkt beschädigen.
7. Entfernen Sie alle internen Geräte, bevor Sie es versenden oder bewegen. (Einschließlich Netzteil, Festplatte, CD-ROM,Mainboard und CPU, etc.)

■ Garantie

* Für ausführliche Garantieinformationen besuchen Sie bitte
  In Win-Einzelhandel-Webseite unter www.in-win.com
* Das tatsächliche Produkt kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. In Win Development Inc. behält sich das Recht letzte Änderungen vorzunehmen.

CONTEMPORARY & INNOVATIVE

www.in-win.com

Copyright © 2019 In Win Development Inc. All Rights Reserved.