

905

Addressable RGB

Manual del usuario

Historial del producto

InWin 905 se une a la serie 9 de elegantes cajas de aluminio y vidrio templado. Puede admitir hasta una placa base E-ATX a pesar de ser un modelo ATX. Su diseño elegante puede admitir múltiples opciones de refrigeración por líquido para un rendimiento de refrigeración óptimo



905

Especificaciones

Modelo	905
Número de pieza	IW-905-SILVER IW-905-GREY
Colores	Plata (Addressable RGB) Gris titanio (OLED)
Tipo de caja	Media torre
Materials	Aluminio, vidrio templado, SECC
Placas base compatibles	12” x 13” E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Ranuras de expansión	PCI-E x 7
Compatibilidad máxima	Longitud de la tarjeta VGA: 330 mm Altura del disipador de la CPU: 160 mm
Puertos delanteros	1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C 2 x USB 3.0 Audio HD Control de iluminación de LED o pantalla OLED
Bahías de unidad internas	1 x 3,5" 2 x 2,5" (2 preinstaladas, 4 bahías como máximo)
Compatibilidad con soluciones térmicas	1 x Ventilador trasero de 120 mm/Radiador de 120 mm 2 ventiladores frontales de 120 mm/Radiador de 240 mm 2 o 3 ventiladores inferiores de 120 mm/Radiador de 240 o 360 mm
Compatibilidad con fuentes de alimentación	PSII: ATX12V - Longitud de hasta 230 mm
Dimensiones del producto (AL x AN x FO)	502 x 215 x 508mm 19.7" x 8.4" x 20"
Dimensiones del paquete (AL x AN x FO)	337 x 611 x 592mm 13.2" x 24" x 23.3"
Peso neto	11.98kg / 26.4lb
Peso bruto	14.26kg / 31.44lb

* Nuestros productos cumplen la normativa RoHS
* Las especificaciones pueden variar en función de las diferentes regiones
* Panel de vidrio preinstalado. Tarifa adicional para panel cerrado.

Contenido del paquete



1. Chasis 905



2. Tarjeta de código QR

Contenido del paquete




3. Bolsa con accesorios



a. Separadores de la placa base x7

b. Toma de separador de la placa base x1

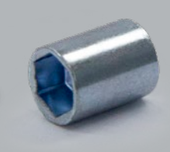



c. Tornillos de cabeza hexagonal x18

d. Tornillos para la unidad de estado sólido de 2,5" x18





e. Tornillos para la unidad de disco duro de 3,5” x6

f. Tornillos para la fuente de alimentación x6





g. Base de conexiones ADD de 3 contactos x1

h. Arandelas del sistema de refrigeración por líquido x24



i. Sujetacables x10

j.Soporte para tarjeta gráfica x1




Estructura de la caja





1	Botón de encendido	5	Puerto USB 3.2 Gen 2x2 Type-C
2	Indicador de unidad de disco duro	6	Puertos de audio (auriculares y micrófono)
3	Puertos USB 3.0	7	Modo LED o pantalla OLED
4	Paneles laterales de vidrio templado	8	Filtro de polvo para ventilador


Estructura de la caja

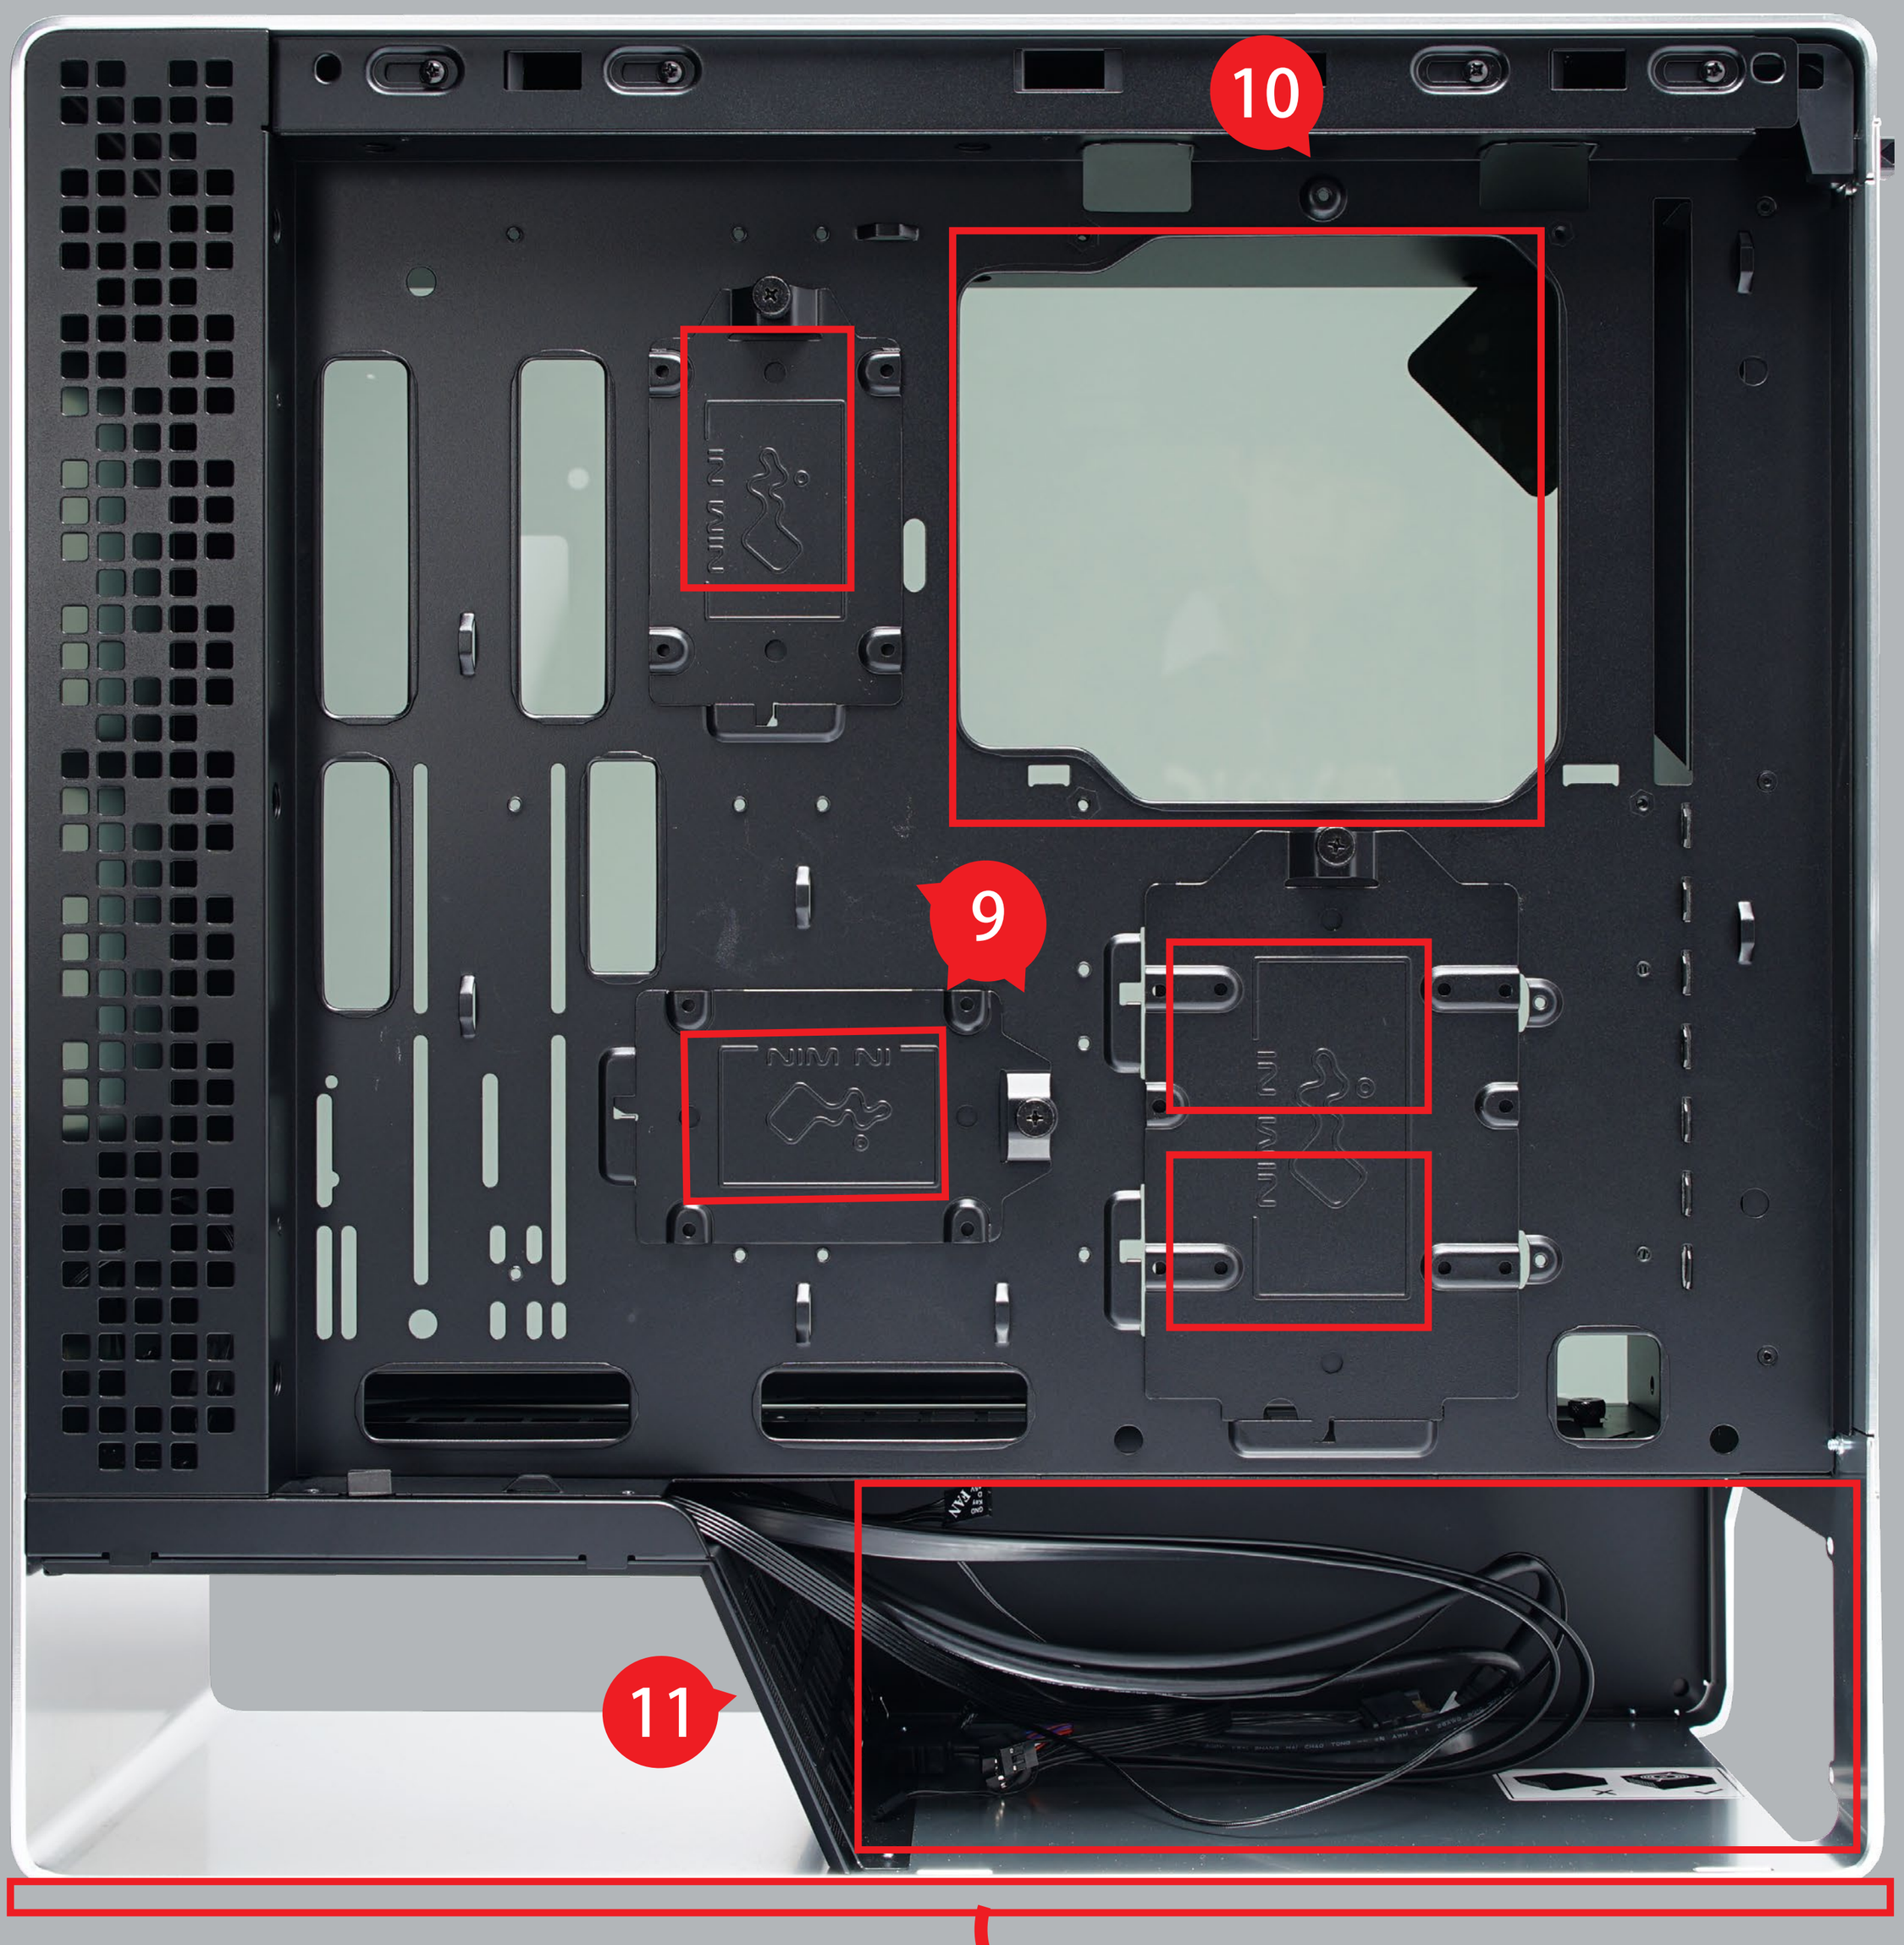



9	Bahía para unidades de 3,5” y 2,5”	11	Área de instalación de la fuente de alimentación
10	Orificio recortado para el disipador de la CPU	12	Base a prueba de impactos

Estructura de la caja

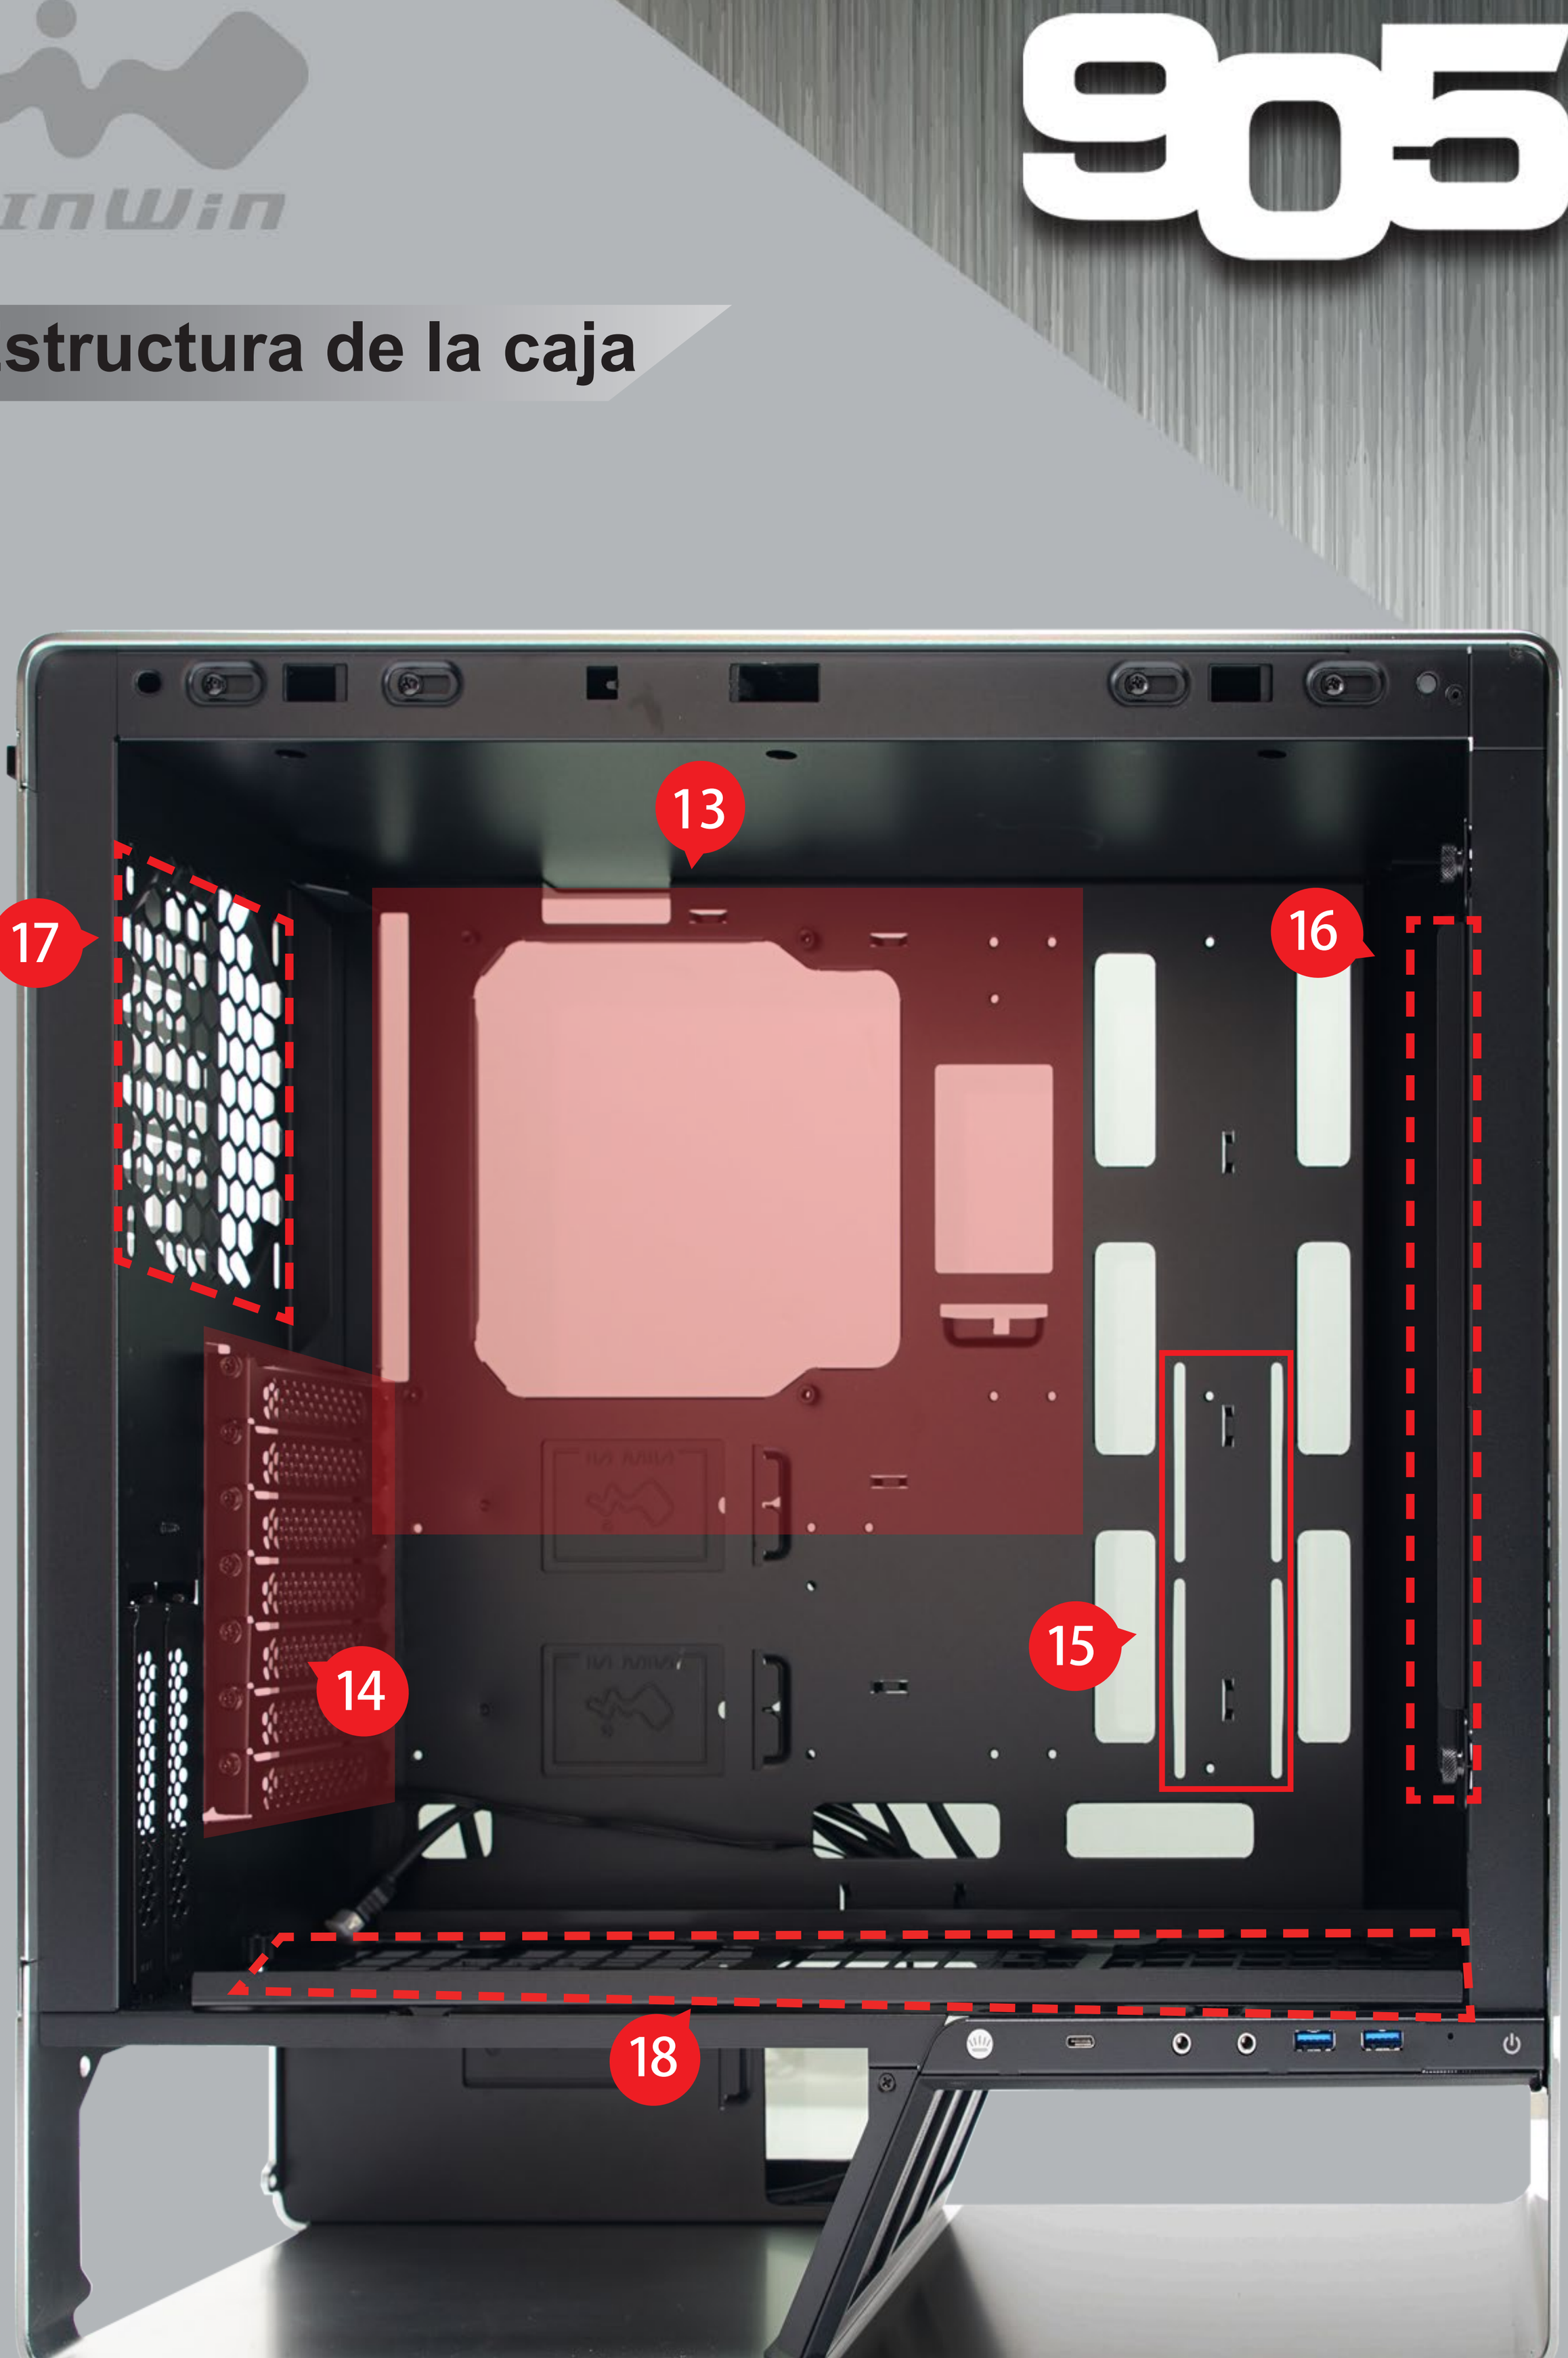

13	Área de instalación de la placa base	16	Área de instalación del radiador y del ventilador frontal
14	Ranuras de expansión PCI-E	17	Área de instalación del radiador y del ventilador trasero
15	Orificio de instalación de soporte de PCI-E adicional	18	Área de instalación del radiador y del ventilador inferior

905

Guía de instalación


1. Apertura del chasis

Para quitar el panel lateral de vidrio templado, simplemente presione los botones de liberación rápida situados en la parte posterior del chasis.




2. Instalación de la fuente de alimentación

Piezas necesarias: tornillos para la fuente de alimentación
Recuerde comprobar el tamaño de la fuente de alimentación. Se debe instalar en la parte inferior del chasis.

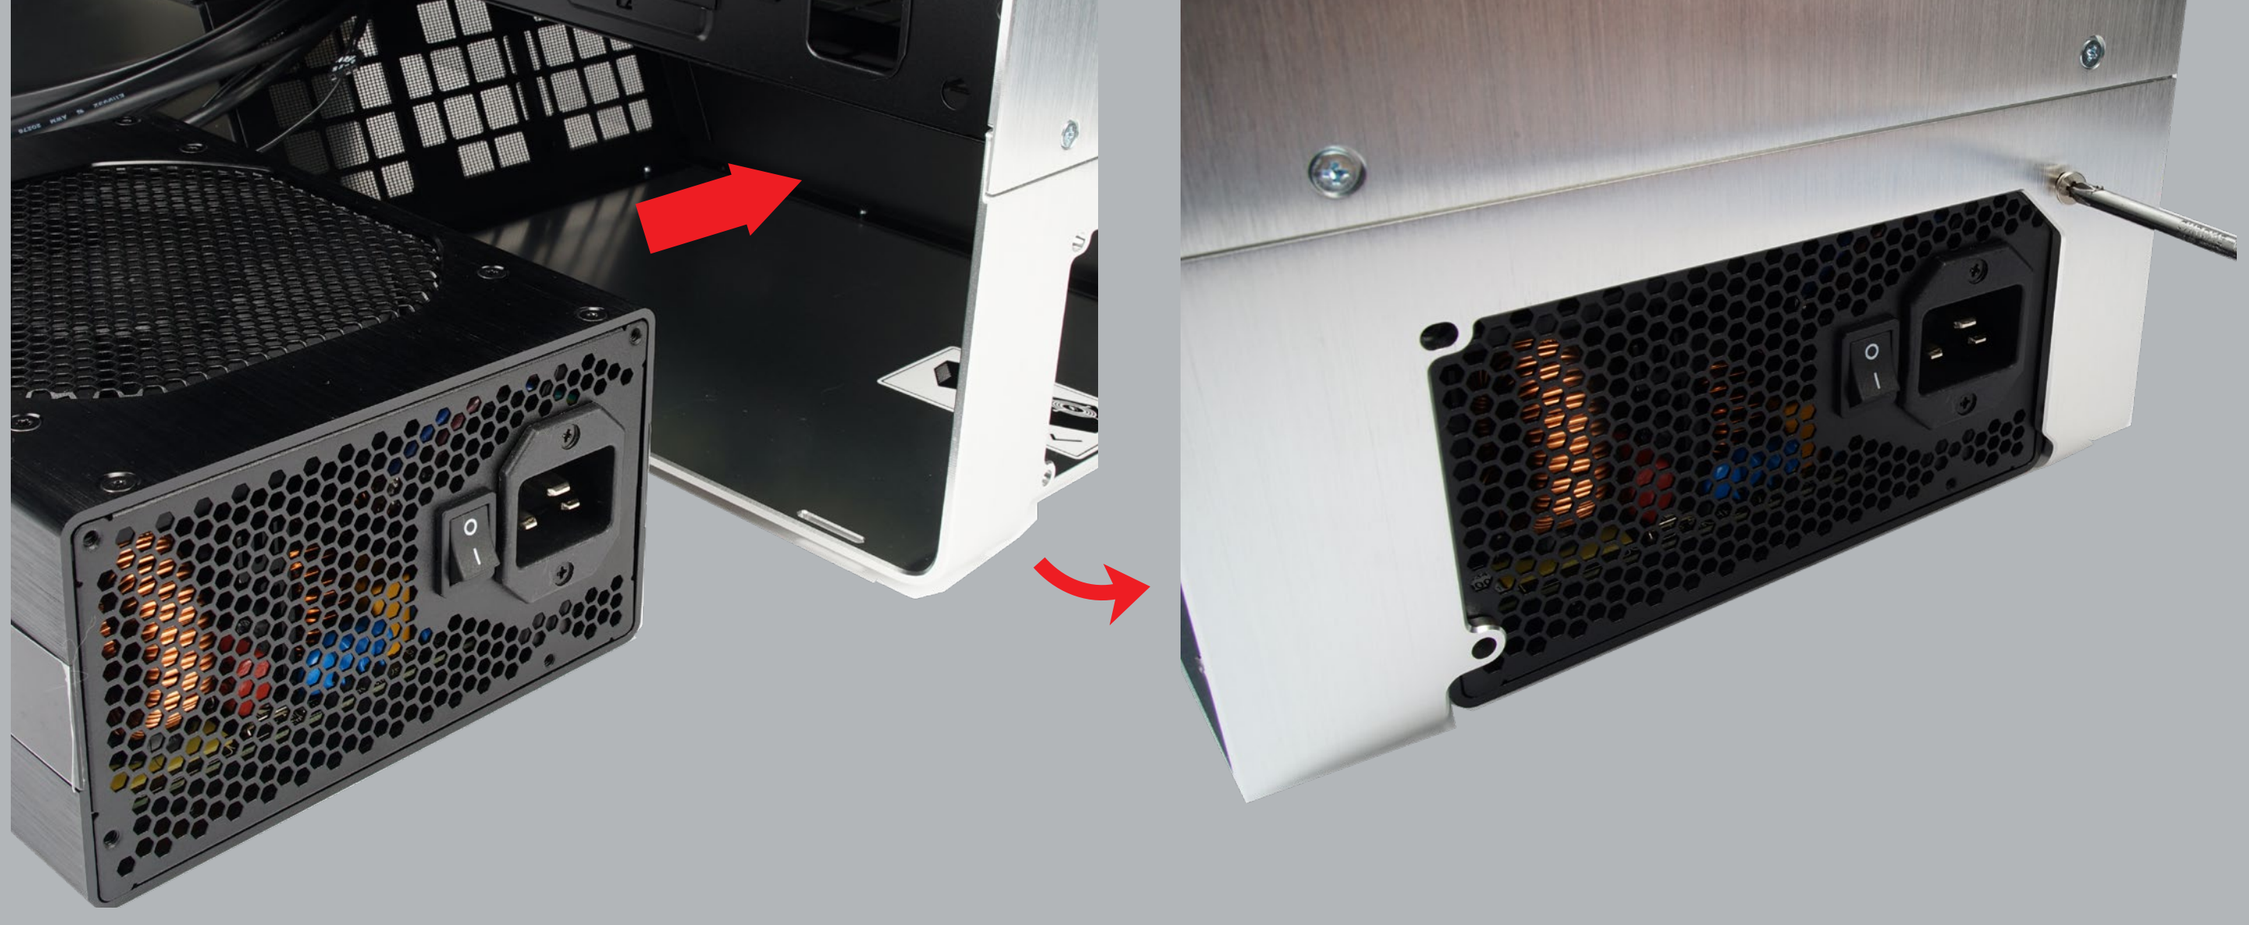


905

Guía de instalación

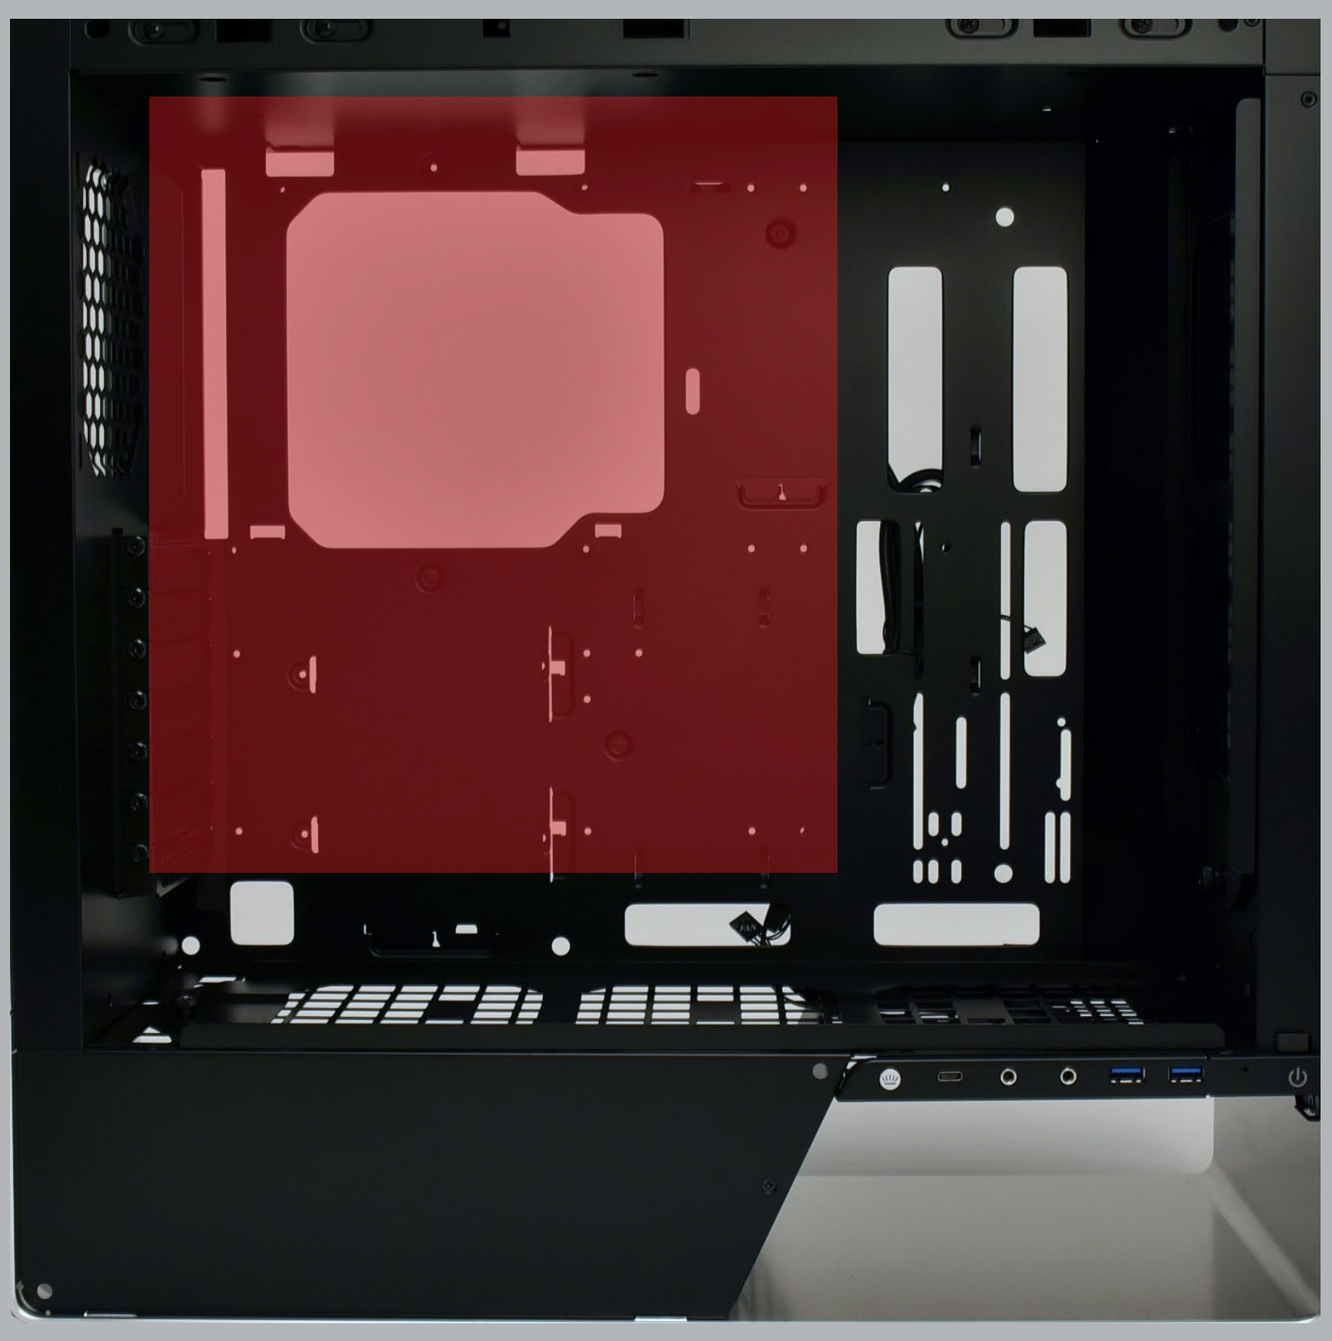


3. Instalación de la placa base


Piezas necesarias: separadores para placa base, toma de separador de placa base y tornillos hexagonales

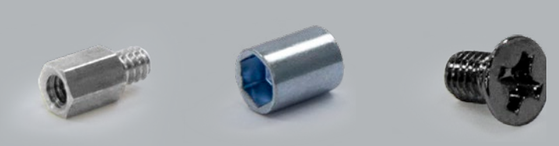

4. Instalación de la tarjeta de expansión

Piezas necesarias: Tornillos de cabeza hexagonal y soporte para tarjeta gráfica
Después de que el usuario instale la tarjeta gráfica, use el soporte de dicha tarjeta para asegurarla.

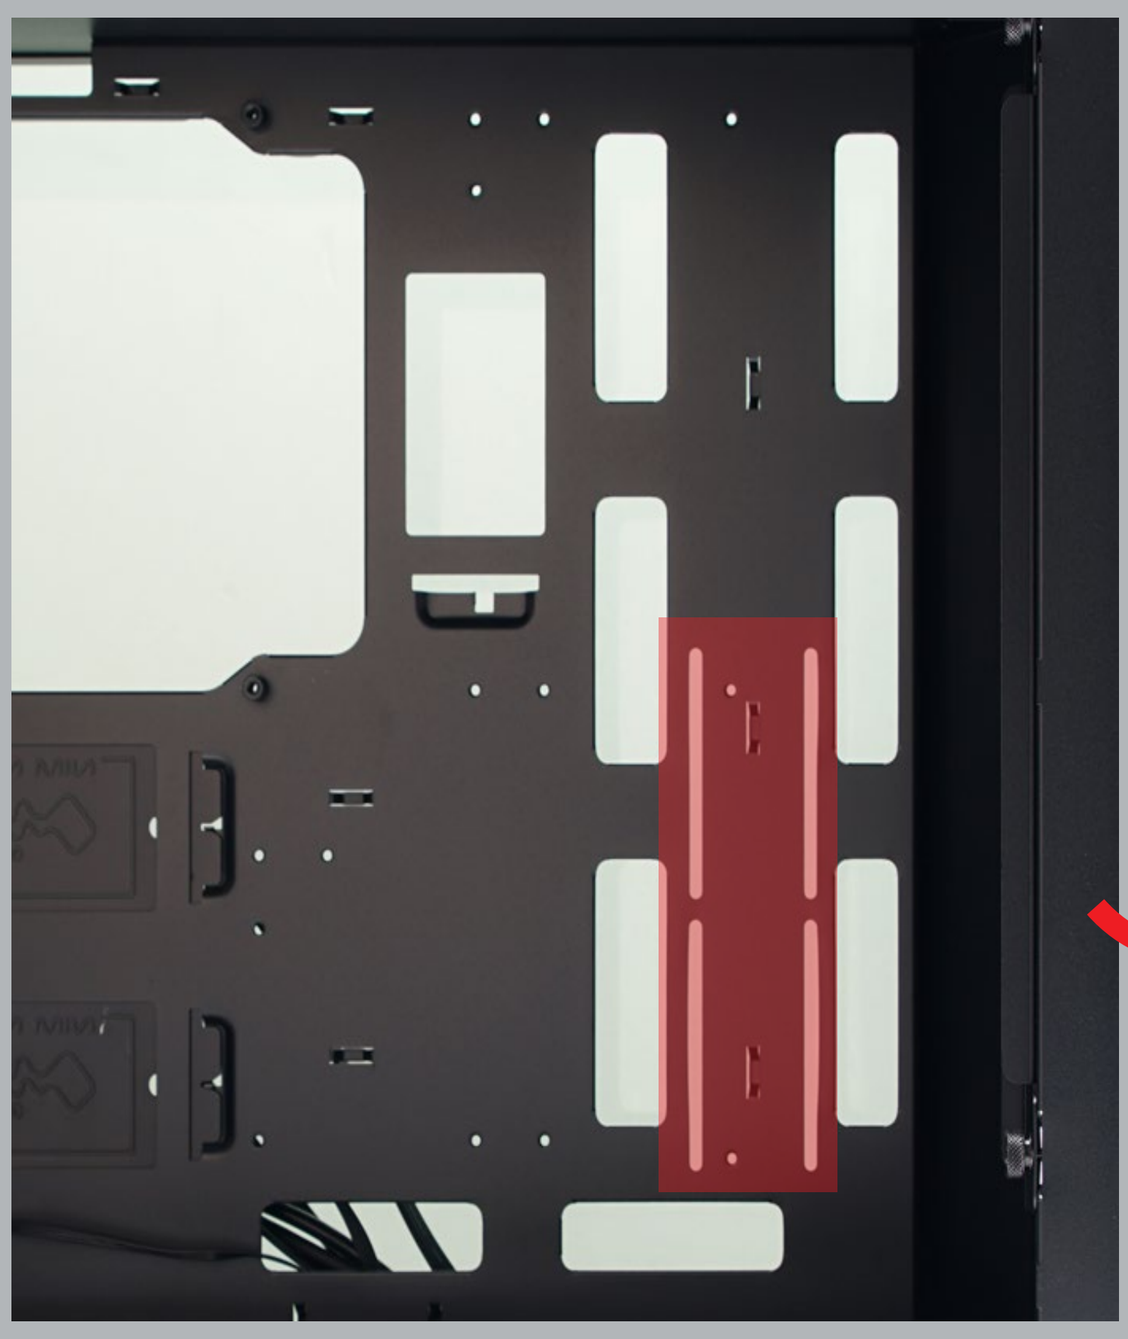


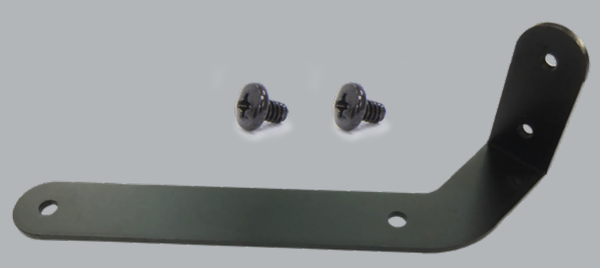




Guía de instalación


5. Instalación de cables de E/S

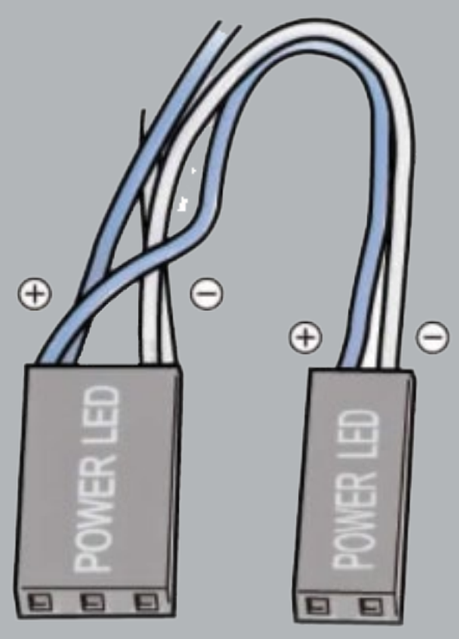

POWER LED
Depends on Motherboard

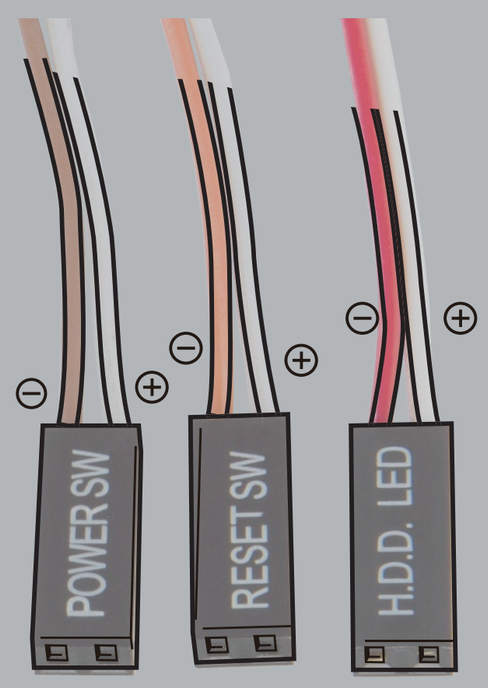

RESET SW
POWER SW H.D.D. LED

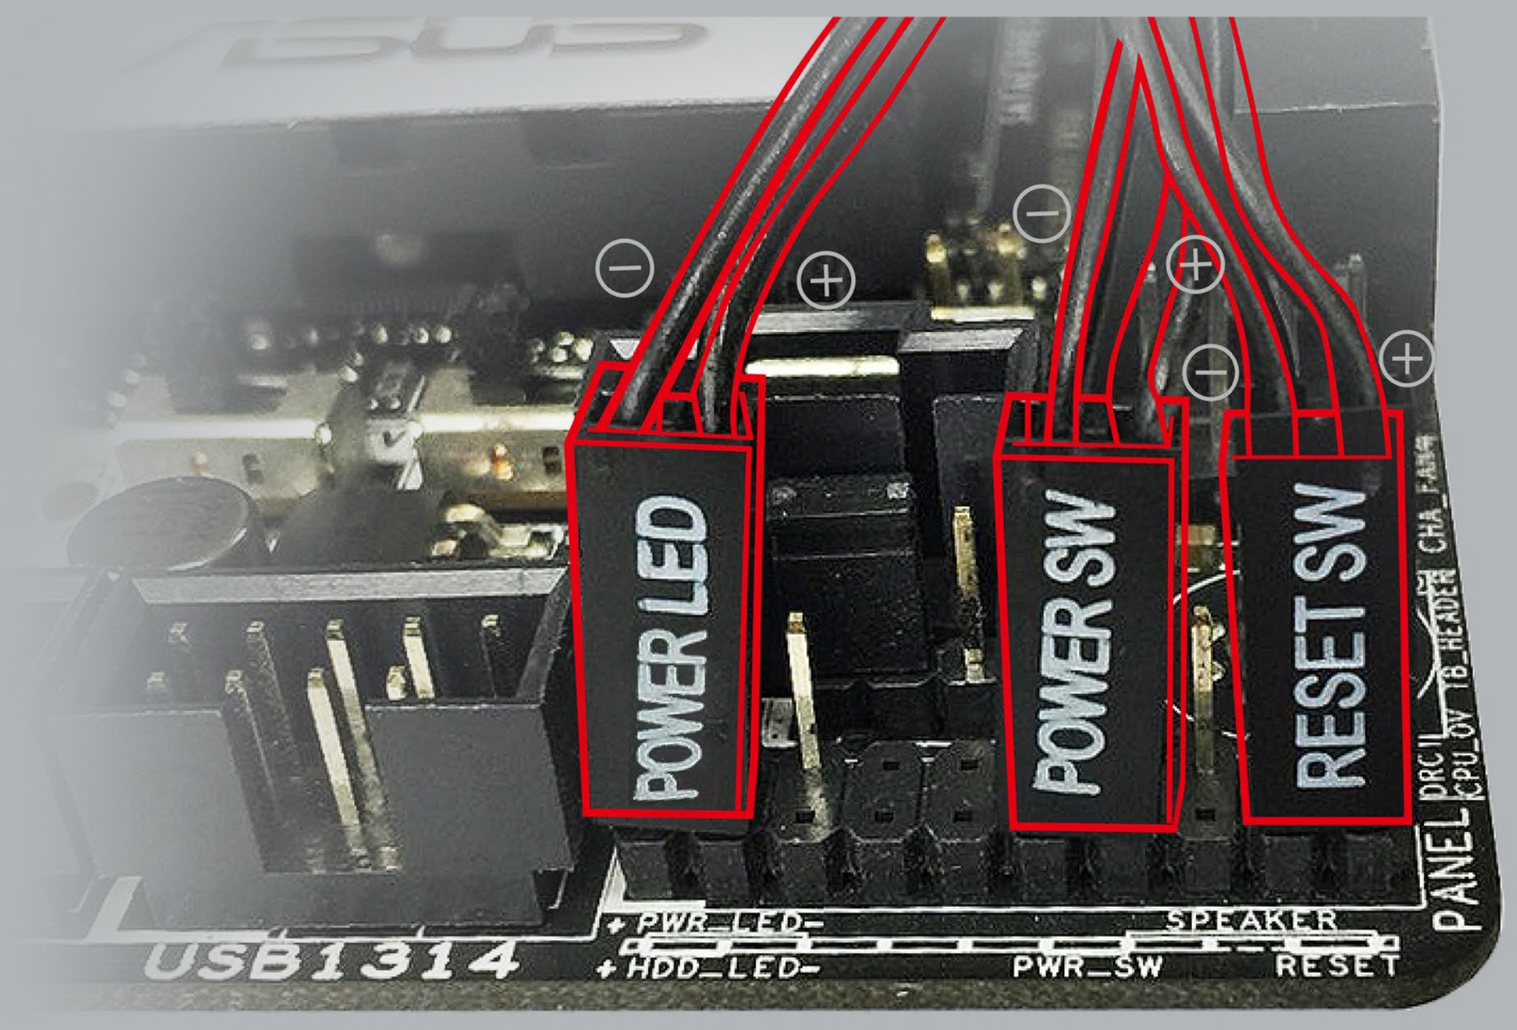

POWER LED POWER SW RESET SW

Base de conexiones de audio HD

PORT2_L	BLUE	10	9	BROWN	SENSE2_R
SENSE_SEND	PURPLE	8	7		KEY
PORT2_R	YELLOW	6	5	WHITE	SNSE1_R
PORT1_R	RED	4	3	ORANGE	PRESENCE#
PORT1_L	GREEN	2	1	BLACK	GND

Base de conexiones USB 3.0




905

Guía de instalación


Pantalla de LED

Asegúrese de que el borde del conector de la fuente de alimentación esté correctamente alineado con el borde del conector de la luz de LED.

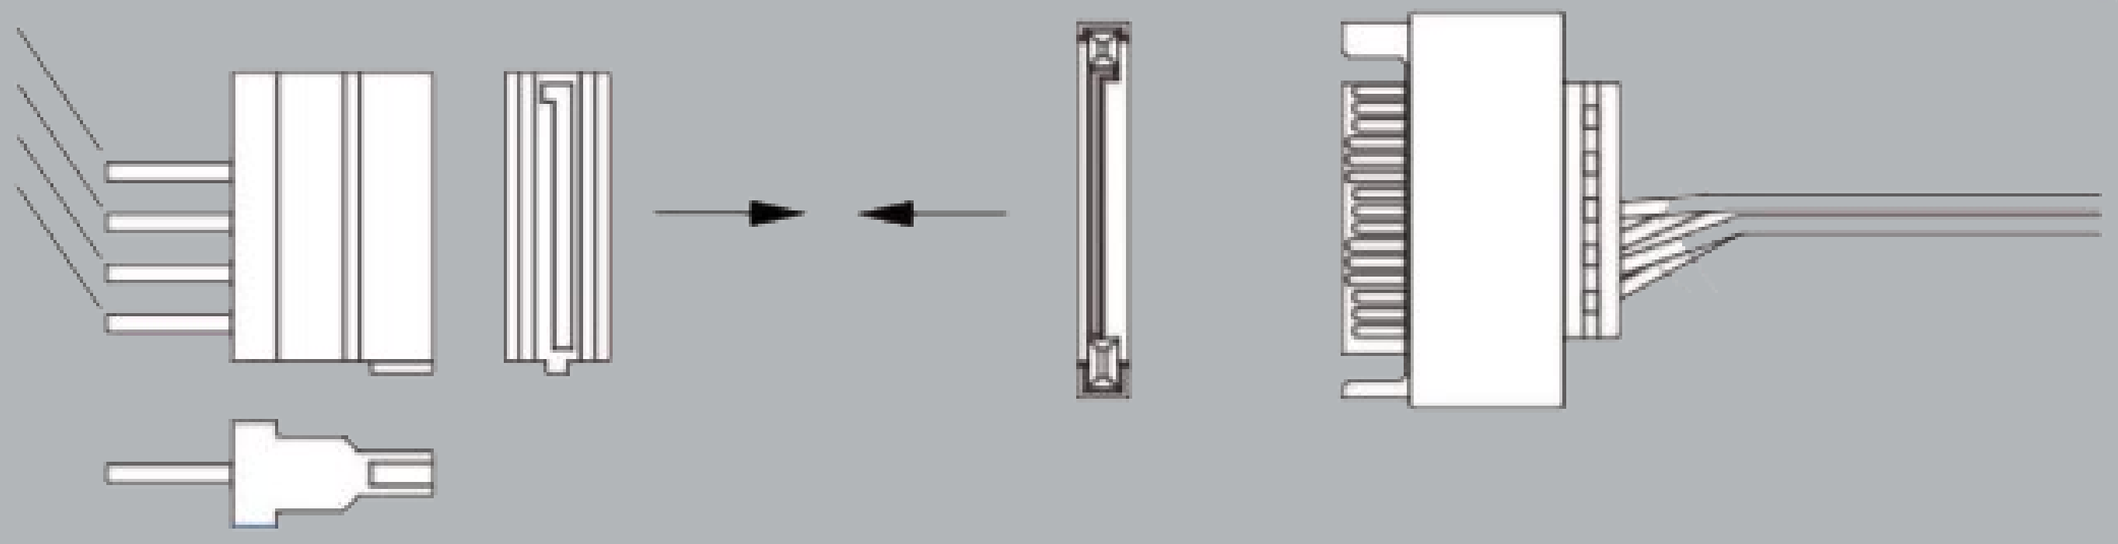


Tira USB

Enchufe el puerto USB en la placa base.

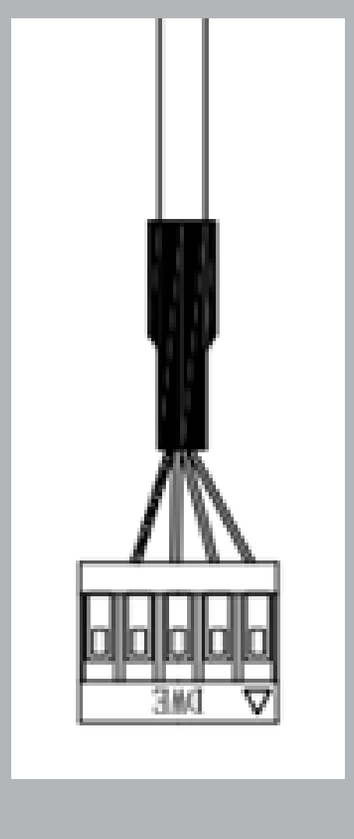

Base de conexiones ADD de 3 contactos


Conecte la base de conexiones ADD de 3 contactos con los cables de la placa base/ventilador compatibles con ADD.

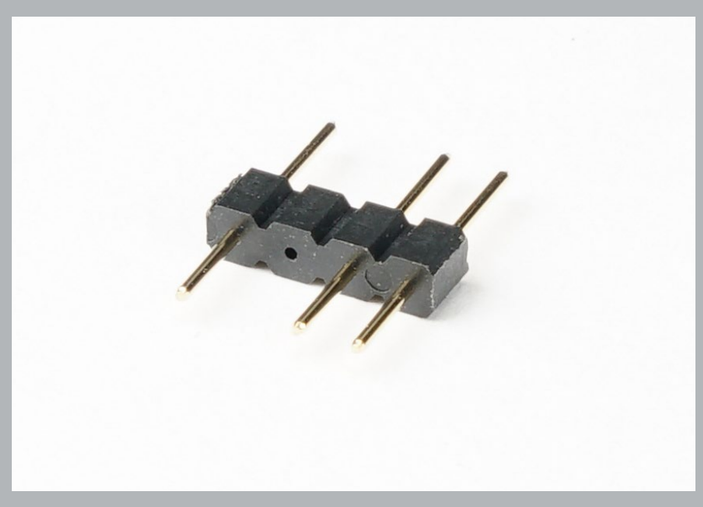


6-1. Instrucciones para la pantalla ARGB

Si su placa base es compatible con ARGB, siga las indicaciones de la señal e inserte el conector de la pantalla ARGB en la base de conexiones ARGB de 3 contactos de la placa base.
Conector MB (placa base): insértelo en la placa base compatible con ARGB.
Conector FAN (VENTILADOR): insértelo solo en el ventilador o en la pantalla de iluminación, no en la placa base; de lo contario, podría dañar el sistema informático.
Conector SATA: la pantalla de LED frontal mostrará las luces ARGB cuando se conecte el cable SATA.



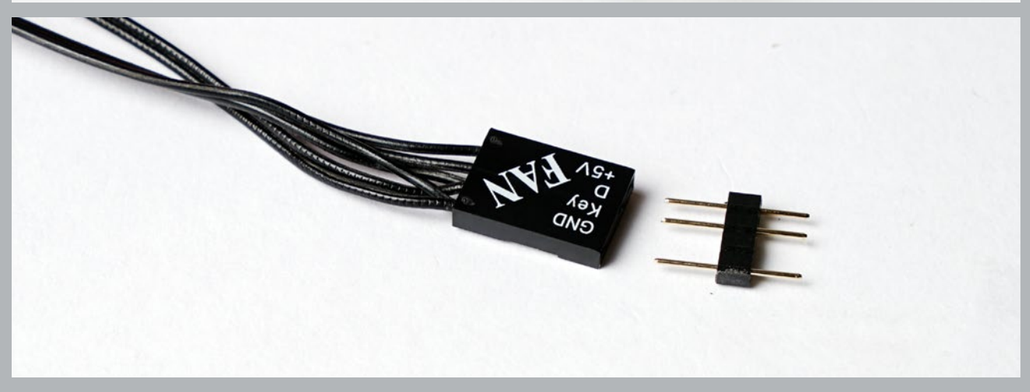

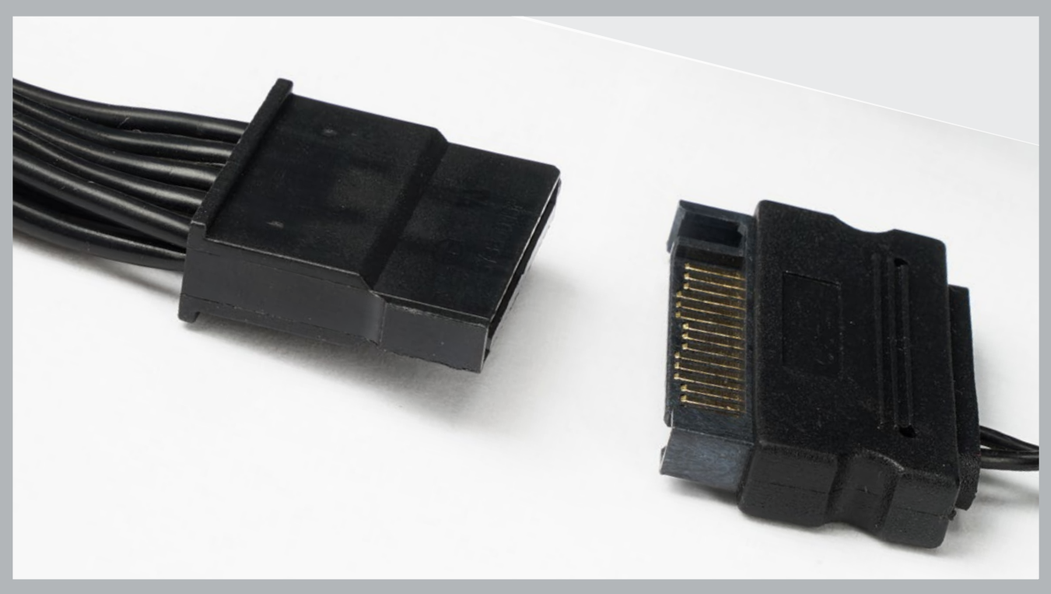



Guía de instalación


6-2. Instrucciones del cable Tipo-C


Si la placa base admite Tipo-C, enchufe el conector Tipo-C a la base de conexiones directamente en la placa base.

Cable Tipo-C

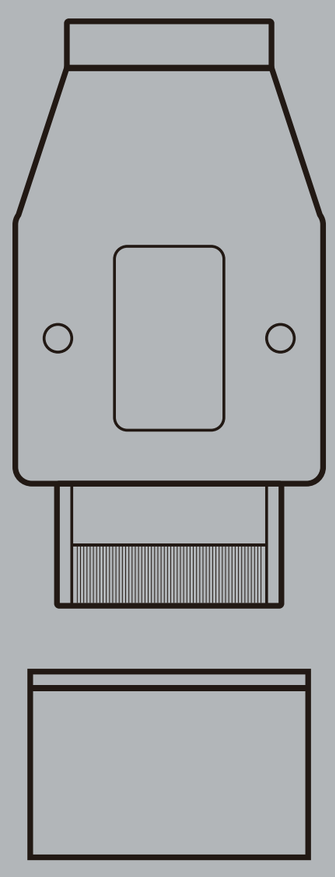

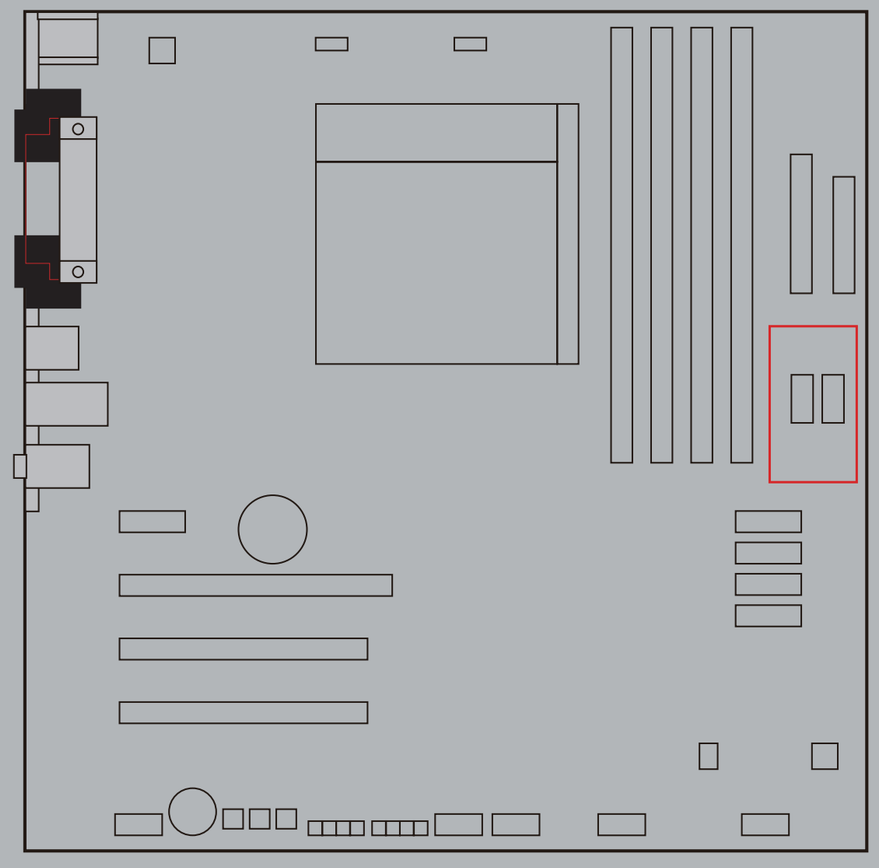

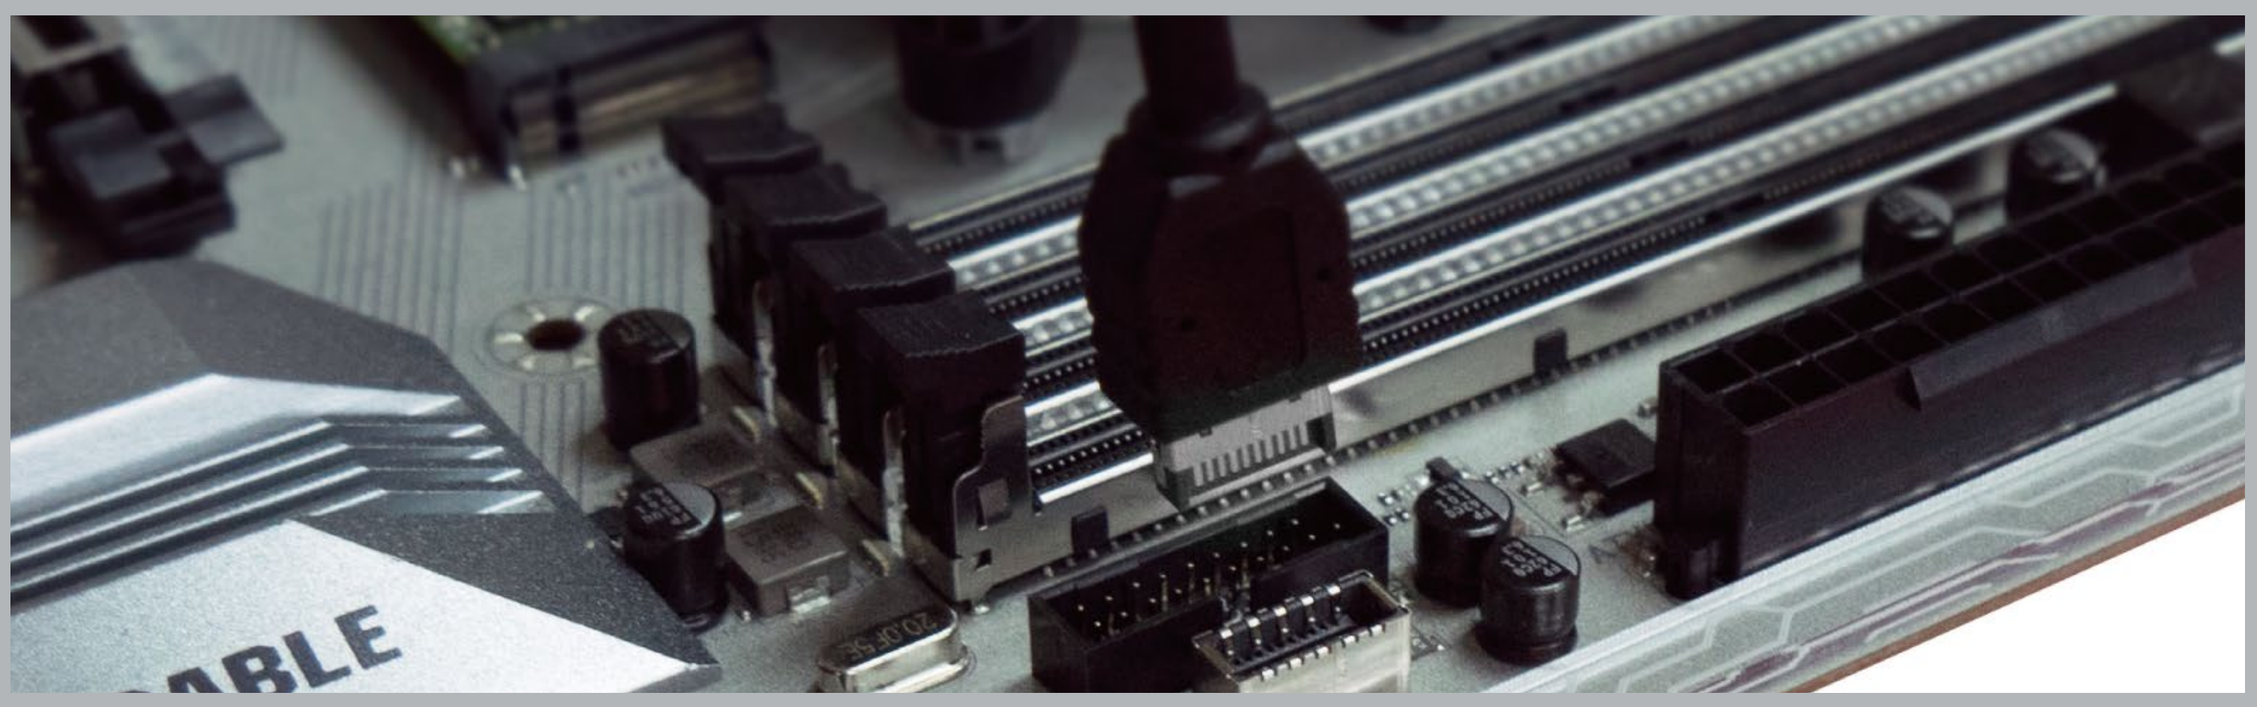

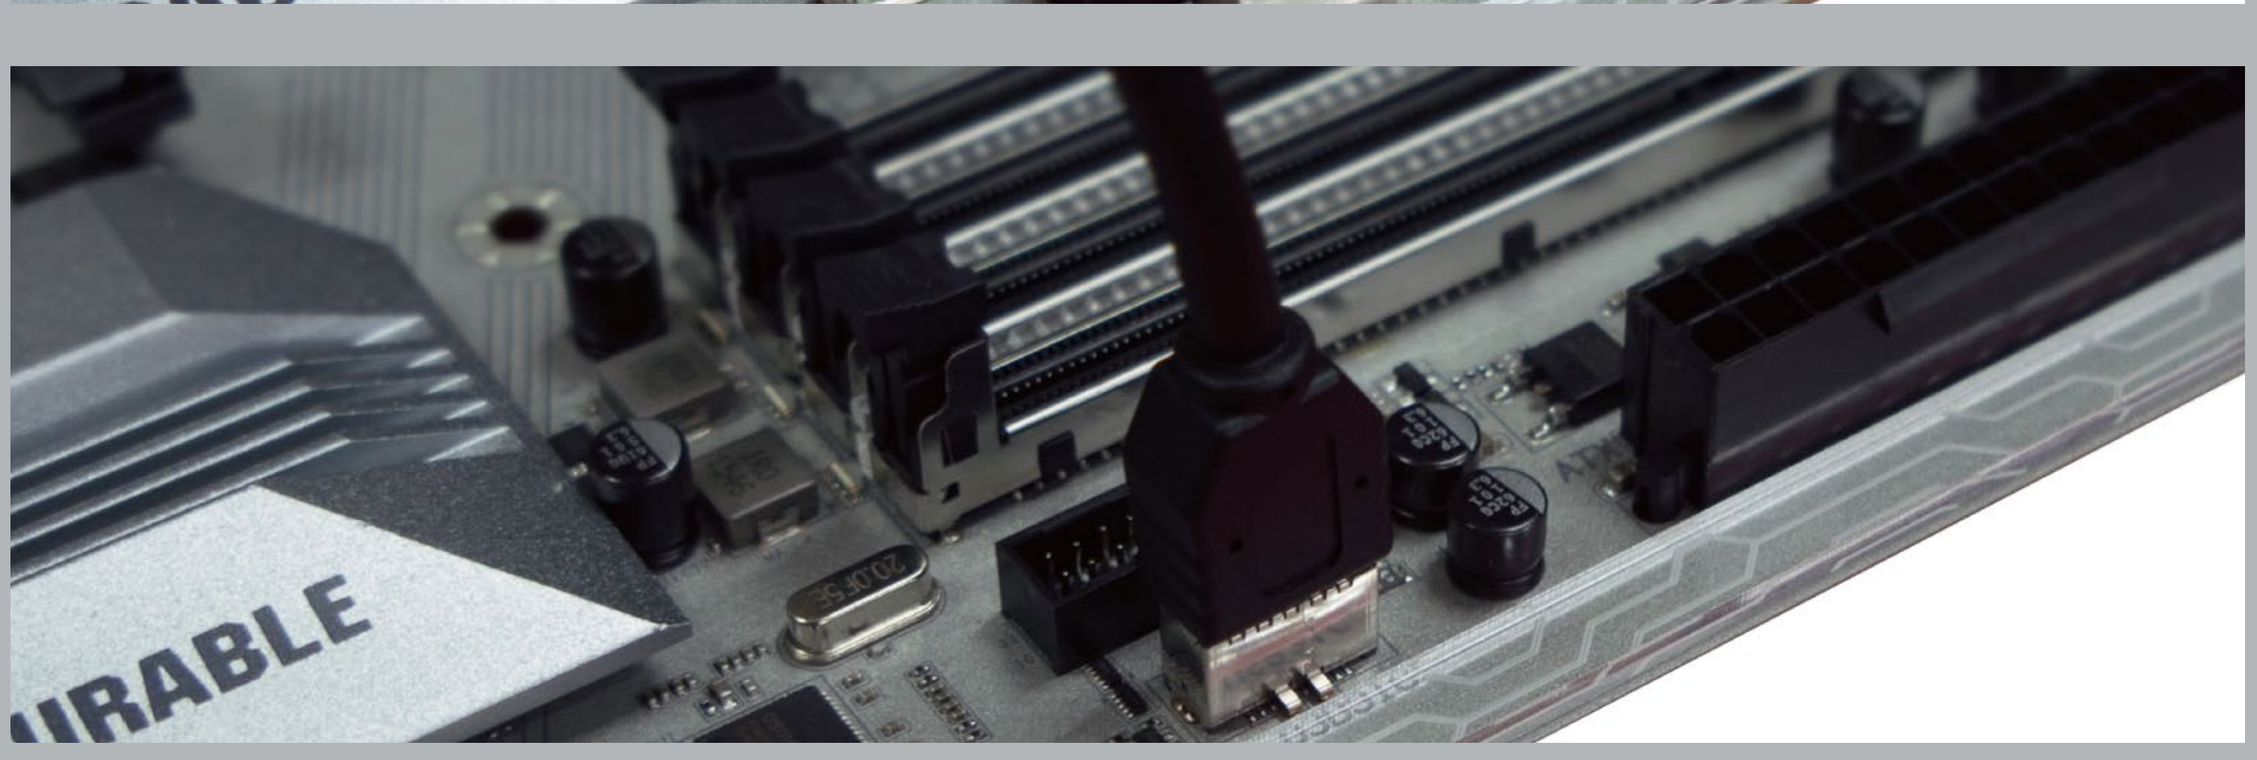


905


Guía de instalación

7-1. Instalación de bahías para unidades de 2,5”



Piezas necesarias: tornillos para unidades de disco duro de 2,5”

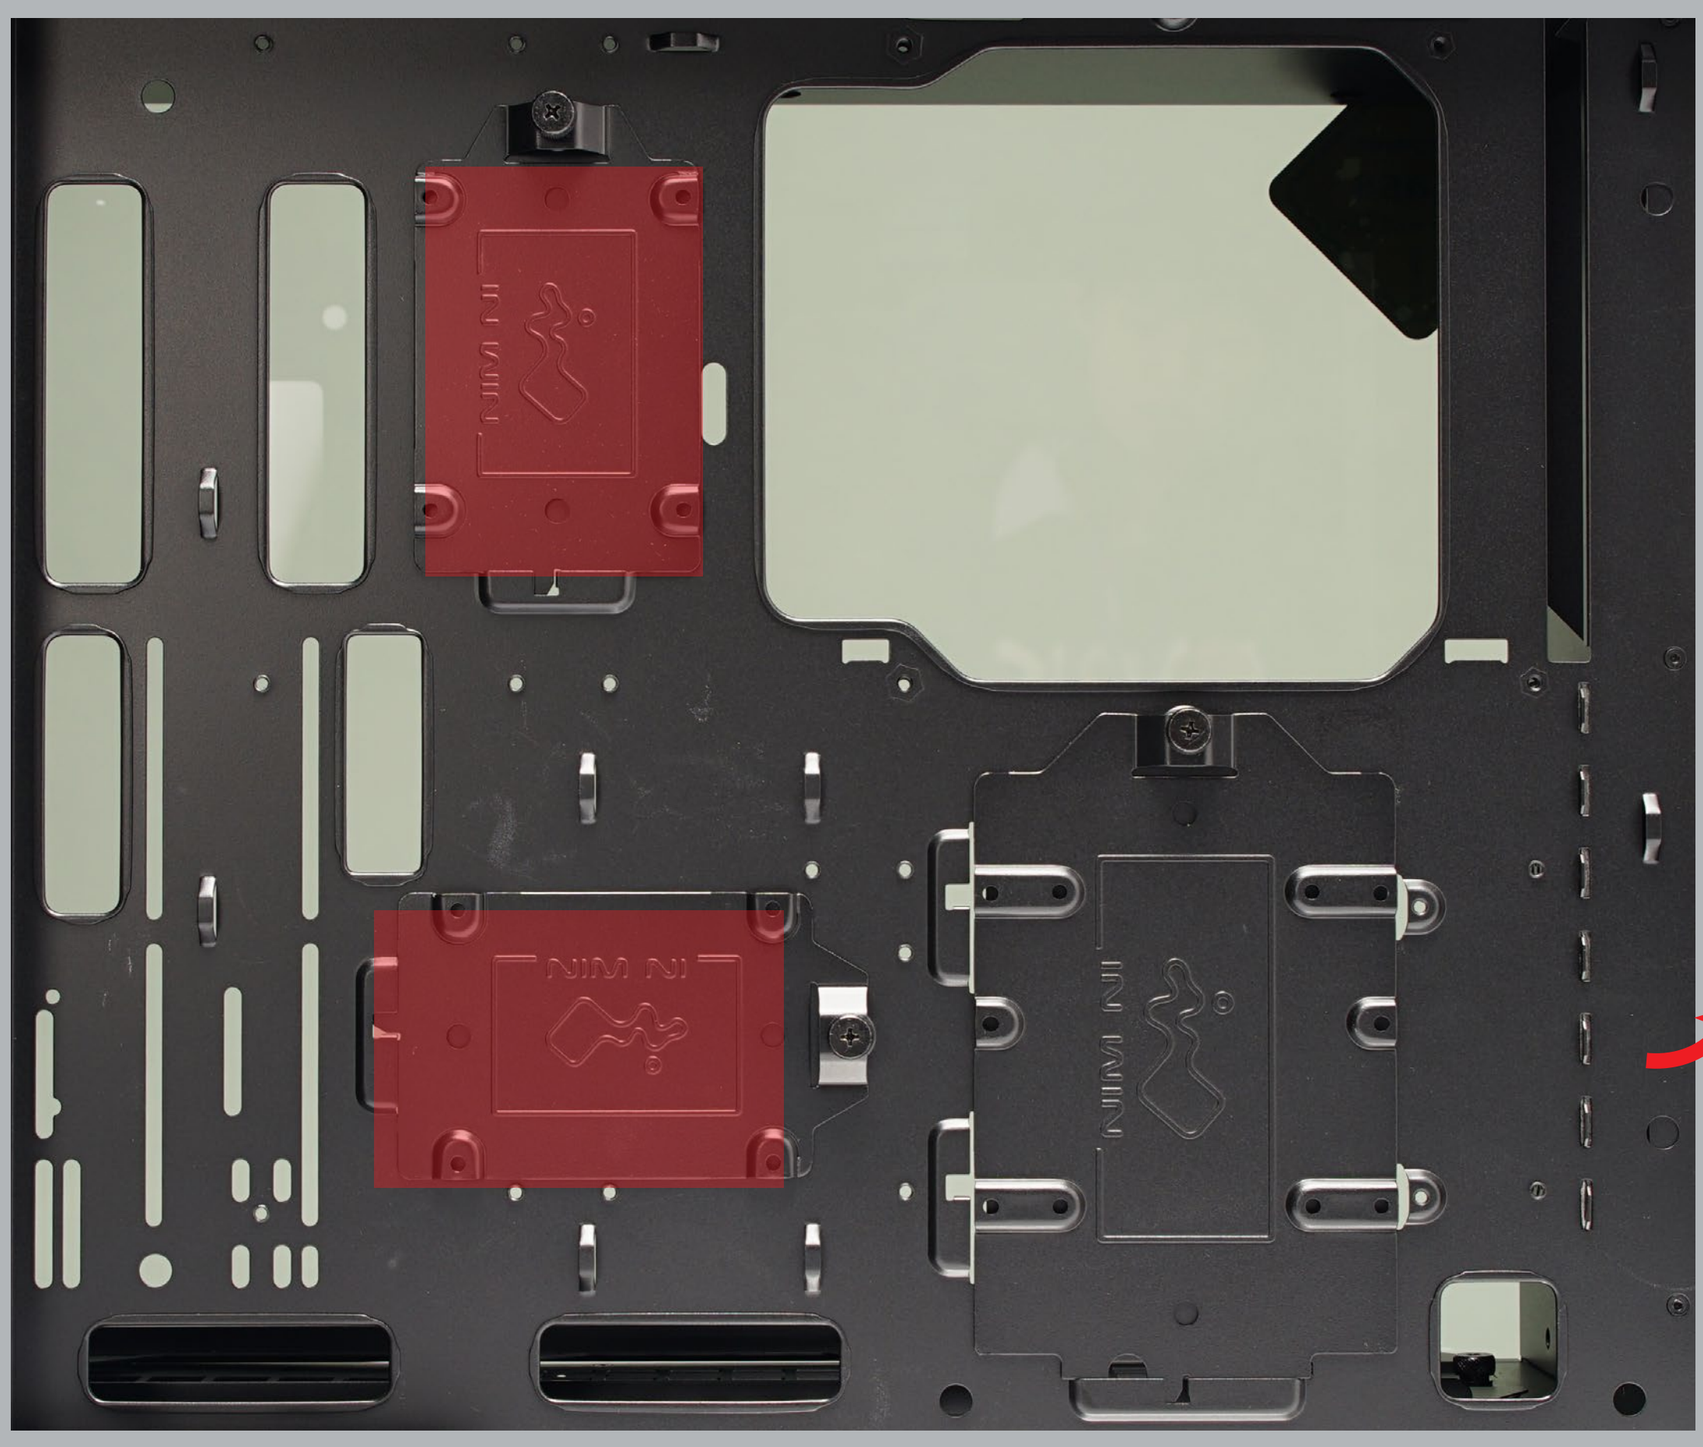

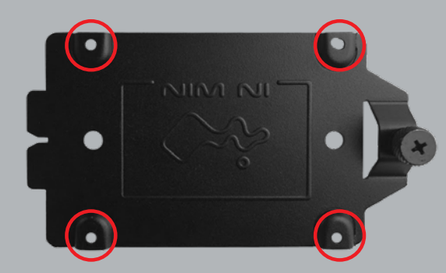



7-2. Instalación de bahías para unidades de 3,5”




Piezas necesarias: tornillos para unidades de disco duro de 3,5”




905

Guía de instalación

8. Instalación del ventilador y del radiador de refrigeración por líquido




Piezas necesarias: arandelas del sistema de refrigeración por agua

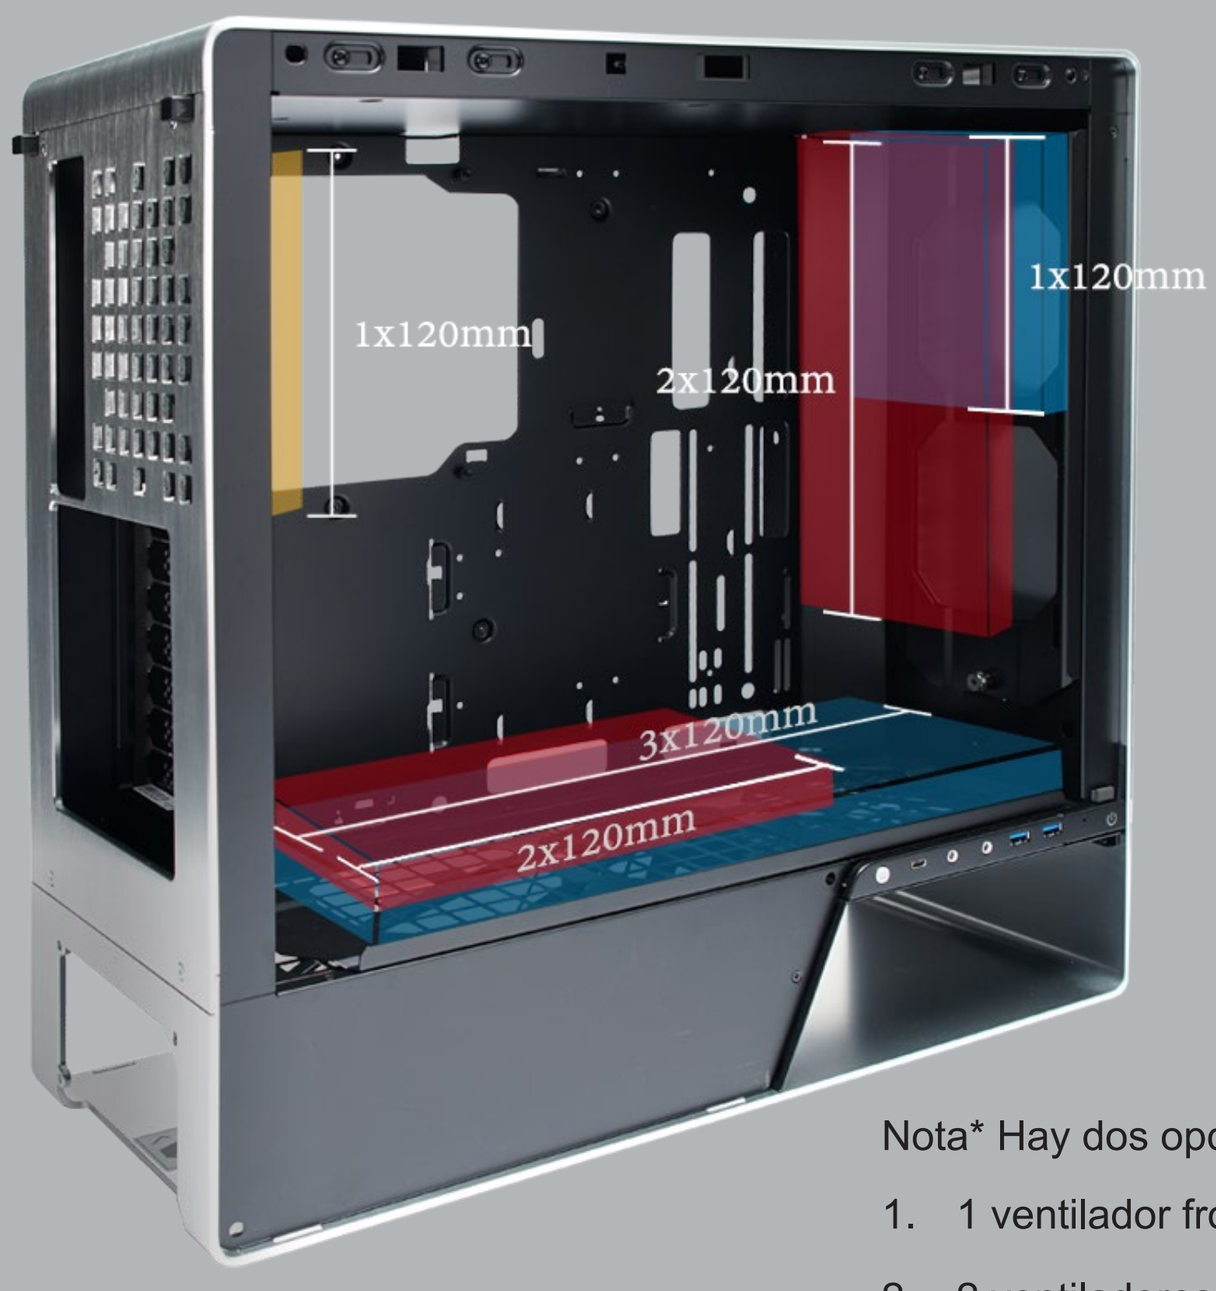

Lista de compatibilidad de ventiladores	
	120mm
Frontal	2*
Posterior	1
Inferior	3*

Nota* Hay dos opciones de instalación:

1. 1 ventilador frontal de 120 mm y 3 ventiladores inferiores de 120 mm
2. 2 ventiladores frontales de 120 mm y 2 ventiladores inferiores de 120 mm

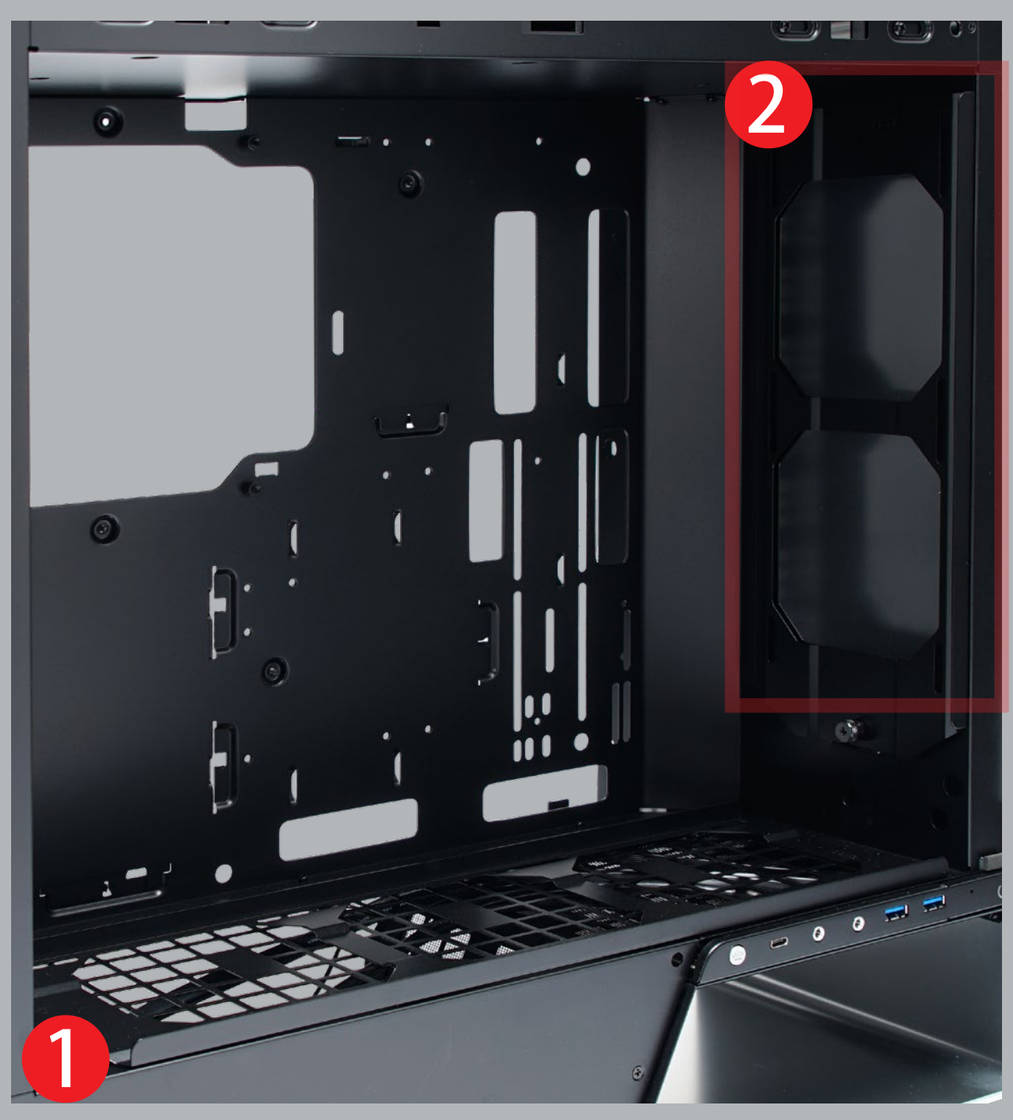





9. Completar la instalación

Piezas necesarias: sujetacables

905


Modos de iluminación ARGB

(solo en la versión plateada)

Cuando el equipo se enciende, el sistema 905 llevará a los usuarios a dos modos de iluminación. (Los modos de iluminación dependen de las características de la placa base). Esto permite a los usuarios cambiar entre:

1. **LED de InWin (modo predeterminado)**
   El modo LED de InWin incluye 17 efectos de iluminación diferenciados. Si la placa base no tiene bases de conexiones ARGB, la iluminación se colocará en el modo LED de InWin. En este modo, puede seguir cambiando entre los diferentes colores (rojo, verde, azul, púrpura, blanco y multicolor) según sus preferencias personales, así como mostrar 17 efectos de iluminación distintivos con una gran variedad de estilos luminosos.

2. **ARGB**
   Si la placa base admite bases de conexiones RGB ARGB, conecte el cable direccionable de 3 contactos directamente a la placa base (consulte el paso 6-1). Esto le permite sincronizar los componentes habilitados para ARGB con el software de la placa base.

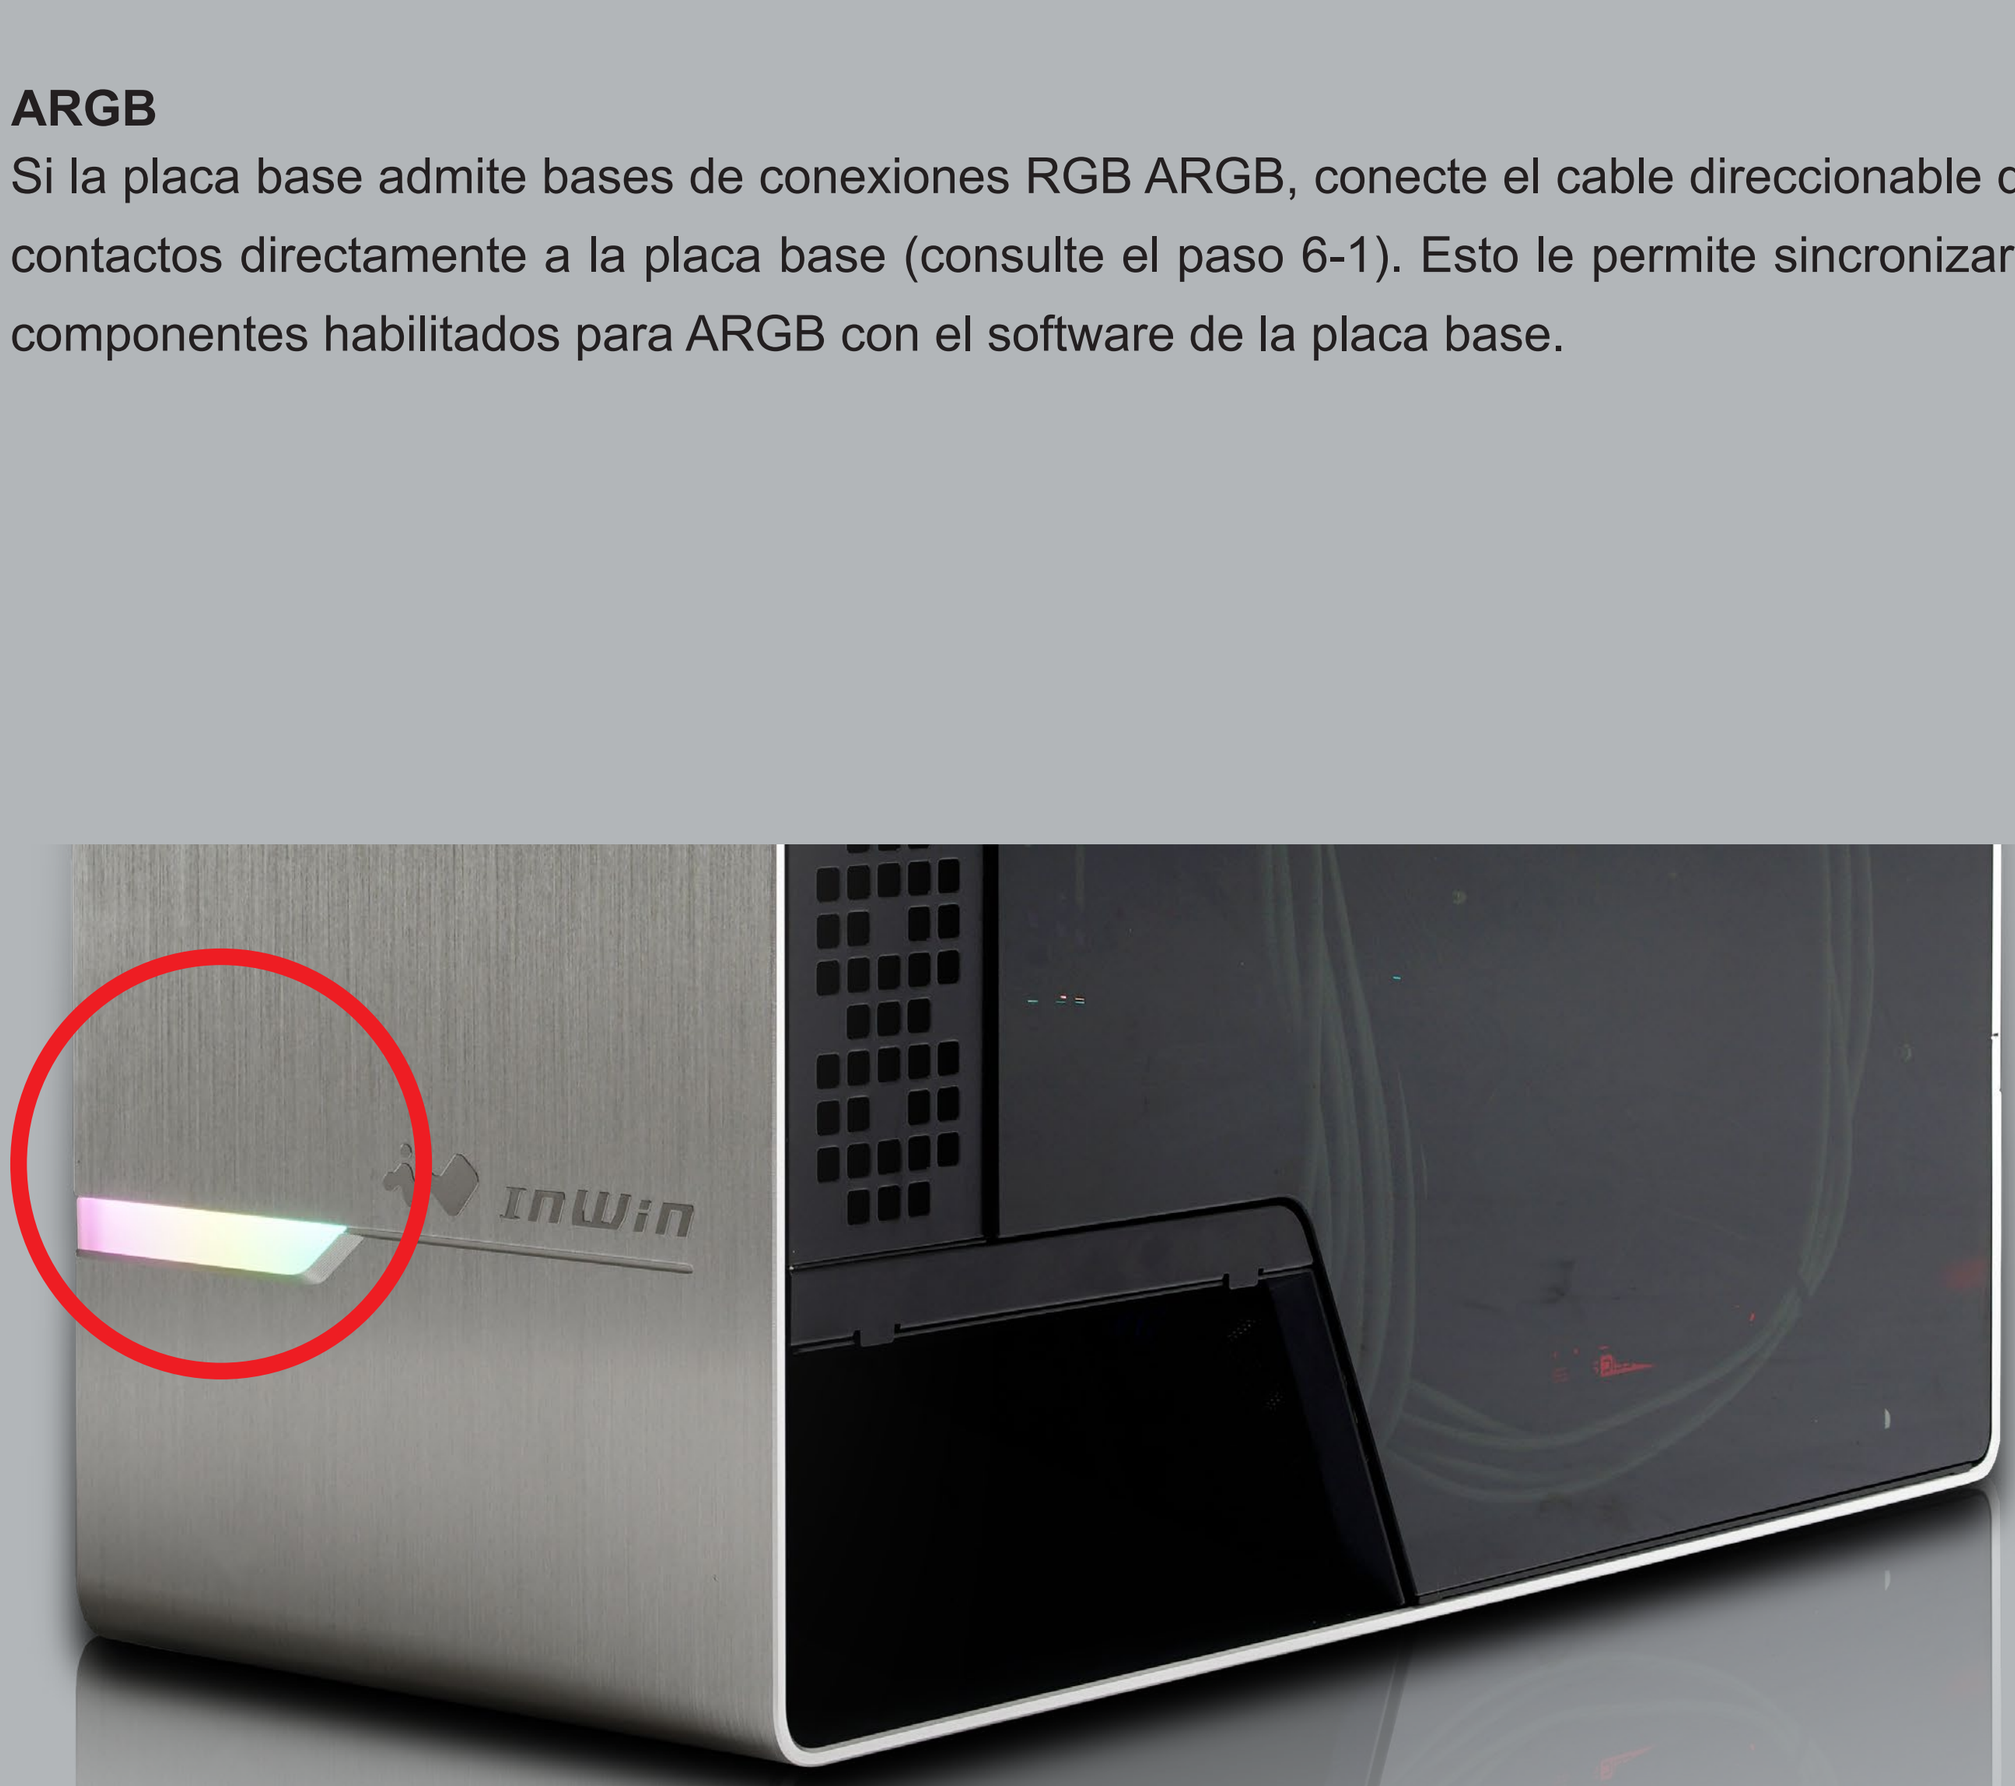

905

Control de iluminación ARGB

(solo en la versión plateada)

1. **El conmutador de LED controla los efectos de iluminación. Si la placa base admite bases de conexiones ARGB, simplemente mantenga presionado el botón durante 3 segundos hasta que la pantalla frontal parpadee con un una luz blanca, lo que significa que podrá controlar los efectos de iluminación mediante el software de la placa base. Sin embargo, si presiona el botón de LED nuevamente, volverá al modo de LED de InWin.**

2. **Cuando se cambia de ARGB al modo LED de InWin, también puede cambiar a diferentes efectos de iluminación LED presionando rápidamente el botón. La secuencia de botones es la siguiente:**



Secuencia de botones	Modos de LED	Color
1	 Monochromatic	Rojo
2		Verde
3		Azul
4		Púrpura
5		Blanco*
6	 Respiración	Rojo
7		Verde
8		Azul
9		Púrpura
10		Blanco*
11	 Desplazamiento monocromático	Rojo
12		Verde
13		Azul
14		Púrpura
15		Blanco*
16	Color de gradiente	Multicolor
17	Desplazamiento multicolor	Multicolor

Nota* **El blanco presentado en el modo LED de InWin se mostrará como blanco RGB en lugar de blanco puro.**

3. El funcionamiento se considerará completado y guardado si no hay actividad durante 5 segundos. Si desea cambiar los efectos de luz nuevamente, mantenga presionado el botón durante 3 segundos y, a continuación, vuelva al modo de LED de InWin para cambiar a otros efectos de luz.

4. Para apagar las luces directamente, simplemente mantenga presionado el botón durante 5 segundos.segundos.

Nota * La configuración actual del efecto de iluminación se guardará si apaga el equipo correctamente. La configuración de iluminación anterior se guarda automáticamente al reiniciar el equipo. Pero volverá a la configuración de fábrica si le sucede lo siguiente en el equipo: la electricidad se interrumpe de repente o el interruptor de alimentación se apaga antes de que el equipo se apague.

Avisos y garantía

■ Avisos

1. Siga el manual del usuario para la instalación.
2. Cuando instale componentes de PC, utilice las precauciones contra la electricidad estática para evitar daños por descarga electrostática (ESD, Electrostatic Discharge). Estas descargas pueden provocar lesiones al instalador y/o daños al ordenador. La instalación incorrecta puede quemar la placa base y otros componentes del ordenador.
3. Al retirar los paneles laterales de vidrio templado del botón de liberación rápida posterior, manéjelos con cuidado para evitar que dichos paneles se caigan y causen lesiones.
4. Evite inserciones y extracciones innecesarias del cable ARGB, ya que puede dañar los contactos.
5. Para evitar cualquier daño, no utilice este producto para ninguna otra finalidad que no sea para la que ha sido pensada.
6. Cualquier modificación puede dañar el producto.
7. Desinstale y quite todos los dispositivos internos antes de transportar o desplazar el producto. (Entre estos dispositivos se encuentran la fuente de alimentación, la unidad de disco duro, launidad de CD-ROM, la placa base y la CPU, etc.)

■ Garantía

* Para obtener información más detallada sobre la garantía,visite la naweb para minoristas de In Win en www.in-win.com

* El producto real está sujeto a cambios sin previo aviso.In Win Development Inc. se reserva el derecho de realizar modificaciones finales.

CONTEMPORARY & INNOVATIVE

www.in-win.com

Copyright © 2019 In Win Development Inc. All Rights Reserved.