905

Addressable RGB

사용 설명서

제품 스토리

905 는 ATX 마더보드 미만과 호환될 뿐만 아니라 시스템을 업그레이드하는 ATX 모델에서 최대 E-ATX 메인보드를 지원할 수 있습니다 . 게이머는 유연하게 메인보드를 설치할 수 있습니다 .



905

사양


모델	905
부품 번호	IW-905-SILADD IW-905-SILOLED
색상	Silver (ARGB) Silver (OLED)
케이스 타입	풀 타워
케이스 재질	알루미 늄강화 유리 , SECC
M/B 호환성	12" x 13" EATX, ATX, 마이크로 -ATX, 미니 -ITX
확장 슬롯	PCI-E x 7
최대호환성	VGA 카드 길이 : 330mm VGA 카드 넓이 : 160mm
전면 포트	USB 3.2 Gen 2x2 타입 -C x 1 USB 3.0 x 2 HD Audio 탑 커버 환기 & LED 조명 제어 스위치
내장 드라이브 베이	1 x 3.5" 2 x 2.5" (2 x 2.5" 標配，最多支援 4 個)
터미널 솔루션 호환성	後 - 支援 1 x 120mm 風扇 / 120mm 水冷排 前 - 支援 2 x 120mm 風扇 / 240mm 水冷排 下 - 支援 2 or 3 x 120mm 風扇 /240 or 360mm 水冷排
파워서플라이 호환성	PSII : ATX12V - 可安裝區域長度達 230mm
제품 부피 (H x W x D)	502 x 215 x 508mm 19.7" x 8.4" x 20"
포장 부피 (H x W x D)	337 x 611 x 592mm 13.2" x 24" x 23.3"
자체 중량	11.98 公斤
총 중량	14.26 公斤

* 저희 제품은 RoHS 규정을 준수합니다 .
* 제품 사양은 현지 지역에 따라 달라질 수 있습니다 .
* 옵션 부품은 추가 비용이 발생할 수 있습니다 .

포장 내용물



1. 905 섀시



2. QR 코드 카드

포장 내용물




3. 액세서리 백



a. 메인보드 스탠드오프 7 개

b. 메인보드 스탠드오프 소켓 1 개

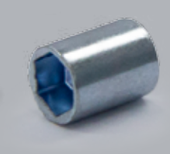



c. 육각 머리 나사 18 개

d.2.5" SSD 나사 18 개






e. 3.5" HDD 나사 6 개


f. PSU 나사 6 개





g. 3 핀 추가 헤더 1 개

h. 수랭식 시스템 와셔 24 개



i. 케이블 타이 10 개

j. 그래픽 카드 홀더 1 개



905

케이스 구조






1	전원 버튼	**5**	USB 3.2 Gen 2x2 Type-C 포트
2	HDD 표시등	**6**	LED 모드 /OLED 화면
3	USB 3.0 포트	**7**	팬 먼지 필터
4	오디오 포트 (이어폰과 마이크)	**8**	강화 유리 측면 패널

905

케이스 구조

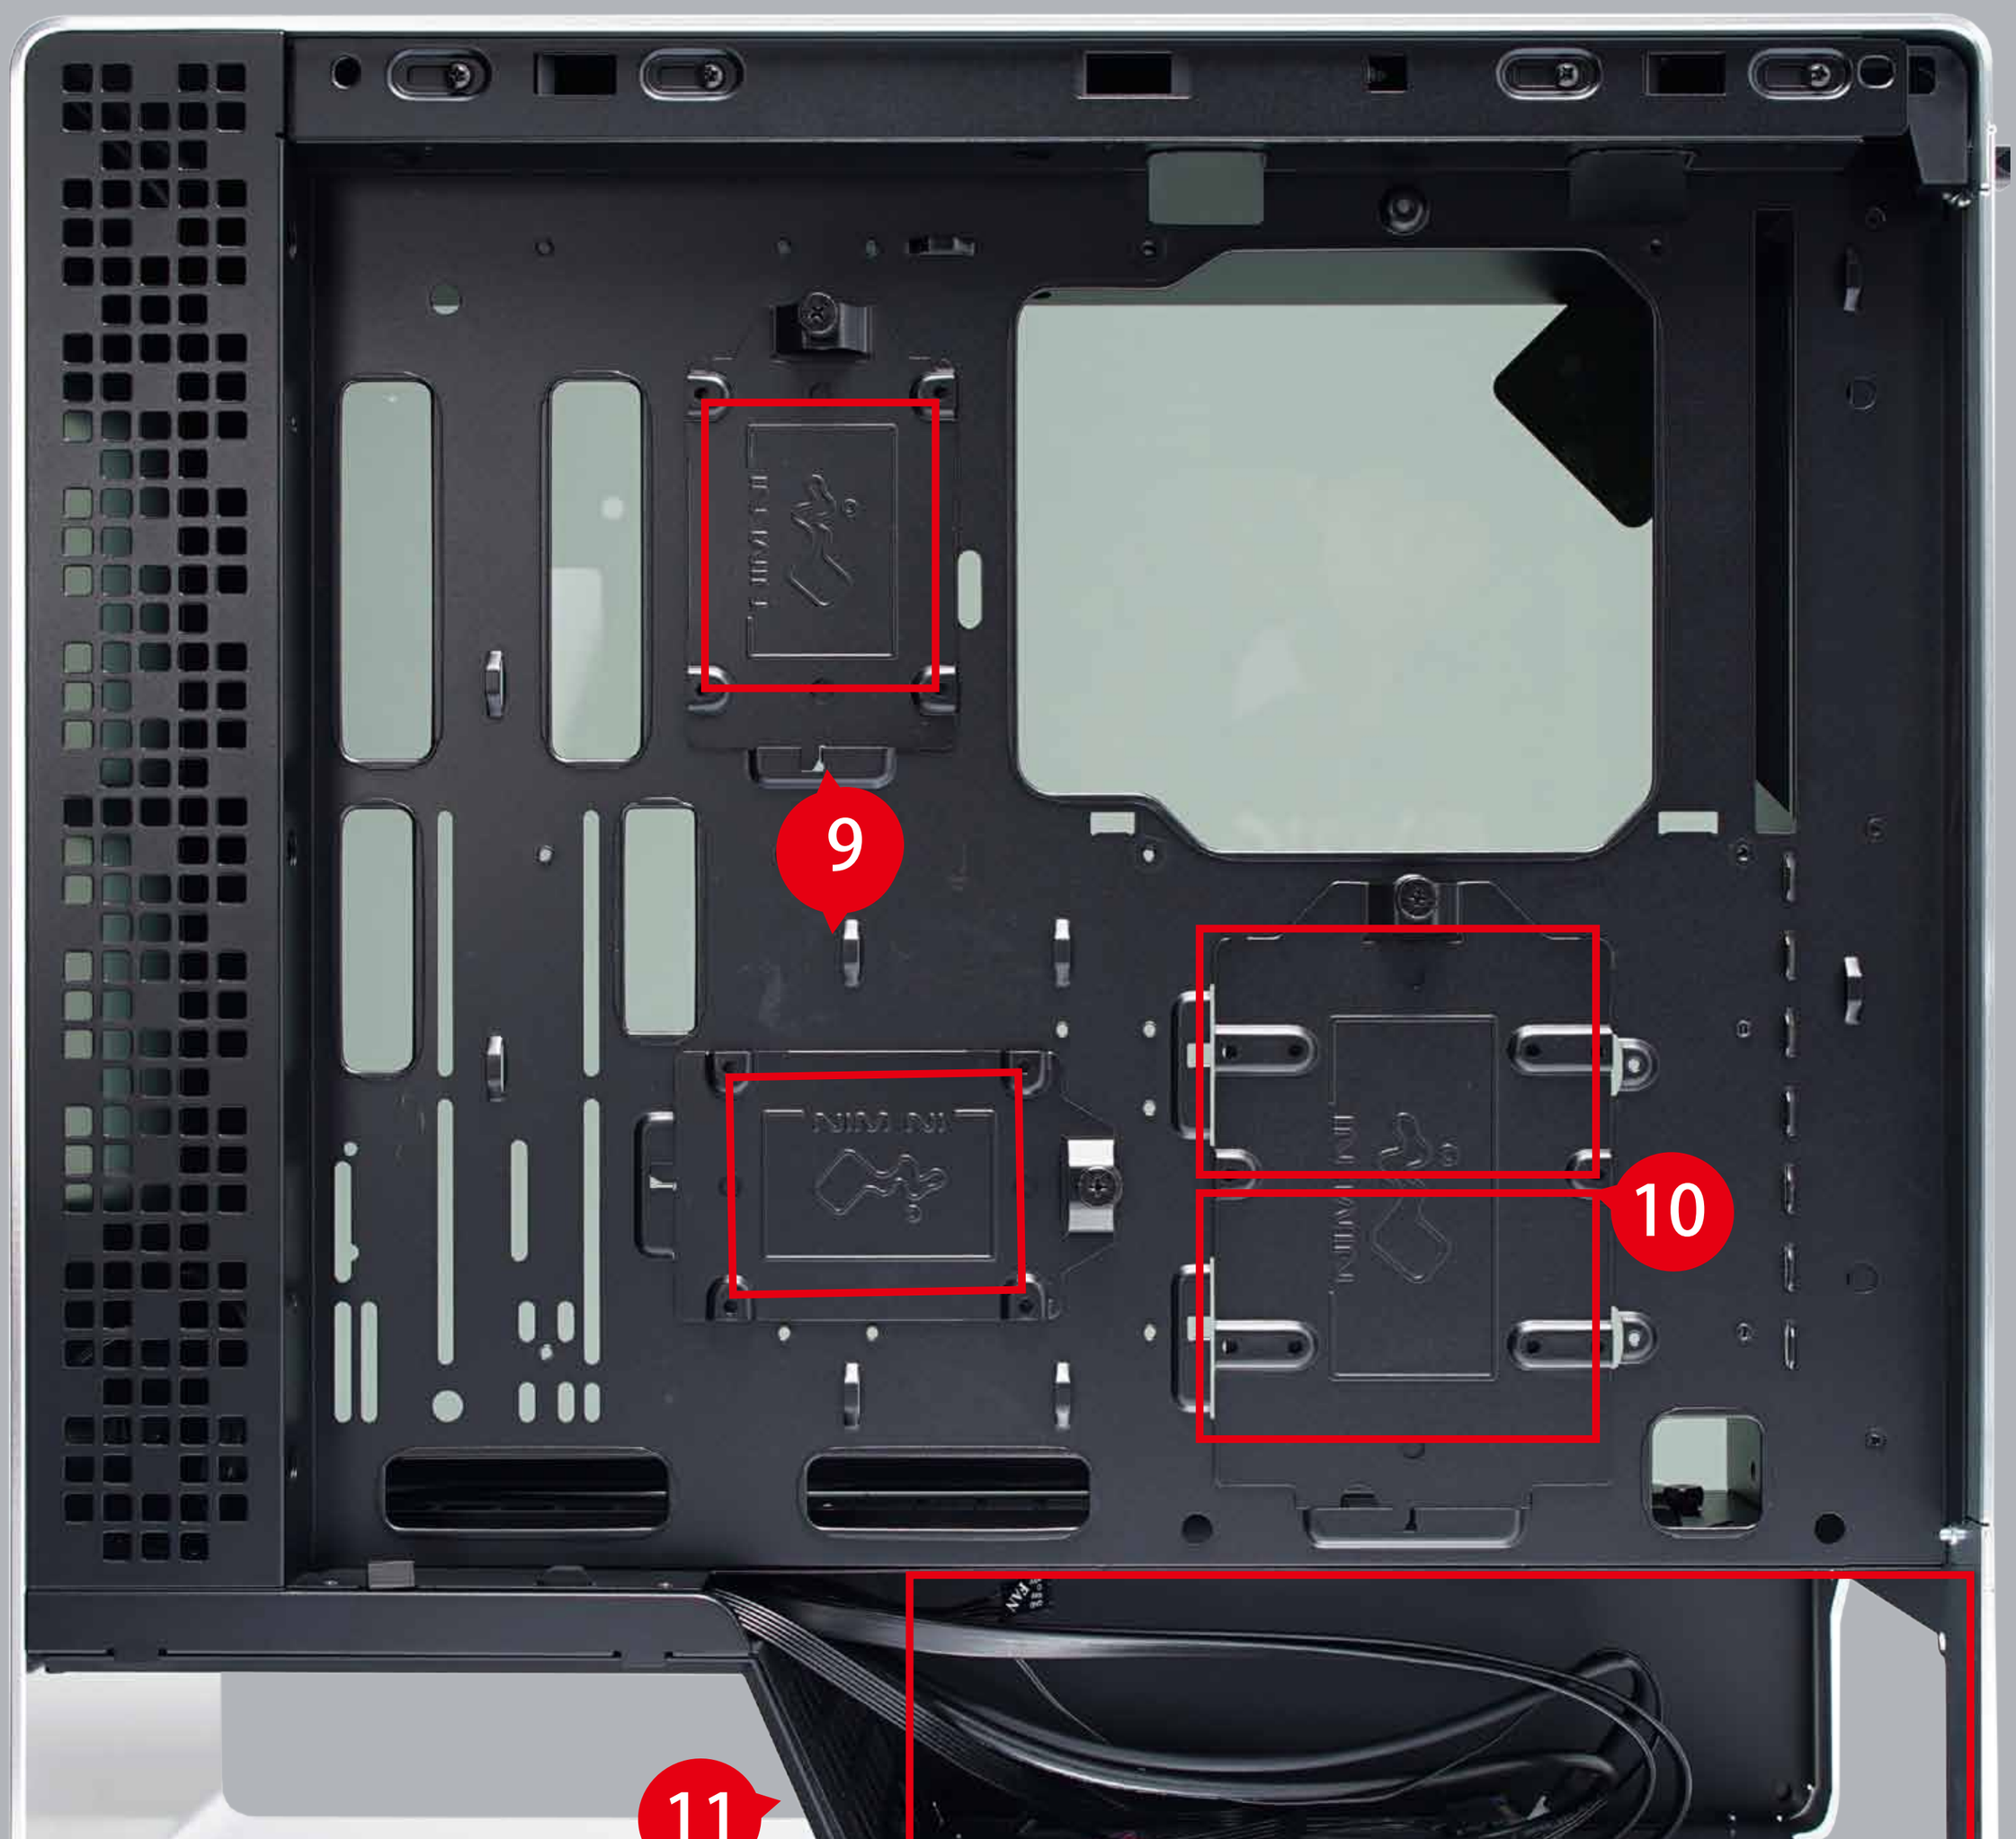




9	2.5" 드라이브 베이	**11**	전원공급장치 장착부
10	3.5"/2.5" 드라이브 베이	**12**	충격 방지형 스탠드

905

케이스 구조

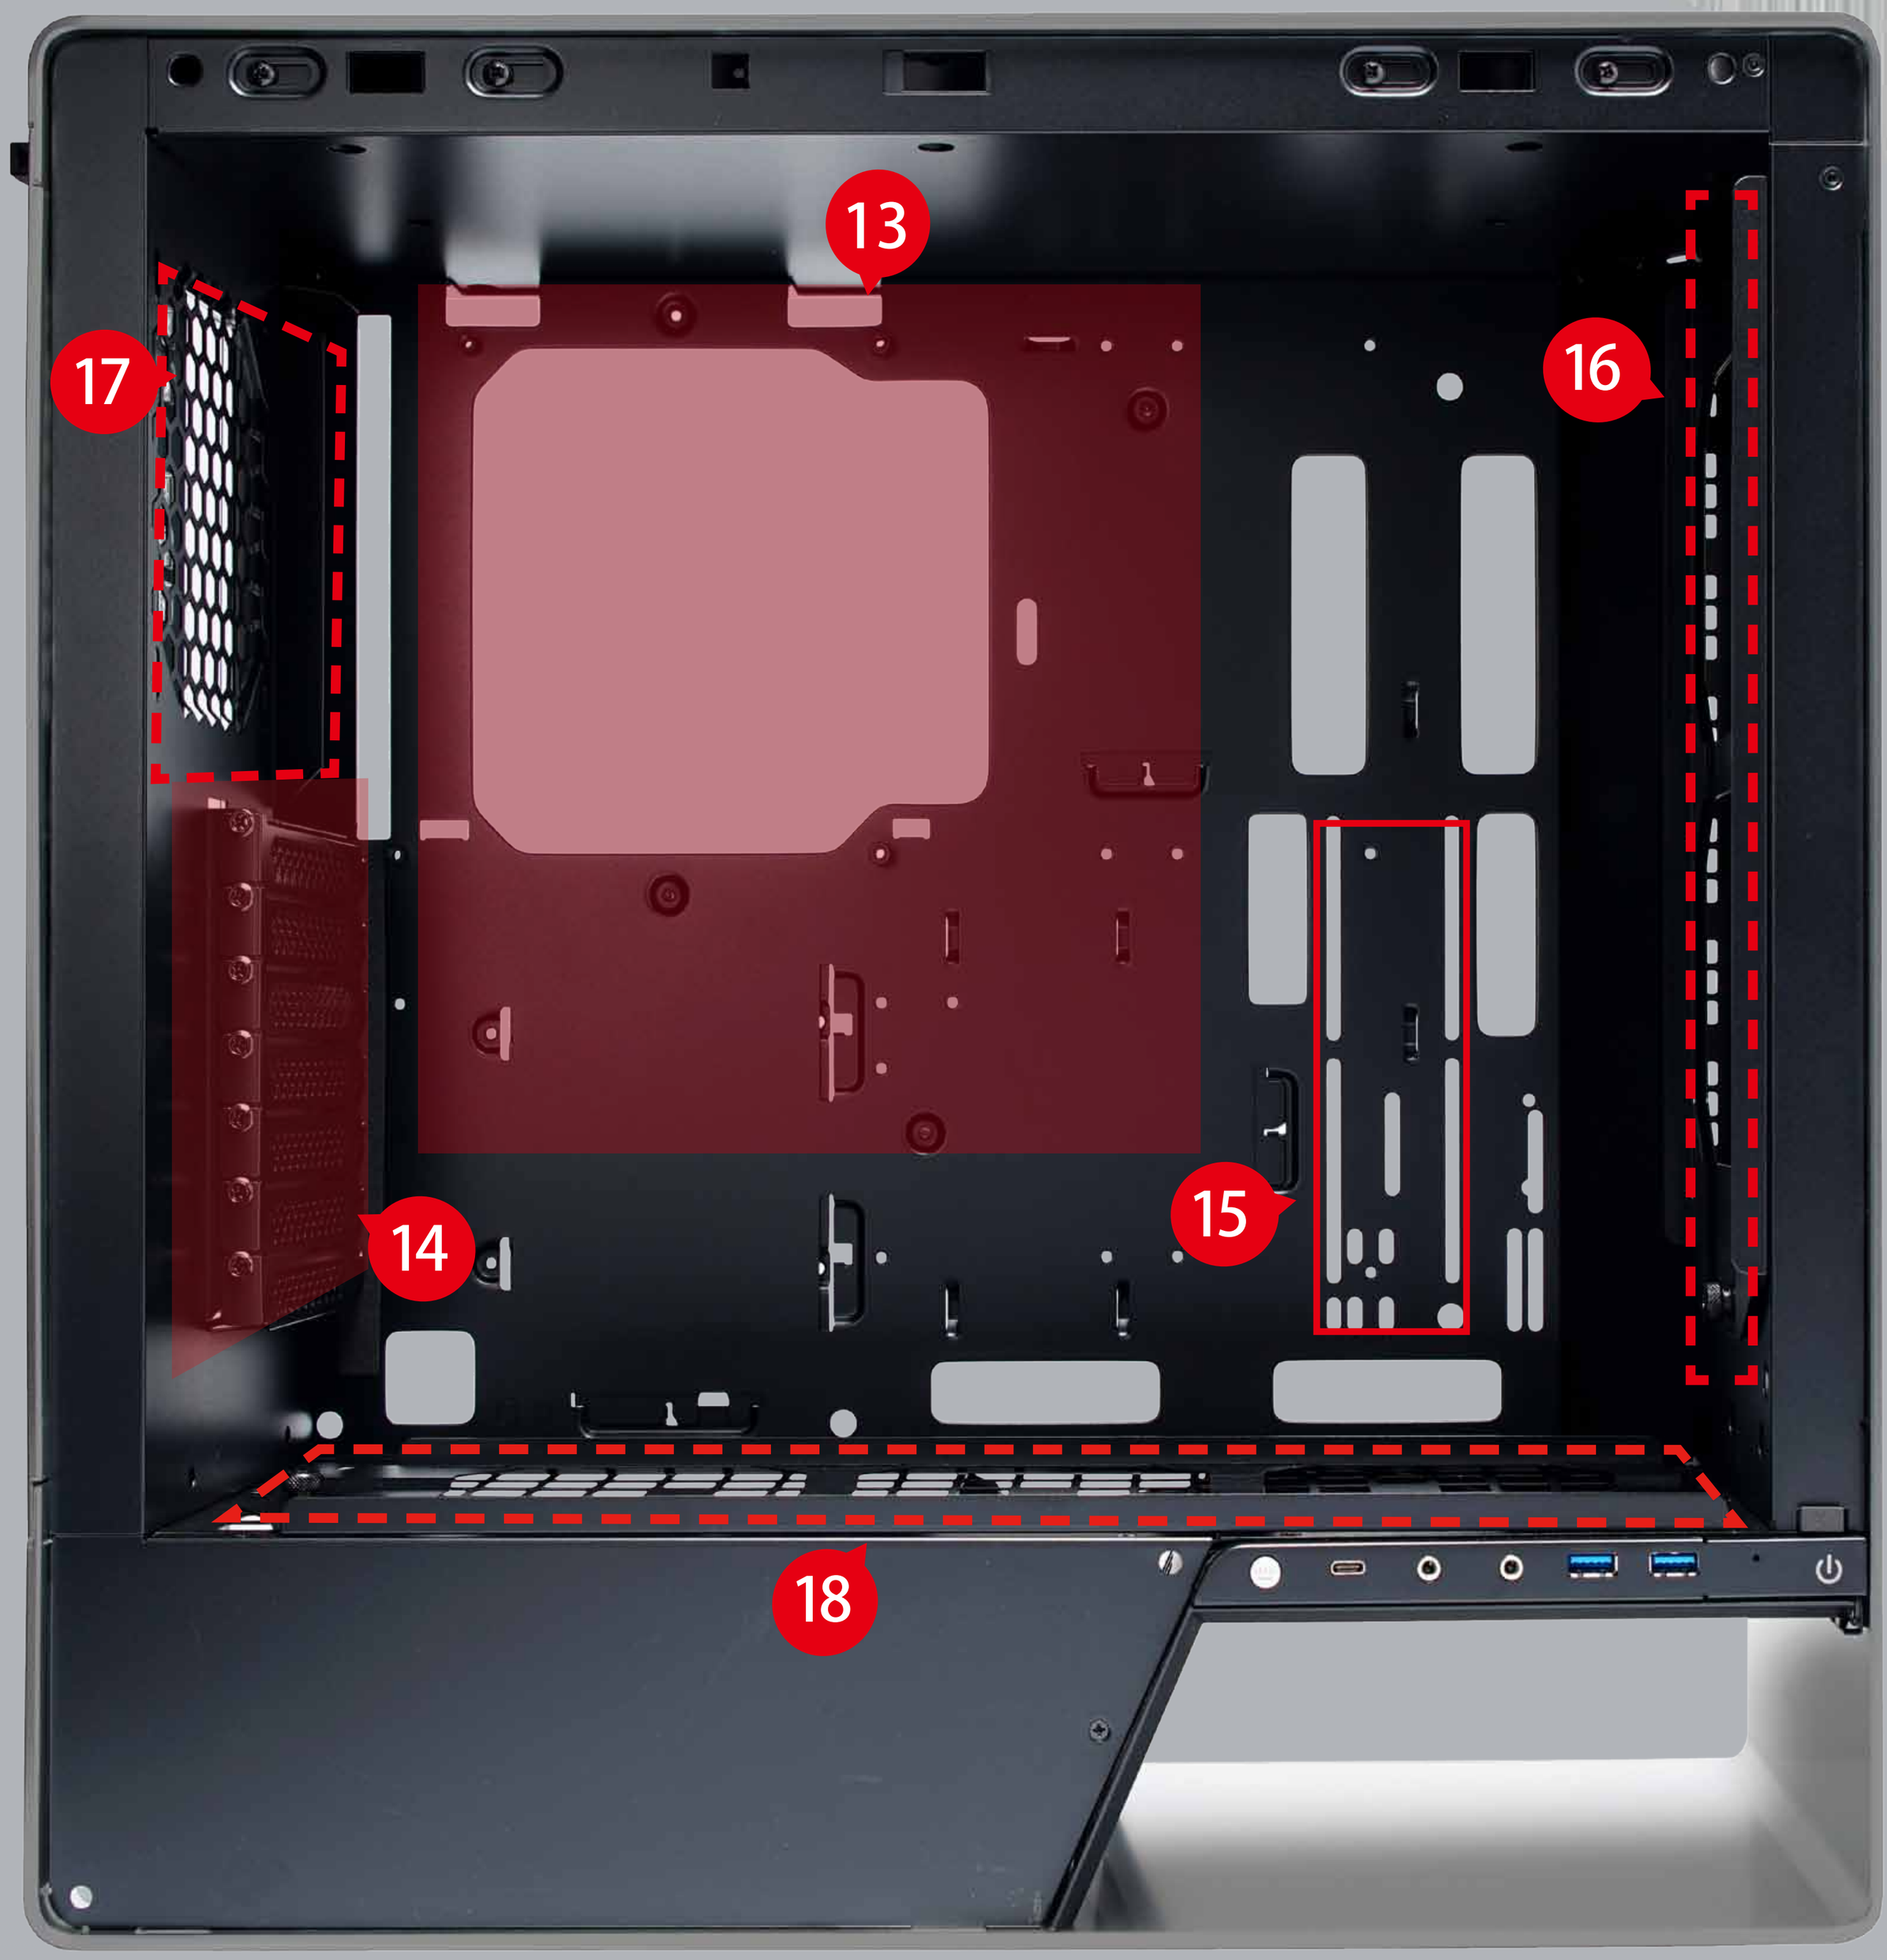

13	메인보드 장착부	**16**	전면 팬 / 라디에이터 장착부
14	PCI-E 확장 슬롯	**17**	후면 팬 / 라디에이터 장착부
15	추가 PCI-E 지지 장착 구멍	**18**	하부 팬 / 라디에이터 장착부

905

설치 가이드

* 관련된 장의 설명 내용에 따라 조립해 주십시오 .
* 제품에 손상이 발생하는 것을 방지하기 위해 반드시 제공된 정품 액세서리만 사용해 주십시오



1. 섀시 열기

강화 유리 측면 패널을 제거하려면 간단히 섀시 후면에 있는 빠른 해제 버튼을 누르면 됩니다 .


2. 전원공급장치 설치

필요한 부품 : PSU 나사
전원공급장치의 크기를 확인하고 기억하십시오 . 이것은 섀시 하부에 장착되어야 합니다 .




905

설치 가이드

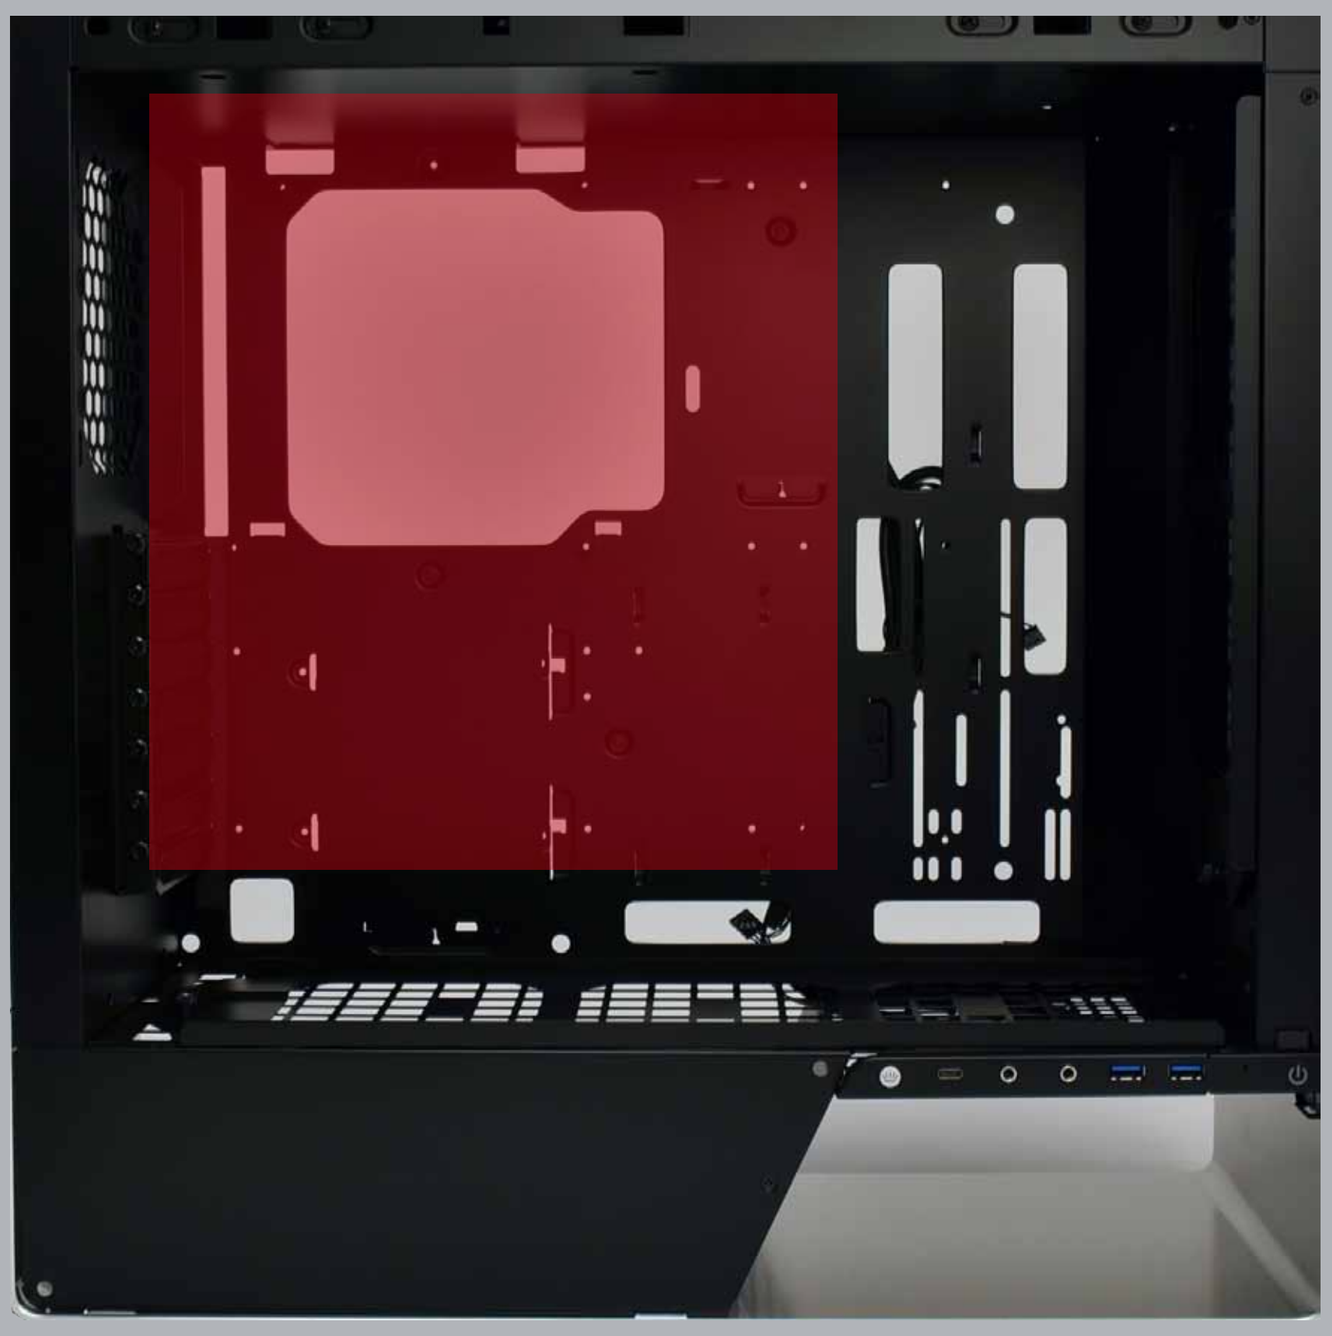


3. 메인보드 설치

필요한 부품 : 메인보드 스탠드오프 , 메인보드 스탠드오프 소켓 , 육각 머리 나사

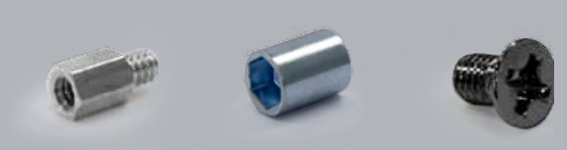


4. 확장 카드 설치

필요한 부품 : 육각 머리 나사 , 그래픽 카드 홀더
사용자가 그래픽 카드를 설치한 후 그래픽 카드 홀더를 사용해서 지원하십시오 .

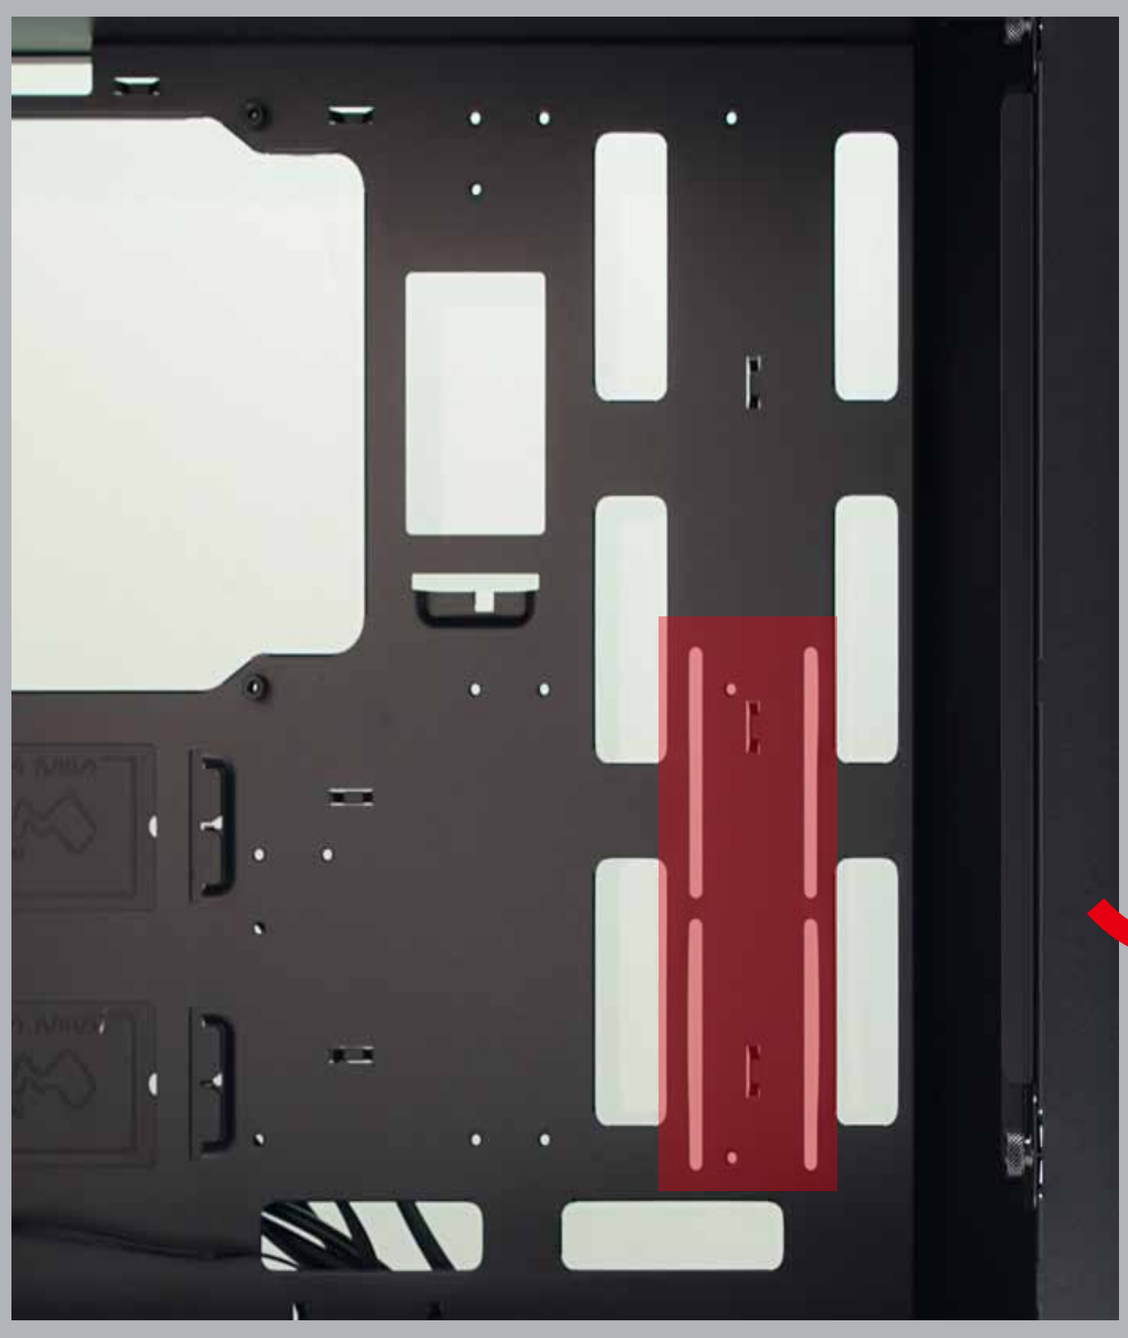




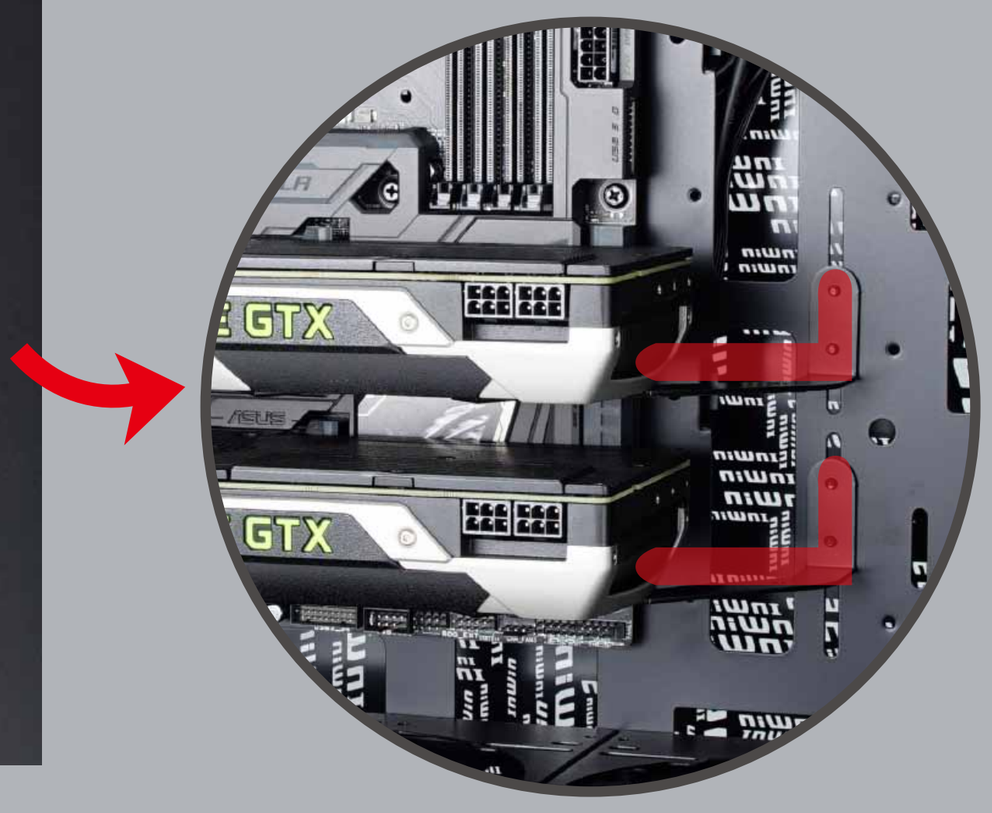


설치 가이드


5. I/O 와이어 설치

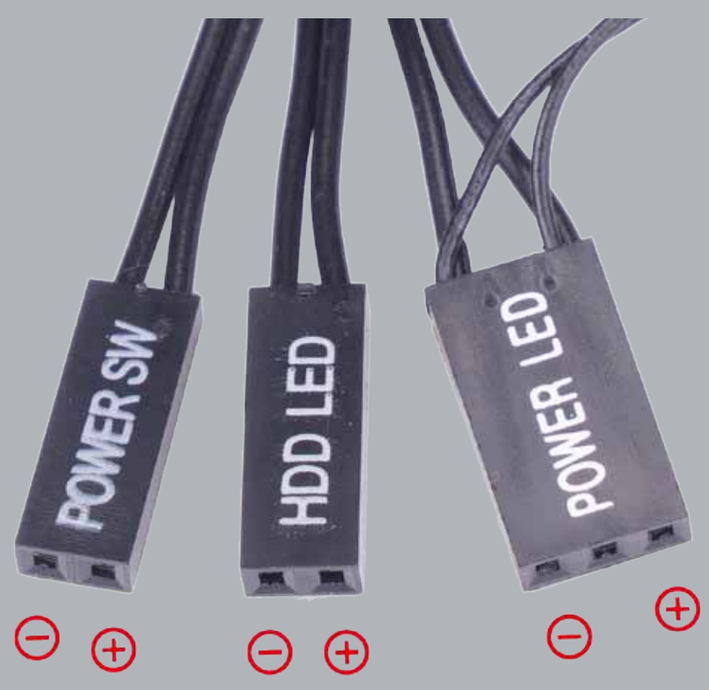

POWER SW **H.D.D. LED** **POWER LED**

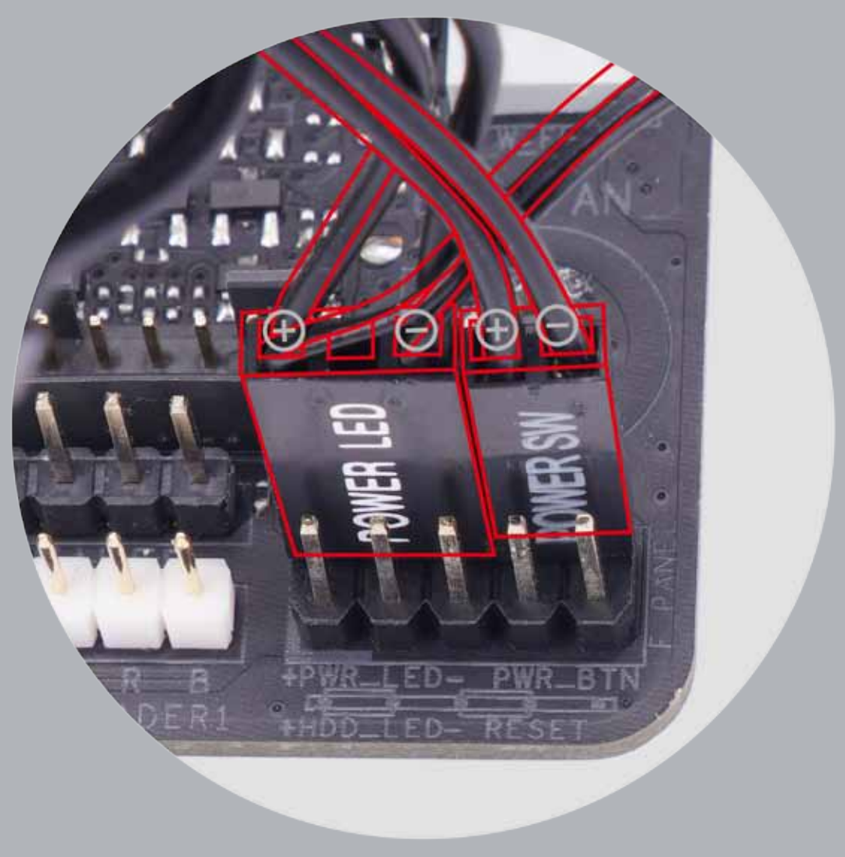

POWER LED **POWER SW**

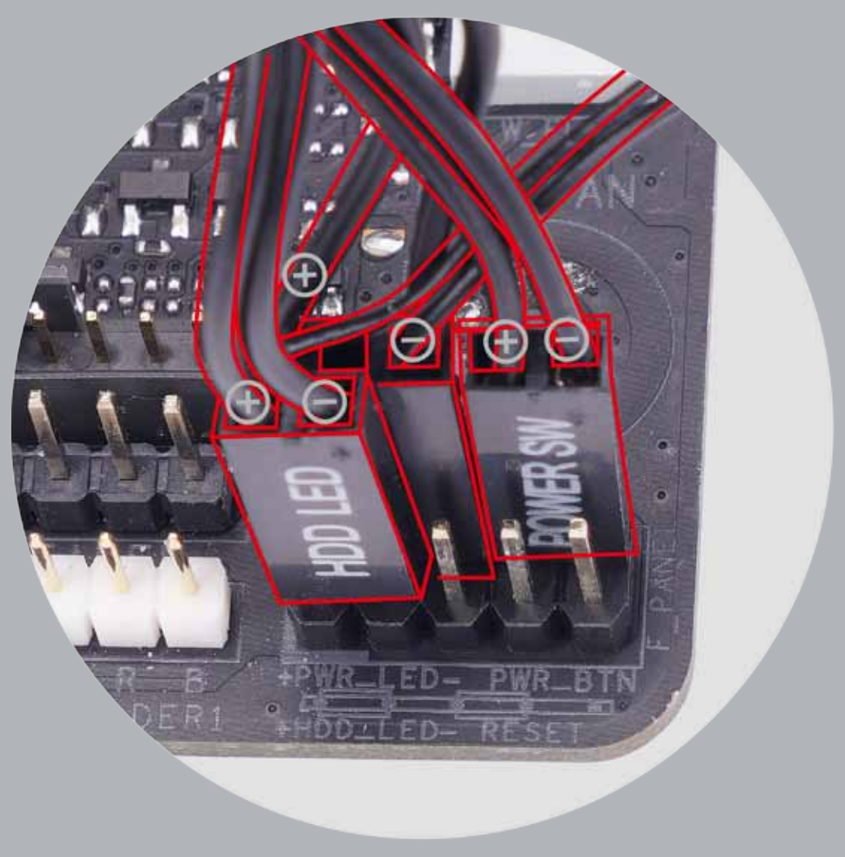

POWER LED **POWER SW**

H.D.D. LED

HD 오디오 헤더

PORT2_L	BLUE	10	9	BROWN	SENSE2_R
SENSE_SEND	PURPLE	8	7		KEY
PORT2_R	YELLOW	6	5	WHITE	SNSE1_R
PORT1_R	RED	4	3	ORANGE	PRESENCE#
PORT1_L	GREEN	2	1	BLACK	GND

USB 3.0 헤더




905

설치 가이드


LED 디스플레이

PSU 커넥터의 가장자리가 LED 조명의 가장자리에 제대로 정렬되었는지 확인하십시오 .

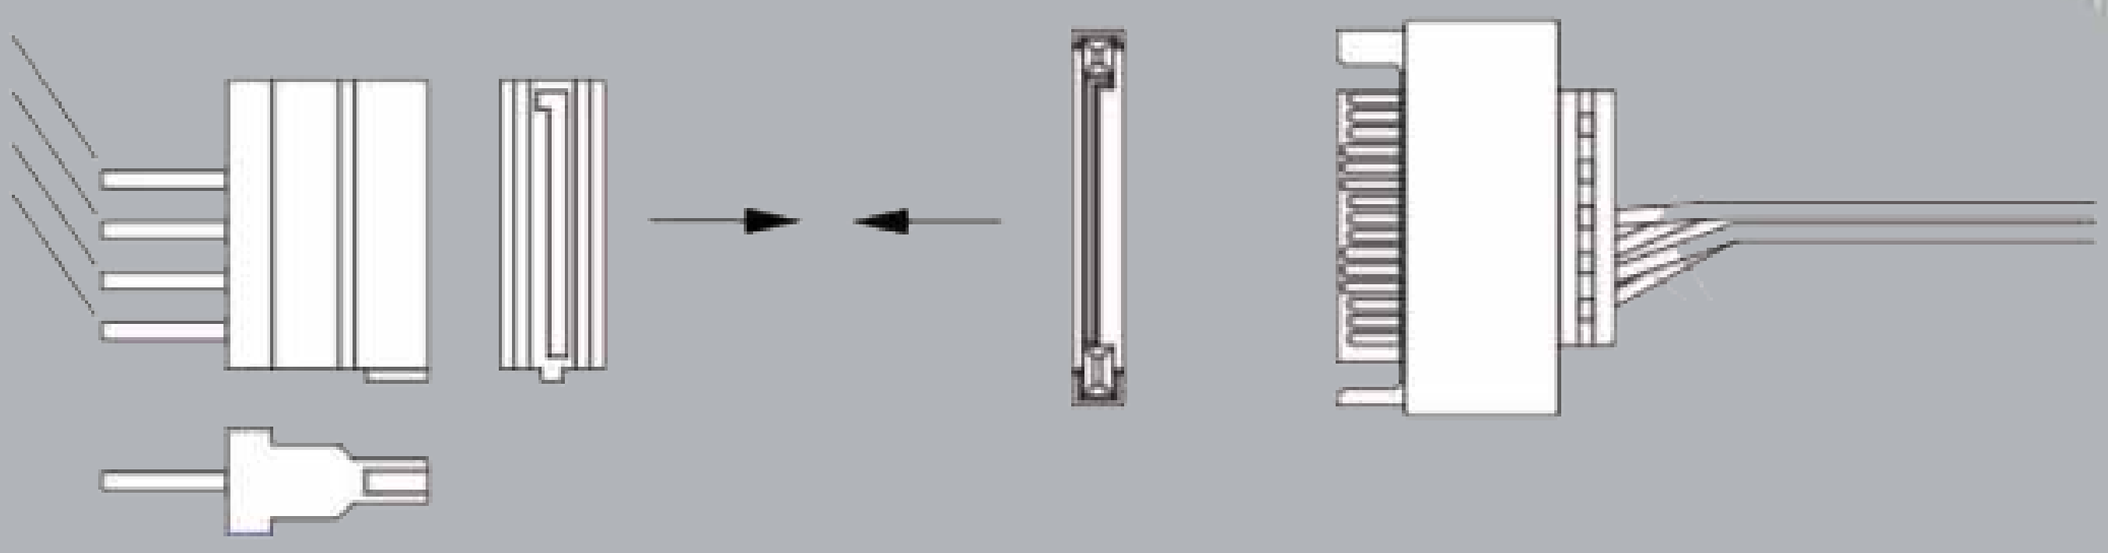


USB 스트립

메인보드에 USB 포트를 꽂으십시오 .

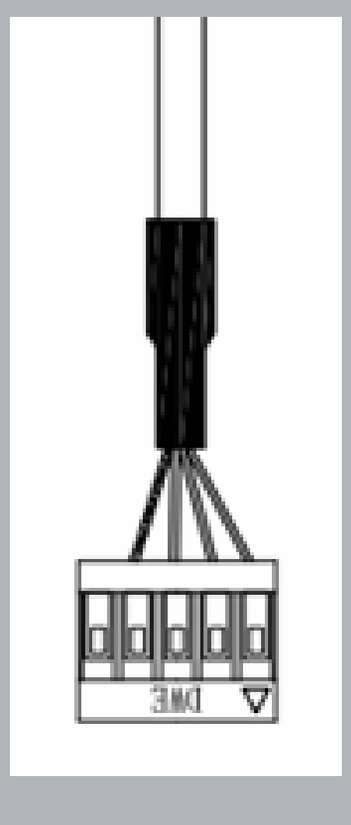

3 핀 ADD 헤더


MB/ 팬 케이블이 지원되는 ADD 를 3 핀 ADD 헤더와 연결하십시오 .

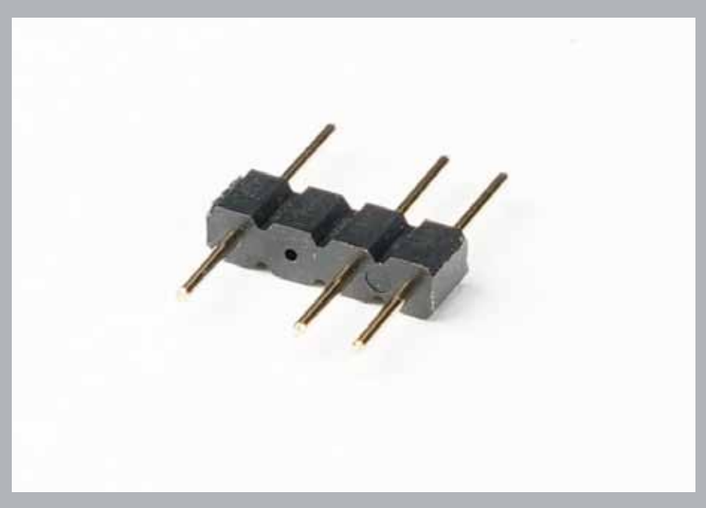



6-1. ARGB 디스플레이용 지침

메인보드가 ARGB 를 지원할 경우 신호의 방향을 따라 ARGB 디스플레이 커넥터를 메인보드의 3 핀 ARGB 헤더에 직접 삽입하십시오 .

FAN 커넥터 : 팬이나 조명 디스플레이에만 삽입하고 메인보드에는 삽입하지 마십시오 . 그럴 경우 컴퓨터 시스템 손상을 유발할 수 있습니다 .
SATA 커넥터 : SATA 케이블이 연결되면 전면 LED 디스플레이에 ARGB 조명이 표시됩니다 .

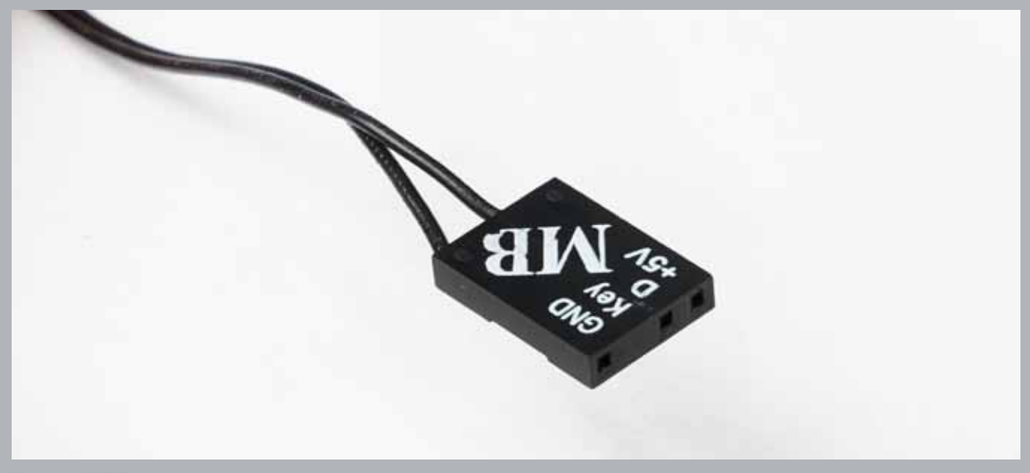

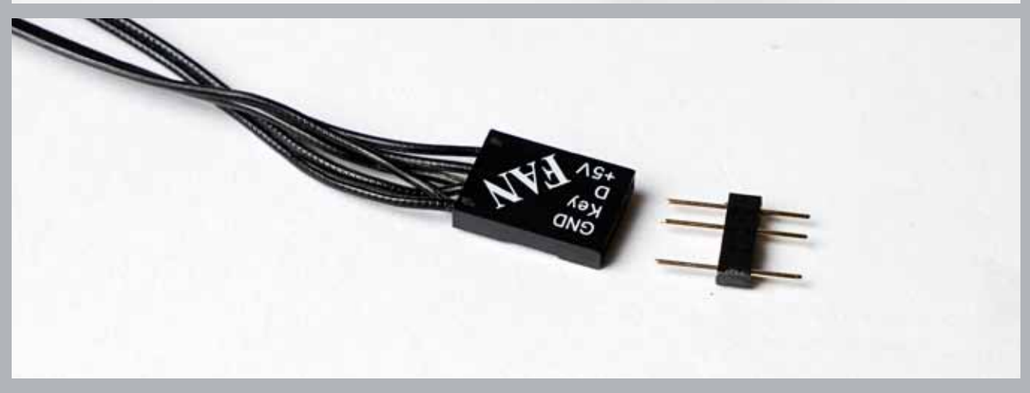


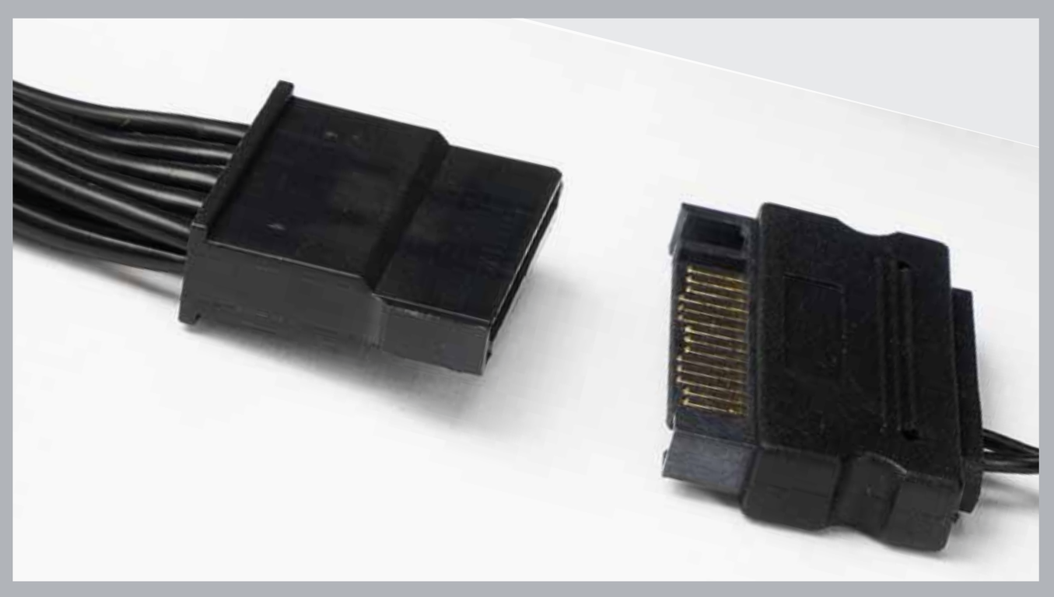



6-2. Type-C 케이블 지침

메인보드가 Type-C 를 지원할 경우 헤더가 있는 Type-C 커넥터를 메인보드에 직접 연결하십시오 .

Type-C 케이블

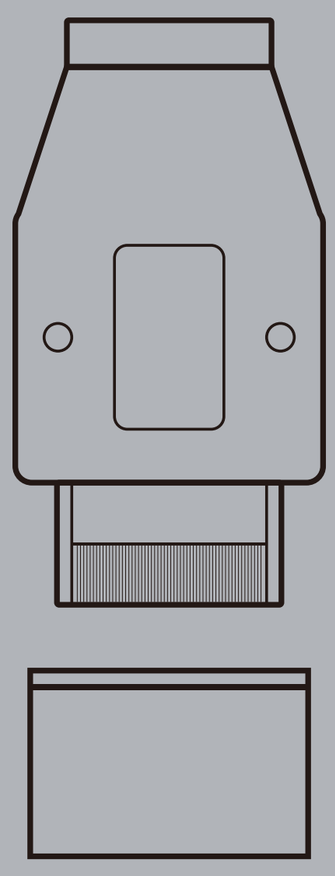

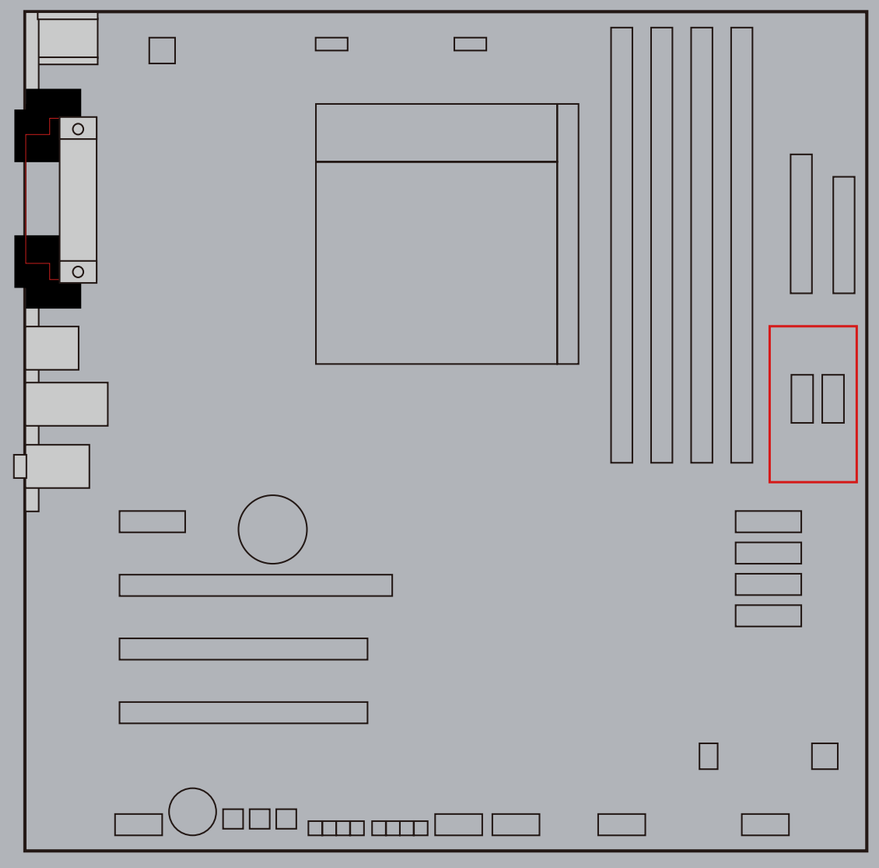

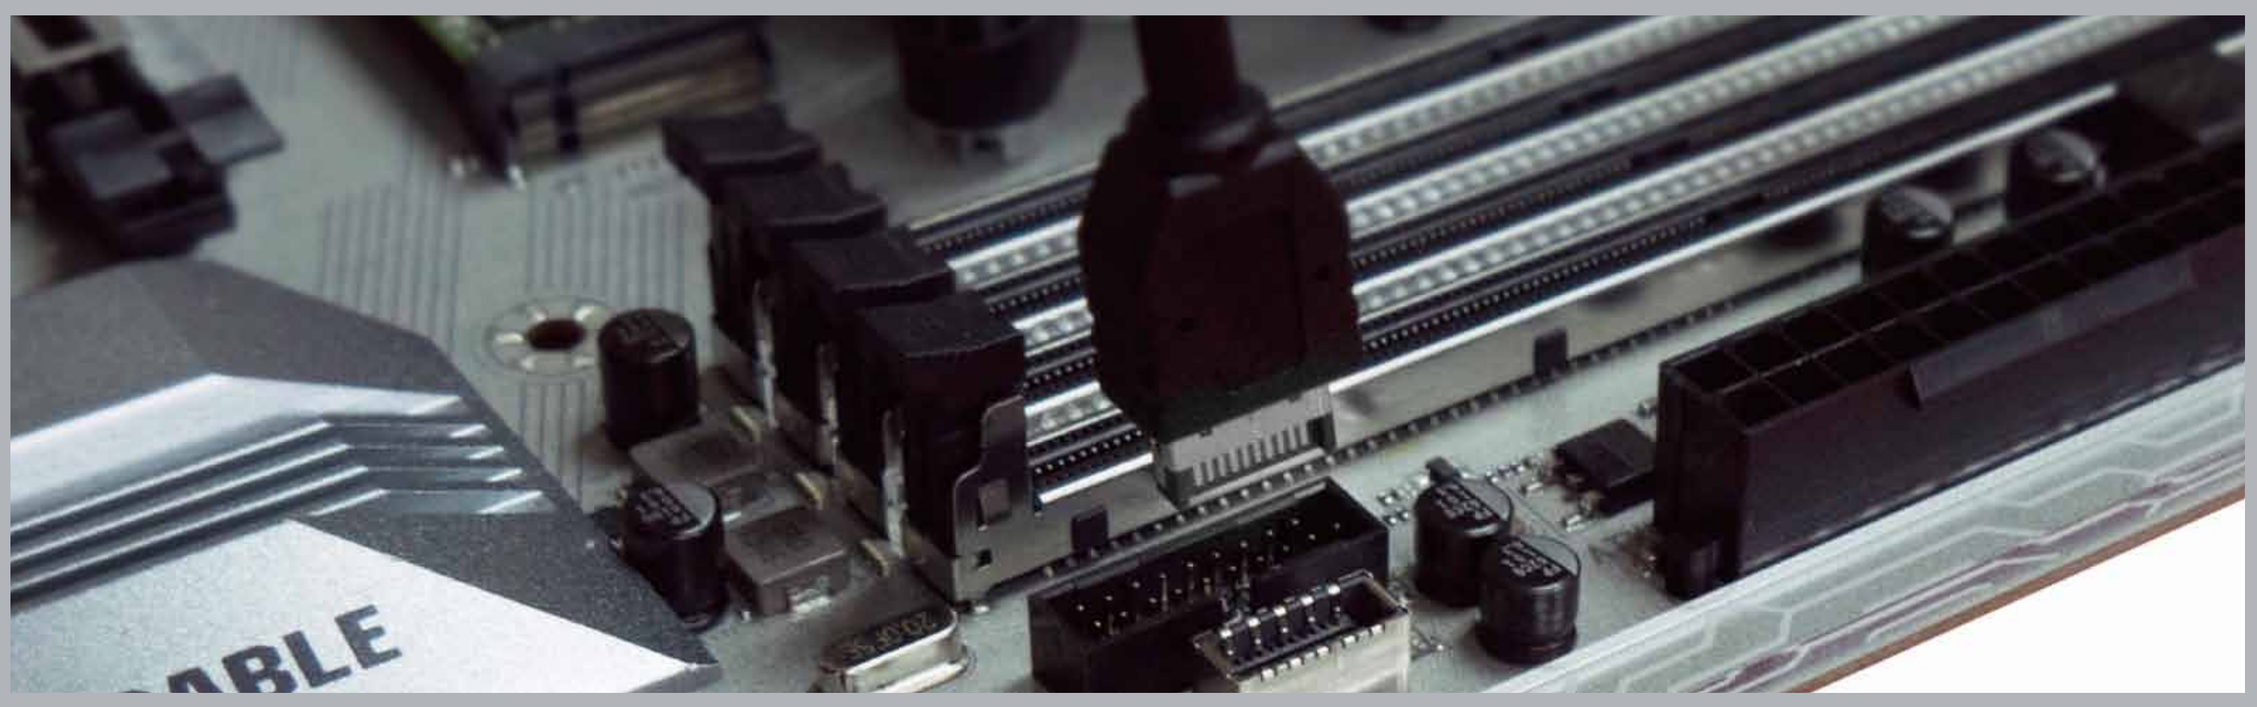




905


설치 가이드

7-1. 2.5" 드라이브 베이 설치



필요한 부품 : 3.5" HDD 나사

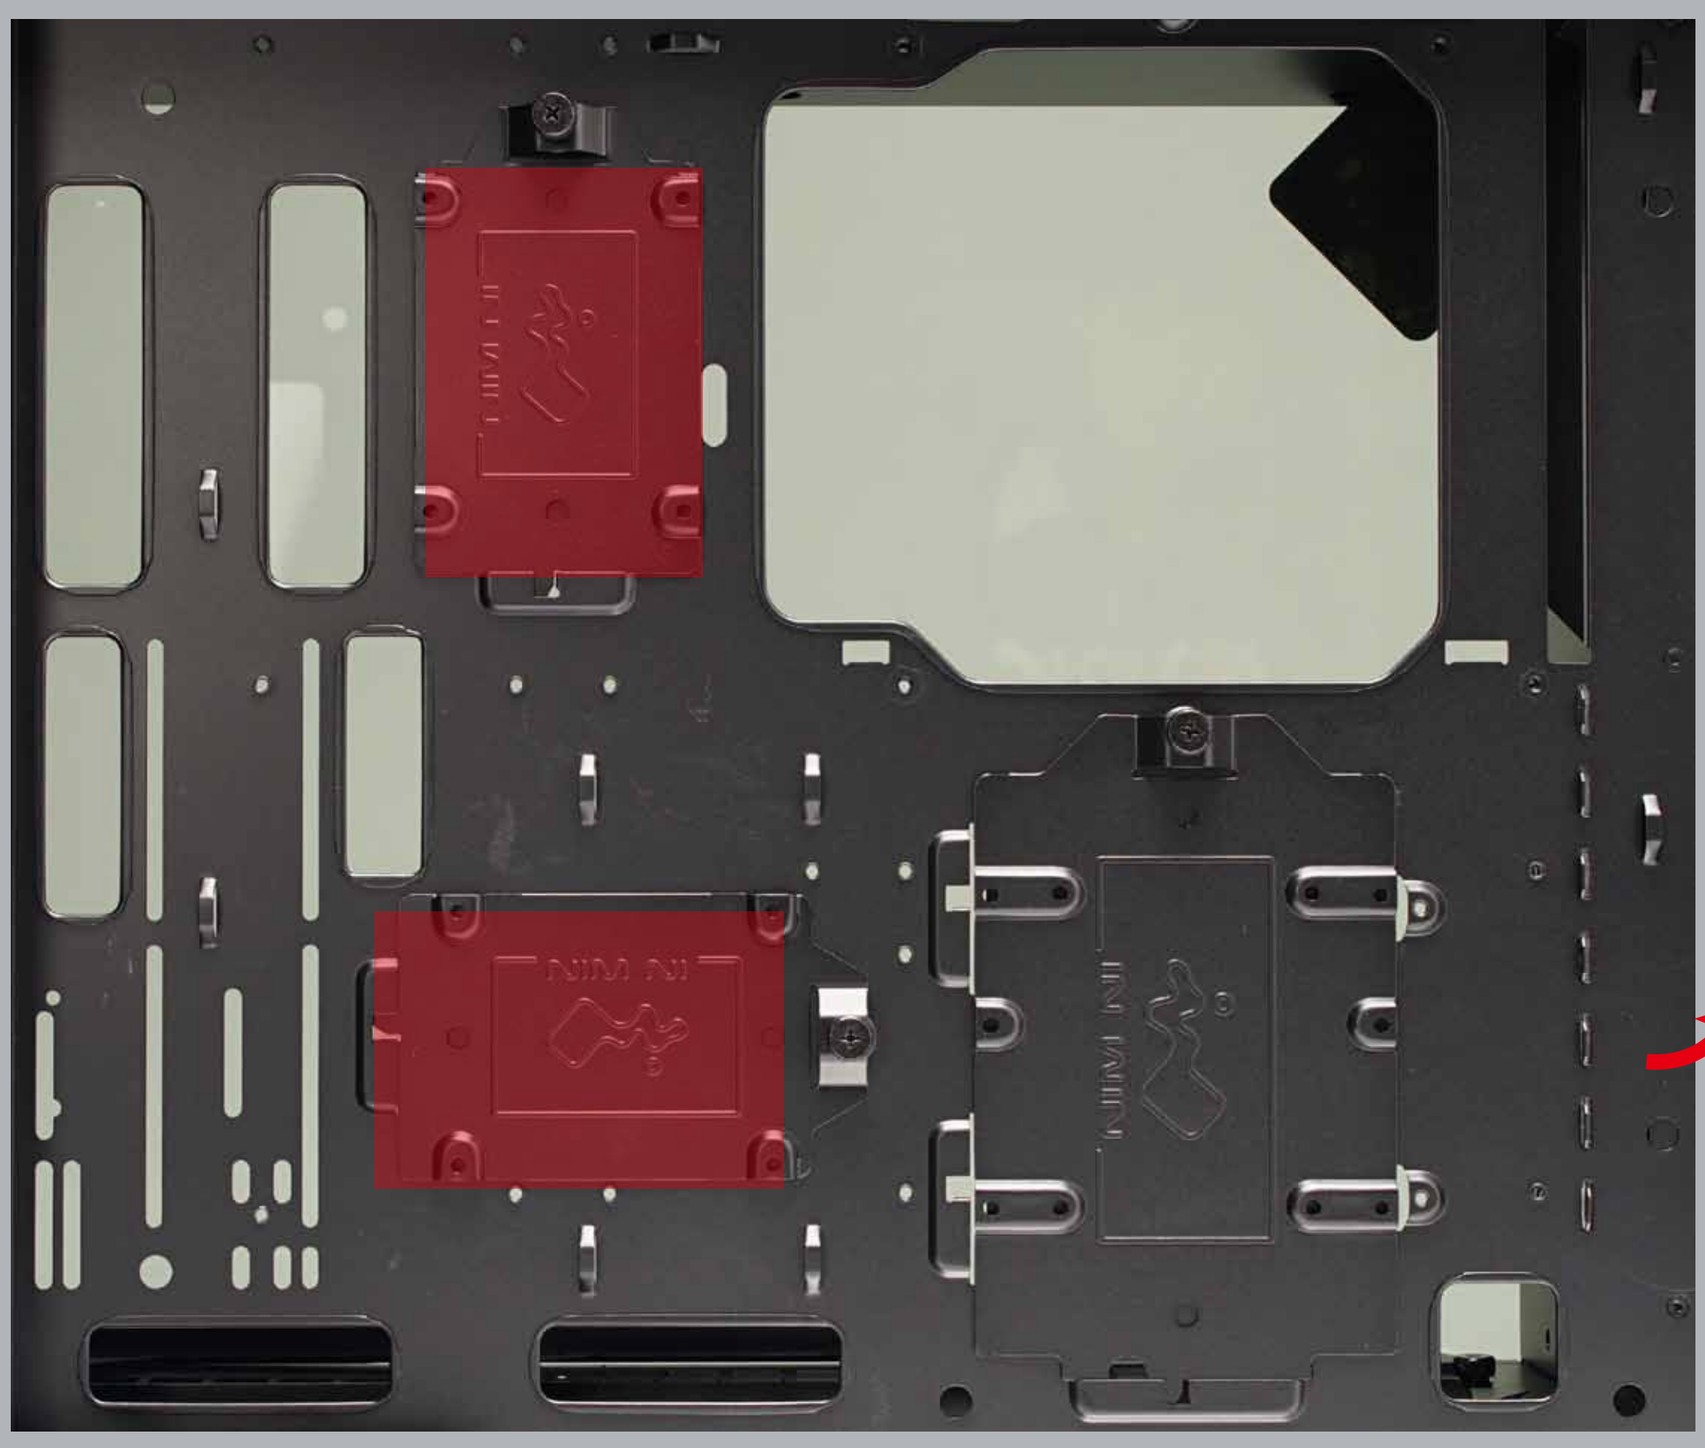

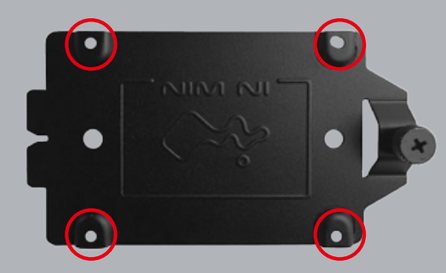



7-2. 3.5" 드라이브 베이 설치



필요한 부품 : 수랭식 시스템 와셔






905

설치 가이드

8. 팬 / 액랭식 냉각 라디에이터 설치





필요한 부품 : 수랭식 시스템 와셔



팬 호환성 목록	
	120mm
전면	2*
후면	1
하부	3*

참고 * 다음의 두 가지 설치 옵션이 있습니다 .
1. 120mm 전면 팬 1 개 및 120mm 하부 팬 3 개
2. 120mm 전면 팬 2 개 및 120mm 하부 팬 2 개

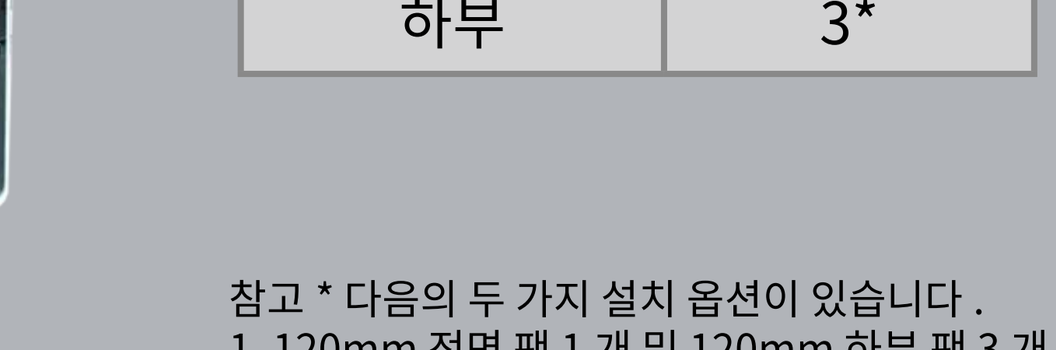

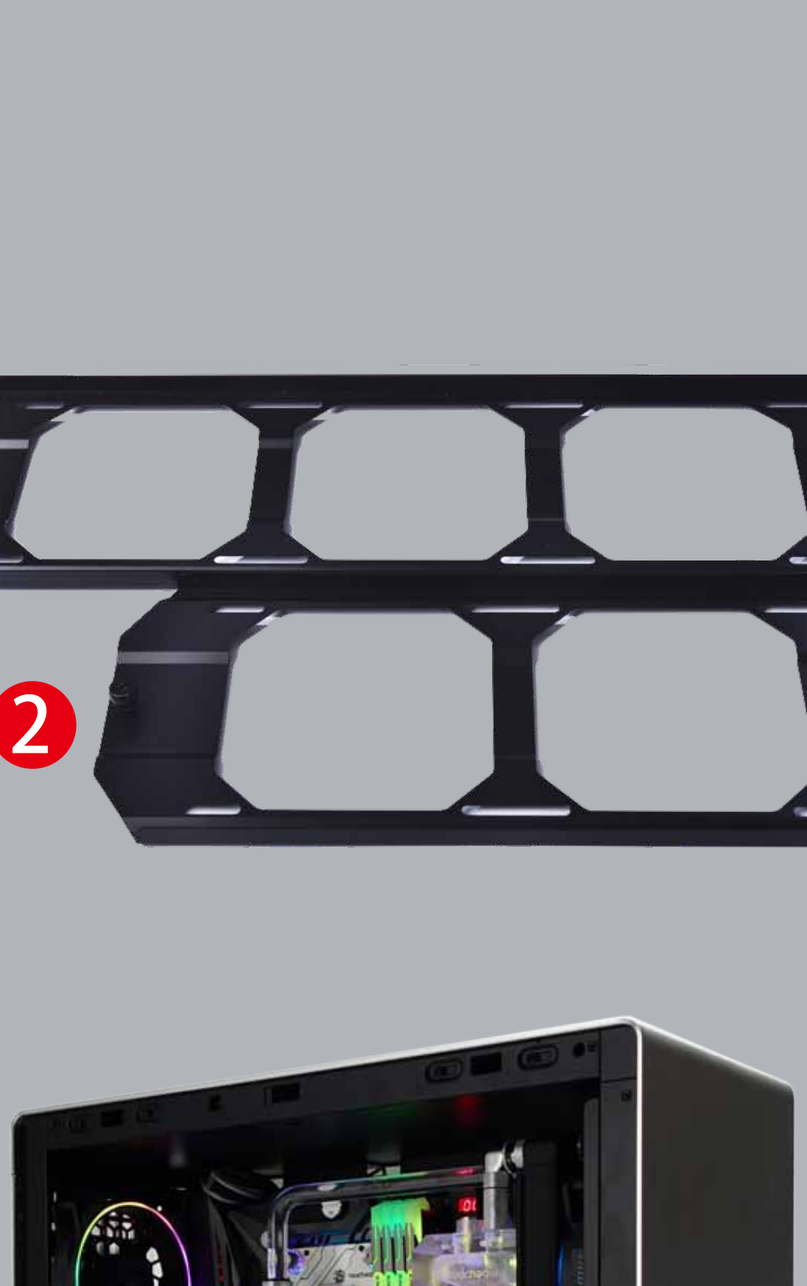

9. 설치 완료

필요한 부품 : 케이블 타이

905

ARGB 조명 모드 (실버 버전 전용)

컴퓨터가 켜진 경우 905 시스템은 사용자를 두 가지 조명 모드로 안내합니다 . (조명 모드는 메인 보드의 기능에 따라 다릅니다 .) 이 기능은 다음과 전환할 수 있습니다 .

1. InWin LED(기본 모드)

InWin LED 모드에는 17 가지 특유의 조명 효과가 포함됩니다 . 메인보드에 ARGB 헤더 기능이 없을 경우 조명은 InWin LED 모드가 지정됩니다 . 이 모드에서는 개인의 기호에 따라 적색 , 녹색 , 청색 , 자주색 , 흰색 및 멀티컬러 등 다양한 색상으로 전환할 수 있으며 다양한 발광 스타일로 17 가지 특유의 조명 효과를 표시할 수 있습니다 .

2. ARGB

메인보드가 ARGB 헤더를 지원할 경우 3 핀 주소 지정 케이블을 메인보드에 직접 연결하십시오 (6-1 단계 참고). 그러면 메인보드 소프트웨어를 통해 모든 ARGB 가 활성화된 구성 요소와 동기화할 수 있습니다 .

905

ARGB 조명 제어 (실버 버전 전용)

1. 조명 효과는 LED 스위치로 제어됩니다 . 메인보드가 ARGB 헤더를 지원할 경우 전면 디스플레이가 흰색으로 깜박일 때까지 3 초 동안 버튼을 길게 누르기만 하면 메인보드 소프트웨어가 조명 효과를 제어할 수 있습니다 . 하지만 LED 버튼을 다시 누르면 InWin LED 모드로 다시 전환됩니다 .

2. ARGB 에서 InWin LED 모드로 전환할 경우에도 버튼을 빠르게 눌러 다른 LED 조명 효과로 변경할 수 있습니다 . 버튼 순서는 다음과 같습니다 .



버튼 순서	LED 모드	색상
1	단색	적색
2		녹색
3		청색
4		자주색
5		흰색 *
6	브리딩	적색
7		녹색
8		청색
9		자주색
10		흰색 *
11	단색 스크롤	적색
12		녹색
13		청색
14		자주색
15		흰색 *
16	그라디언트 색상	멀티컬러
17	멀티컬러 스크롤	멀티컬러

참고 * InWin LED 모드에서 제공하는 흰색 조명은 순수 흰색이 아닌 RGB 흰색으로 표시됩니다 .

3. 5 초 넘게 비활성 상태일 경우 작동이 끝난 것으로 간주되고 저장됩니다 . 조명 효과를 다시 변경하려면 버튼을 3 초 동안 길게 누른 후 다른 조명 효과로 전환하기 위해 InWin LED 모드로 되돌아가십시오 .

4. 조명을 직접 끄려면 버튼을 5 초 동안 길게 누르기만 하면 됩니다 .

참고 * 컴퓨터를 올바르게 종료하면 현재 조명 효과 설정이 저장됩니다 . 컴퓨터를 재부팅할 경우 이전 조명 설정이 자동으로 저장됩니다 . 하지만 컴퓨터가 갑자기 정전되거나 컴퓨터 종료 전에 전원 스위치가 꺼지는 경우와 같은 상황이 발생하면 공장 설정으로 되돌아갑니다 .

InWin OLED 컨트롤

905 OLED 섀시는 사용자에게 OLED 모드 , InWin 조명 모드 및 마더보드 모드를 제공합니다 . 디스플레이가 깜박일 때까지 3 초 동안 LED 버튼을 누르십시오 . 각각의 디스플레이 모드는 다음과 같은 조명 색상으로 표시됩니다 .

조명 색상	모드
빨간색	OLED 모드
녹색	InWin LED 모드
파란색	마더보드 모드

InWin OLED 컨트롤

1. OLED 디스플레이 모드 :
InWin 웹사이트에서 OLED 소프트웨어를 다운로드하십시오 . 설치를 마치면 OLED 디스플레이는 사용자 지정할 수 있는 기능 디스플레이 옵션을 최대 6 개까지 제공합니다 .

2. InWin LED 모드 (기본 모드):
버튼을 빠르게 누르면 InWin LED 모드도 다른 LED 조명으로 변경할 수 있습니다 . 버튼 순서에 따라 다음과 같이 변합니다 .



버튼 순서	LED 모드	색상
1	단색	빨간색
2		녹색
3		파란색
4		자주색
5		흰색 *
6	브리딩	빨간색
7		녹색
8		파란색
9		자주색
10		흰색 *
11	단색 스크롤링	빨간색
12		녹색
13		파란색
14		자주색
15		흰색 *
16	그라데이션 컬러	멀티컬러
17	멀티컬러 스크롤링	멀티컬러

참고 * InWin LED 모드에 사용되는 흰색은 순수한 화이트가 아닌 RGB 화이트입니다 .

3. 마더보드 모드 :
마더보드 모드에서는 마더보드 / 출력을 감지하고 조명 효과가 마더보드 / 출력 시스템에 연결됩니다 .

a. 5 초 이상 동작이 없으면 작업이 완료된 것으로 간주되어 저장됩니다 . 조명 효과를 다시 변경하려면 버튼을 3 초 동안 누른 후 InWin
LED 모드로 돌아가 다른 조명 효과로 전환하십시오 .

b. 조명을 직접 끄려면 버튼을 5 초 동안 누르기만 하면 됩니다 .

참고 * 컴퓨터를 올바르게 종료하면 현재의 조명 효과 설정이 저장됩니다 . 컴퓨터를 재부팅할 경우 이전 조명 설정이 자동으로 저장됩니다 . 그러나 컴퓨터를 종료하기 전에 갑자기 정전되거나 전원 스위치를 끄면 조명 효과가 출고 시 기본 설정으로 돌아갑니다 .

고지사항 및 보증

■ 고지사항

1. 사용자 설명서에 따라 설치를 진행해 주십시오 .
2. 컴퓨터의 각 구성 요소들을 설치할 때 , ESD(정전기 방전) 의 손상을 방지하시려면 정전기 방지 예방 조치를 사용하십시오 . 정전기로 인해 설치자가 상해를 입거나 기기가 손상 될 수 있습니다 . 또한 잘못 설치하였을 경우 , 마더보드 및 기타 시스템 구성 요소가 손상될 수 있습니다 .
3. 후면 빠른 해제 버튼으로 강화 유리 측면 패널을 제거할 때는 측면 패널이 떨어지거나 부상을 유발하지 않도록 조심해서 다루십시오 .
4. 핀이 손상될 수 있기 때문에 ARGB 케이블을 불필요하게 끼우고 빼지 않도록 합니다 .
5. 손상을 방지하기 위해 , 본 제품의 정확한 용도 외에 기타 확장 용도로 사용하지 마십시오 .
6. 임의로 개조하는 경우 제품에 손상이 발생할 수 있습니다 .
7. 운반이나 선적 시 , 내부 장치들을 모두 제거하여 주십시오 .
   (전원 공급 장치 , 하드 드라이브 , 마더보드 , CPU 등)

■ 보증

* 더욱 상세한 품질보증 정보를 원하시면 저희 InWin 공식 웹사이트 www.in-win.com. 를 방문해 주십시오 .
* 실제 제품은 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다 . InWin Development Inc. 에서 최종 수정 권한을 소유합니다 .

CONTEMPORARY & INNOVATIVE

www.in-win.com

Copyright © 2019 In Win Development Inc. All Rights Reserved.