DLITE

Manuel de l'utilisateur

DLITE



Mid Tower


DLITE


Vidéo d'information

DLITE Vidéo de presentation:

DLITE Vidéo d’installation:

Spécifications

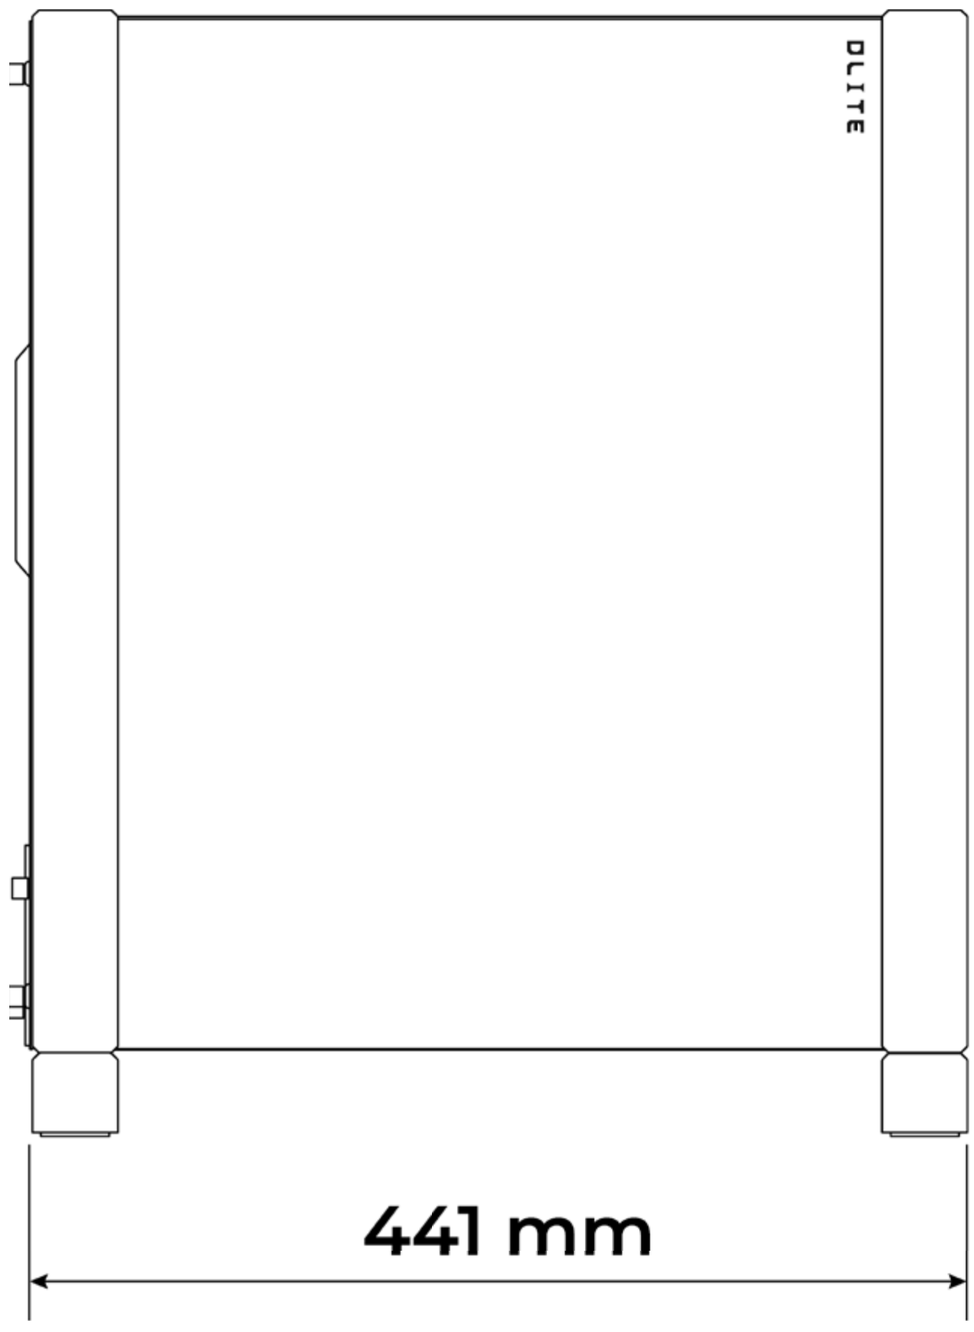


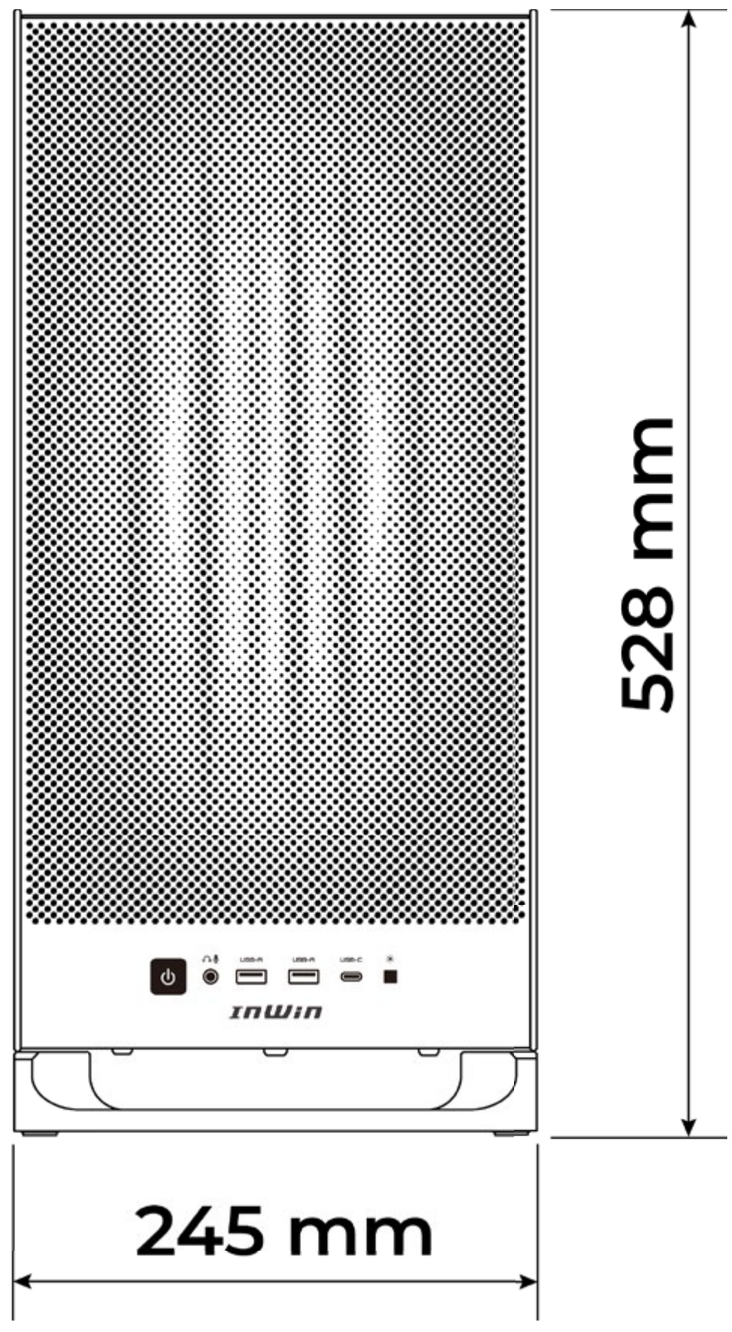

Modèle	DLITE	
Référence du modèle	IW-CS-DLITEBRO-4XM120	IW-CS-DLITEPUR-4XM120
Couleurs	Mocha Bronze	Lilac Silver
Type de boitier	Moyen tour	
Matériaux	SPCC, verre trempé, Aluminium, ABS	
Compatibilité carte mère	ATX, Micro-ATX, Mini-ITX	
Equerres d’extension	8 x PCIe	
Compatibilité maximale	Longueur des cartes graphiques: 380 mm Hauteur du radiateur processeurt: 165 mm	
Ports Avant	1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C 2 x USB 3.2 Gen 1 HD Audio (CTIA - SPK/MIC) Bouton de contrôle de l’éclairage Power Button	
Baies internes	2 x 3.5" & 2 x 2.5"	
Compatibilité refroidissement	**Ventilateur de Refroidissement à l’air:** Avant: 3 x 120 mm (XM120 inclus) Haut: 3 x 120 / 2 x 140 mm Arrière: 1 x 120 / 140 mm (XM120 inclus) Bas: 2 x 120 mm (Optional) Latéral: 3 x 120 mm **Radiateur de Refroidissement à l’eau:** Avant: 1 x 360 mm Haut: 1 x 280 / 360 mm Arrière: 120 mm	
Compatibilité alimentation	PSII : ATX12V - Longueur jusqu’à 200 mm	
Dimensions du produit (L x P x H)	441 x 245 x 528 mm	
Dimensions du carton (L x P x H)	595 x 323 x 550 mm	
Poids net	9.25 kg / 20.4 lb	
Poids brut	10.7 kg / 20.6 lb	

* Les produits InWin sont conformes à la règlementation RoHS.
* Les spécifications peuvent varier selon les régions.


Spécifications

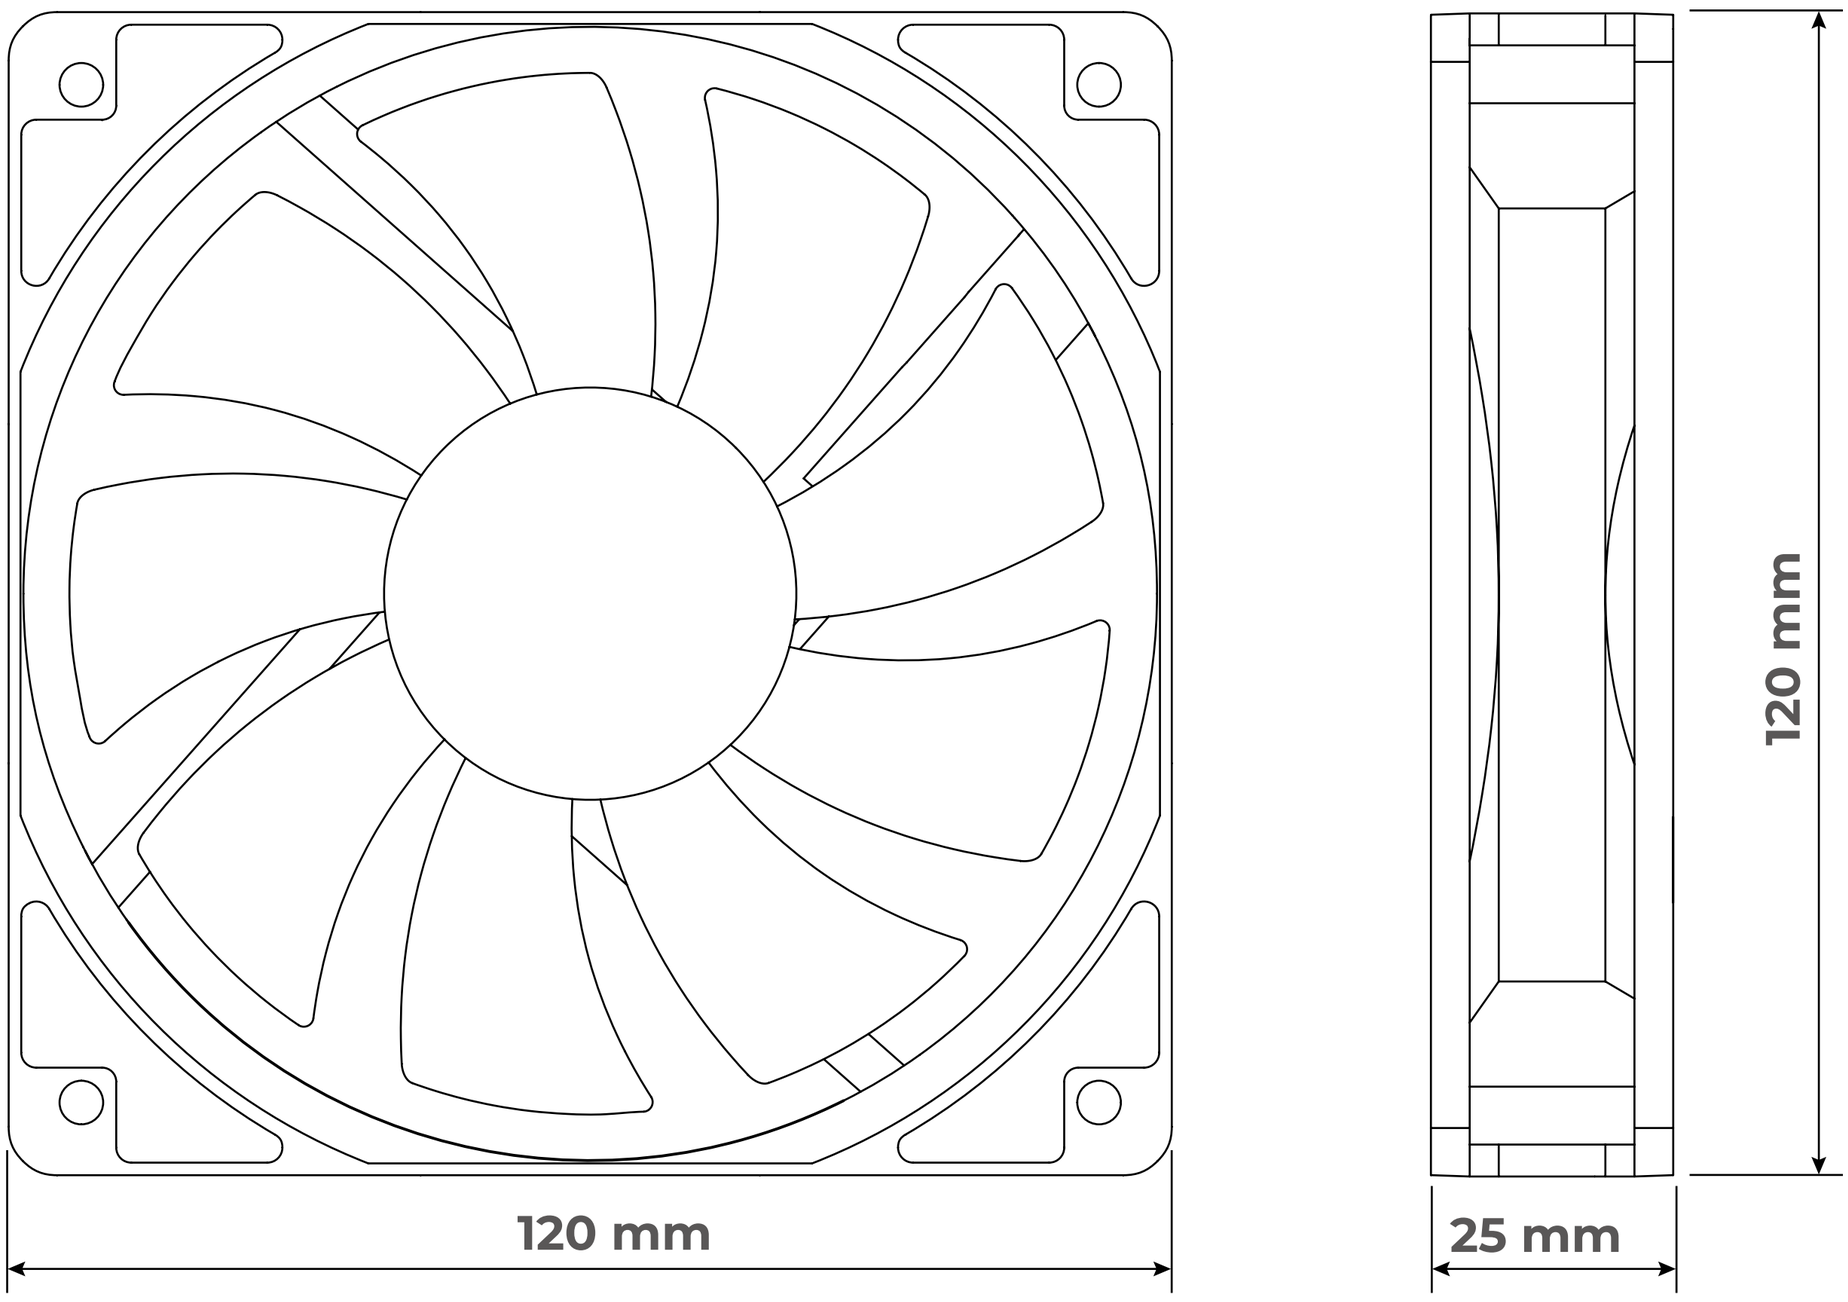

Modèle	XM120
Couleurs	Noir
Dimensions du ventilateur	120 x 120 x 25 mm
Matériaux	PBT, PC
Tension nominale	DC 12V
Puissance nominale	3W
Intensité nominale	0.25A
Tension nominale ADD RGB	DC 5V
Puissance nominale ADD RGB	0.6W
Intensité nominale ADD RGB	0.12A
Vitesse	PWM 850 - 1500 RPM
Débit d'air	63.83 CFM
Pression statique	1.29 mm / H2O
LED	RGB adressable
Connecteur vers la carte mère	4-Pin (12V, PWM), 3-Pin (5V, ARGB)
Nuisances sonores	30.7 dB(A)
Type de roulement	Hydro Bearing


* Les spécifications peuvent varier selon le pays.
* Tous nos produits sont conformes à la règlementation RoHS.

Sachet d'accessoires

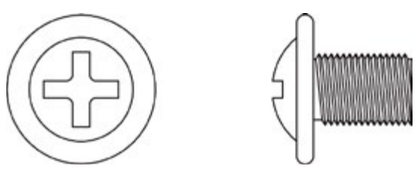


***23**

Vis carte-mère
Vis 2.5" HDD
Vis riser PCIe

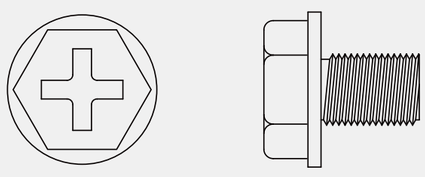


***4**

Vis alimentation

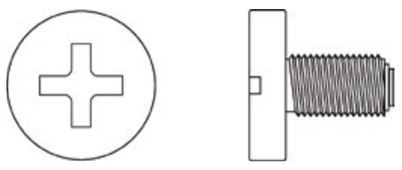

***8**

Vis 3.5" HDD

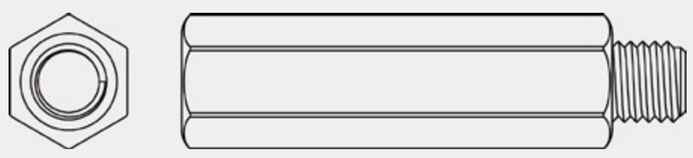

***2**

Entretoise riser PCIe



***1**

Clé entretoise pour riser PCIe



***6**


Colliers




***1**

Carte QR Code


Contenu du carton

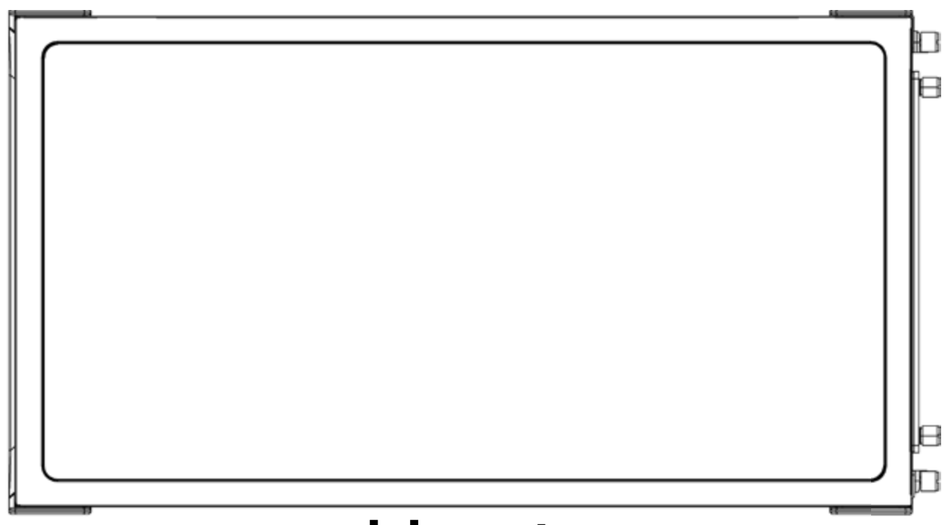


Haut

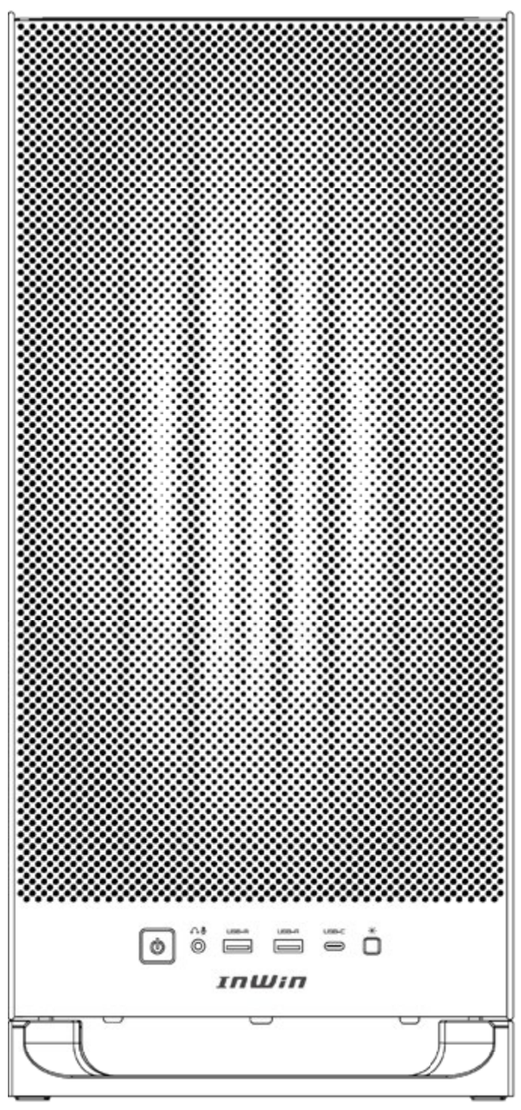


Avant

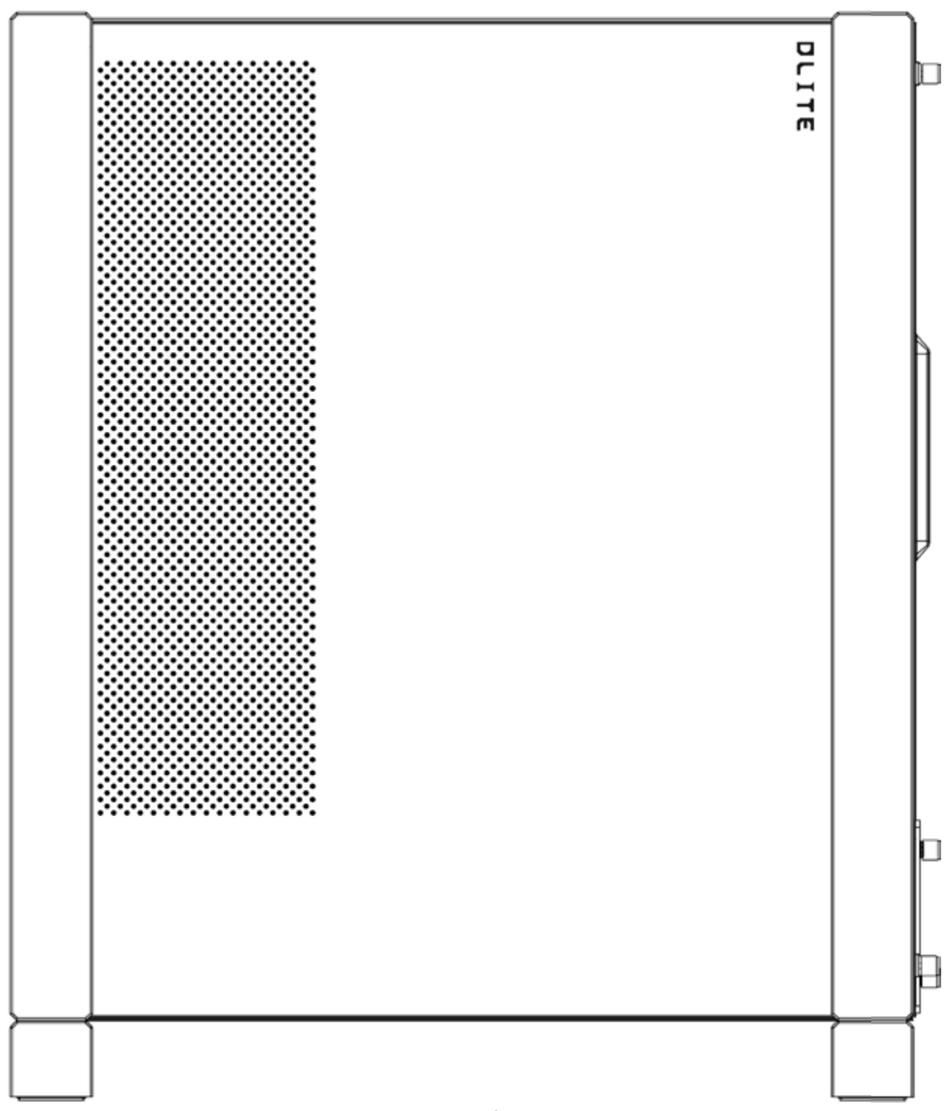

Droite

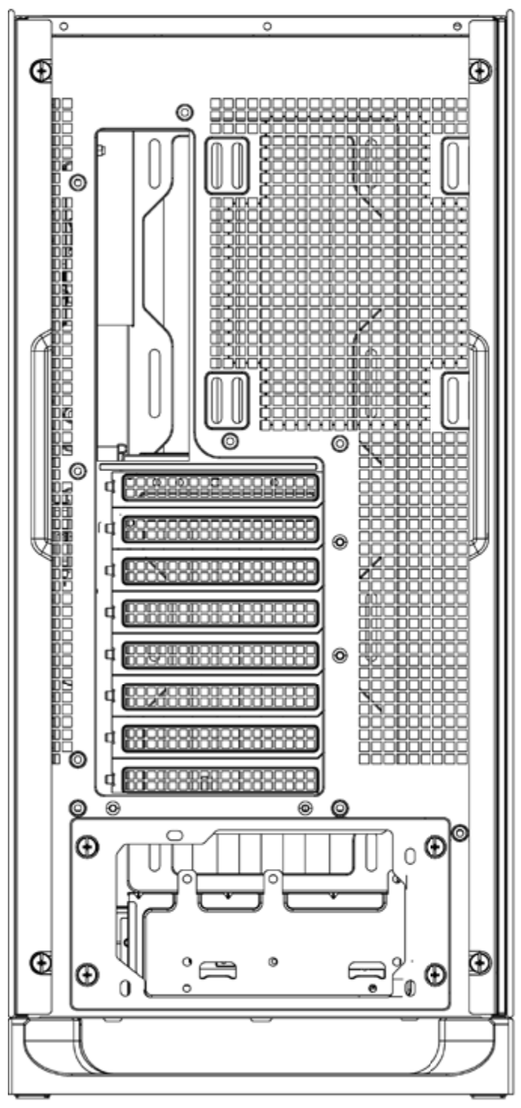


Arrière

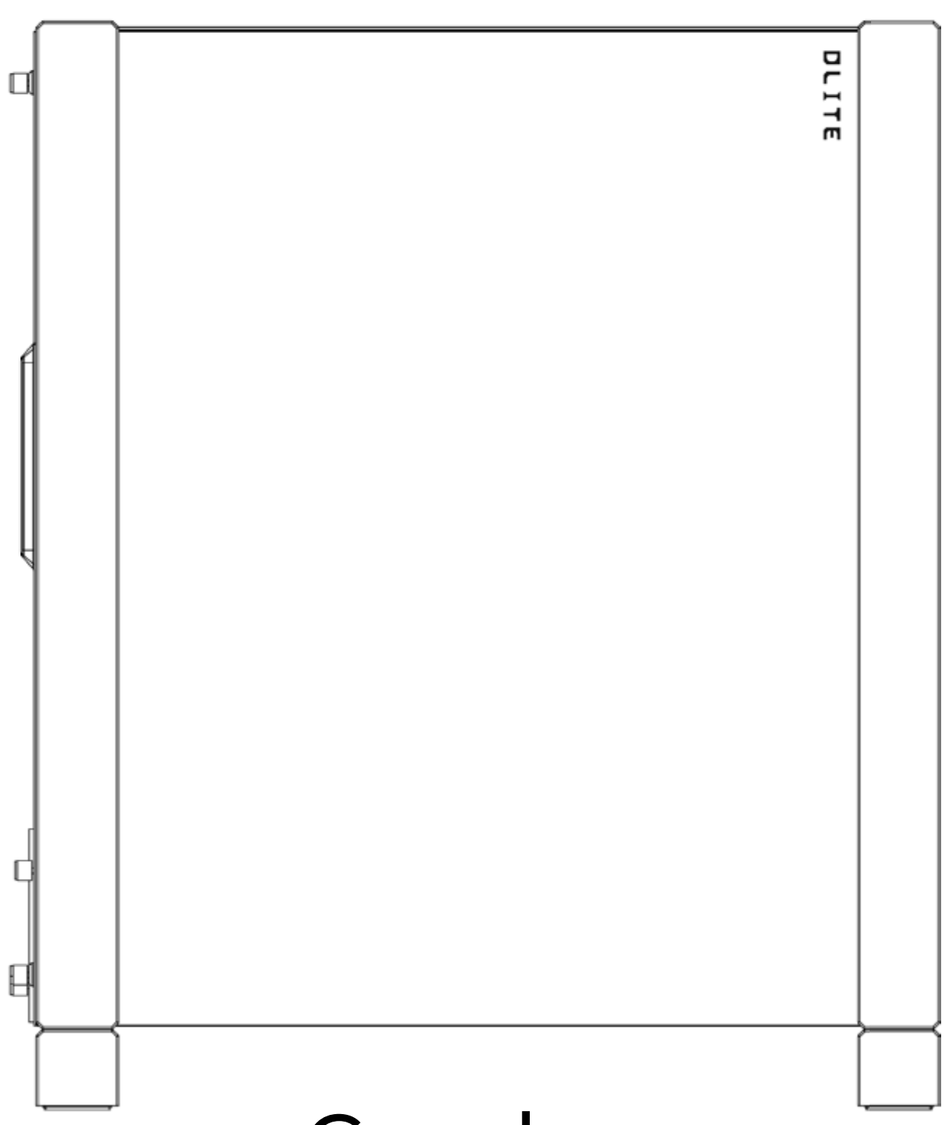

Gauche


Bas

Contenu du carton

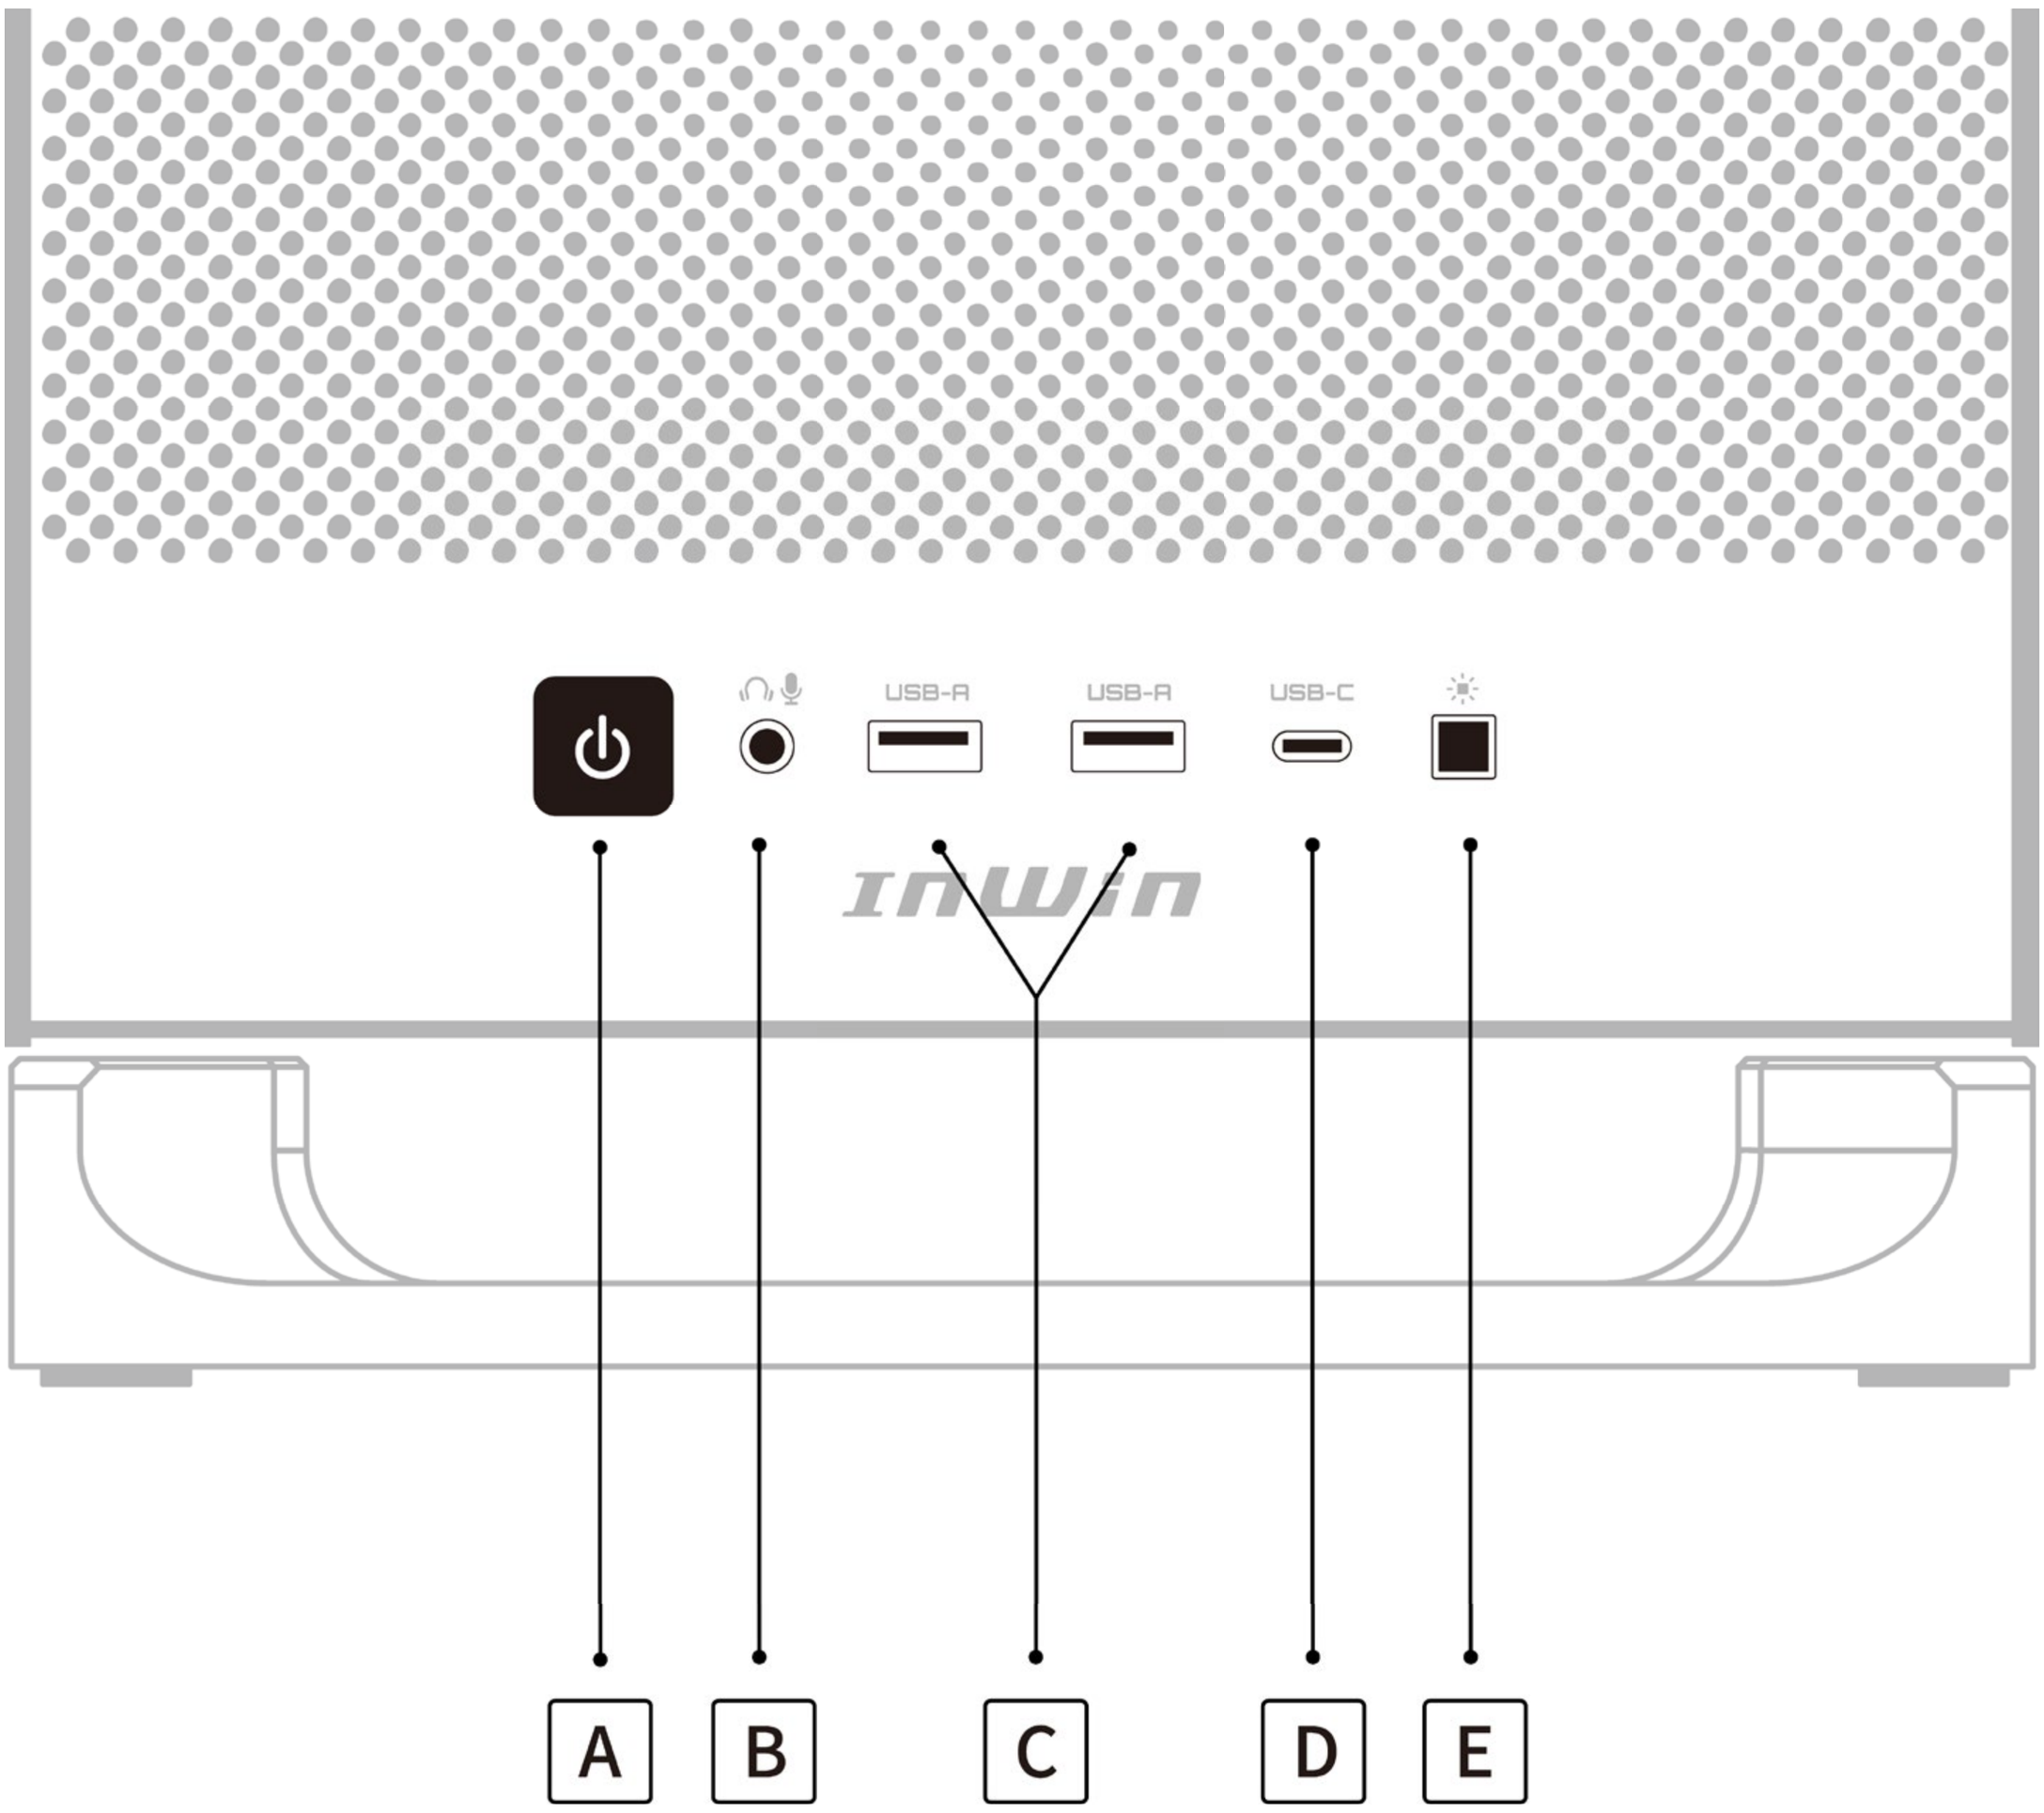

A	Bouton d’alimentation
B	HD Audio Combo (CTIA – SPK/Mic)
C	USB 3.2 Gen 1
D	USB 3.2 Gen 2 x 2 Type-C
E	Bouton de contrôle de l’éclairage


Contenu du carton

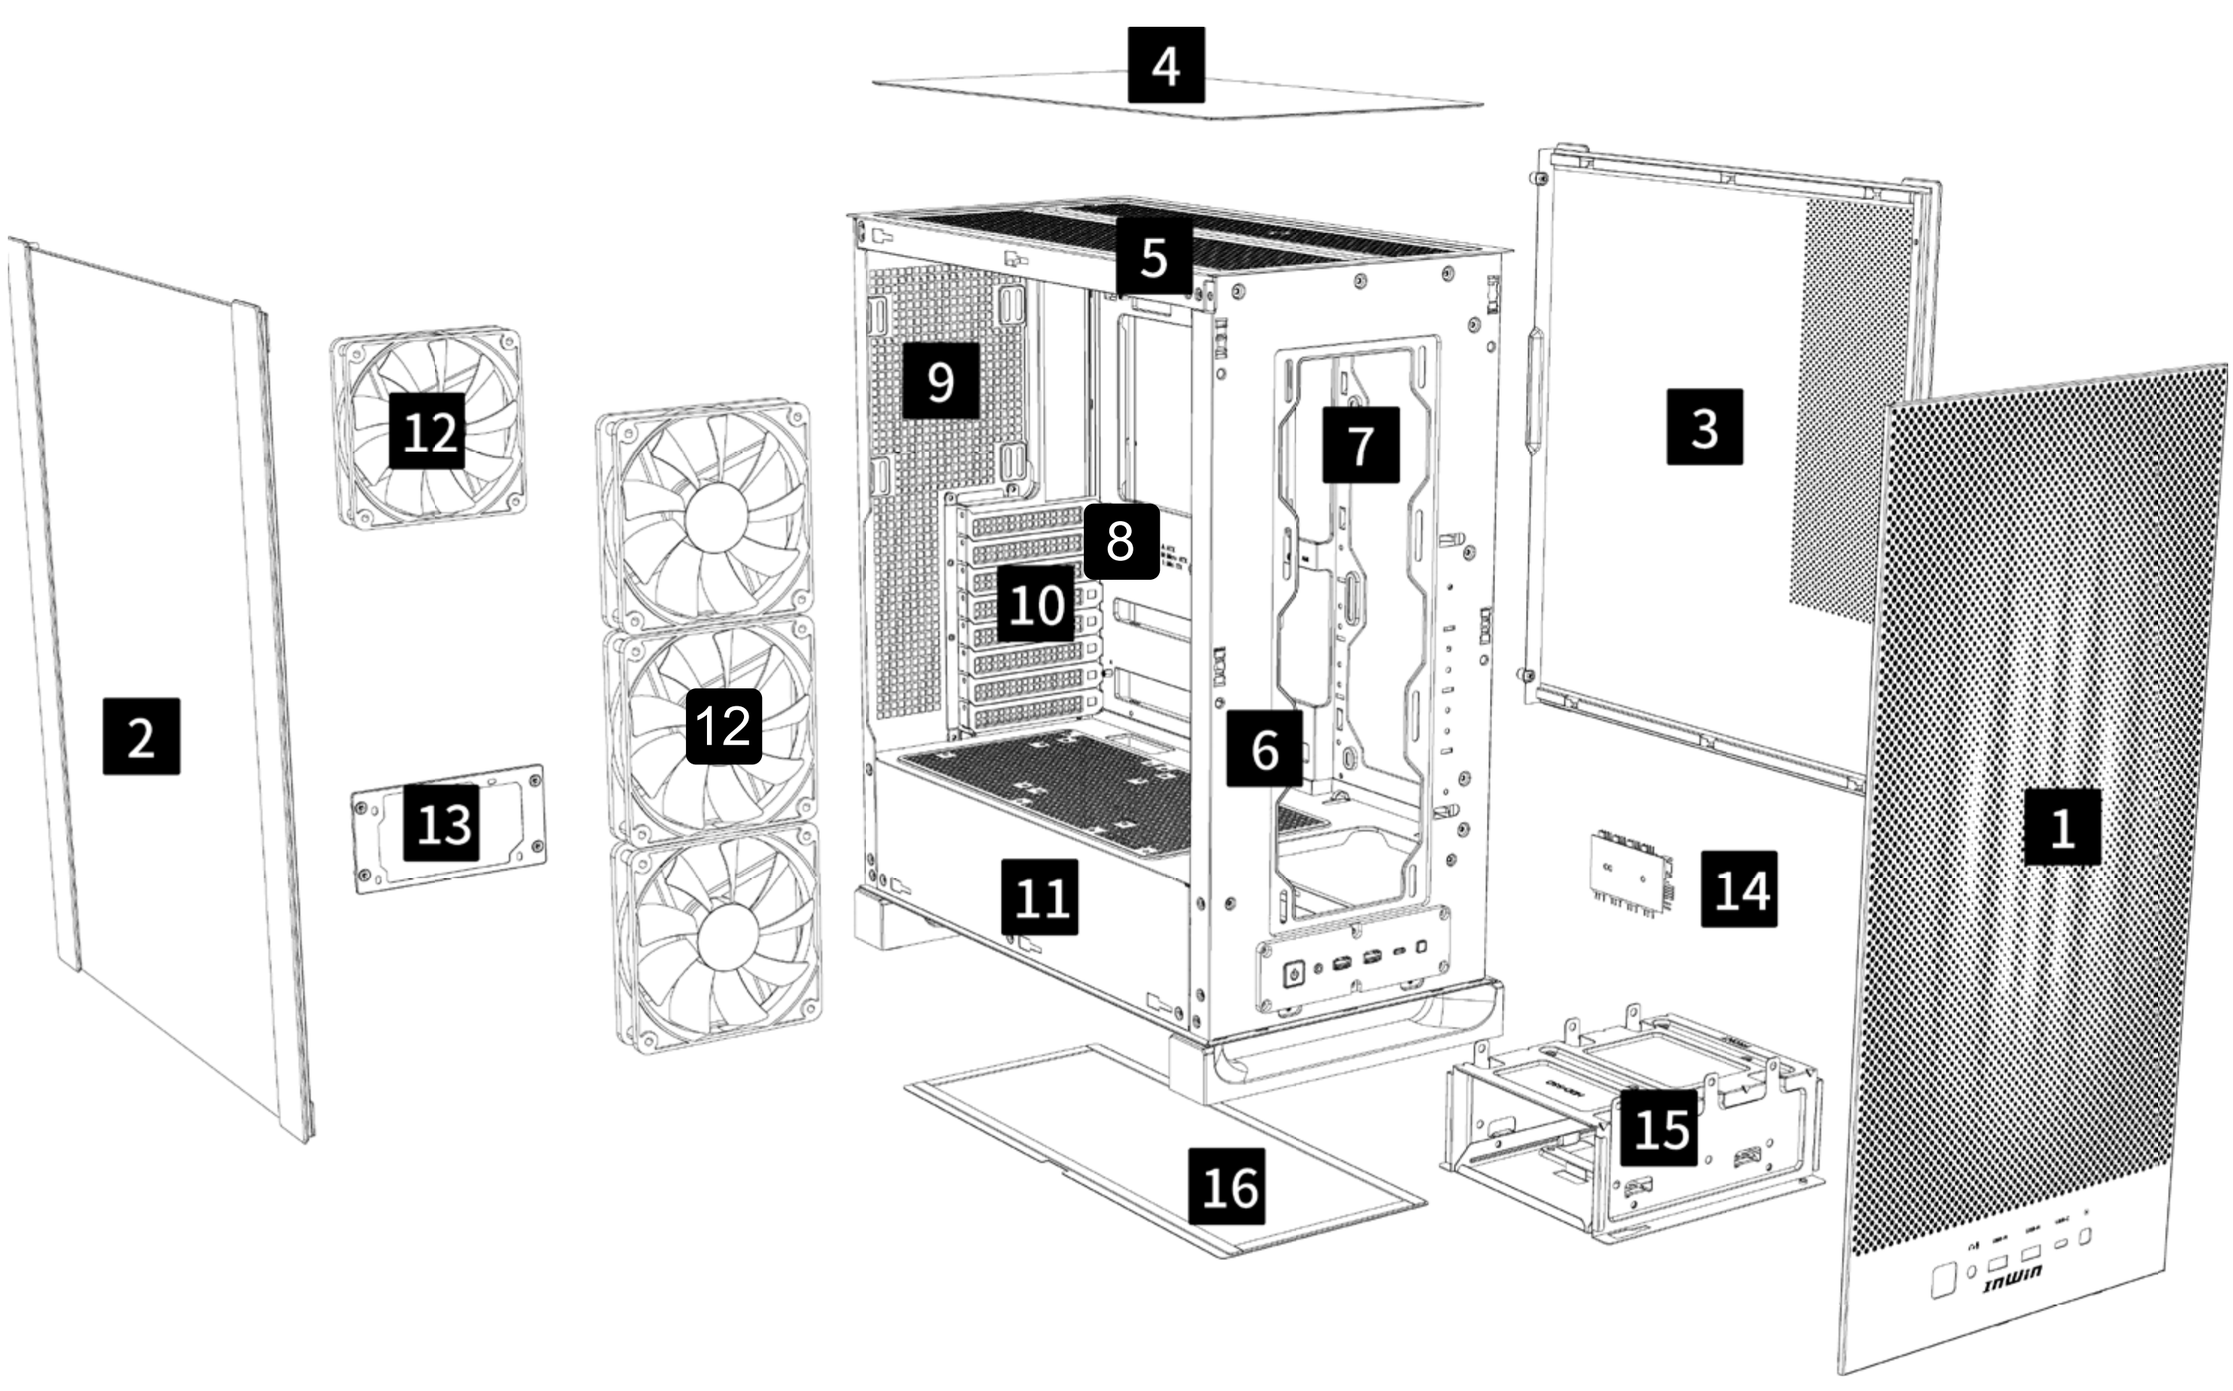

1	Façade en mesh	9	Emplacement Ventilateur / Radiateur arrière (1 ventilateurs InWin XM120 préinstallés)
2	Panneaux latéraux en verre trempé	10	Equerres PCIe
3	Panneau latéral en SPCC	11	Emplacement alimentation
4	Filtre anti-poussière supérieur	12	InWin XM120 Ventilateur
5	Emplacement Ventilateur / Radiateur haut	13	Support d’alimentation
6	Emplacement Ventilateur / Radiateur avant (3 ventilateurs InWin XM120 préinstallés)	14	Hub pour des ventilateurs
7	Emplacement Ventilateur / Radiateur lateral	15	Baie 2.5" / 3.5"
8	Plateau carte mère	16	Filtre anti-poussière inférieur

Guide d’installation


Ouvrir le Boîtier

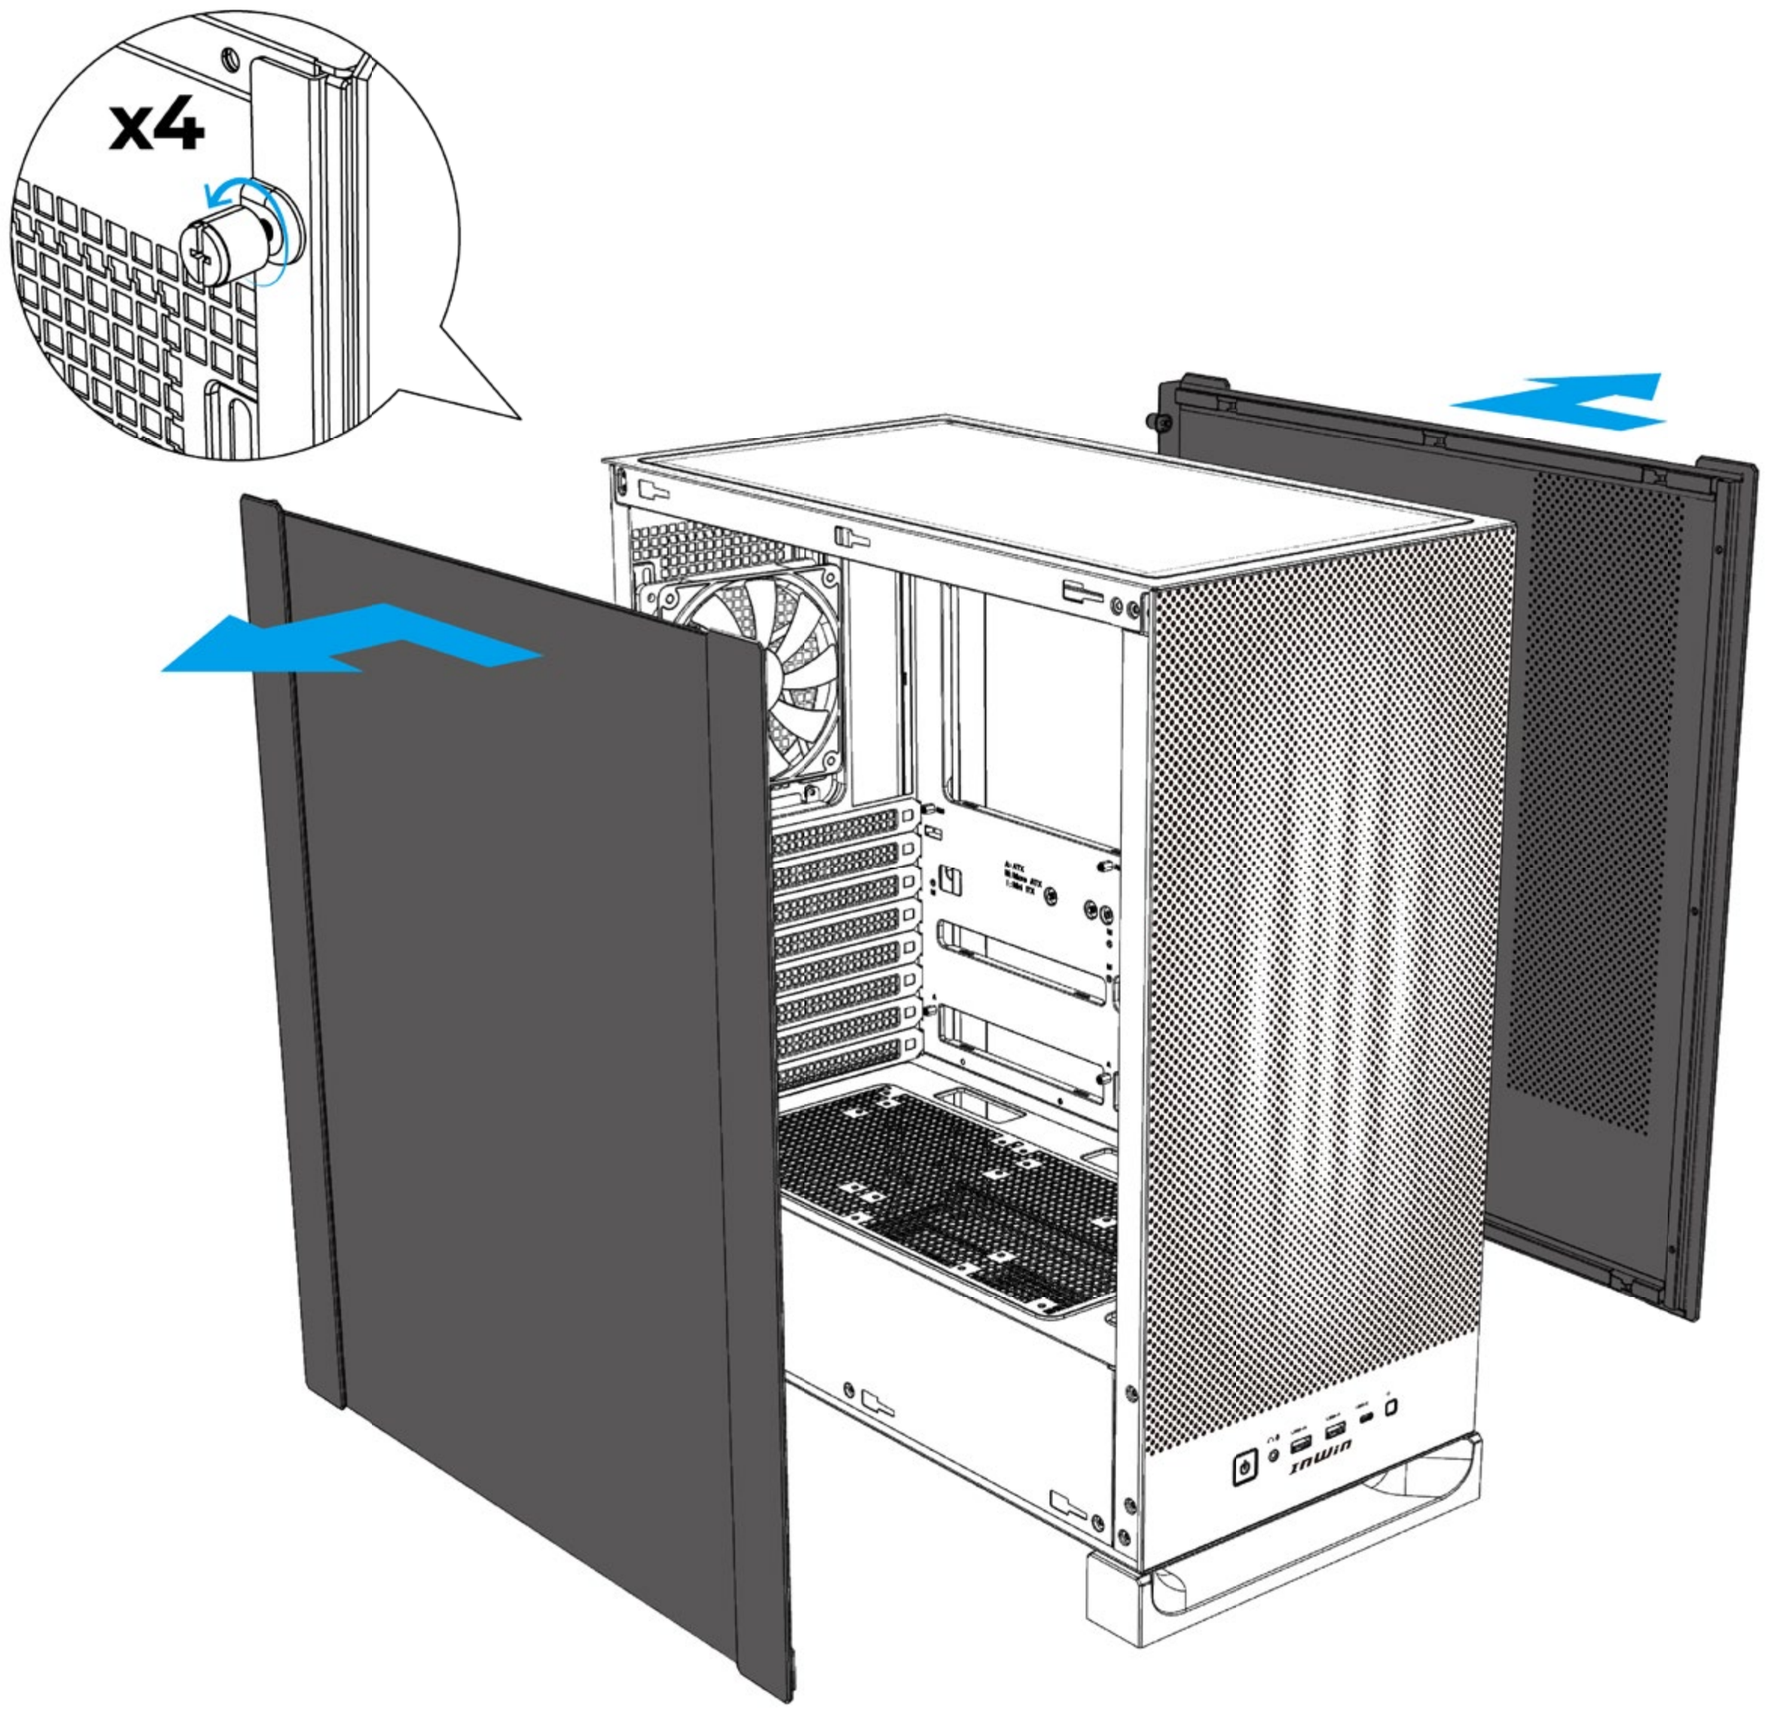


Retirer la façade

Guide d’installation

Installation de la carte mère

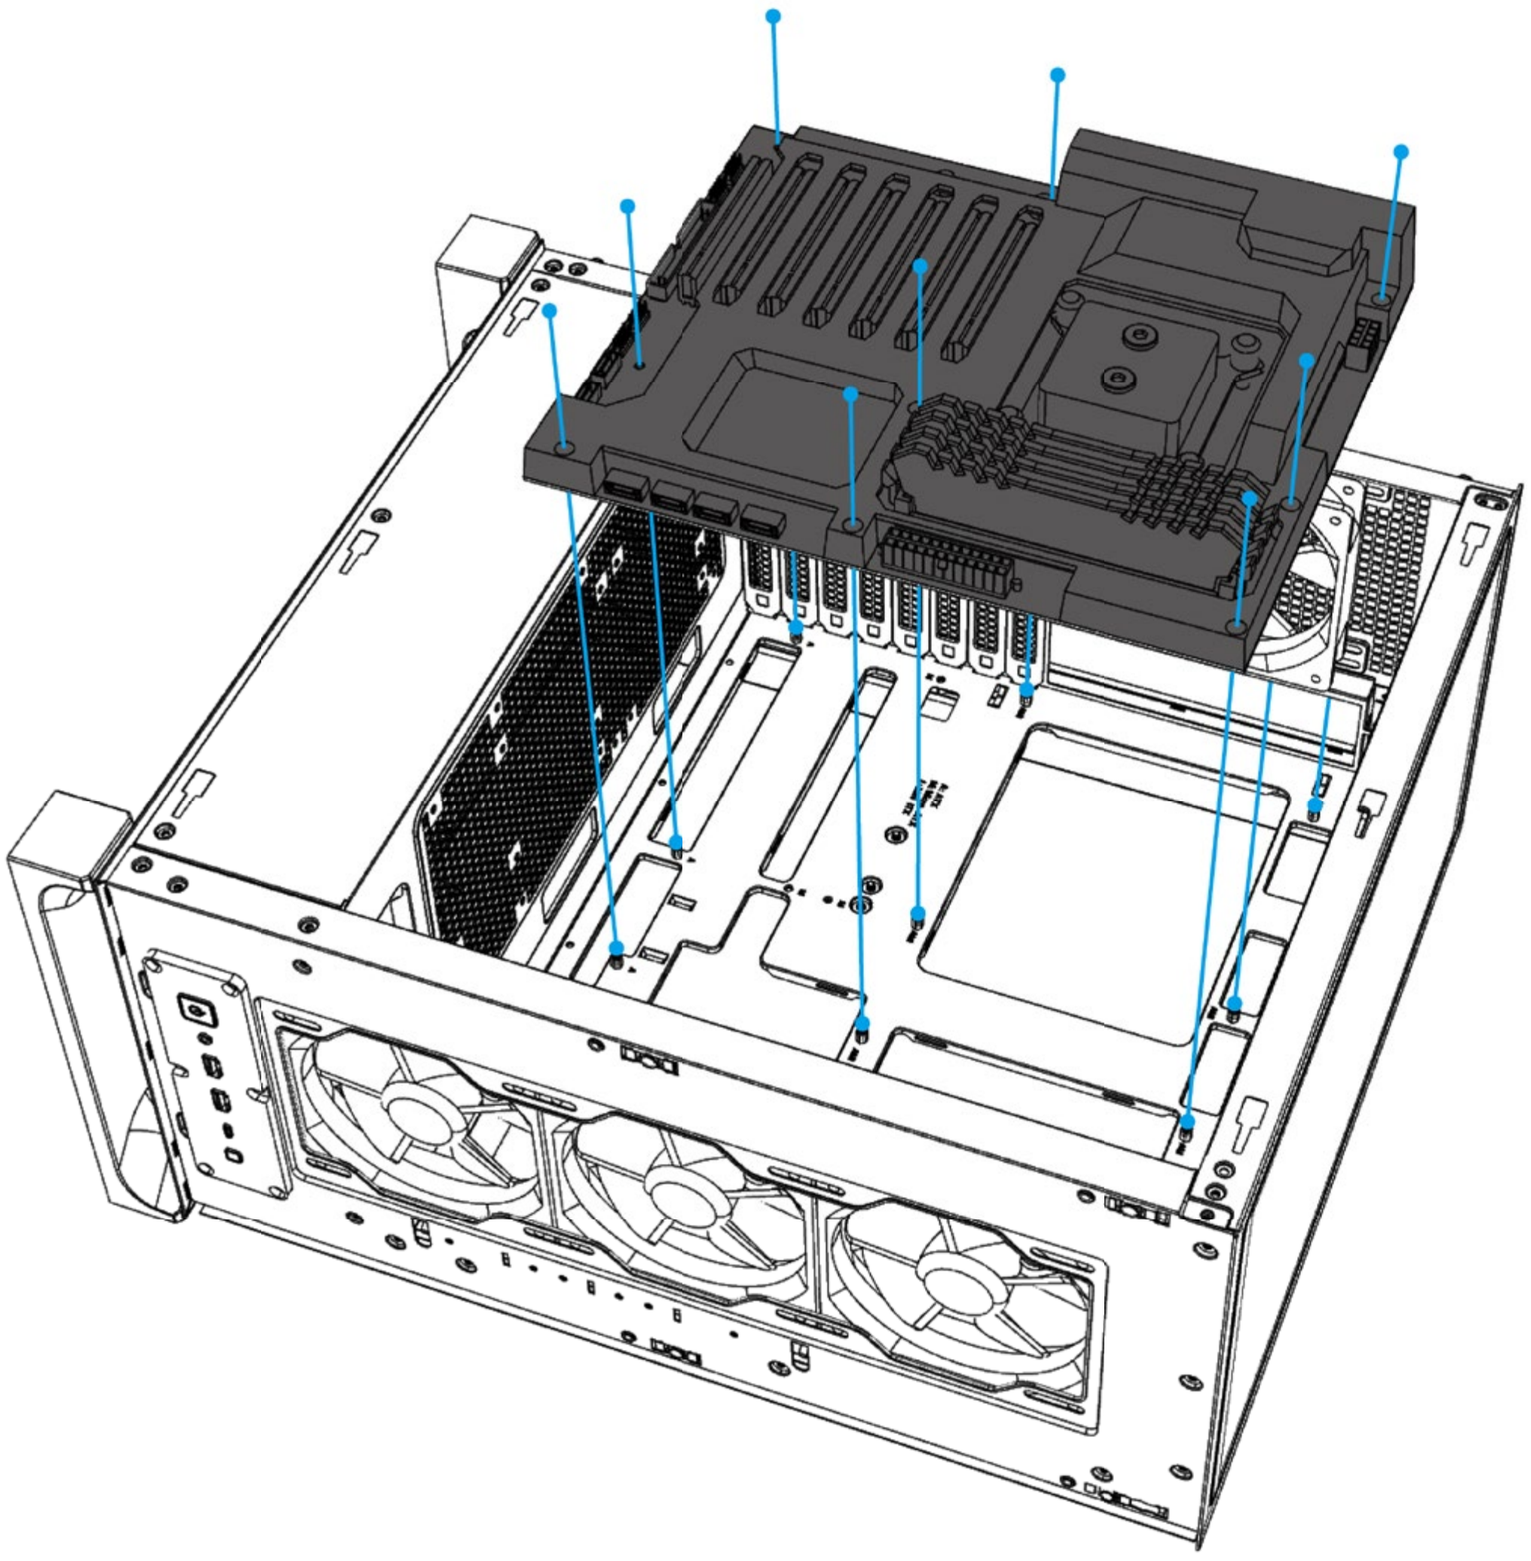


Installation d’une carte d’extension

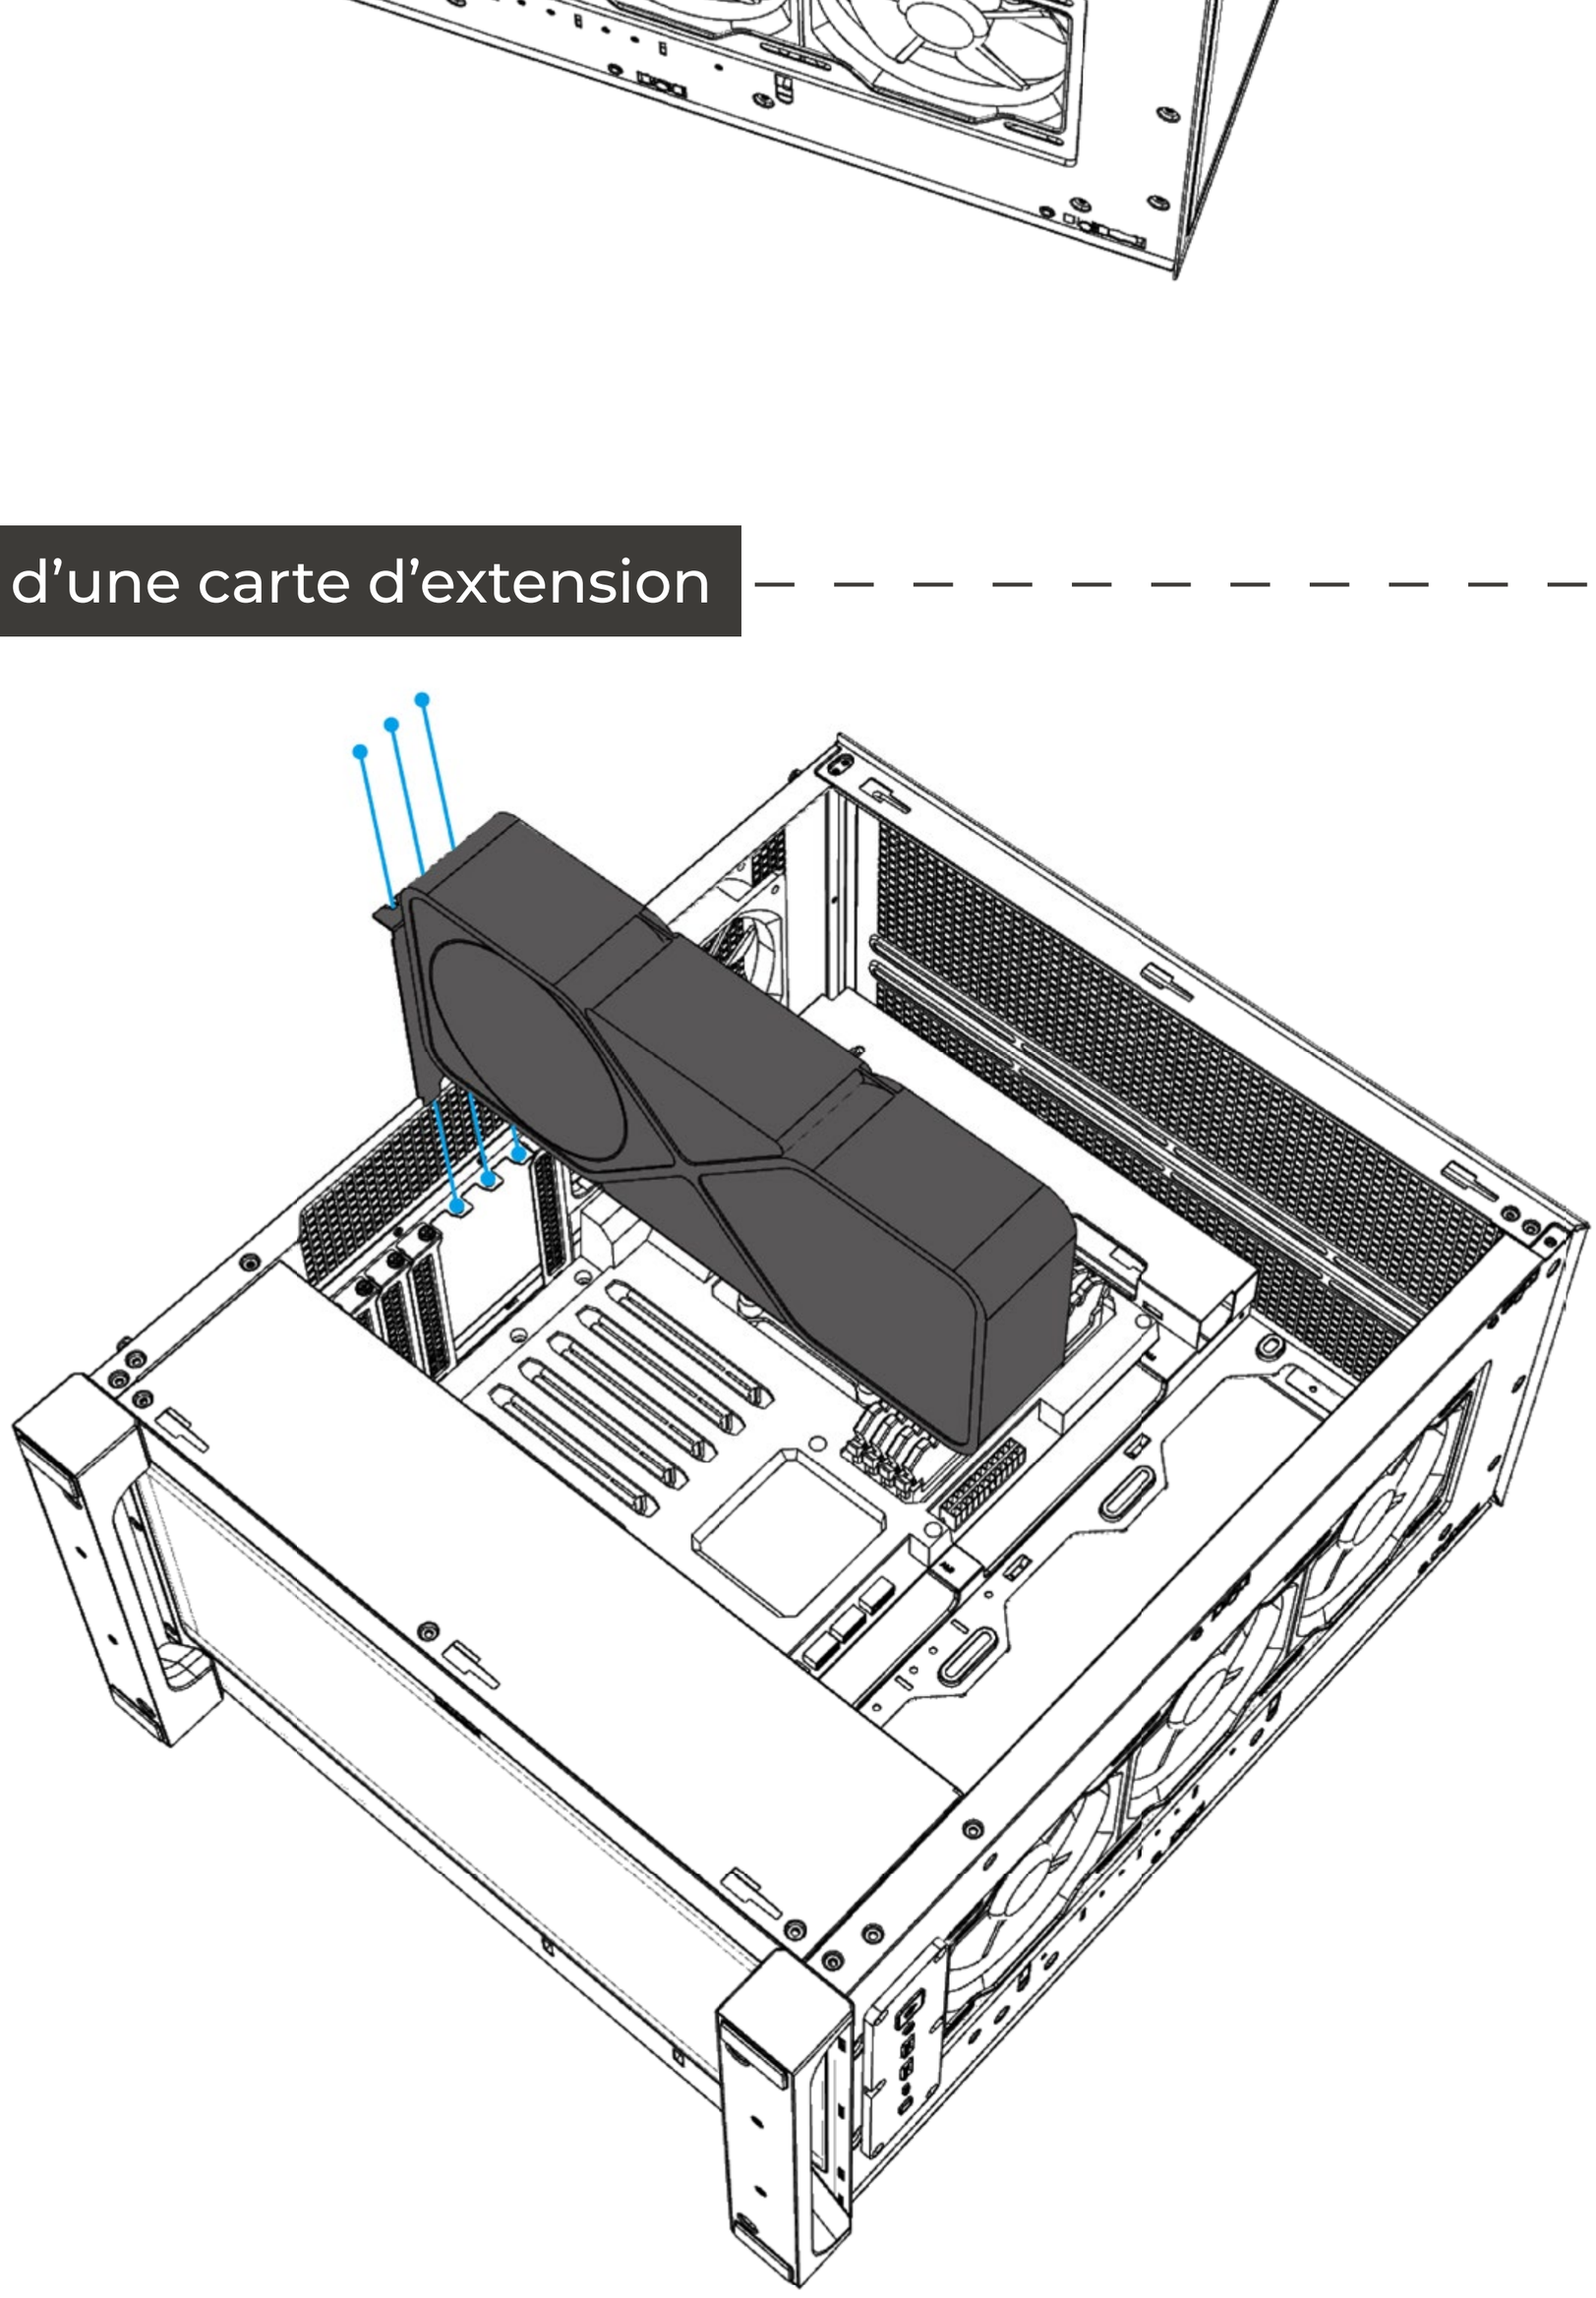


Guide d’installation


Installation disque 2.5" / 3.5"

i.

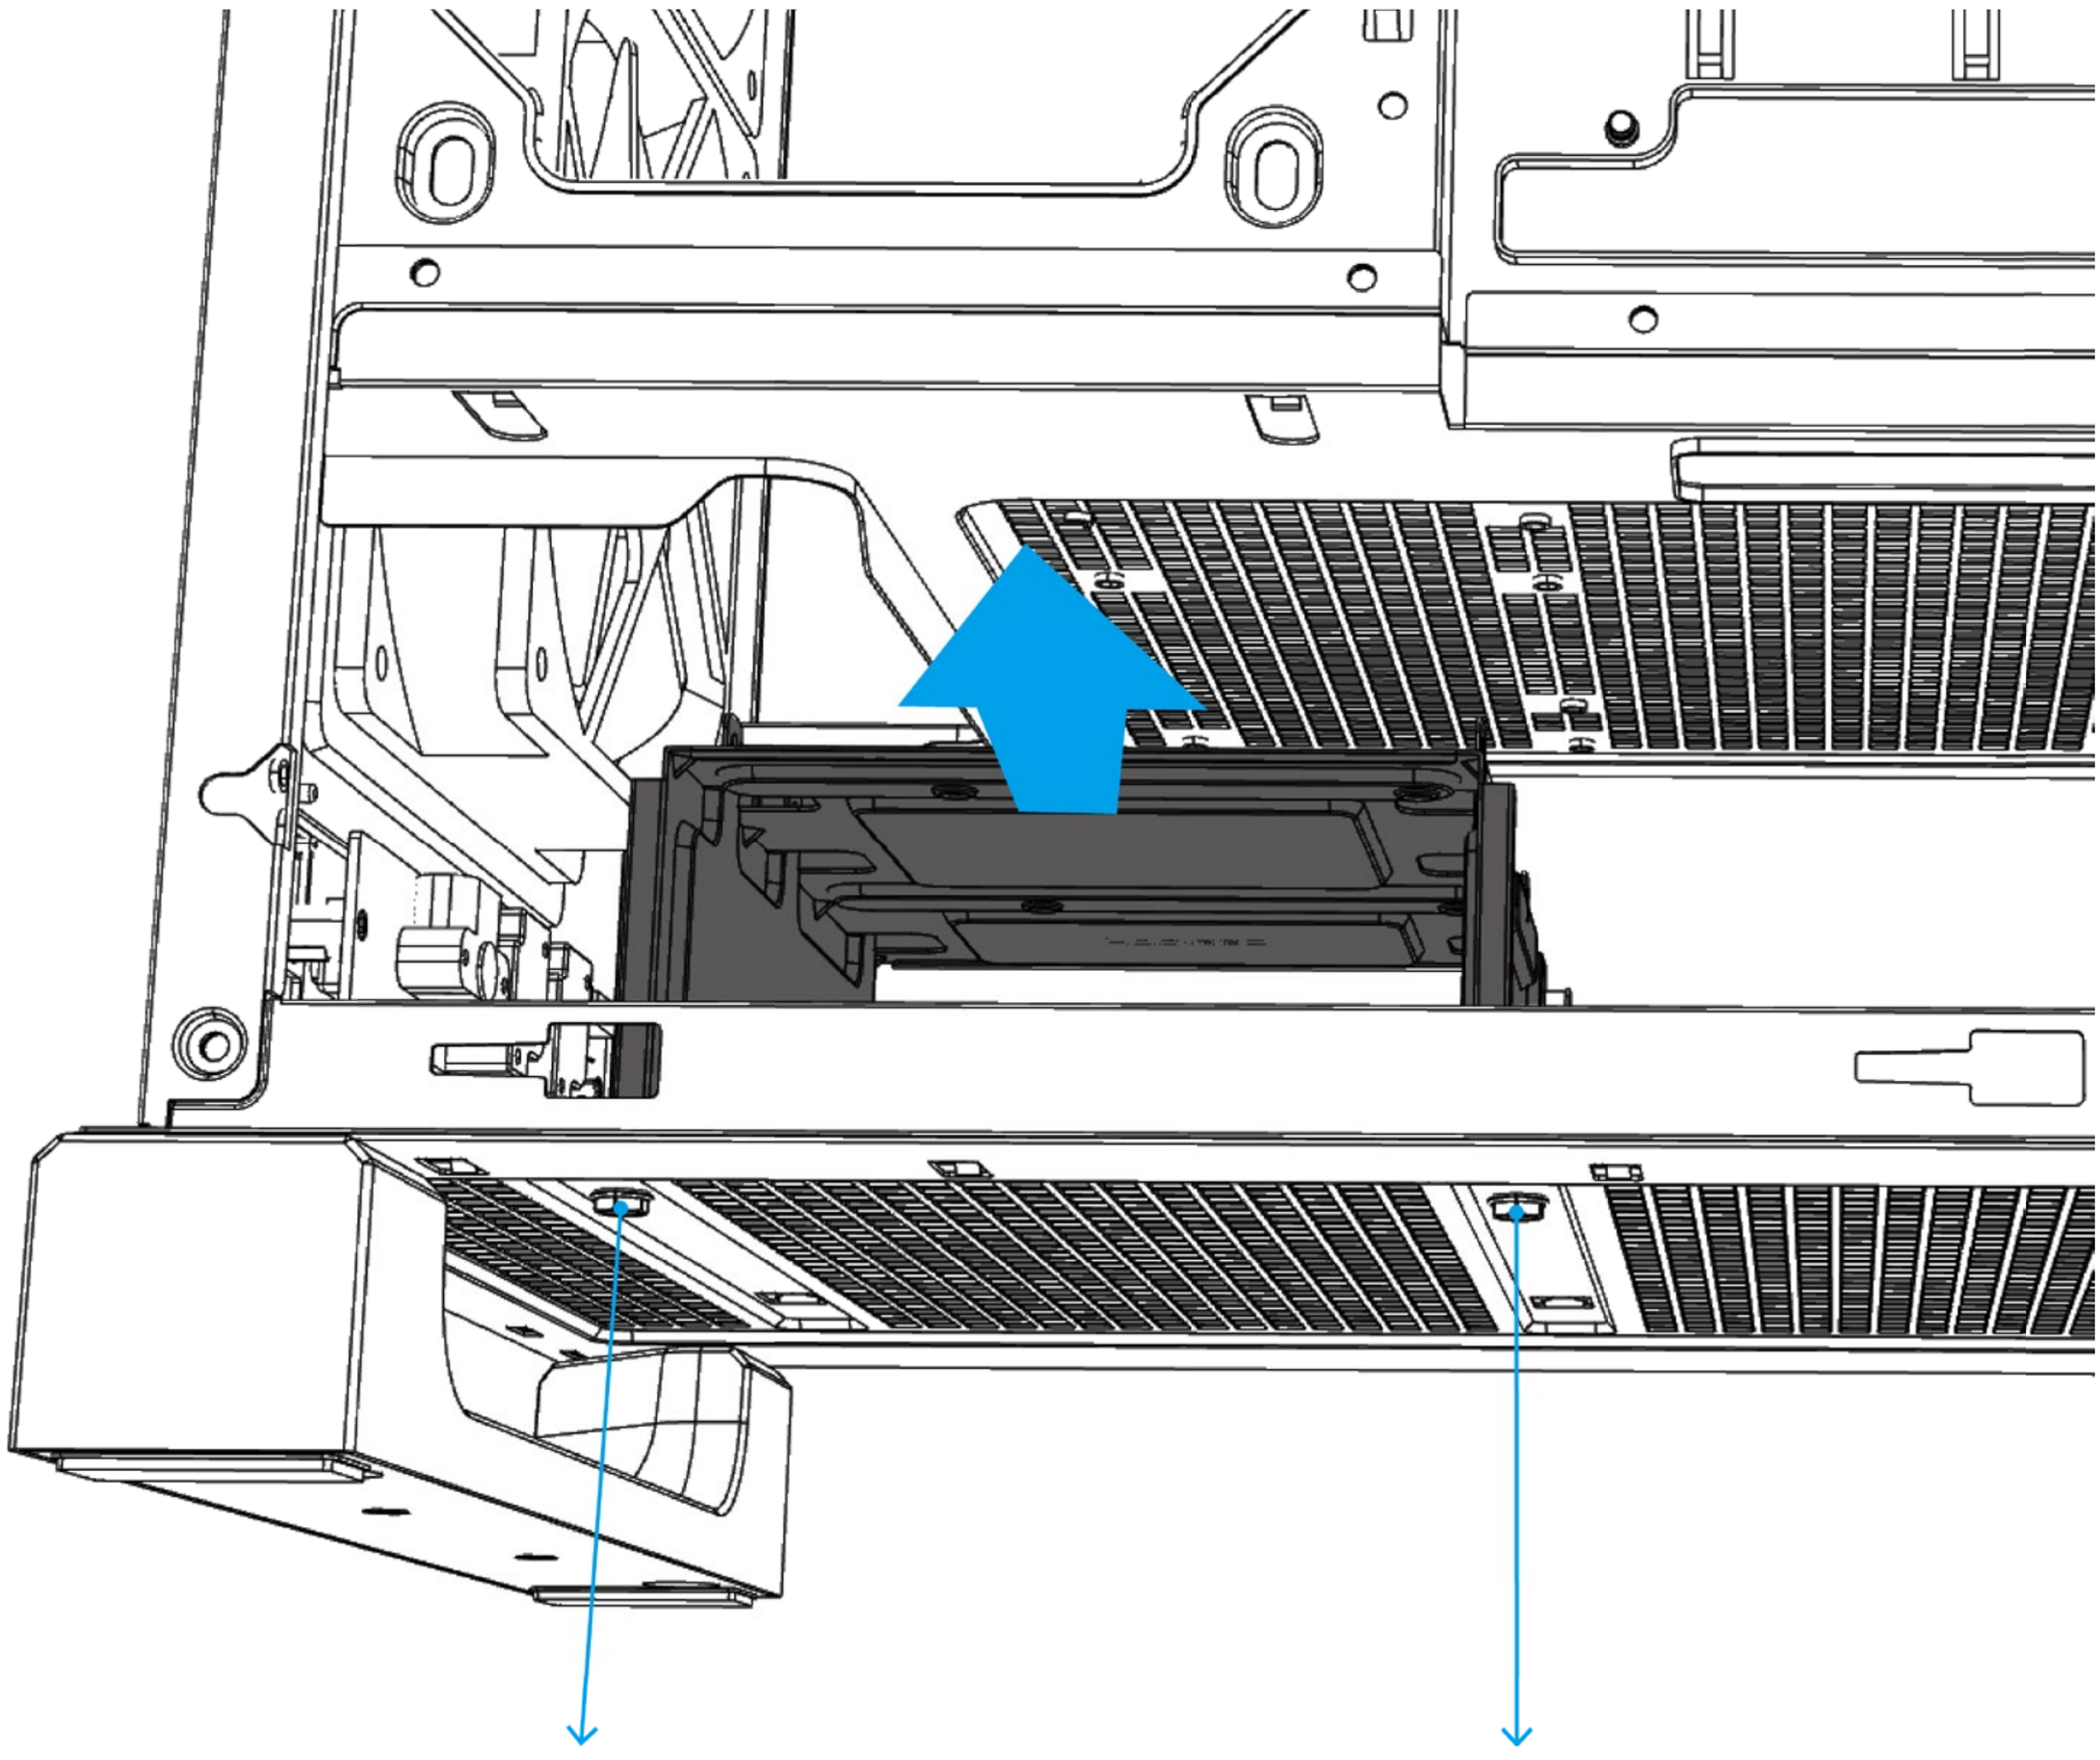

ii.

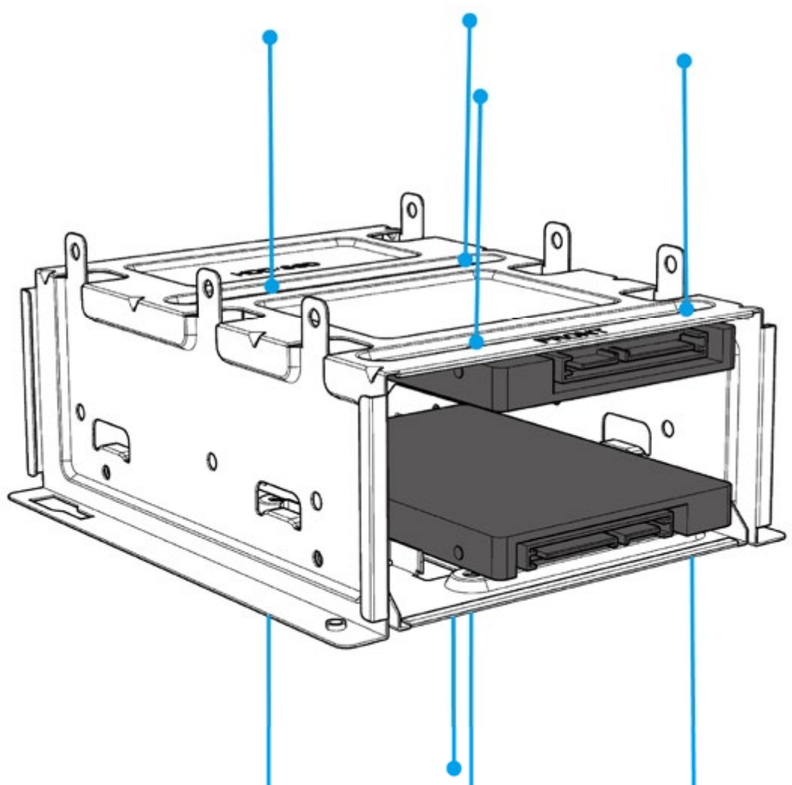


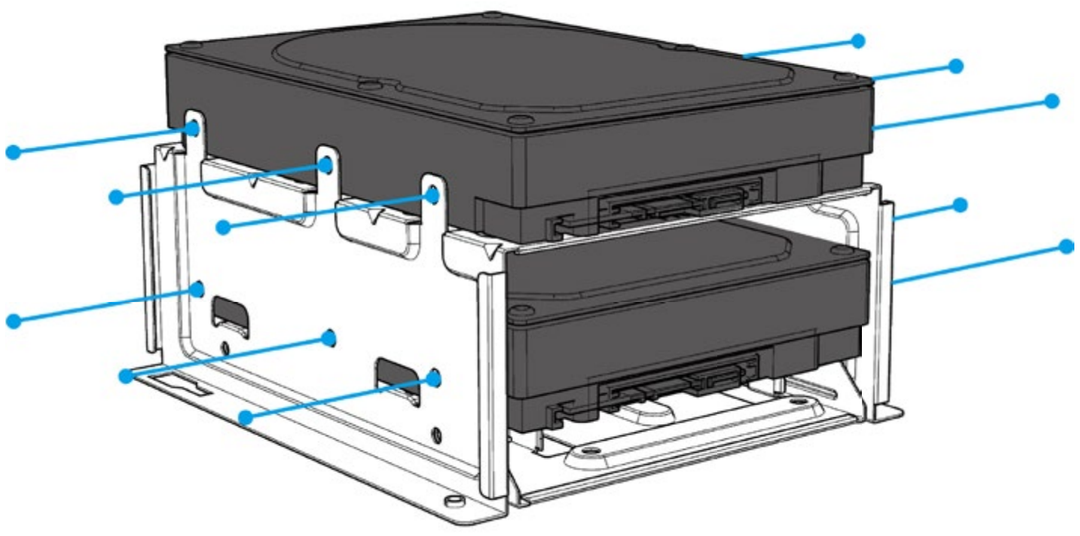


Guide d’installation

Installation disque 2.5" / 3.5"

iii.

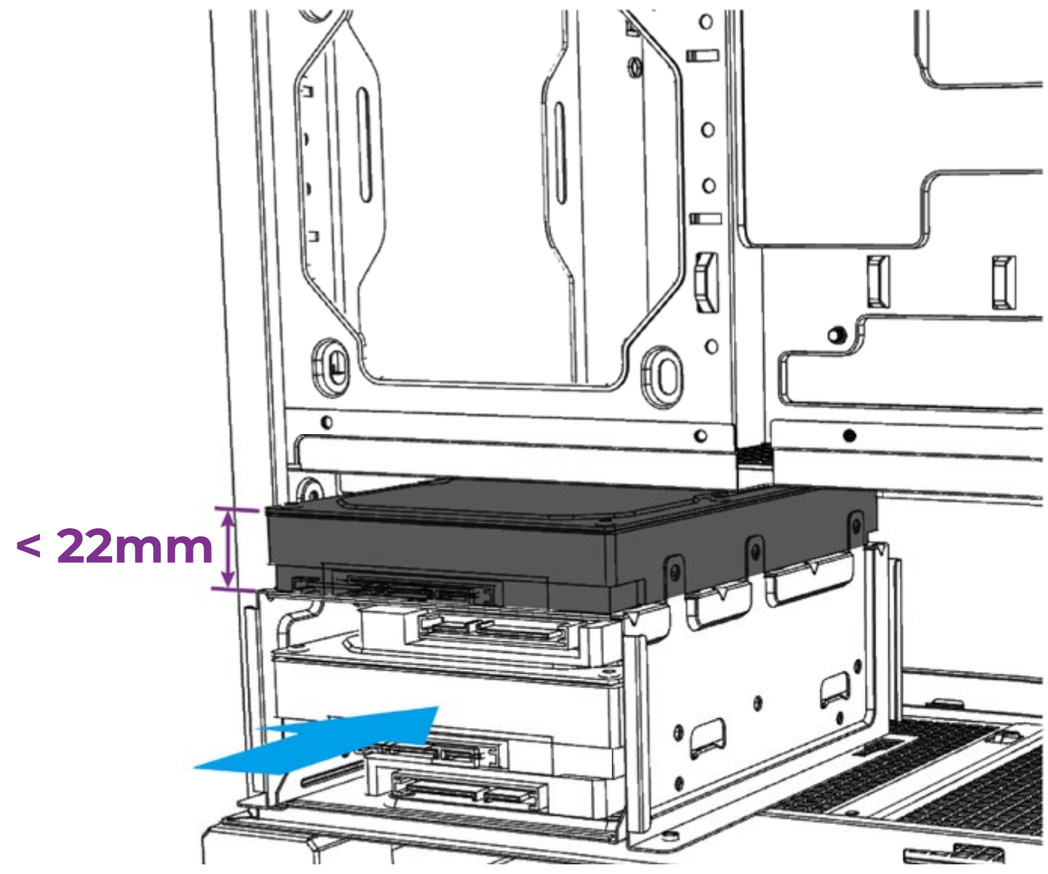


Si la hauteur du disque dur 3.5" est inférieure à 22 mm, réinstallez le disque par le côté.

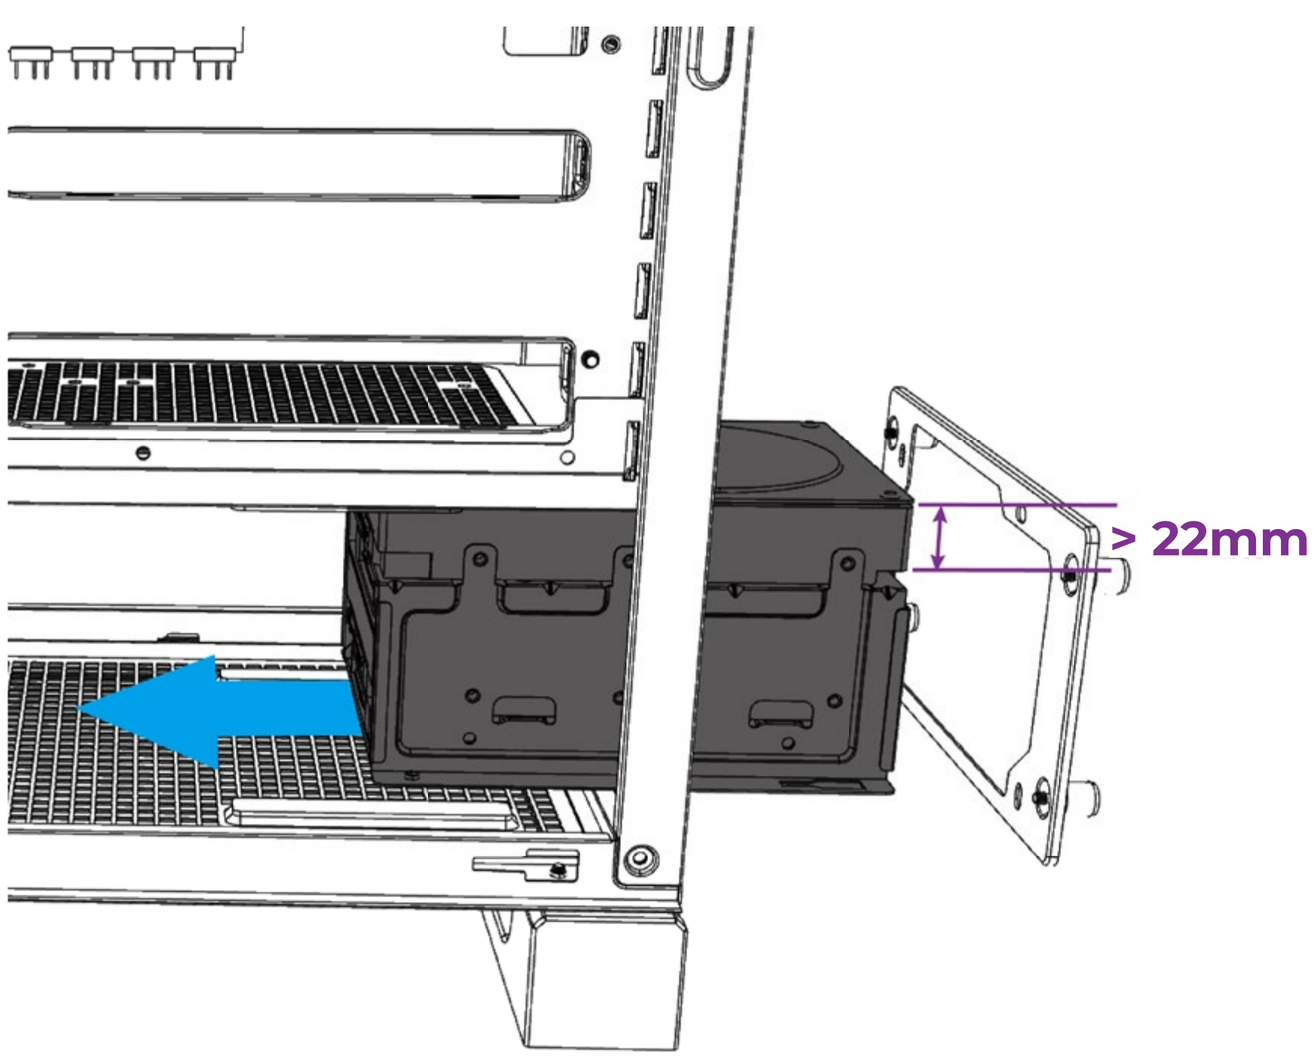

Si la hauteur du disque dur 3.5" dépasse 22 mm, insérez le disque depuis la chambre arrière.


iv.

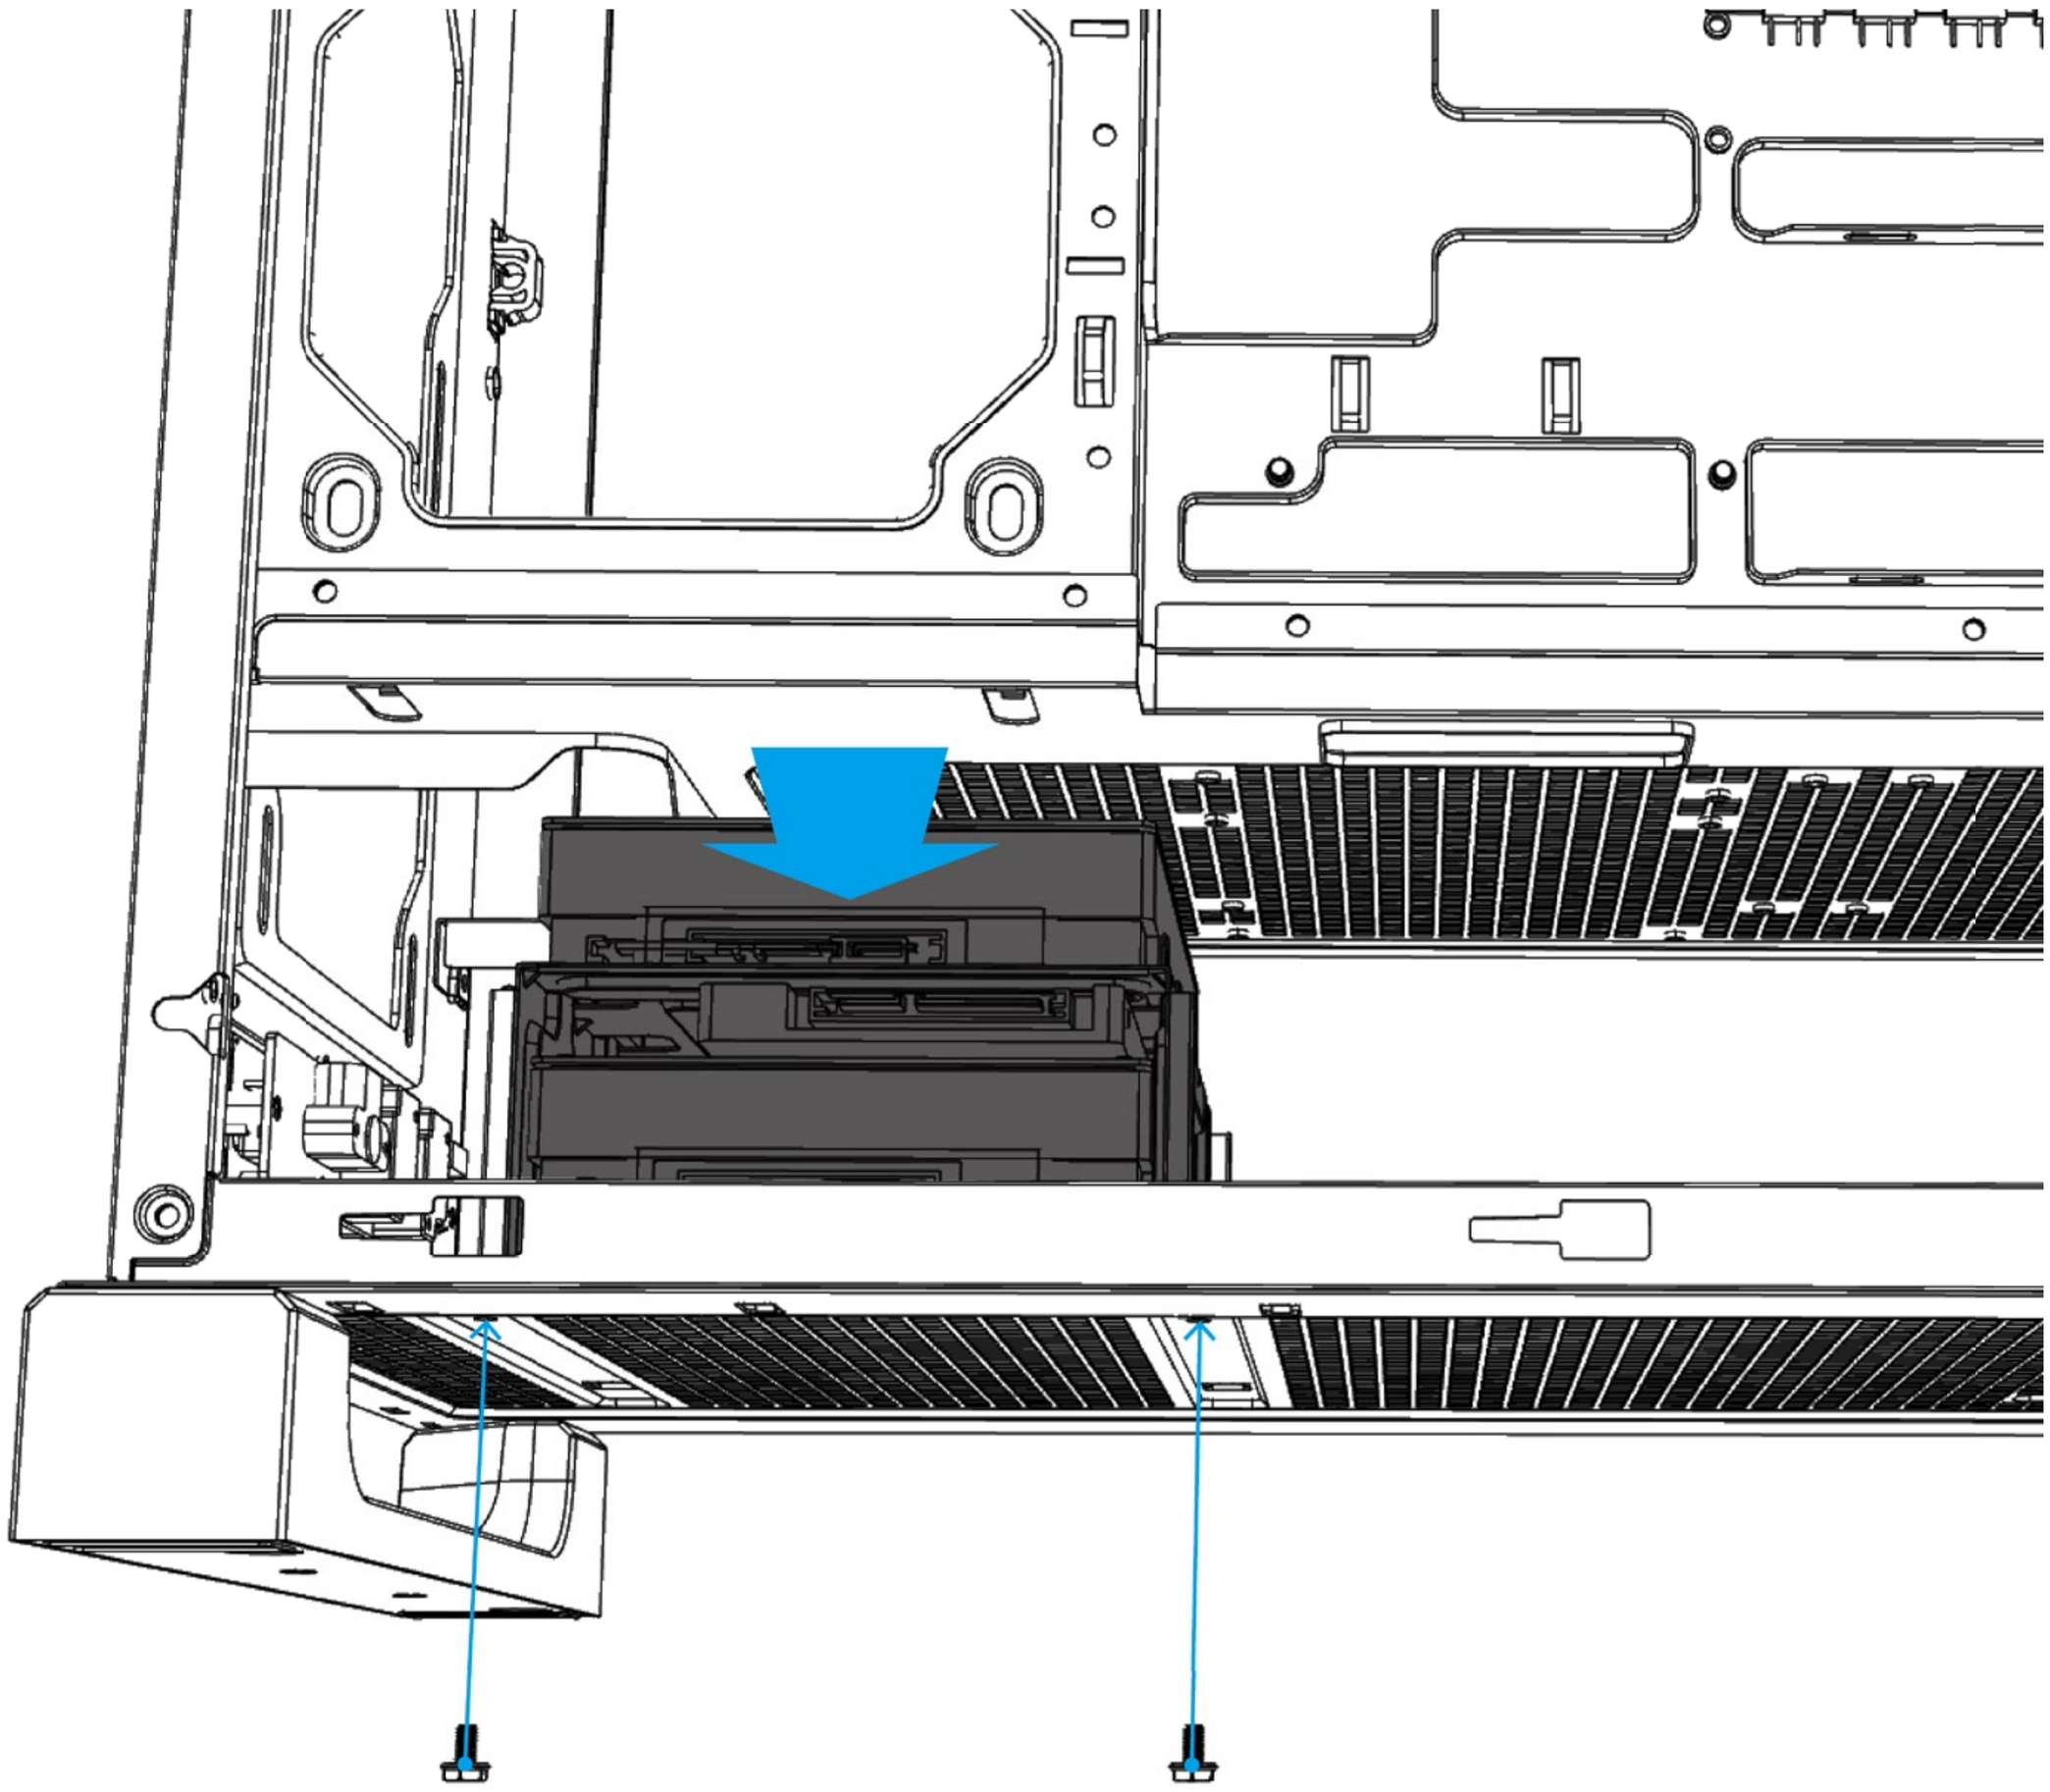


Guide d’installation

Installation de l’alimentation

i.

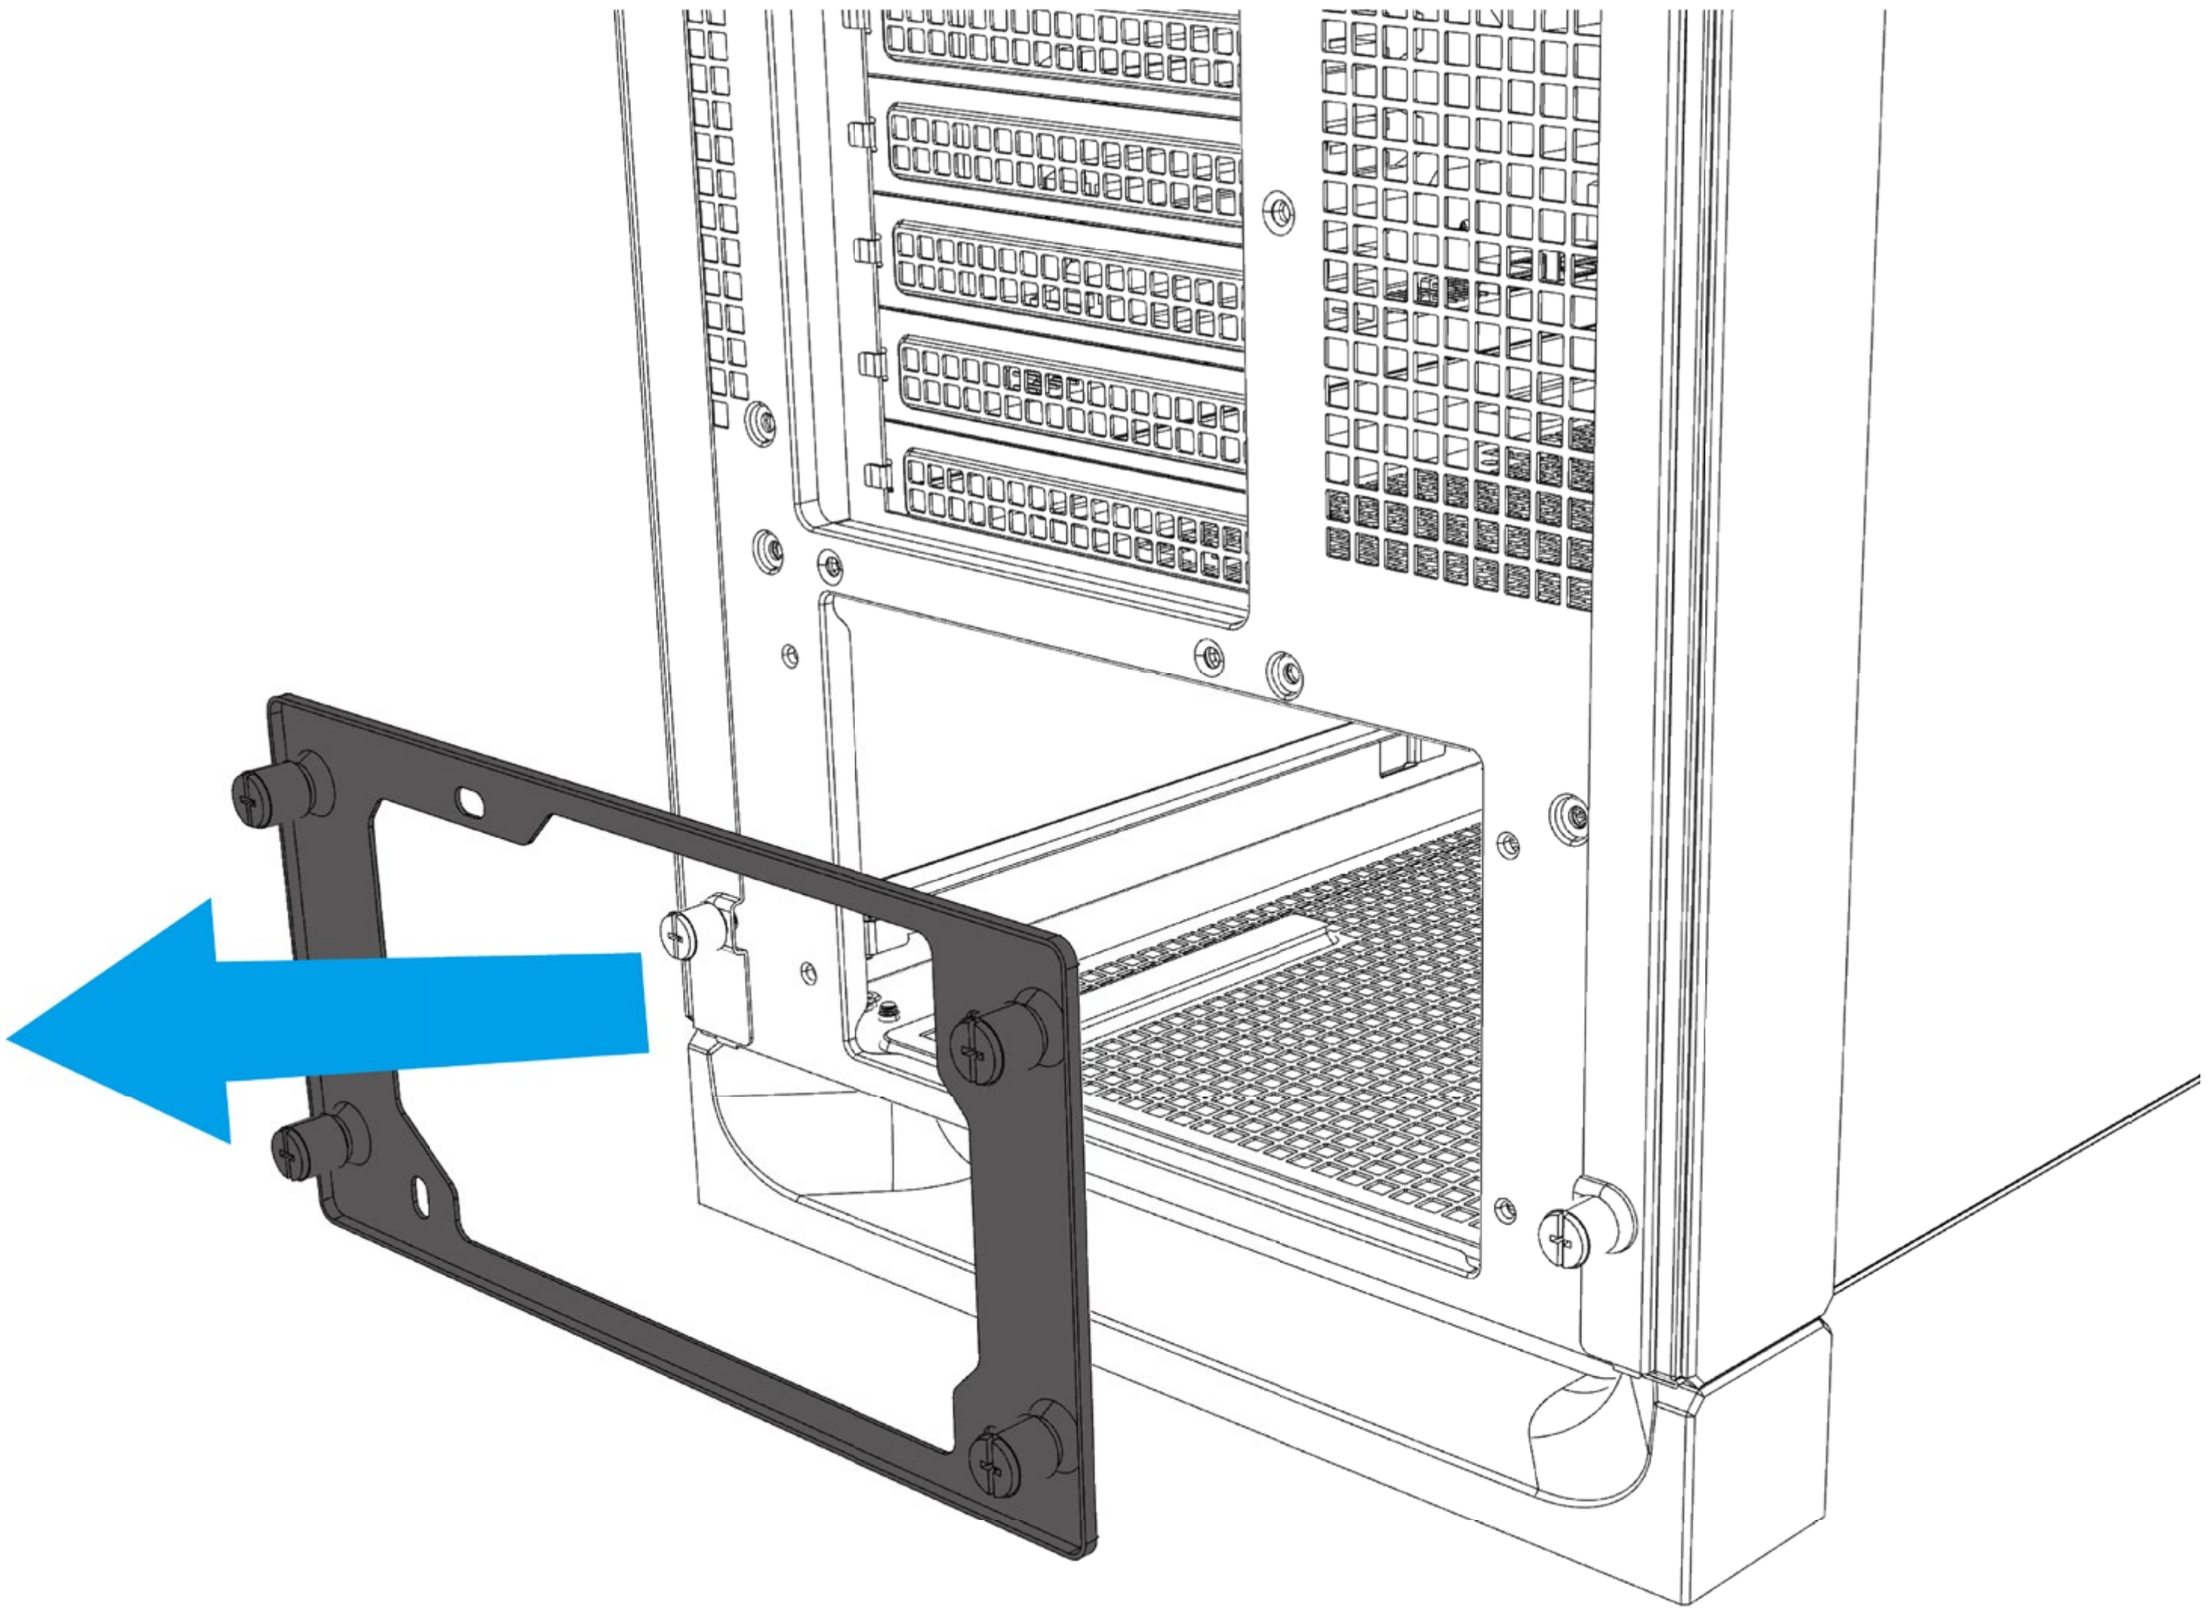


ii.

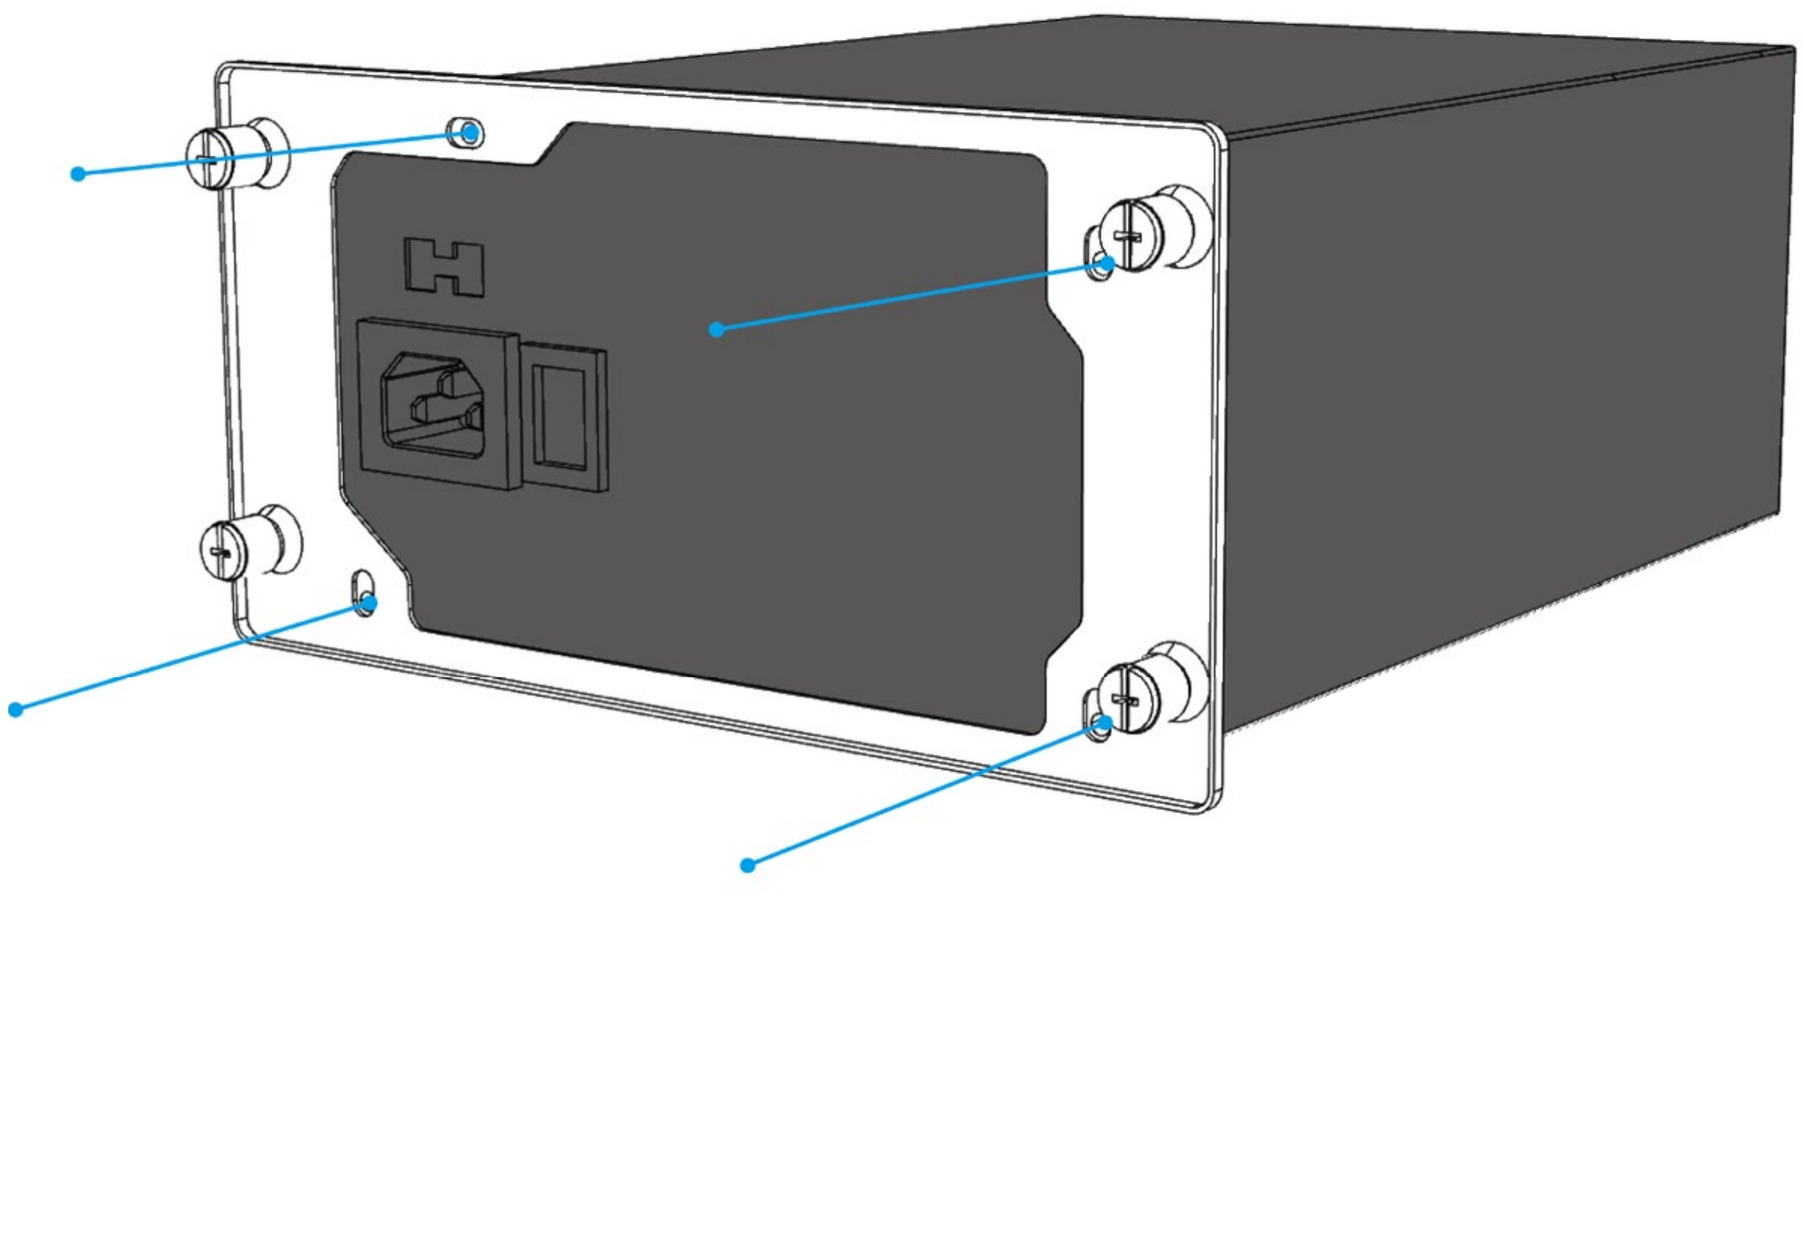


Guide d’installation

Haut

Installation ventilateur

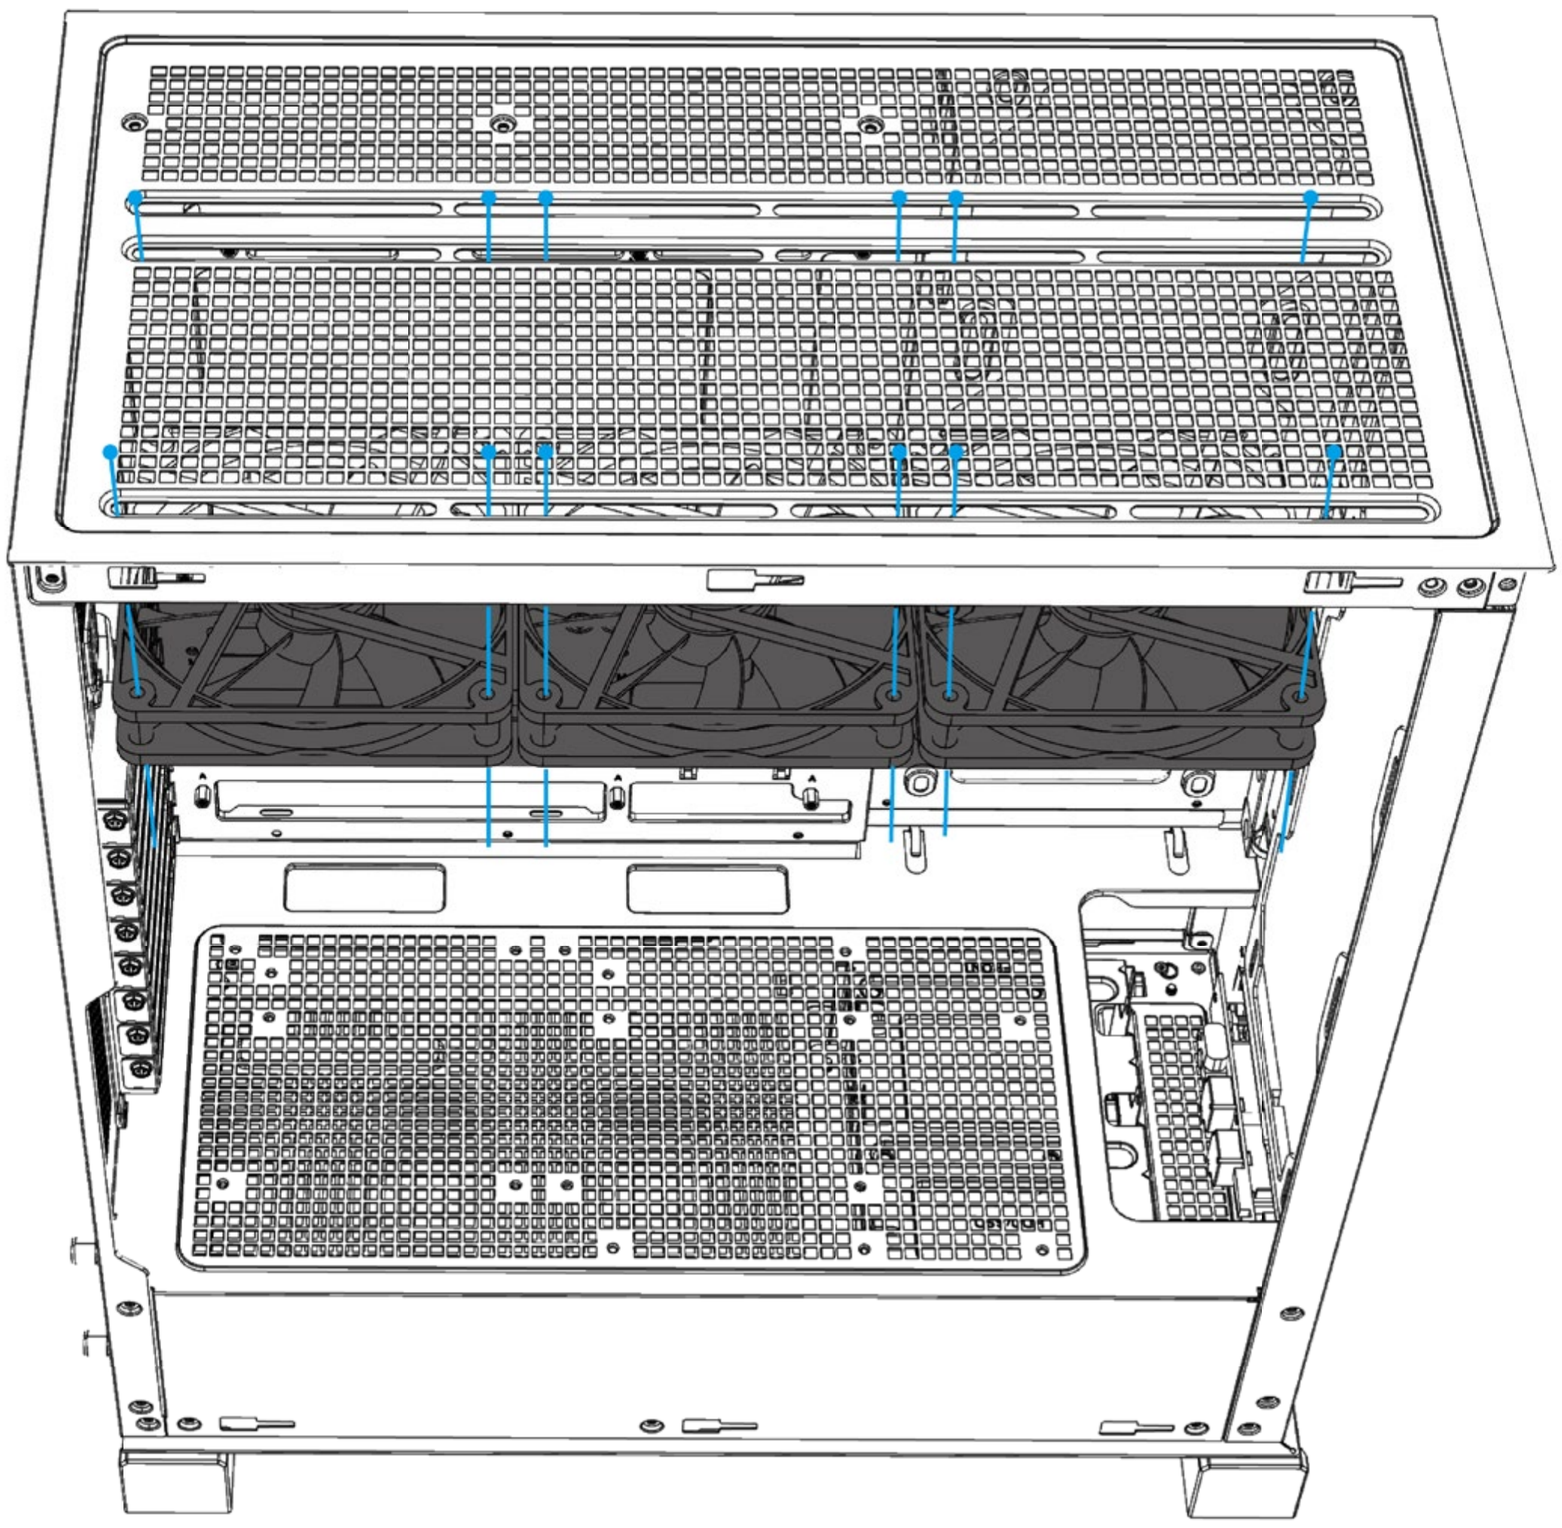


Installation radiateur watercooling

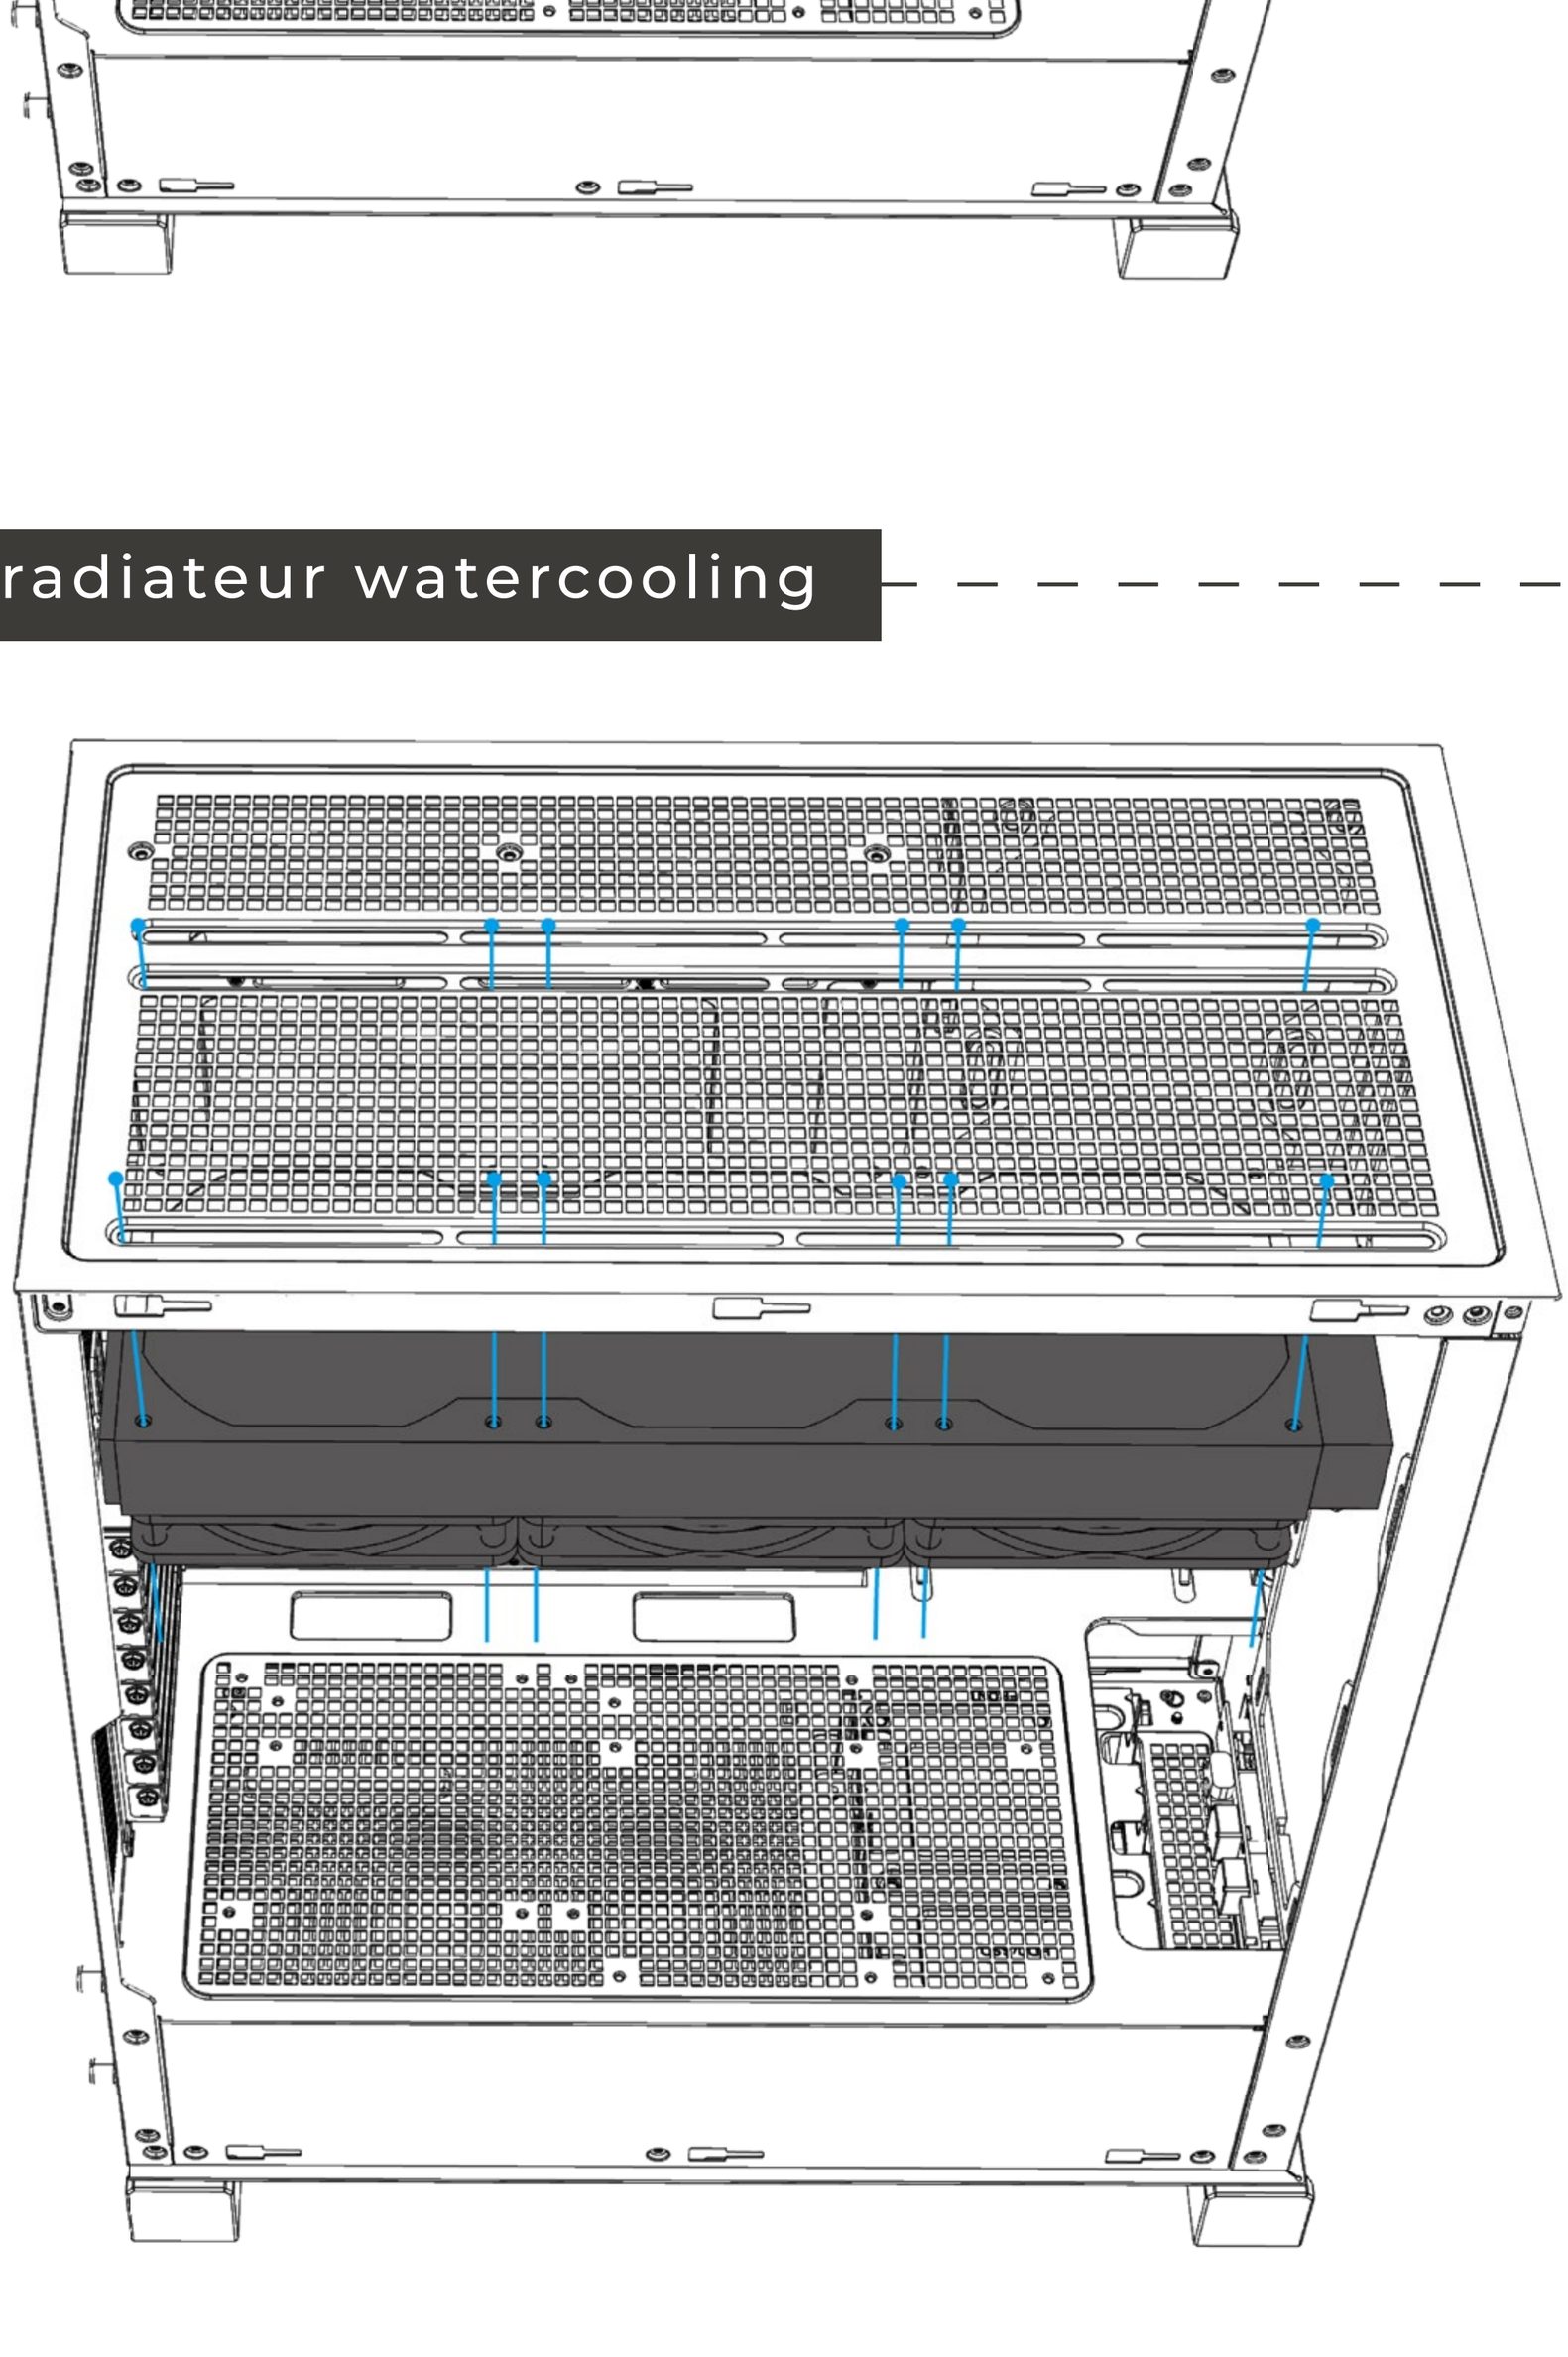


Guide d’installation

Avant

Installation ventilateur

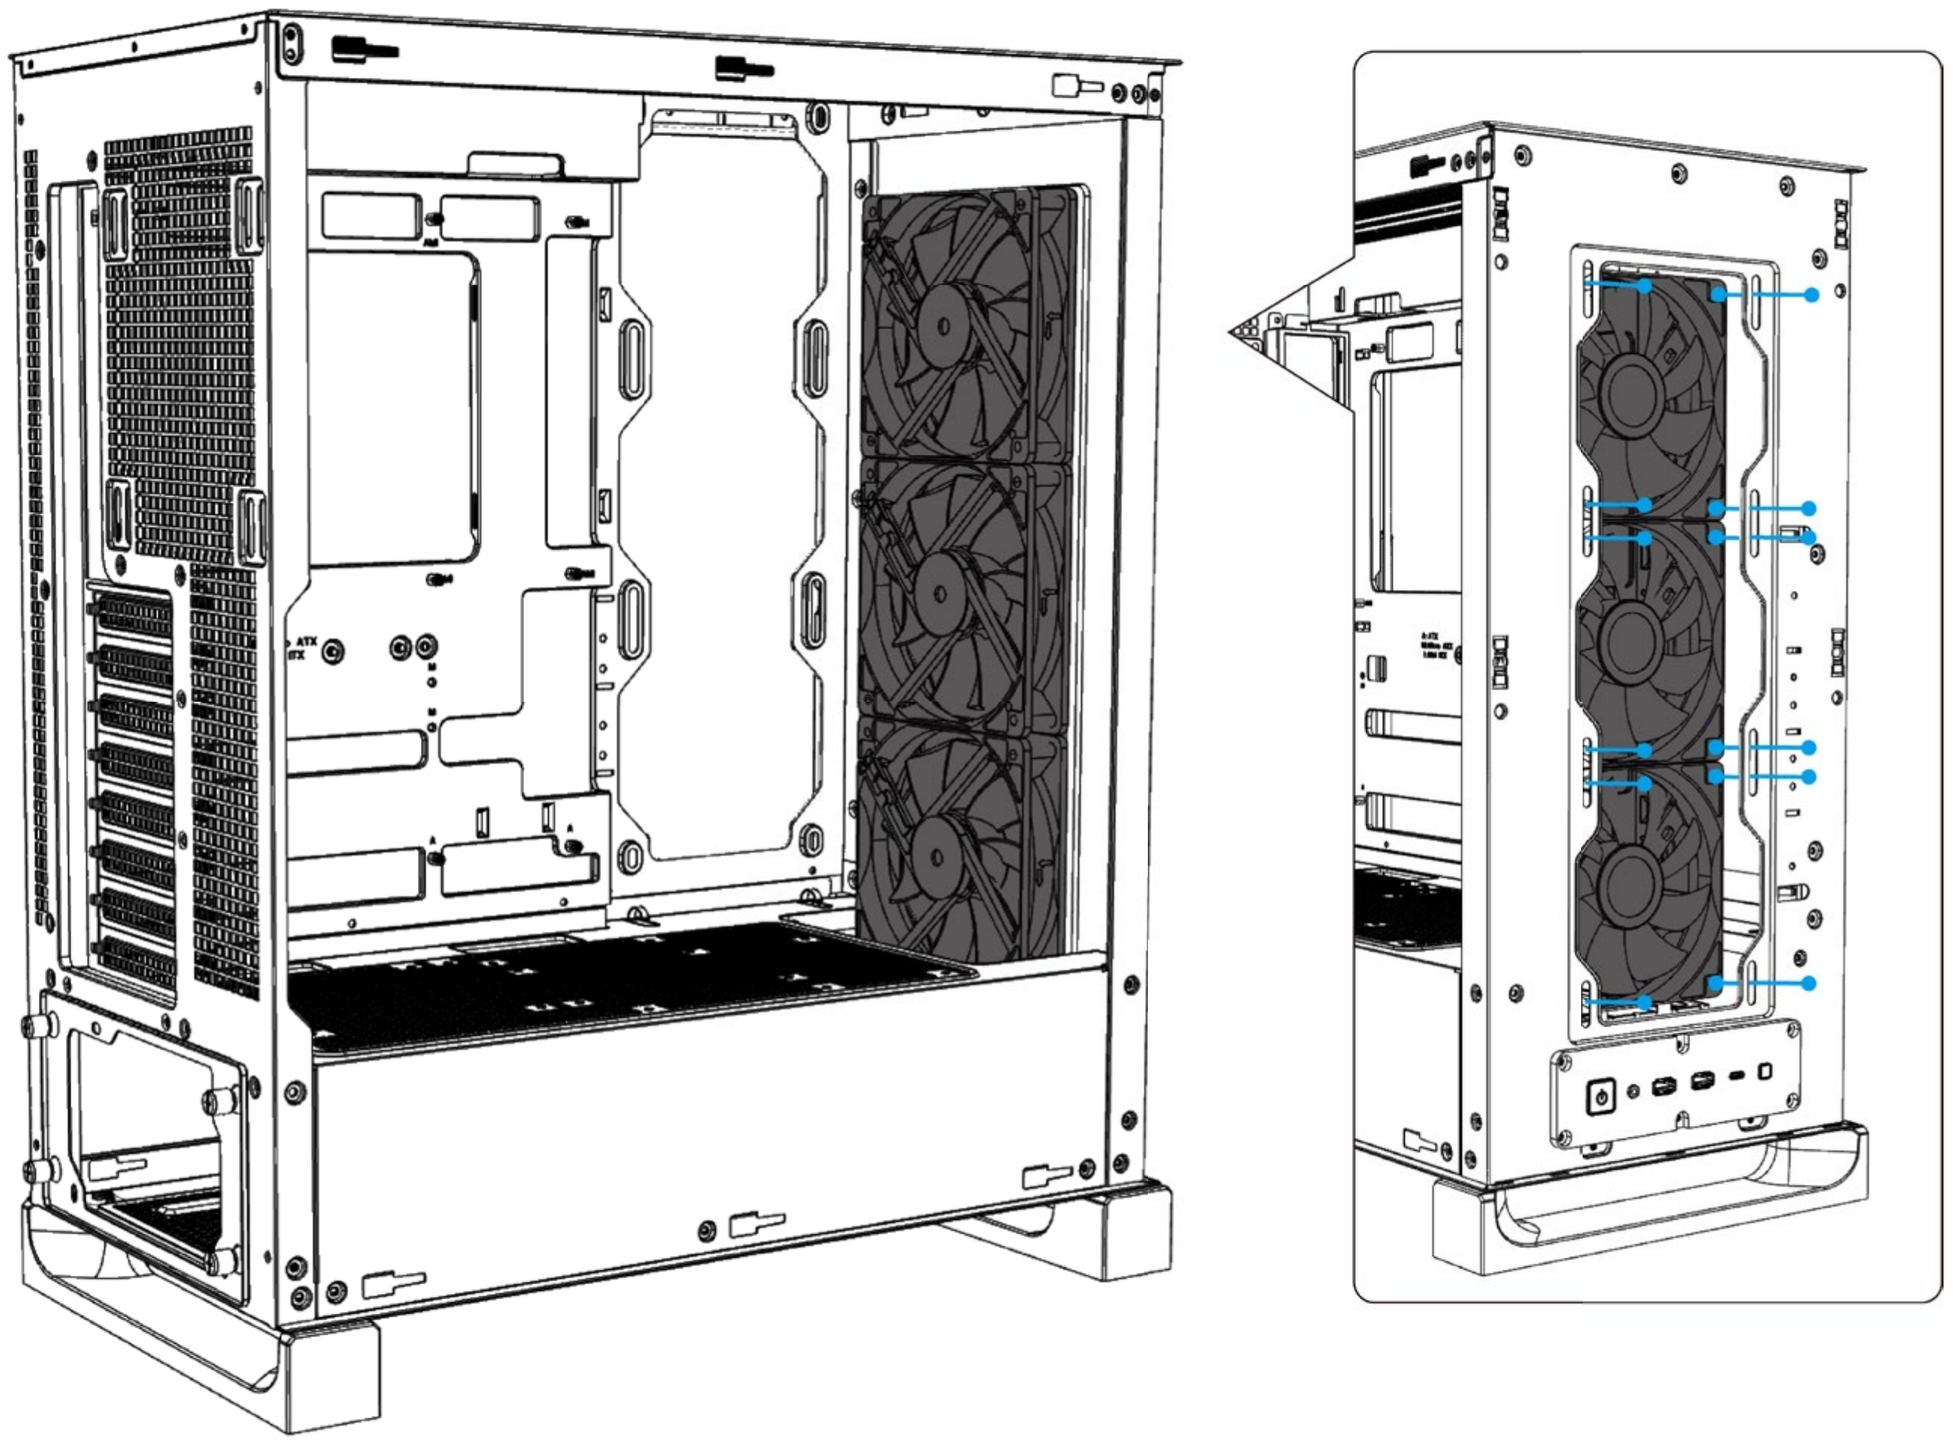


Installation radiateur watercooling

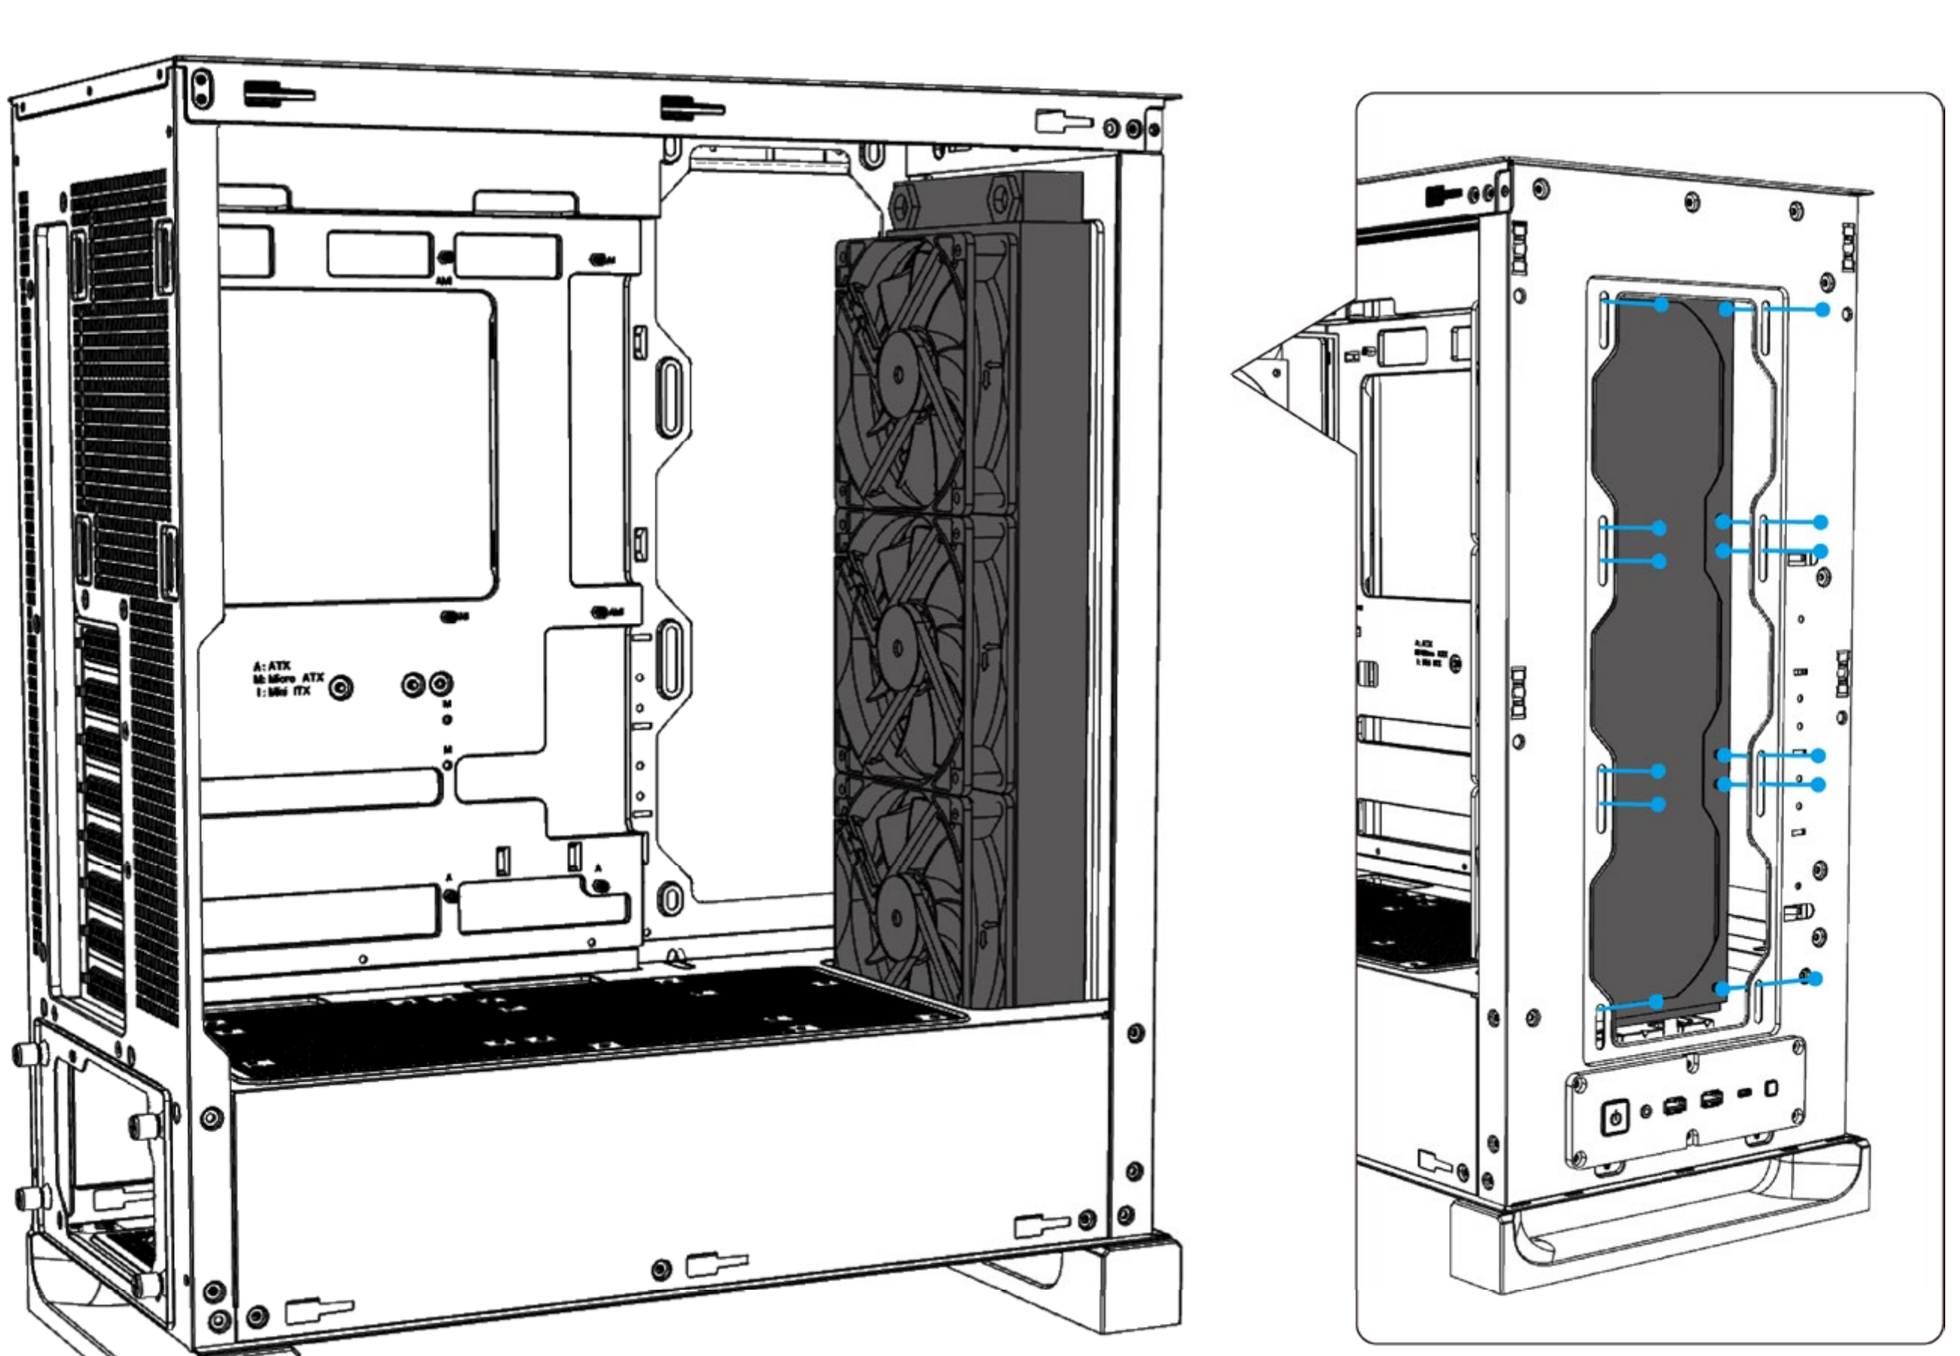


Guide d’installation

Arrière

Installation ventilateur

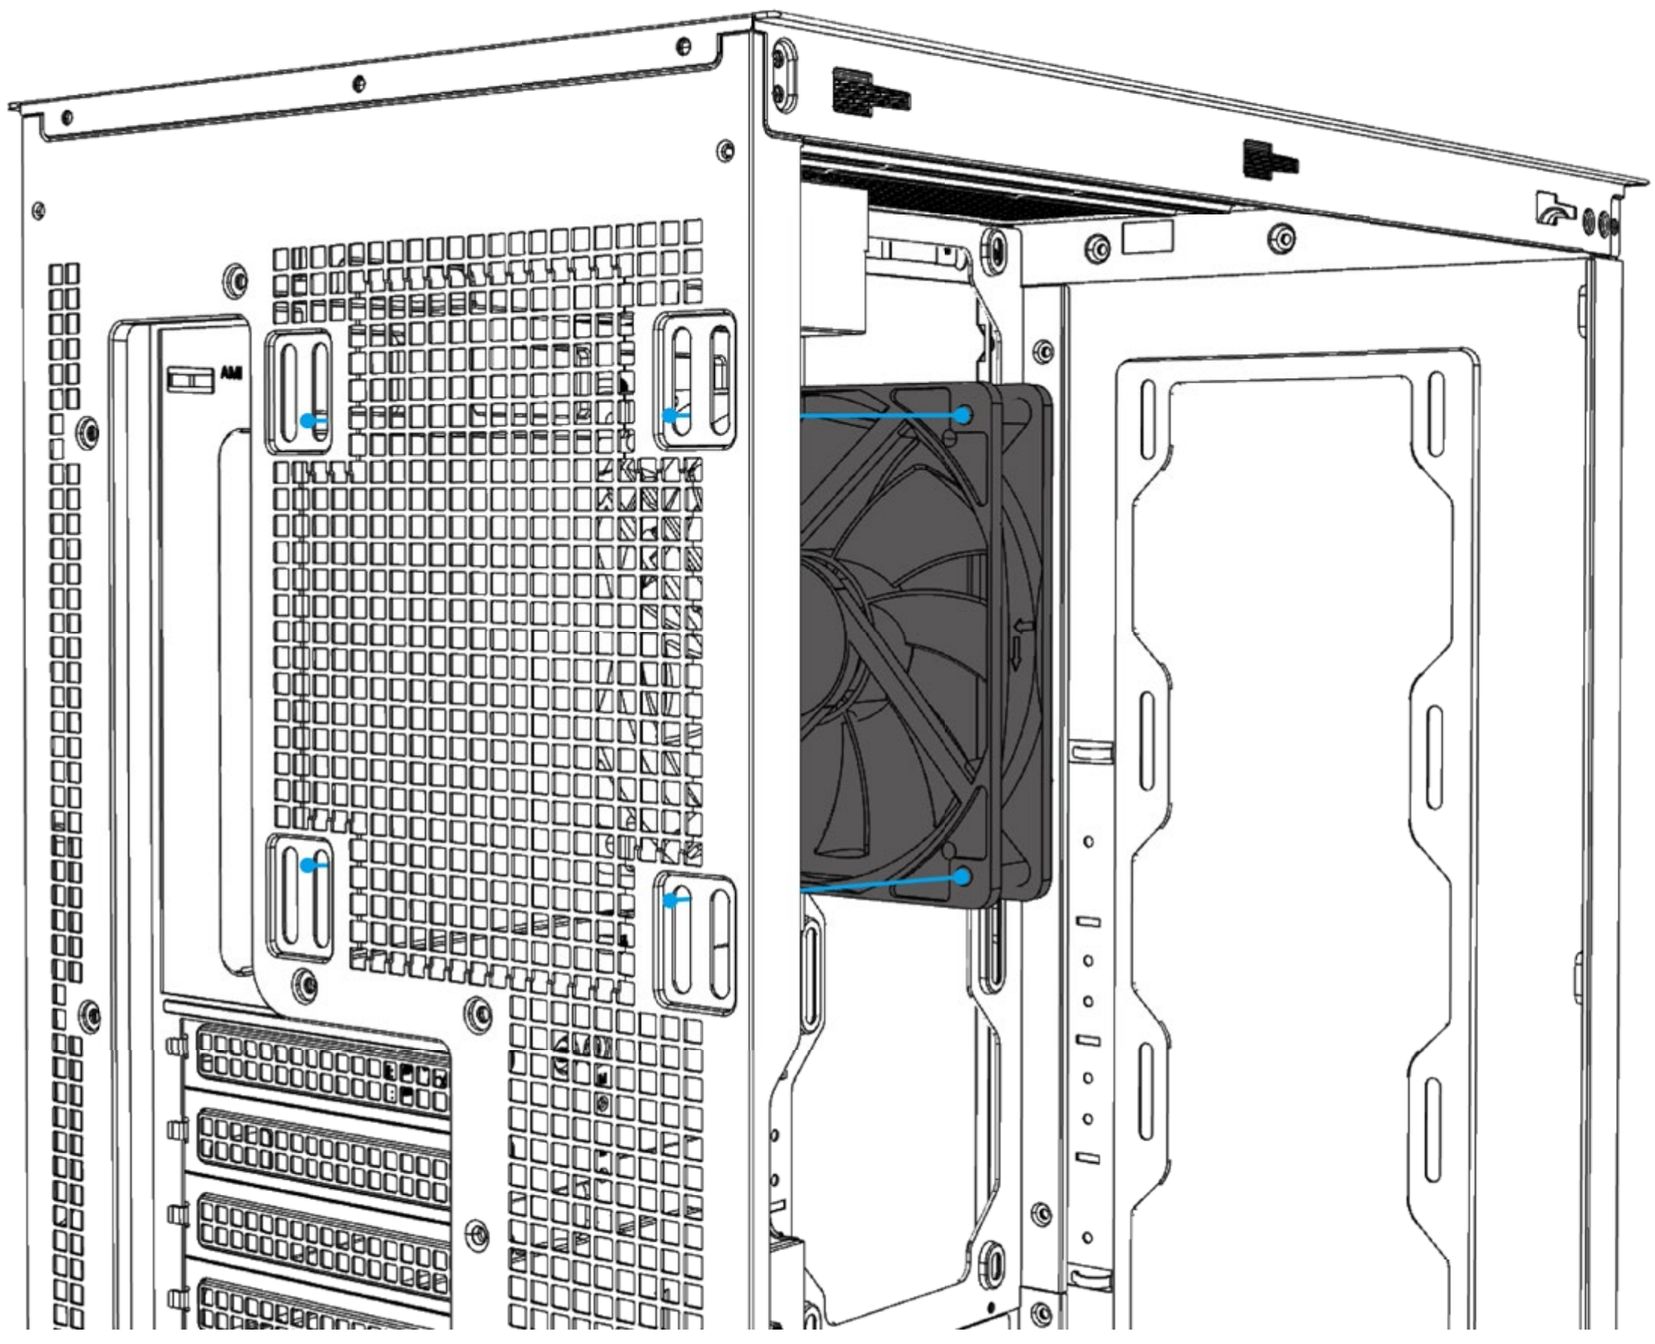


Installation radiateur watercooling

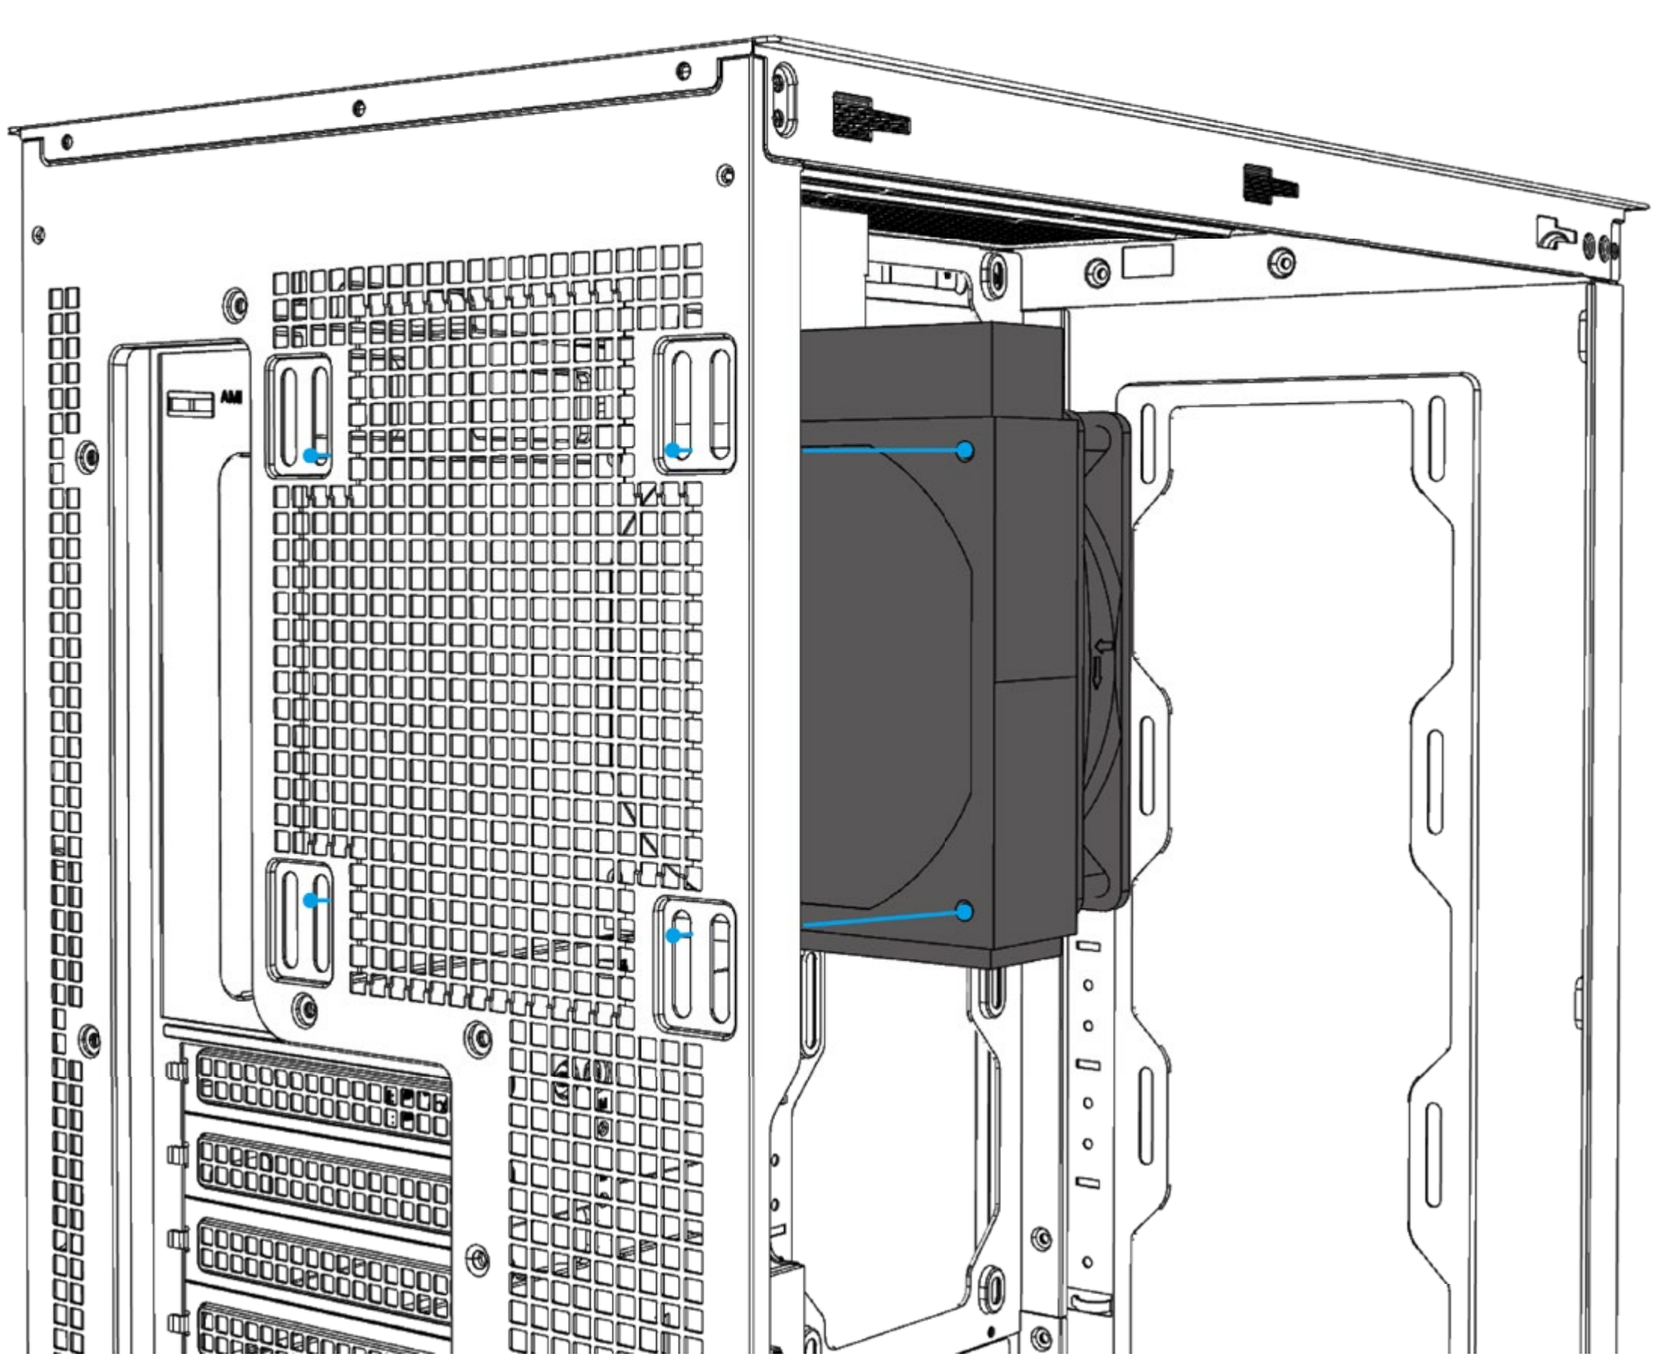

Guide d’installation

Latéral

Installation ventilateur

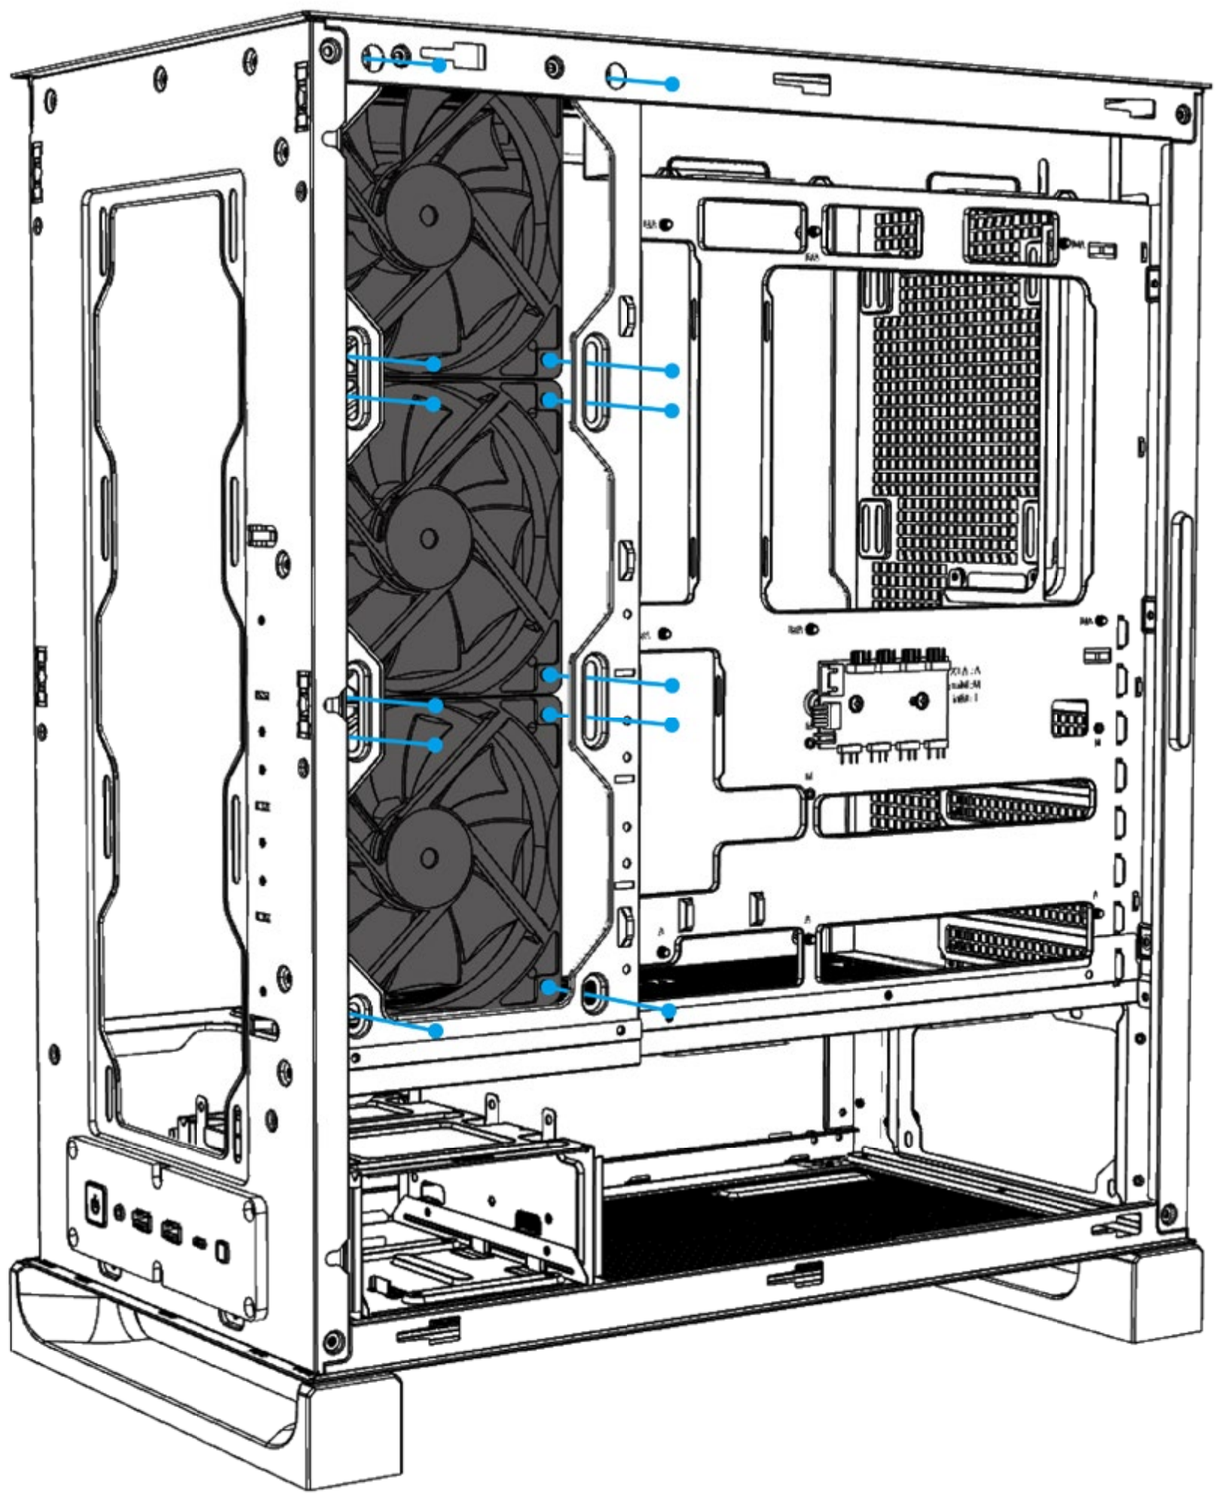


Bas

Installation ventilateur

* La longueur des vis varie selon l’épaisseur du ventilateur. Les vis du ventilateur ne sont pas incluses.

Guide d’installation

Hub pour des ventilateurs

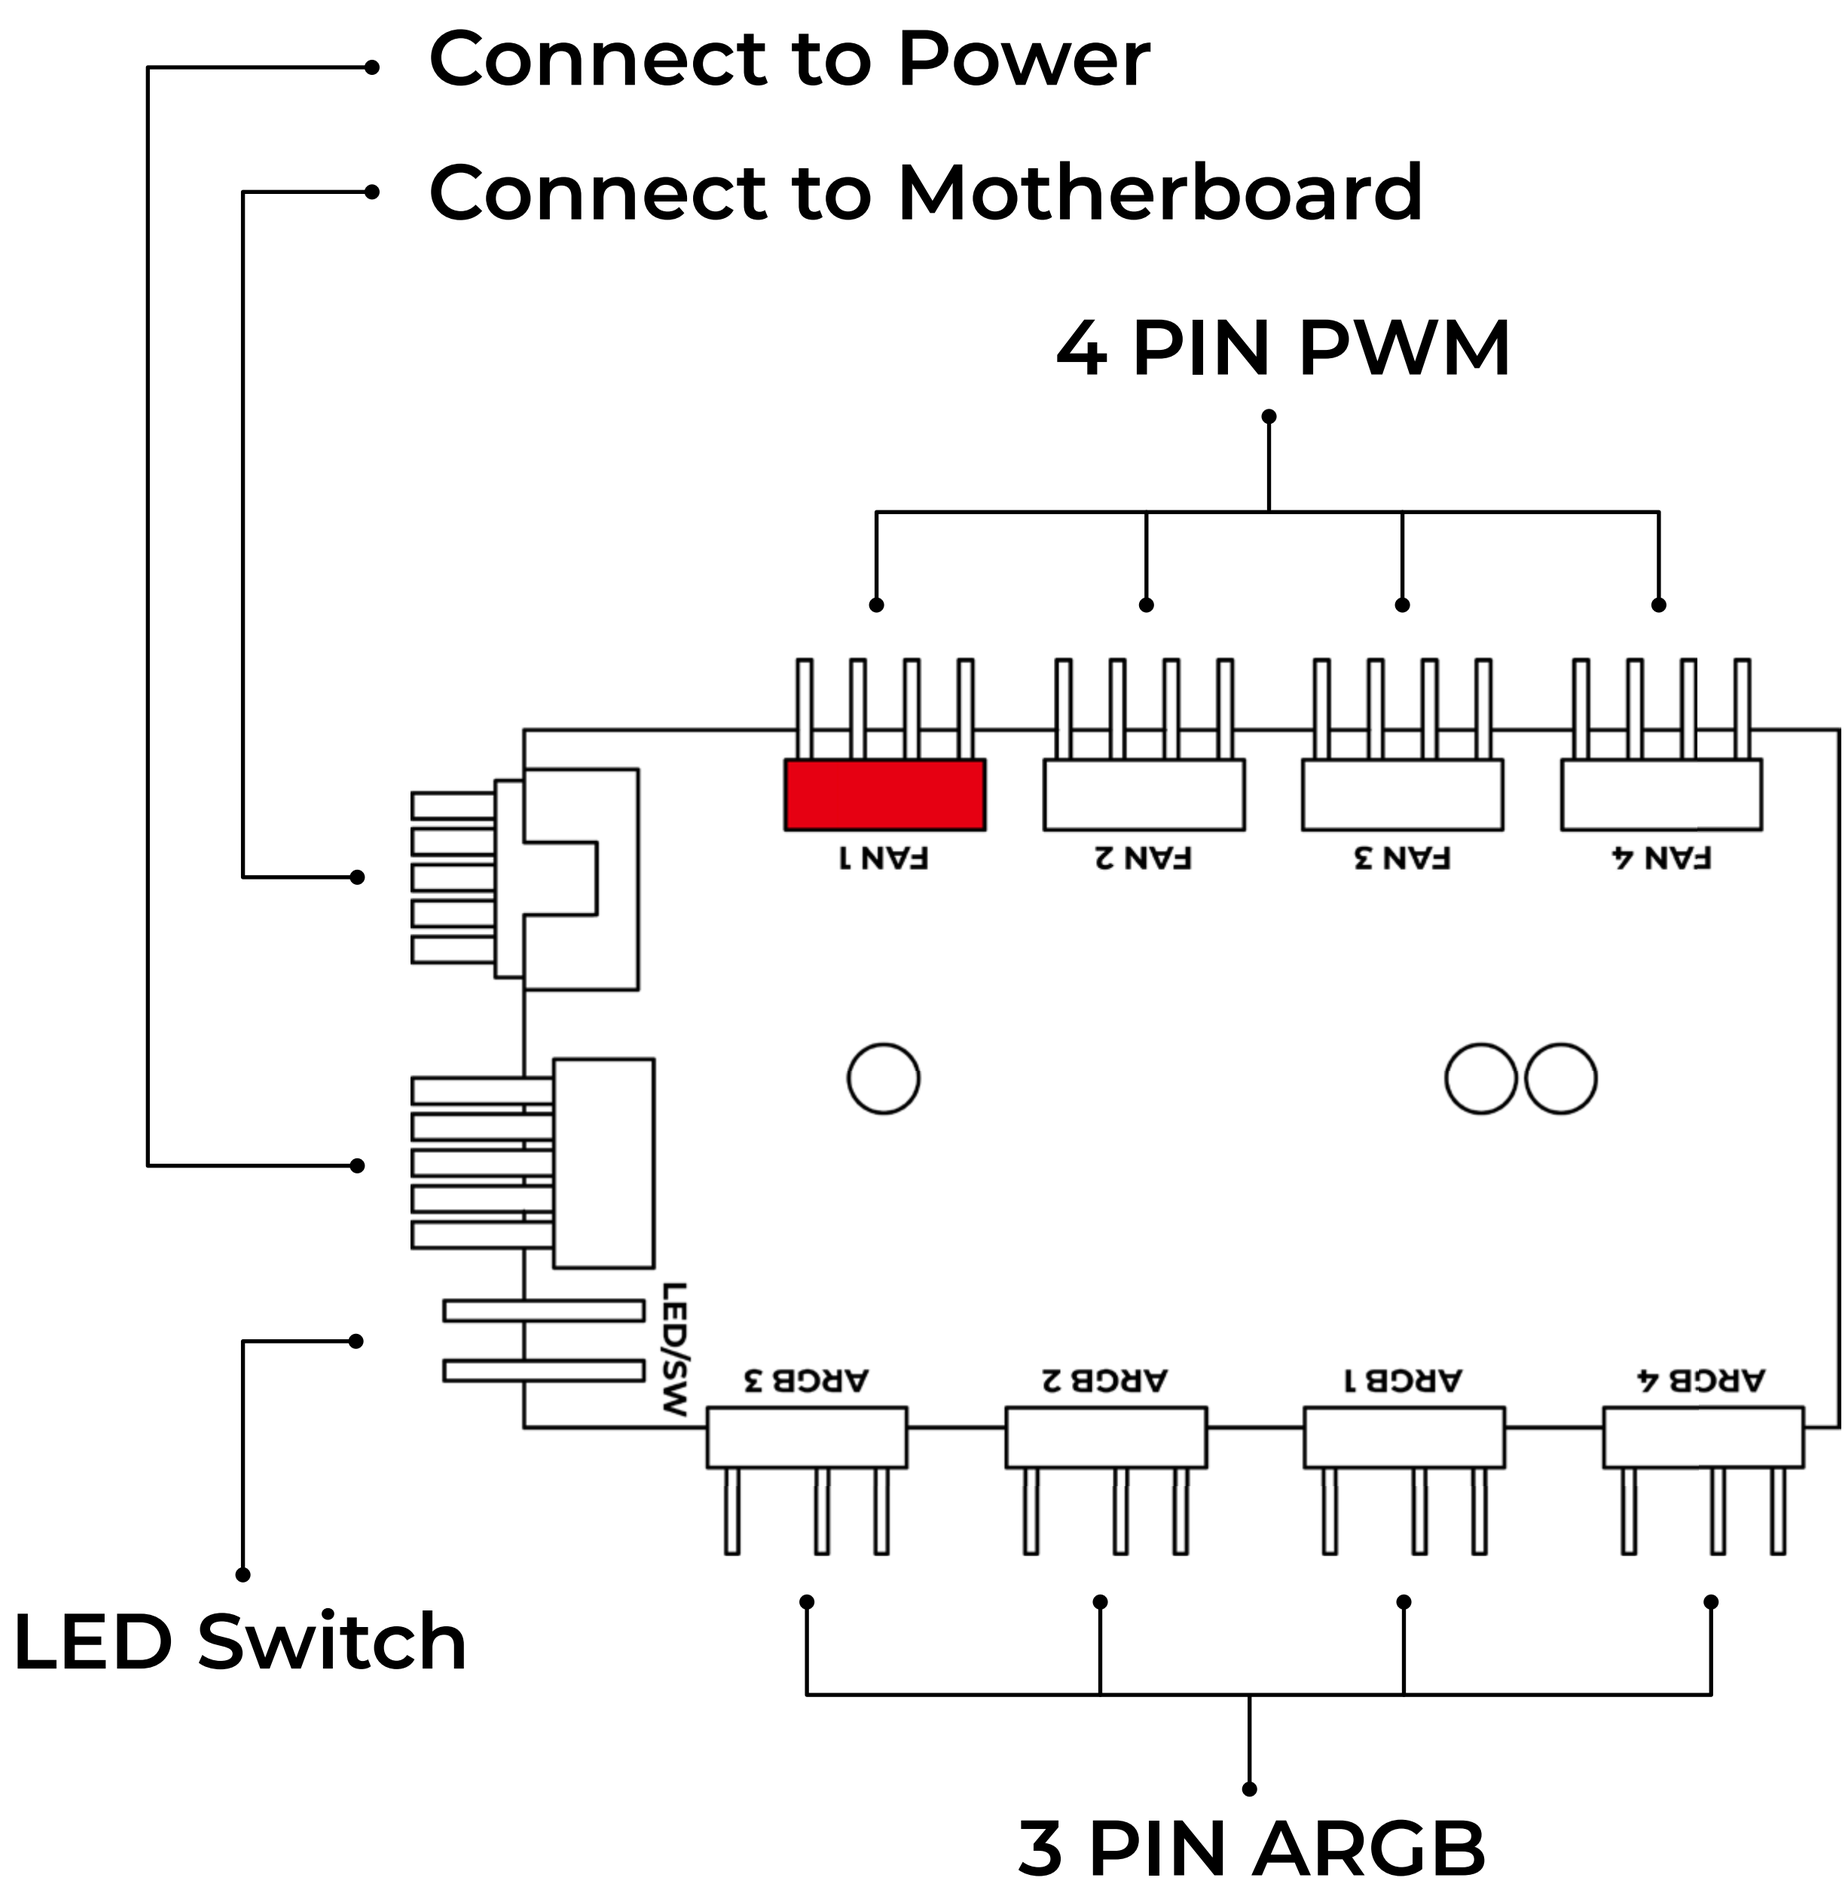


Modes: 18 lighting variations with power-off memory.


1	Poursuite à sept couleurs	10	Dégradé à sept couleurs
2	Flux à sept couleurs	11	Rouge
3	Traînée à sept couleurs	12	Vert
4	Poursuite jaune et rouge	13	Bleu
5	Sept couleurs antihoraire	14	Violet
6	Sept couleurs horaire	15	Jaune
7	Traînée rouge	16	Cyan
8	Traînée jaune	17	Blanc
9	Traînée rouge et verte	18	Éteindre la lumière

- Synchronisation avec la carte mère : Maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes. Le ventilateur clignotera une fois en blanc pour passer en mode de synchronisation avec la carte mère.
- Quitter la synchronisation : Appuyez brièvement sur le bouton pour revenir au mode de contrôle de l’éclairage LED.
- Connecteur rouge (FAN 1) : Permet de surveiller la vitesse du ventilateur via la carte mère.

Câbles de connexion

Câbles E/S

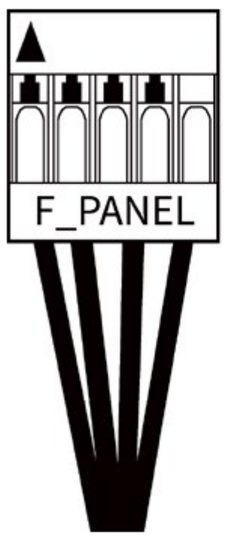

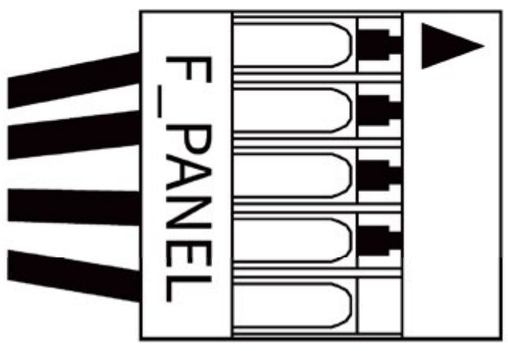


Black(P LED +)	1		2	Black (HDD LED +)
Black(P LED -)	3		4	Black (HDD LED -)
Black(P SW +)	5		6	NC
Black(P SW -)	7		8	NC
Key	9		10	NC


HD Audio Header



PORT2_L	BLUE	10	9	BROWN	SENSE2_R
SENSE_SEND	PURPLE	8	7		KEY
PORT2_R	YELLOW	6	5	WHITE	SNAS1_R
	RED	4	3	ORANGE	PRESENCE#
PORT1_L	GREEN	2	1	BLACK	GND

USB 3.2 Gen 1

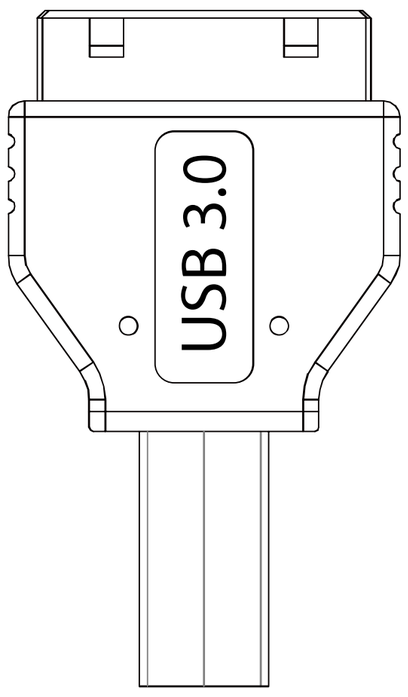

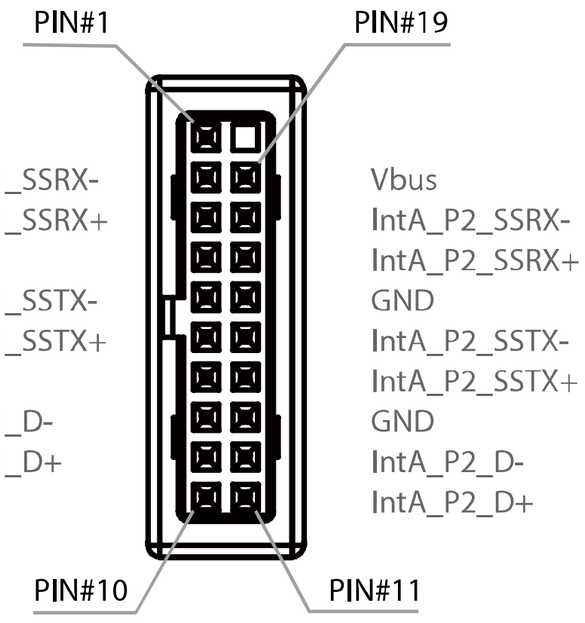

USB 3.2 Gen 2x2 Type-C



Notices et Garanties

Remarques

1. Veuillez suivre les directives du manuel de l'utilisateur pour l'installation.
2. Lors de l'installation des composants de l'ordinateur, veuillez prendre des précautions antistatiques pour éviter les décharges électrostatiques. Elles peuvent blesser l'installateur et/ou endommager l'appareil. Une installation incorrecte peut griller la carte-mère et d'autres composants du système.
3. Ne pas utiliser ce produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu pour éviter tout dommage.
4. Toute modification peut endommager le produit.
5. Veuillez enlever tous les dispositifs internes avant l'expédition ou le déplacement. (Y compris l'alimentation, les disques durs, le CD-ROM, la carte-mère, etc.)
6. Lorsque vous ranger ce produit, veuillez le mettre à l'abri des sources de chaleur. Tenez-le à l'écart des appareils, comme les chauffages, qui peuvent causer des températures élevées.
7. Pour plus d'assistance technique, veuillez visiter le forum InWin : https://forum.in-win.com/

Garantie

* Pour des informations plus détaillées concernant la garantie, veuillez-vous rendre sur le site d' InWin detail à www.in-win.com.
* Ce produit est susceptible d'être modifié sans avis préalable. In Win Development Inc. se réserve le droit d'apporter toute modification finale.



Innovation from Inception to Integration

Copyright © 2025 In Win Development Inc. All Rights Reserved