



使用者手冊

EXPLORER

Think It. Build It.



「產品影片資訊」



EXPLORER 產品影片



EXPLORER 組裝影片



EXPLORER 安裝影片

「產品故事」

邊組邊玩 組裝探險樂趣

別錯過大展身手的好機會，將 10 個塑框及鐵件組裝成 EXPLORER 機殼，重拾 DIY 組裝的初衷！



「規格」



迎廣 EXPLORER 機殼

產品名稱	EXPLORER
產品型號	IW-CS- EXPLORER-JWHI, IW-CS- EXPLORER-BWHI
顏色	正義白，骨白
機殼型式	迷你型機殼
材質	強化玻璃，SECC 鍍鋅鋼板，ABS
主機板相容	Mini-ITX
介面卡擴充槽	3 x 直立式 PCI-E
最高相容性	支援高規格顯示卡長度：330mm 支援 CPU 散熱器高度：160mm
輸出 / 入埠	1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C 2 x USB 3.0 HD Audio
隱藏式磁碟槽	2 x 2.5" / 1 x 3.5"
散熱系統相容	風扇支援： 上：2 x 120 / 2 x 140mm 後：1 x 120 / 140mm (標配 3 顆 InWin Luna AL120 風扇) 水冷排支援： 上：1 x 240mm
* 本產品風扇預裝數量視各銷售區域略有不同。	
電源供應器相容	PSII: ATX12V - 可安裝長度達 160mm
產品尺寸 (長 x 寬 x 高)	390 x 272 x 310mm
包裝尺寸 (長 x 寬 x 高)	405 x 300 x 225 mm
淨重	3.75 kg
毛重	5 kg

* 本產品符合歐盟有害物質使用限制指引 (RoHS)。
* 產品規格視各銷售區域略有不同。

「規格」





迎廣 Luna AL120 風扇

產品名稱	Luna AL120	
包裝數量	單入包	三入包
產品型號	IW-FN-AL120-1PK	IW-FN-AL120-3PK
顏色	黑	
尺寸	120 x 120 x 25mm	
材質	PC, PBT	
額定電壓	DC 12V	
額定功率	3.96W	
額定電流	0.33A	
可編程 RGB 額定電壓	DC 5V	
可編程 RGB 額定功率	1.5W	
可編程 RGB 額定電流	0.3A	
風扇轉速	PWM 600-1800 +/-10% RPM	
風量	82.96 CFM	
風壓	2.31 mm / H2O	
LED	可編程 RGB	
風扇串接接頭	直出線材	
主機板接頭	4-Pin (PWM, 12V), 3-Pin (可編程 RGB, 5V)	
噪音值	25 dB(A) (Normal)	
軸承形式	長效油封軸承	
淨重	133 g	399 g
毛重	169 g	484 g
包裝尺寸 (長 x 寬 x 高)	185 x 125 x 30mm	185 x 125 x 82mm
保固	2 年	

* 本產品符合歐盟有害物質使用限制指引 (RoHS)。

* 產品規格視各銷售區域略有不同。

〔 包裝內容 〕

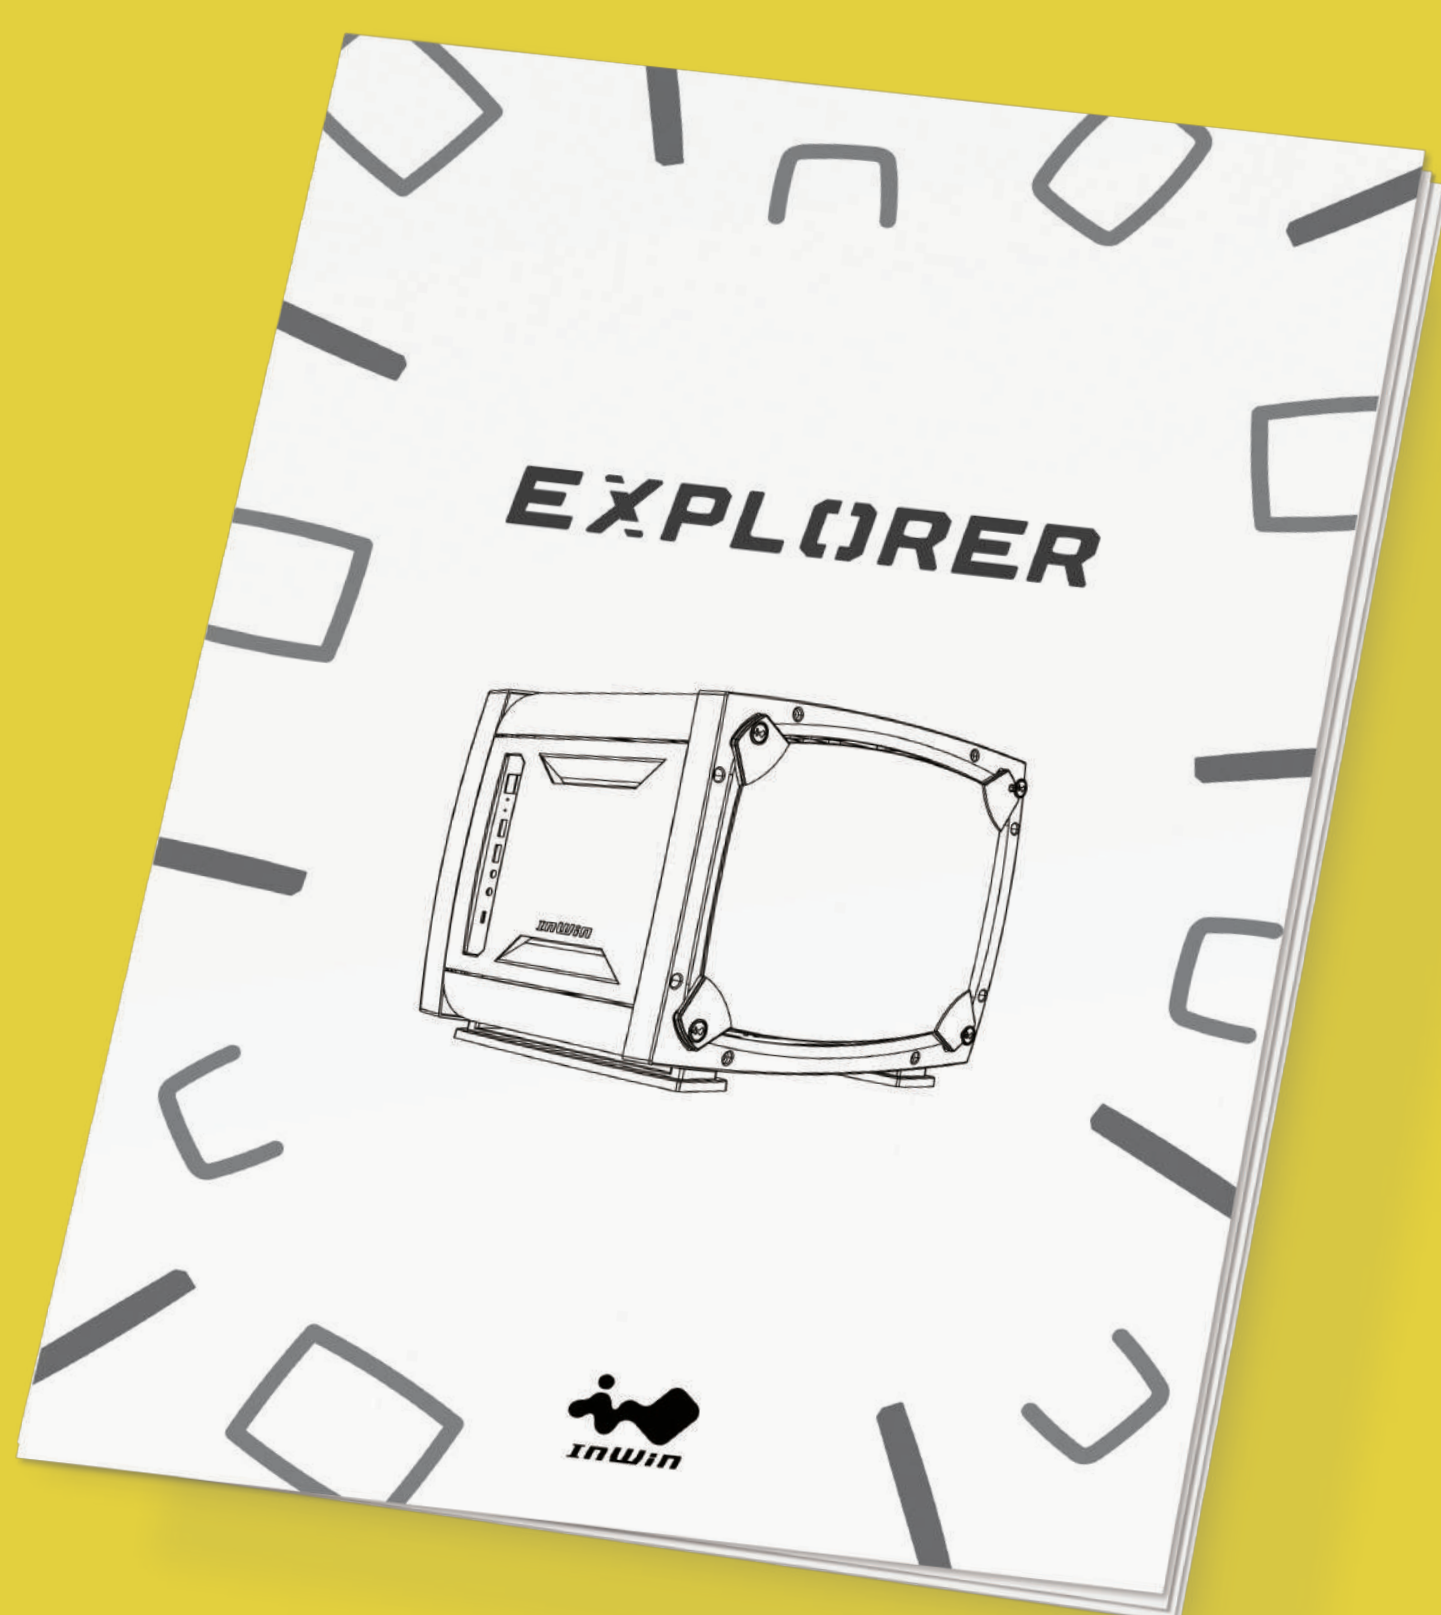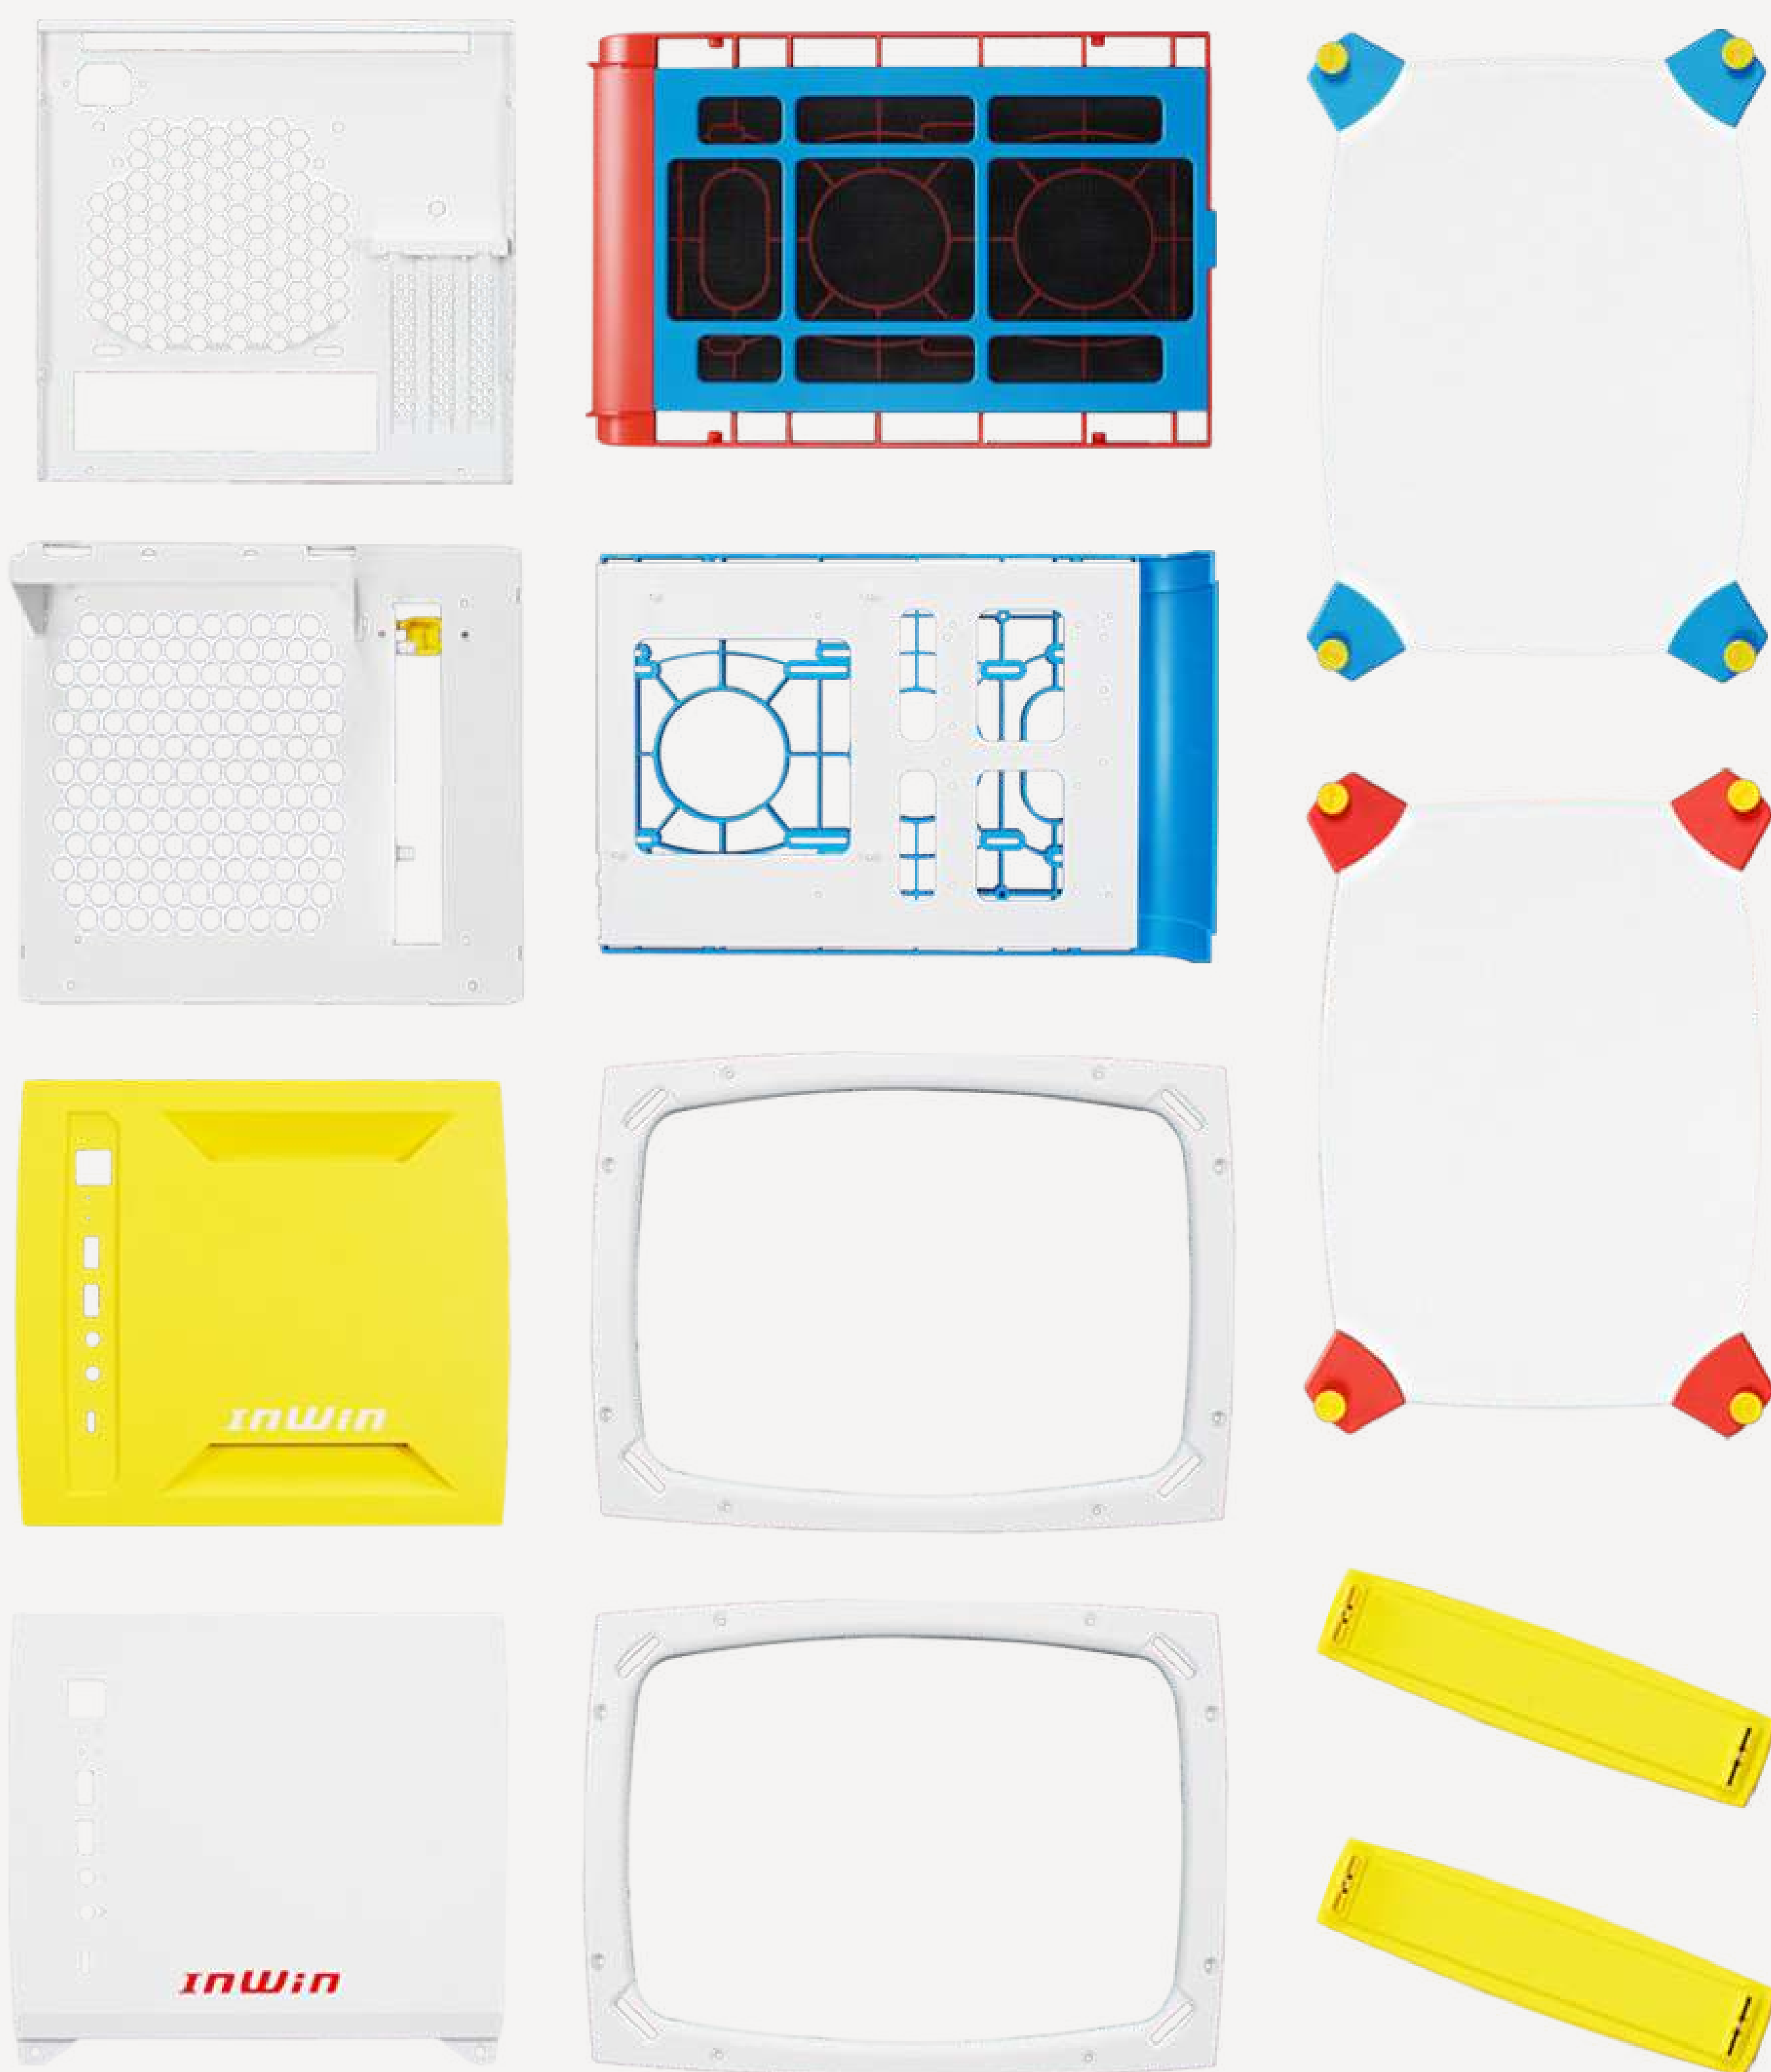

「風扇包裝內容」

x 3



Luna AL120 風扇

x 1



ARGB 燈效控制器

x 12



風扇螺絲

〔 零件包 〕



x 30

S-1 六角頭螺絲



x 4

S-2 防震腳墊



x 4

S-2 螺絲



x 2

S-3 電源線螺絲



x 6

3.5" HDD 螺絲



x 10

2.5" HDD 螺絲



x 5

束線帶



x 1


電源線



x 1



電源供應器支撐架

機體結構

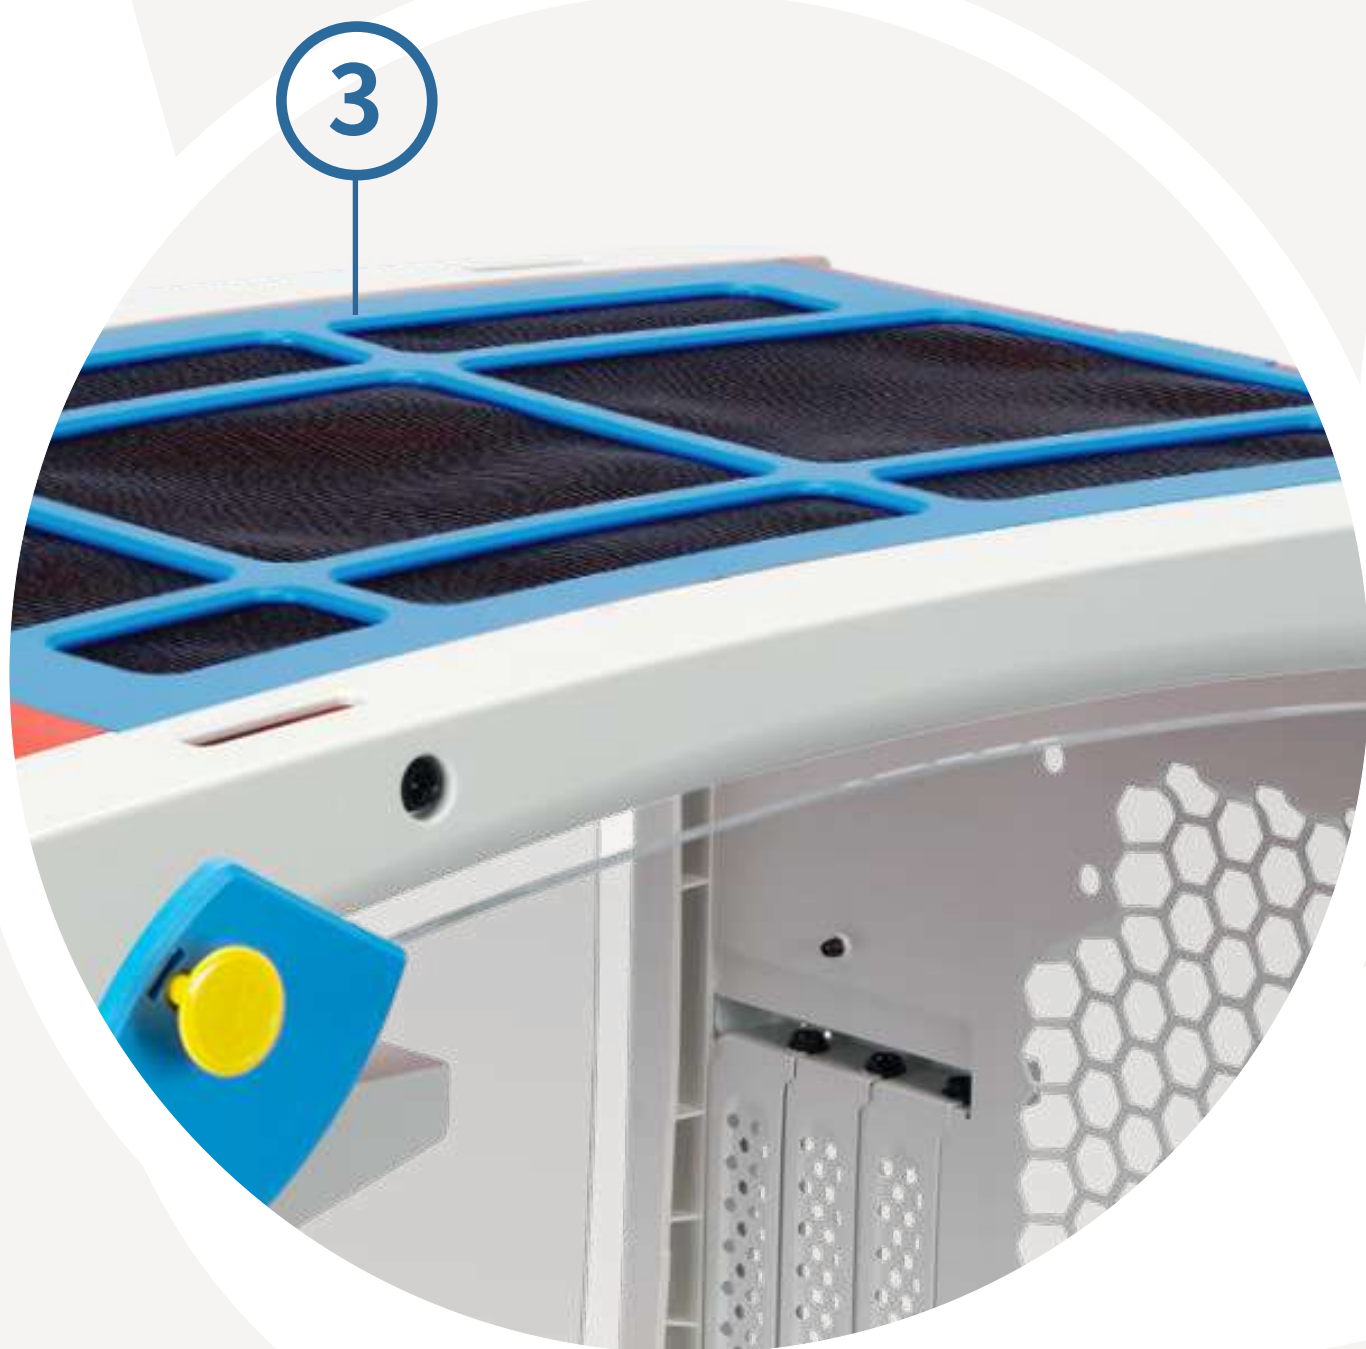

1. I/O 面板
2. 強化玻璃側板
3. 防塵濾網
4. 防震腳墊
5. SECC 前面板
6. ABS 前面板

機體結構

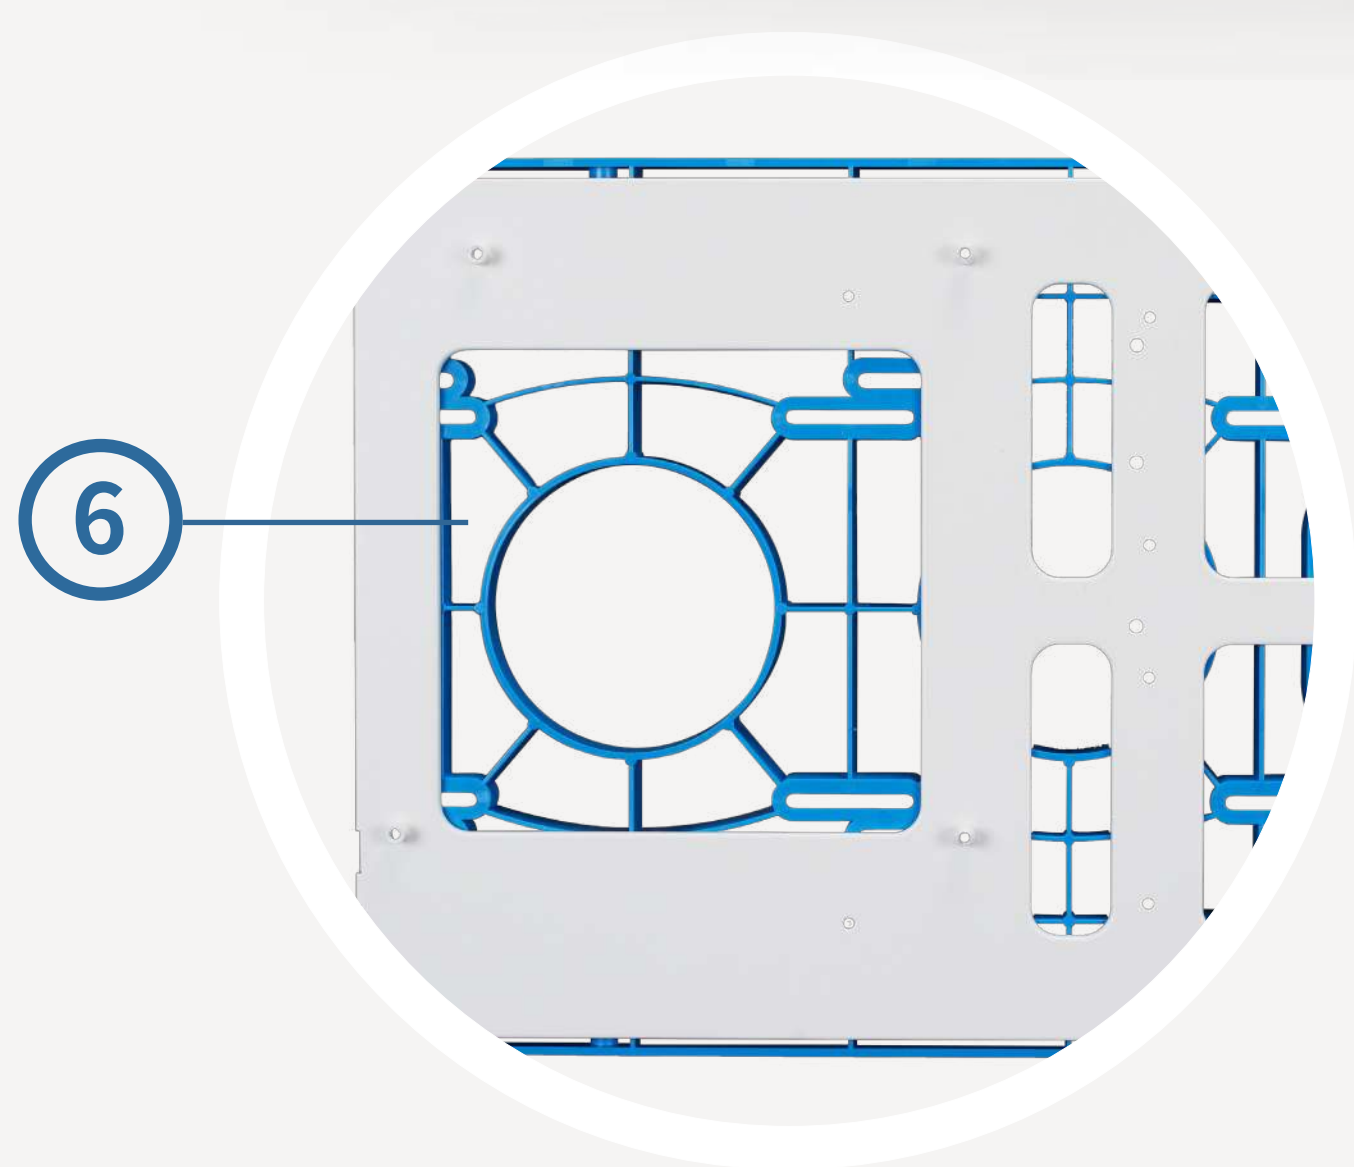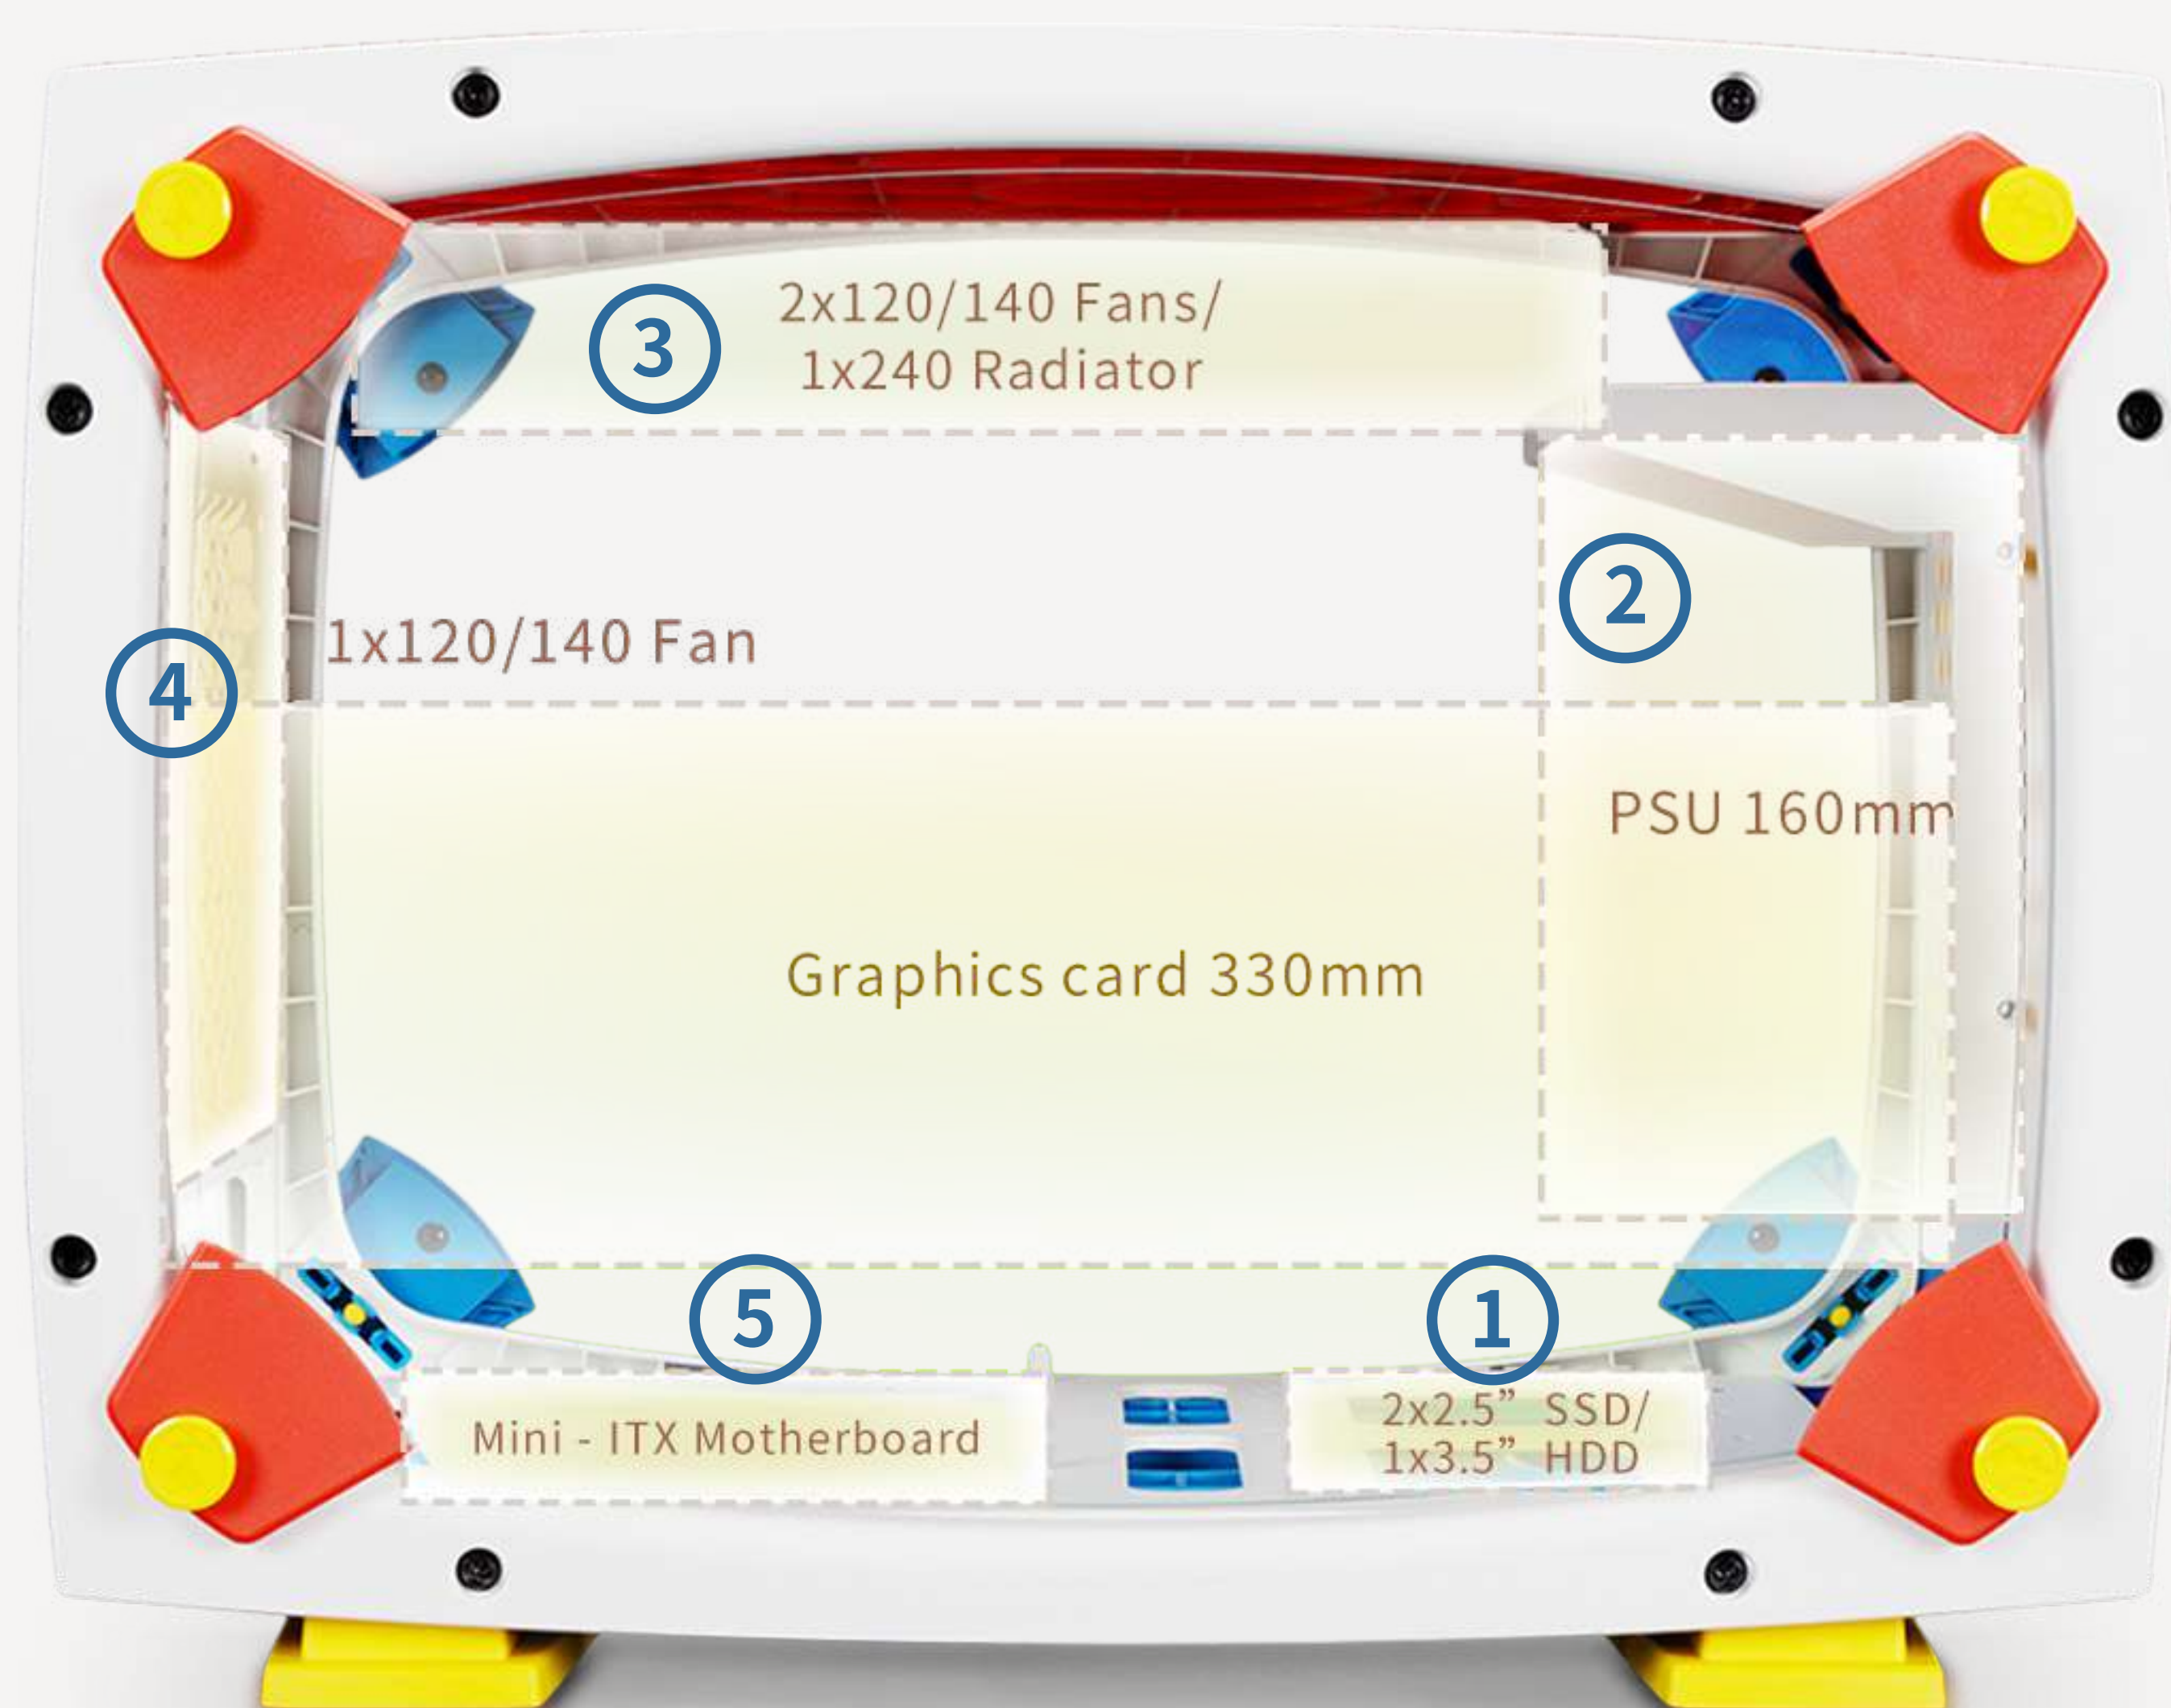

1. 2.5"/3.5"硬碟安裝區
2. 電源供應器安裝區
3. 上置風扇 / 水冷排安裝區
4. 後置風扇安裝區
5. 主機板安裝區
6. CPU 散熱器快速安裝孔
7. PCI-E（介面卡）擴充槽

〔安裝步驟〕

* 請依據以下步驟進行安裝。

* 請使用產品包裝內所附配件，以避免對產品本體造成損害。


1. 打開機殼



2. 主機板安裝




零件：六角頭螺絲

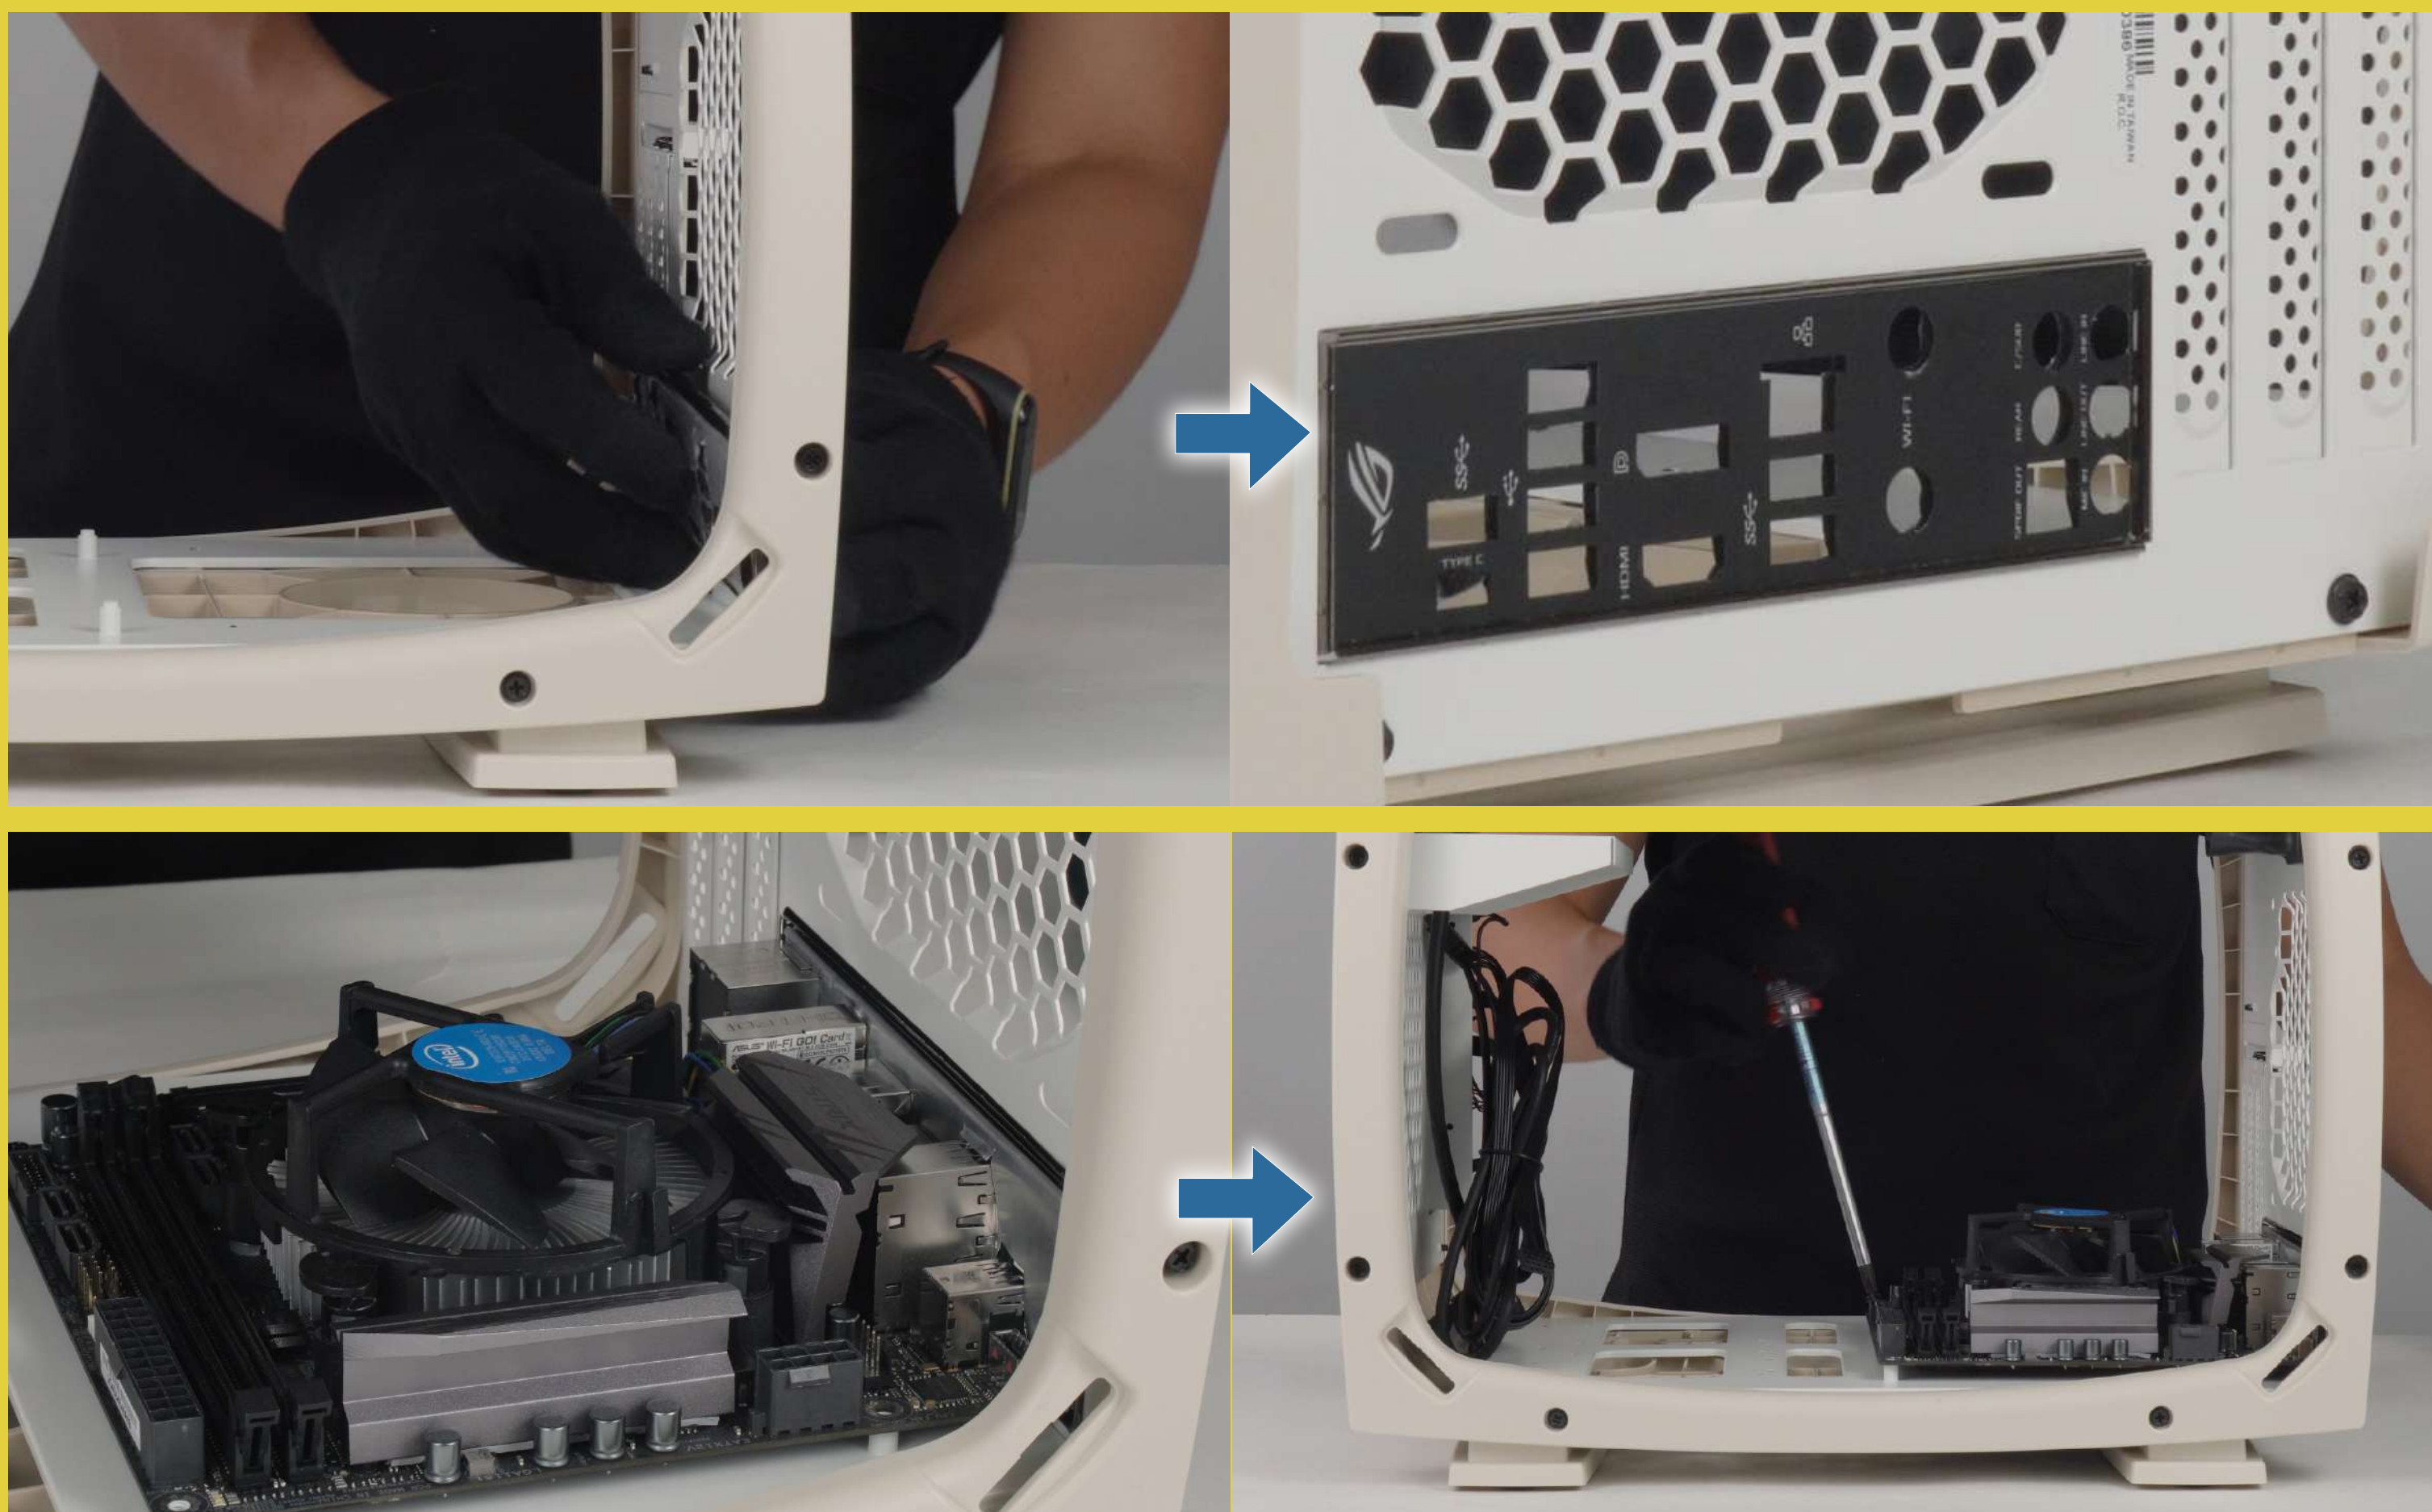

3. 顯示卡安裝






零件：六角頭螺絲

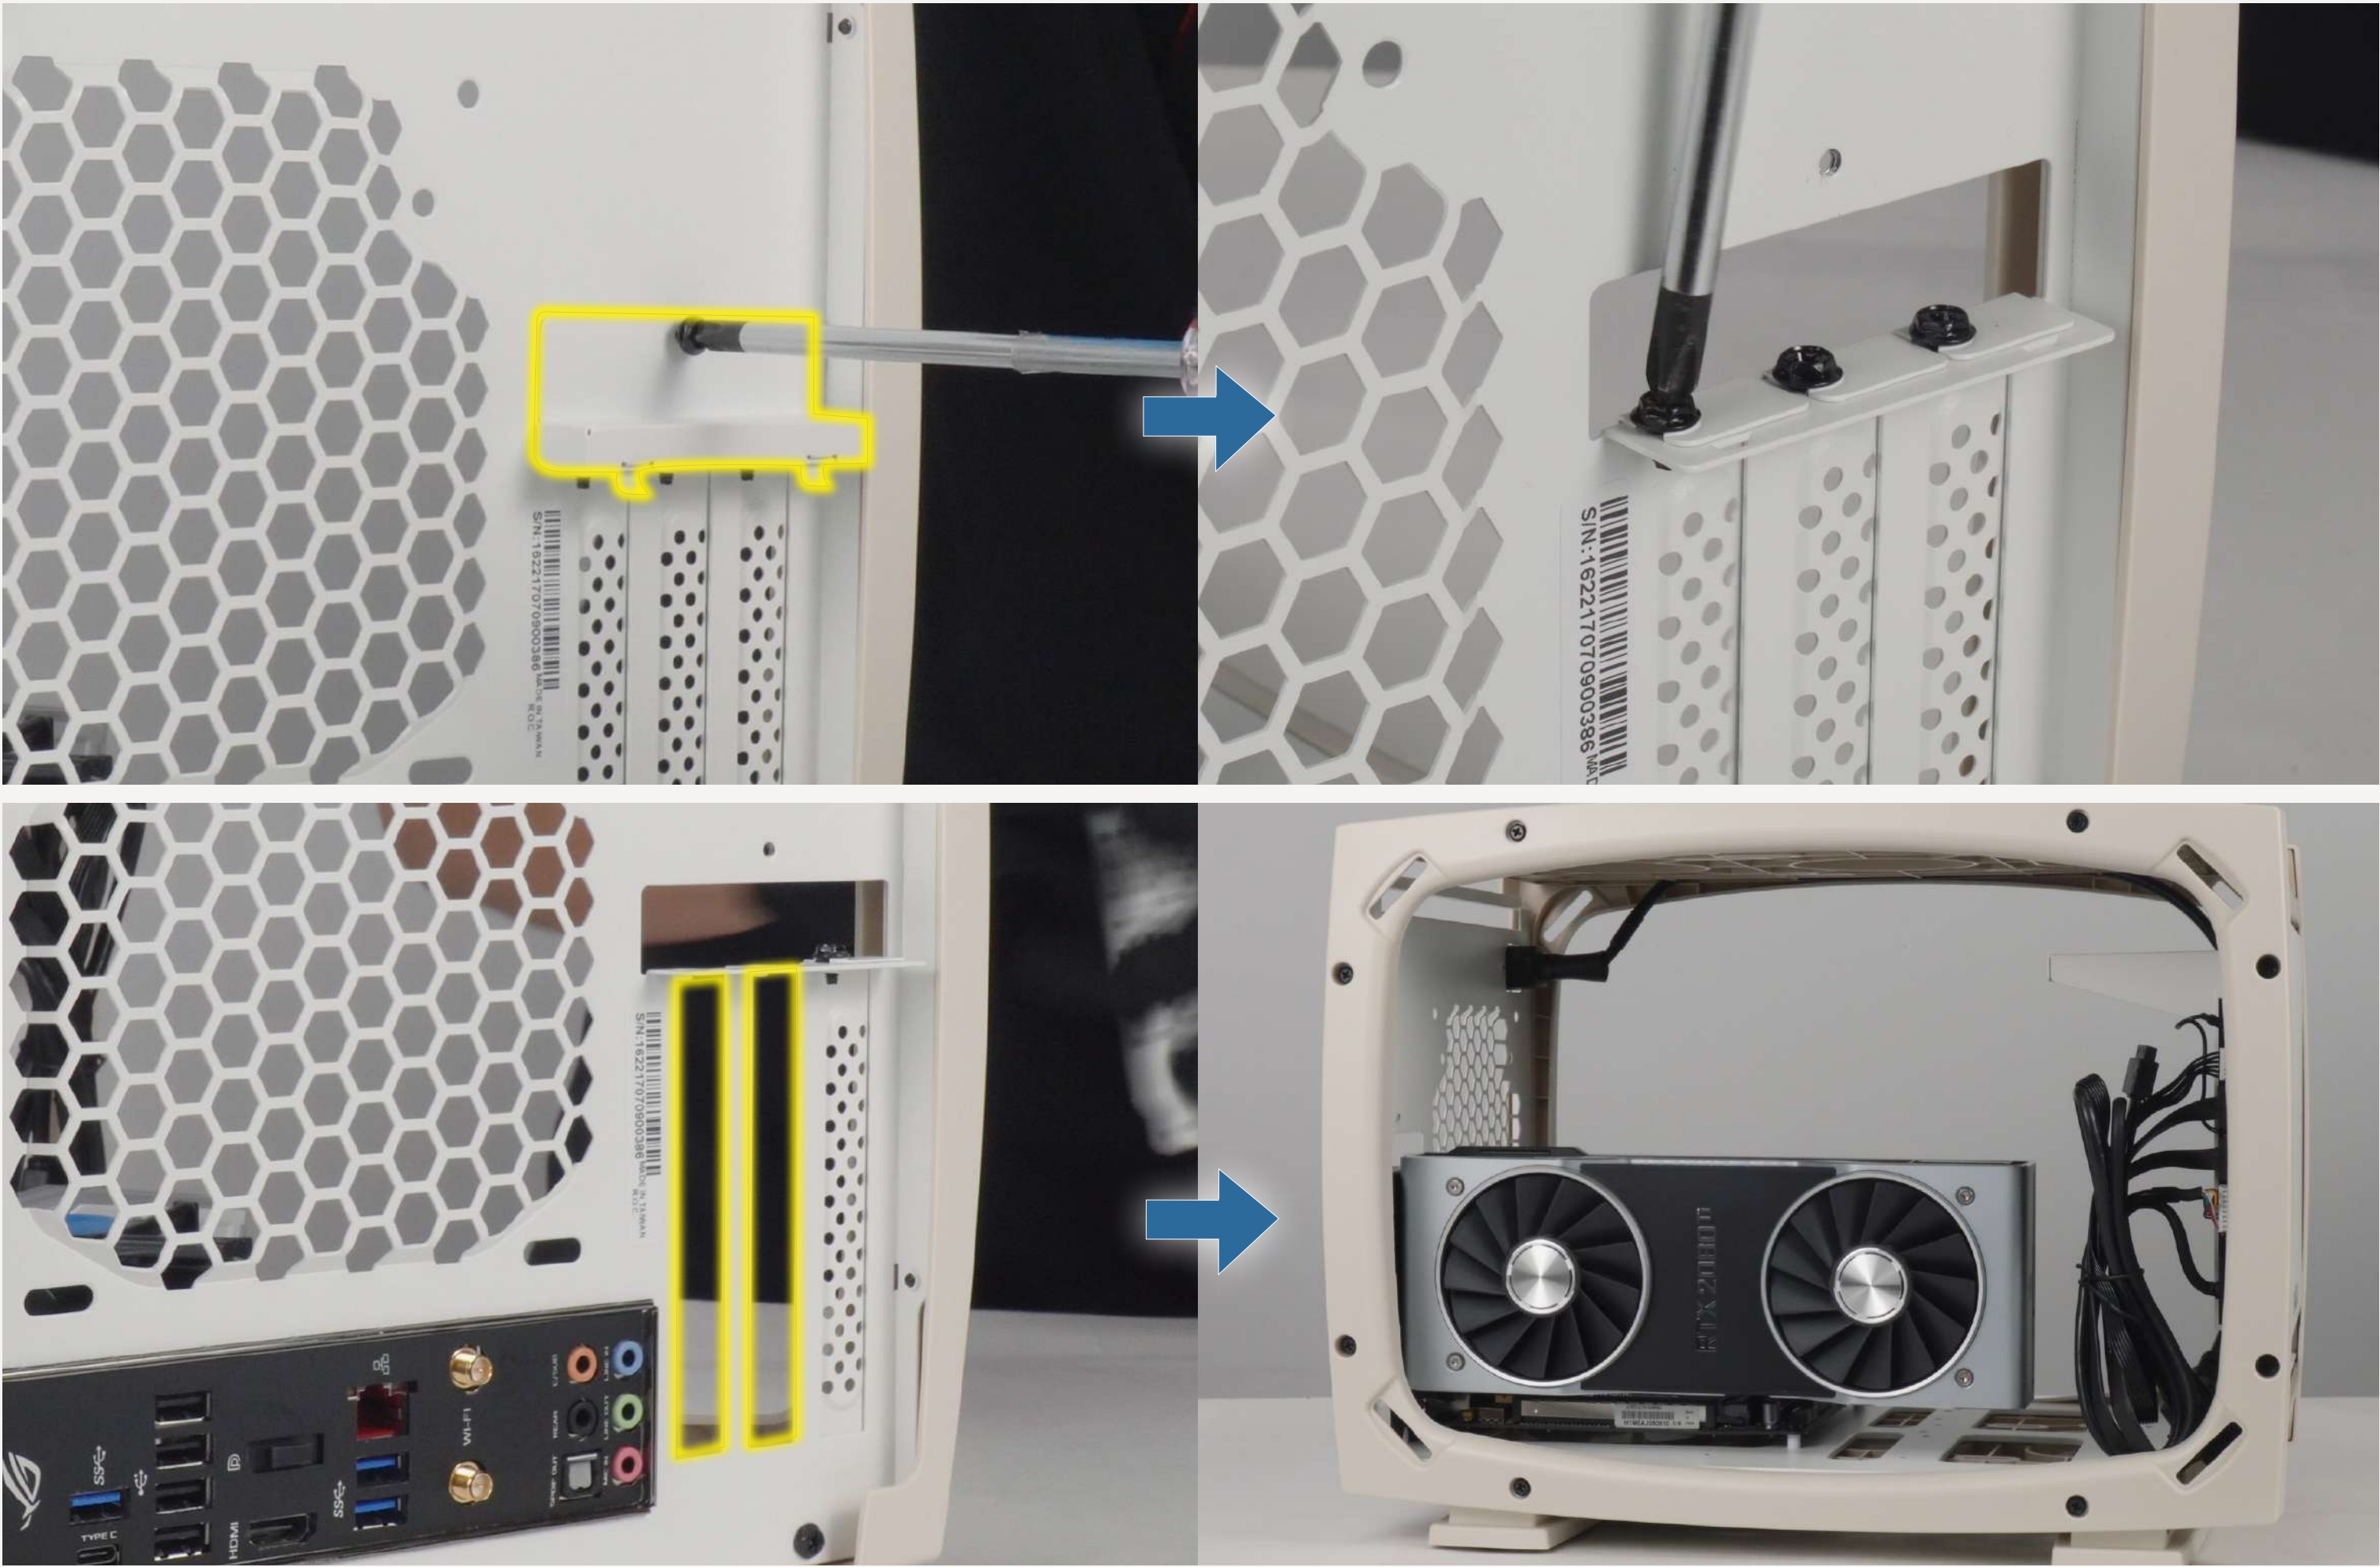


4. 線材連結

I/O 線材

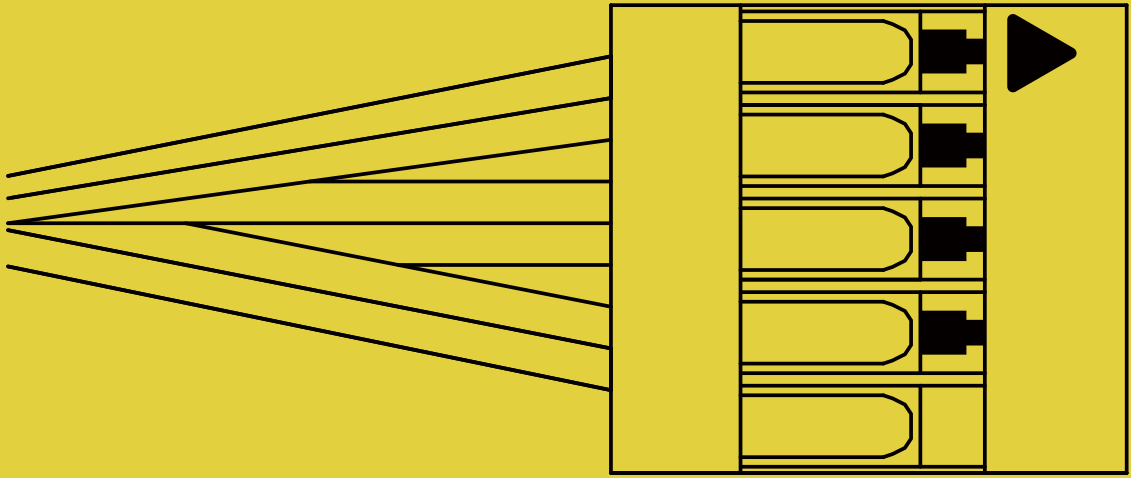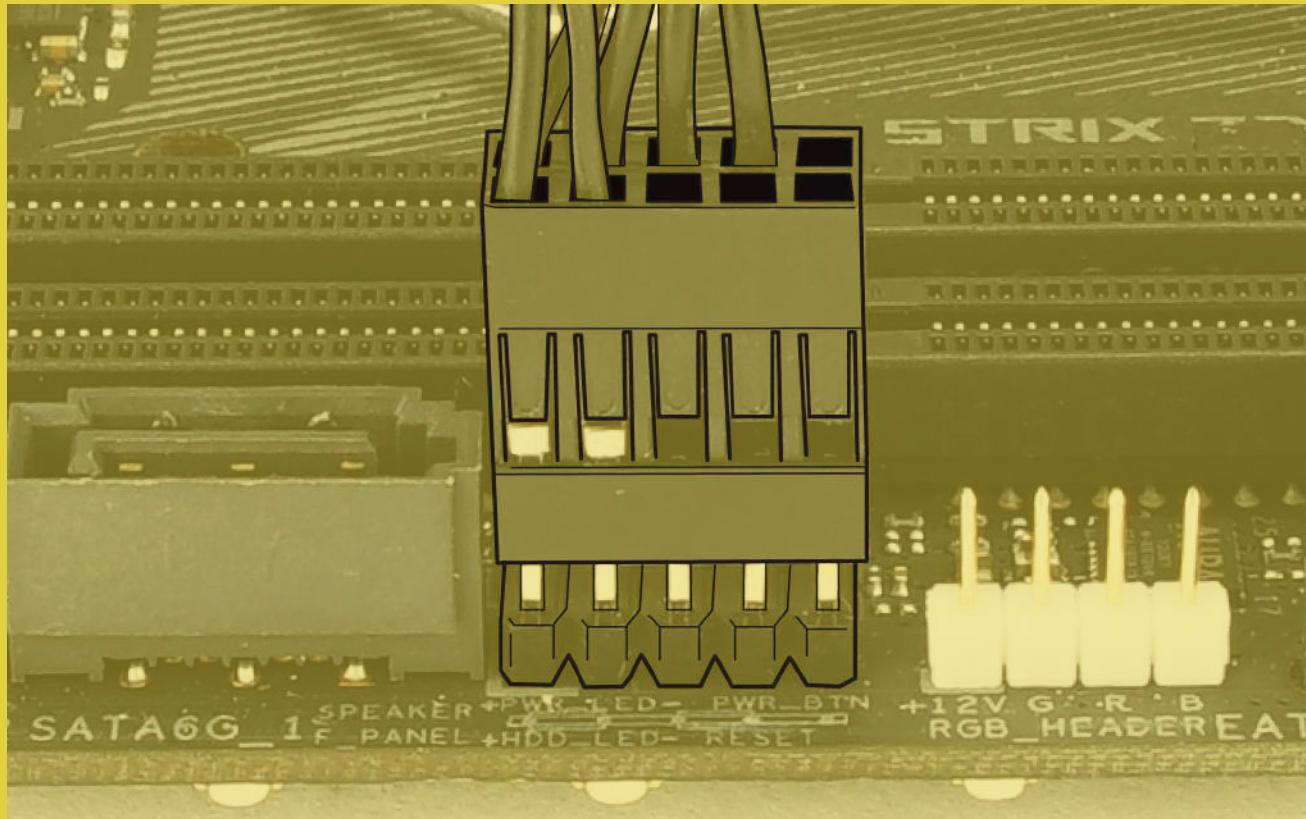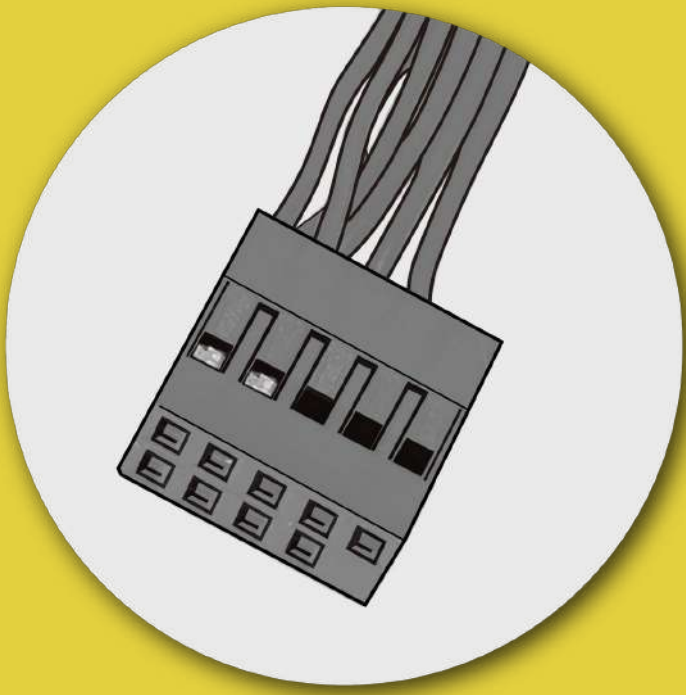



Black(P_LED) 1			2 Black (HDD)
Black(P_LED) 3			4 Black (HDD)
Black(P_SW) 5			6 NC
Black(P_SW) 7			8 NC
Key 9			10 NC

HD 音源接頭


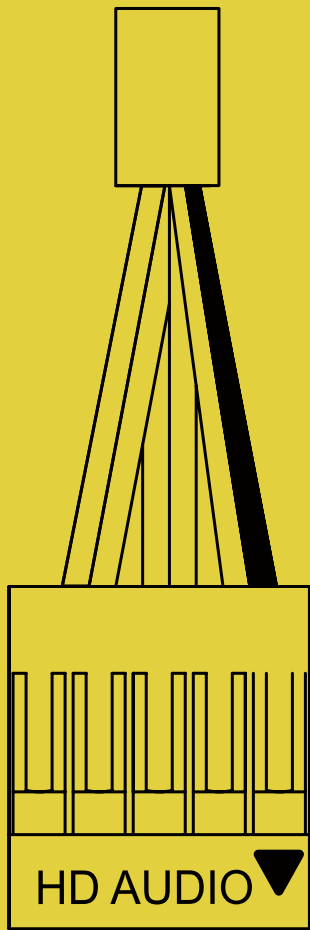


PORT2_L	BLUE	10		9 BROWN	SENSE2_R
SENSE_SEND	PURPLE	8		7	KEY
PORT2_R	YELLOW	6		5 WHITE	SNSE1_R
PORT1_R	RED	4		3 ORANGE	PRESENCE#
PORT1_L	GREEN	2		1 BLACK	GND

USB 3.0 接頭

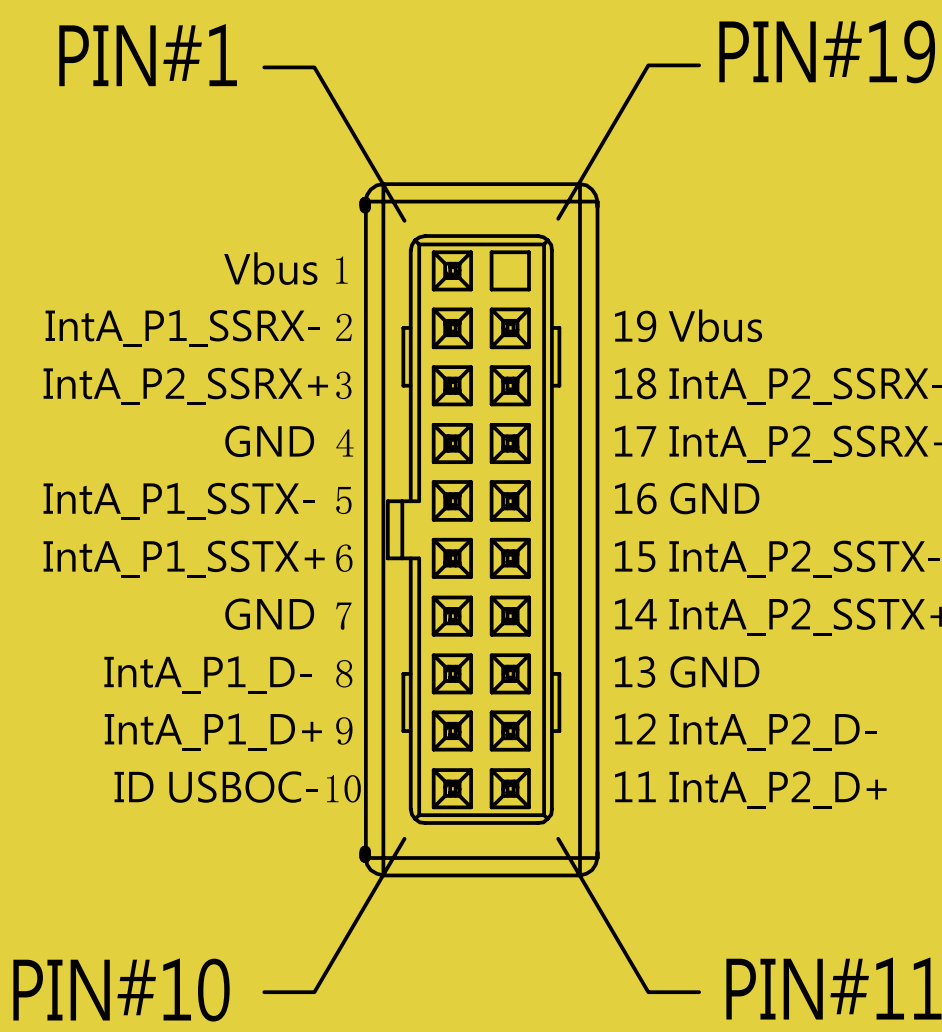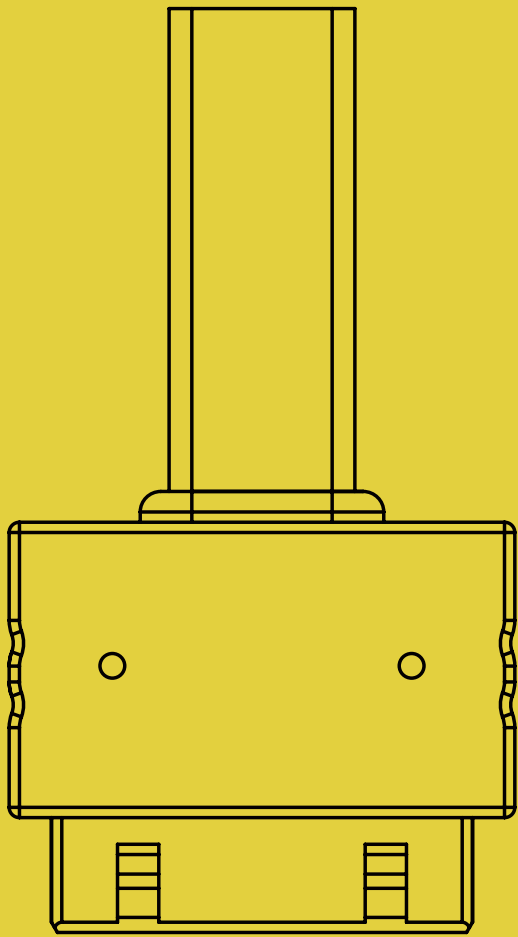

USB 3.2 Type-C 接頭

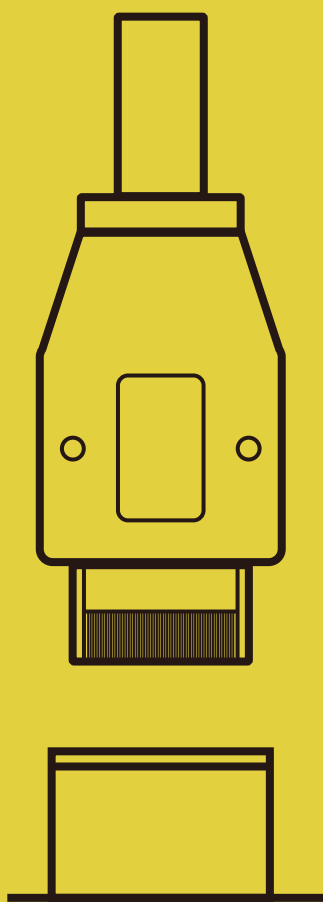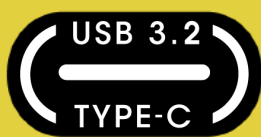


5.

風扇 / 水冷排安裝



零件：標配 Luna AL120 風扇

風扇安裝指南：
https://youtu.be/_S_LLcqe0KI

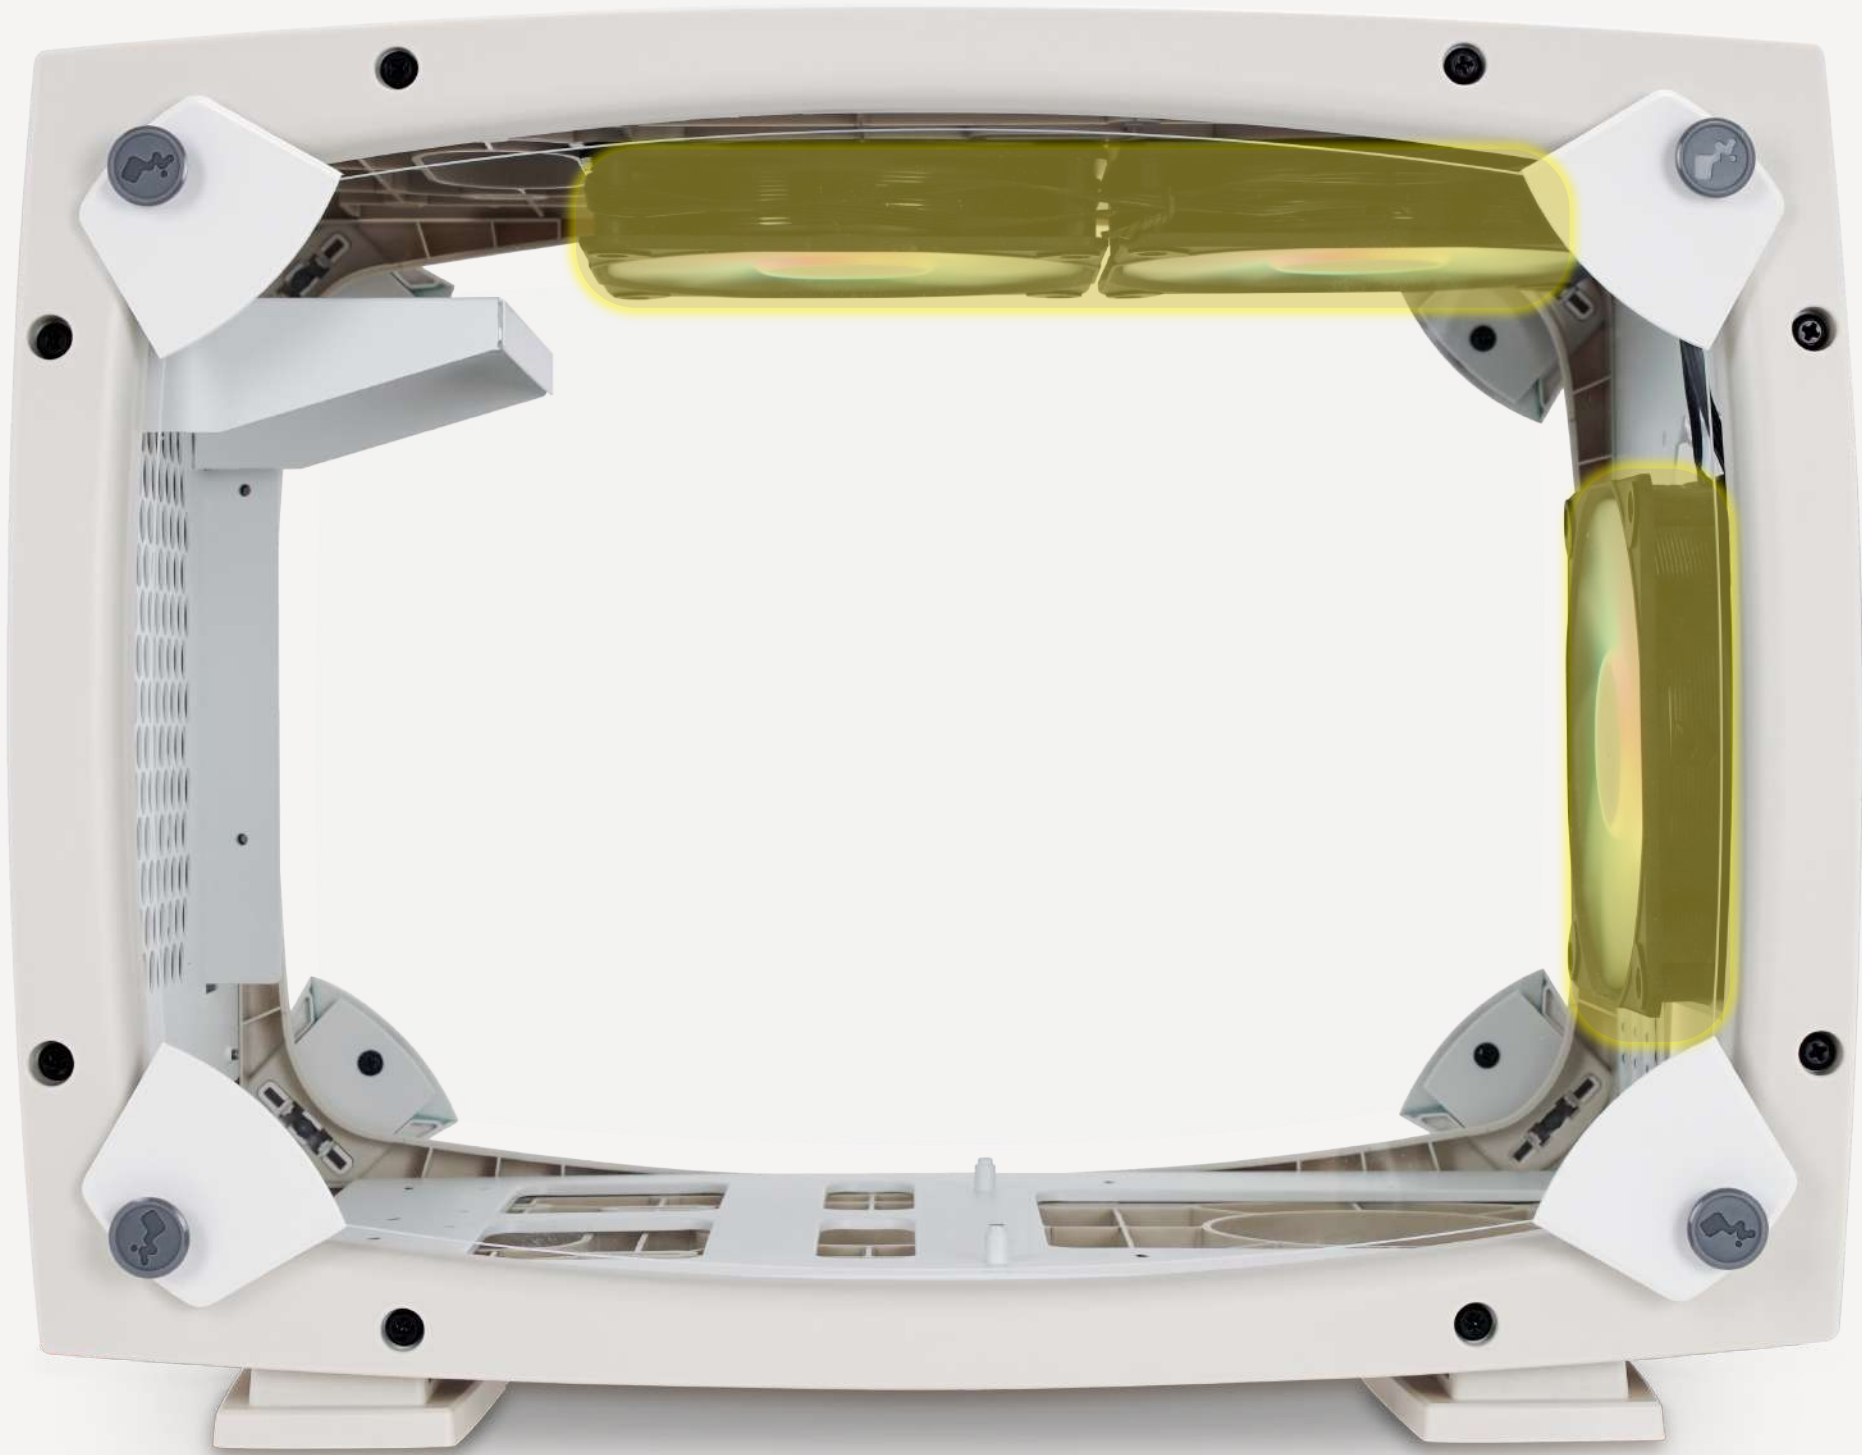

6. 2.5"/ 3.5"硬碟安裝



零件：
2.5"/ 3.5"硬碟螺絲



您可以選擇在此區域安裝 2 顆 2.5"硬碟或 1 顆 3.5"硬碟。

7. 電源供應器安裝




零件：六角頭螺絲

7.1 先擰下兩個螺絲，卸下電源供應器支撐架。




7.2 將電源鎖到支架上，將電源線連接到電源上，然後將支架裝回機箱。

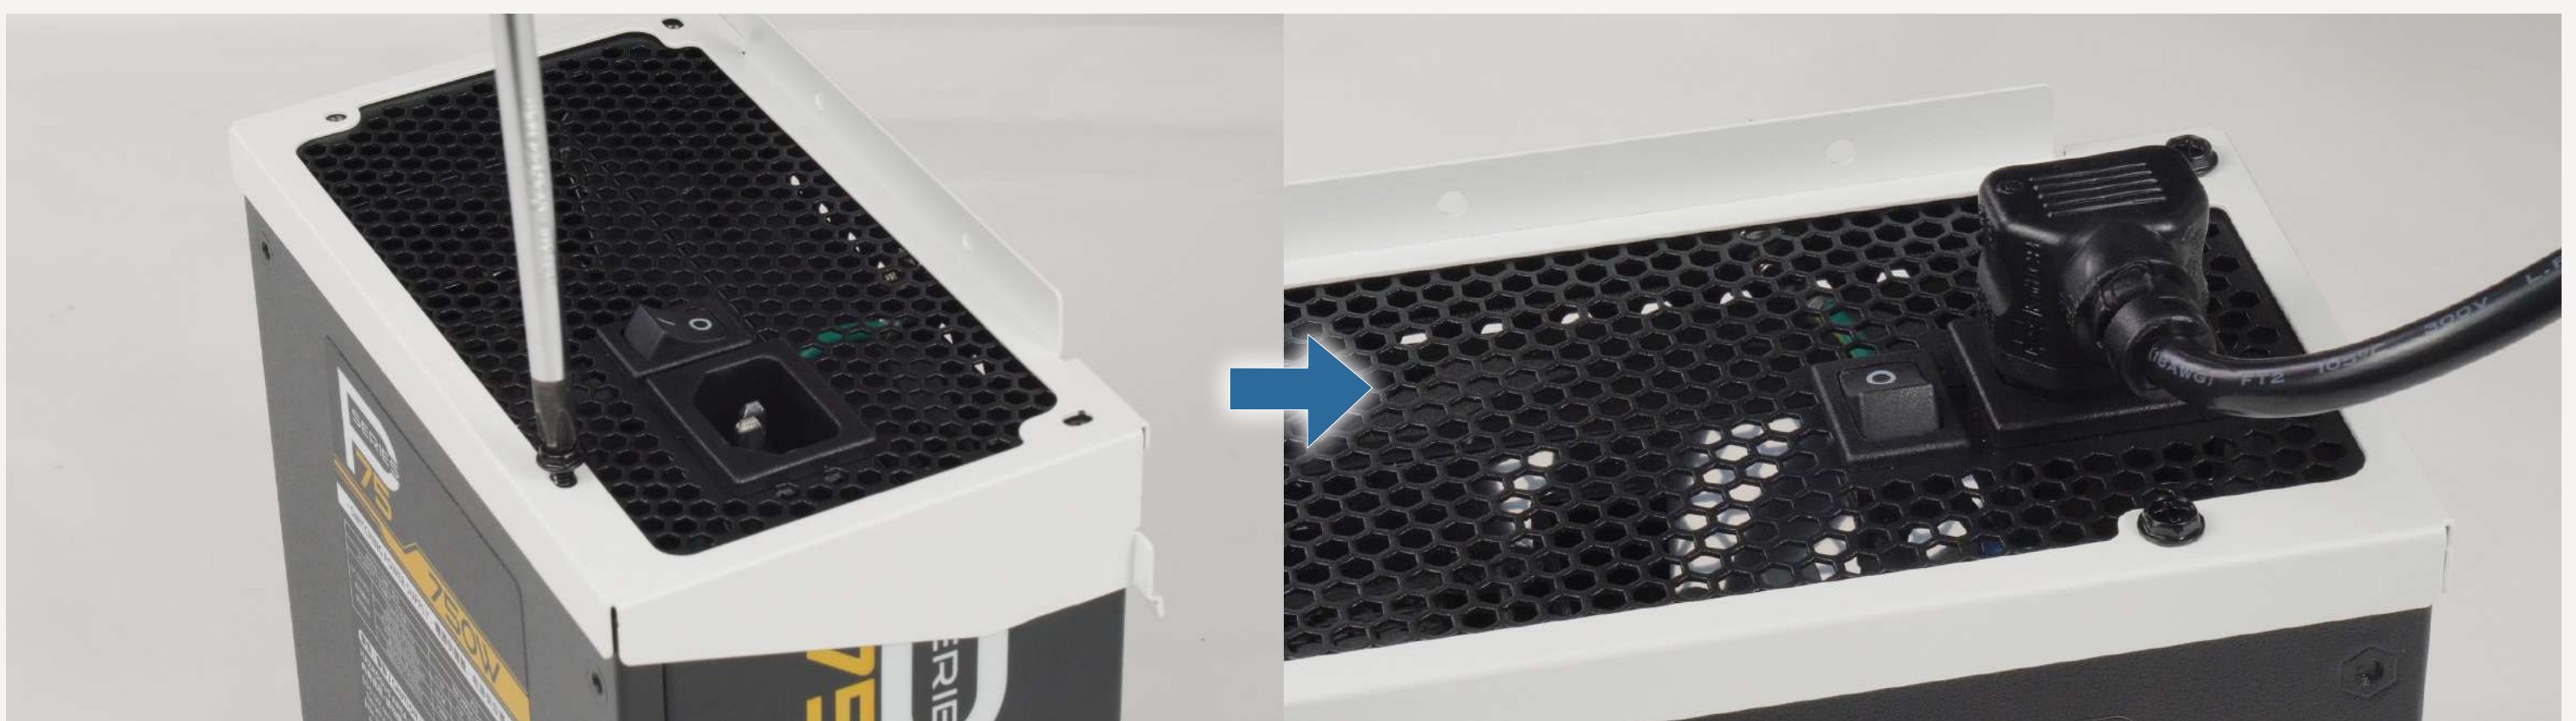

8.

完成安裝

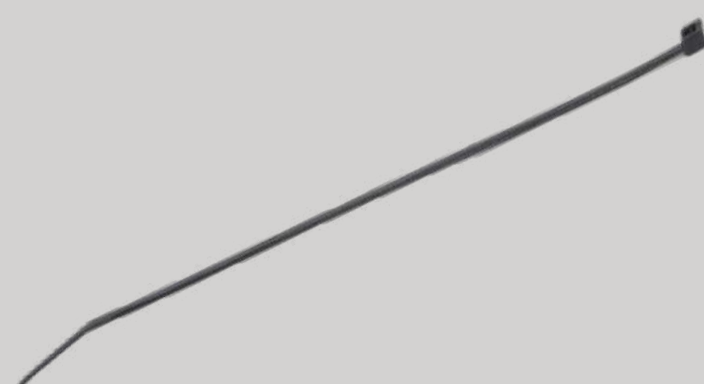

零件：束線帶



EXPLORER

Think It. Build It.

ㄟ 注意事項和保固範圍 ㄟ

■ 注意事項

1. 請確實遵循本使用手冊之指示進行安裝！
2. 安裝電腦產品的過程中，請戴上靜電環及手套進行安裝，否則可能會導致人員及機器的傷害與損壞。錯誤的接頭安裝，嚴重時可能導致主機板及其他零件燒毀。
3. 請勿使用錯誤方法進行操作或採取指定範圍以外之用途，以免導致本產品及電腦相關裝置損壞。
4. 請勿將本產品進行改裝使用，以免發生故障。
5. 如需搬運，請先卸下機殼內所有裝置，包含電源供應器、硬碟、光碟機、主機板、散熱器等。
6. 存放此產品時請遠離高溫區：如電暖器、暖氣機或其他會產生高溫的設備。

■ 保固範圍

- * 本產品之保固範圍及內容等相關資訊，請至迎廣網站 www.in-win.com 查詢。
- * 產品請以實際出貨內容為準，迎廣科技保留最終修改權利。



CONTEMPORARY & INNOVATIVE
www.in-win.com

