

CLASSIC BASIC SERIES CB 1250W

取扱説明書





製品開発

80 PLUS® プラチナ認定の電源装置
CB シリーズは、80 PLUS プラチナ認定の当社高性能電源装置です。当社は、品質の高いコンポーネントと構造を使用して、お客様の PC における安定性と高性能を保証します。CB シリーズは、強力で信頼性の高い PSU において最高の選択肢です。

CB シリーズ 1250W の機能

- 80 PLUS® プラチナ認定の電源装置
- 超静寂なスマートファン制御設計
- 5V および 3.3V の DC / DC 設計
- 信頼性の高い日本製電解コンデンサ
- 7 年間保証

仕様

モデル名	CB-1250W	
部品番号	IW-CB1250	
総出力	1250W	
材質	SECC	
電源規格	ATX12V V2.4 / EPS12V V2.92	
ケーブル構成	Fully Modular	
PFC	Active PFC (>0.9)	
電源効率	80 PLUS Platinum	
MTBF/ 平均故障間隔 (時)	> 100,000 小时	
電源入力	100 - 240Vac. 50-60Hz	
ファン	135mm Double Ball Bearing Fan	
通常時ファンノイズ (dBA)	< 25dBA	
運転温度 (° C)	0~50°C	
電源保護機能	OCP/OVP/UVP/SCP/OTP/OPP	
安全認証	cTUVus /TUV/CB/BSMI/CE/FCC/ EAC/RCM	
サイズ (奥行 x 幅 x 高さ)	180 x 150 x 86mm	
パッケージサイズ (奥行 x 幅 x 高さ)	220 x 360 x 100mm	
製品重量	3.5kg	
総重量	4.1kg	
保証期間	7 年	
コネクタ	24 ピン マザーボード	1
	8(4+4) ピン CPU	2
	8(6+2) ピン PCI-E	8
	4 ピン ペリフェラル	3
	SATA (90 度)	16
	フロッピー	1

AC INPUT	100-240Vac. ,15A ,50-60Hz					
DC OUTPUT	+12V	+5V	+3.3V	-12V	+5VSB	Total Power
Max. Output Current	104.2A	25A	25A	0.3A	3.0A	1250W
Max. Combined Power	1250W	130W		3.6W	15W	

- * 当社の製品は RoHS 規制に準拠しています
- * 仕様は地域によって異なる場合があります

梱包内容



CB シリーズ電源装置ユニット



モジュール式ケーブルバッグ



QR カード

モジュール式ケーブルバッグ



X1

24 ピン マザーボード
コネクタ



X2

8(4+4) ピン CPU
コネクタ



X3

8(6+2) ピン PCI-E
コネクタ



X1

4 ピン ペリフェラル
コネクタ



X4

SATA (90 度)
コネクタ



X1

フロッピー
コネクタ



X1

電源コード



X4

取り付けネジ 螺絲




X8


取り付けネジ

ケーブル


24 ピン マザーボード

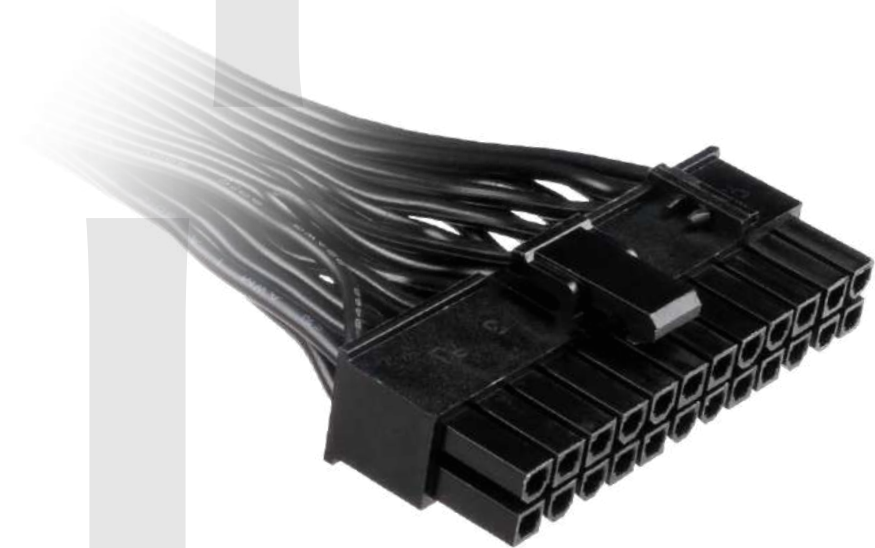


8(4+4) ピン CPU

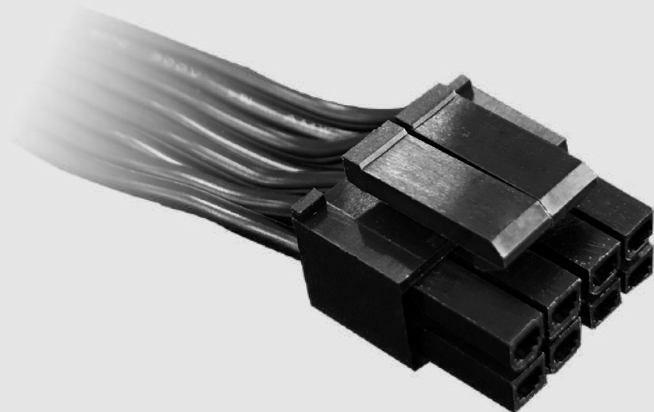


8(6+2) ピン PCI-E

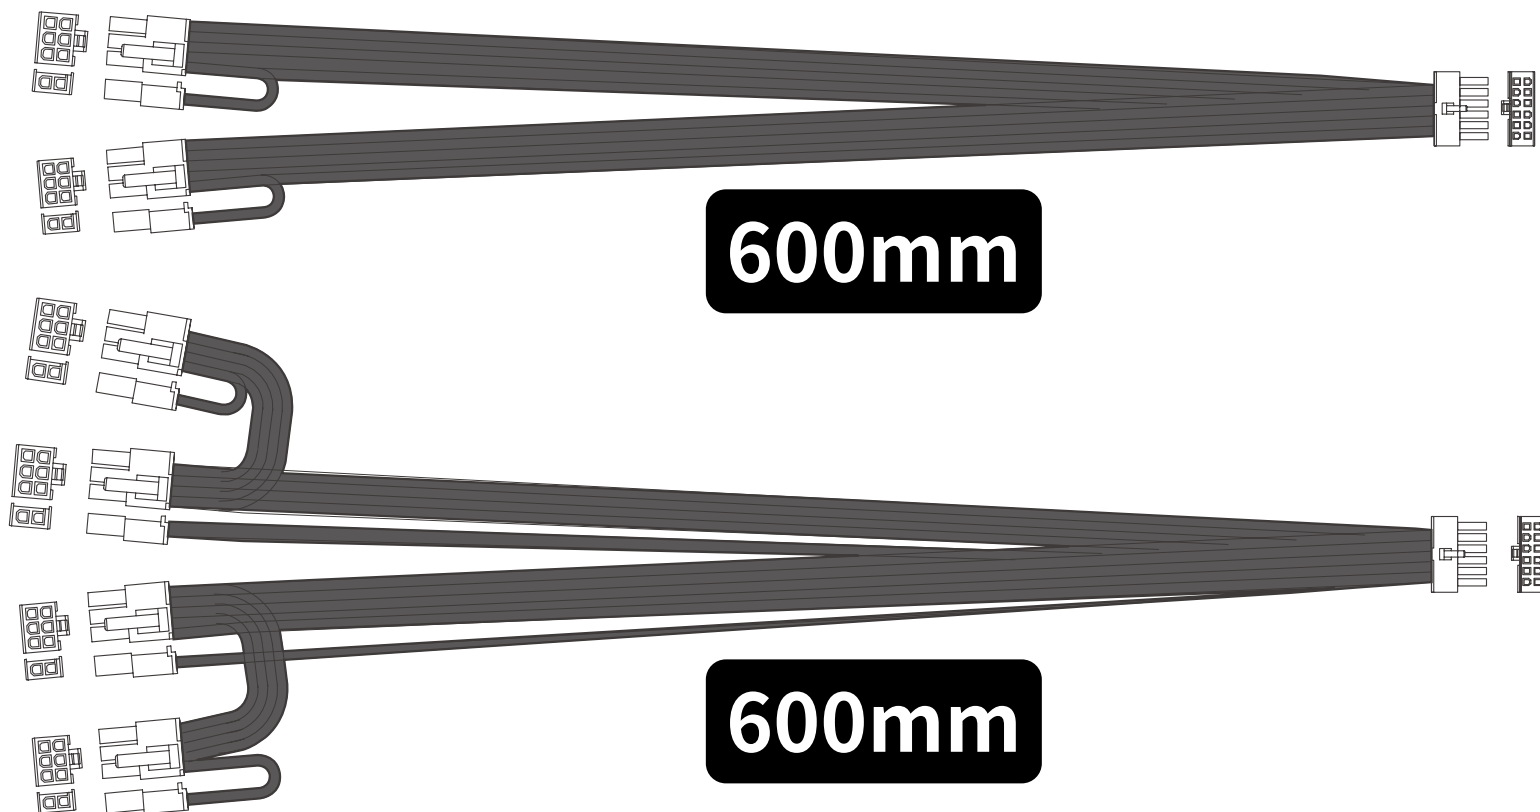


4 ピン ペリフェラル

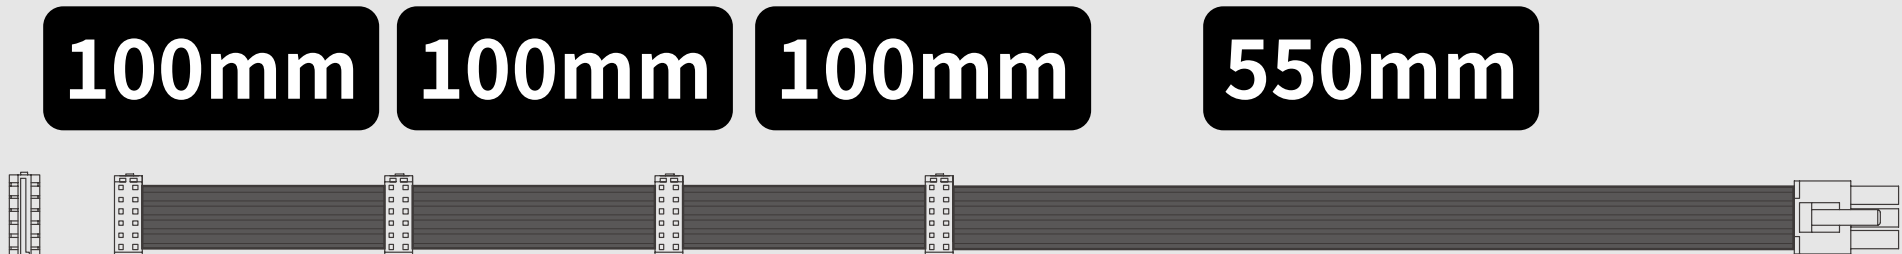

SATA (90 度)

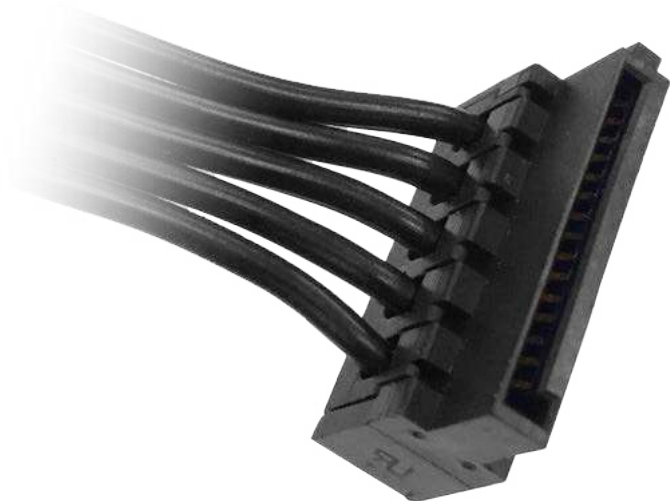

フロッピー

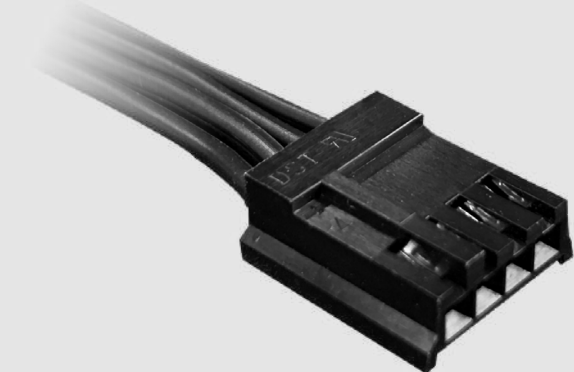

インストール

1. 設置前に電源装置の AC 電源ケーブルが接続されていないことを確認してください。
2. 電源装置ユニットをケース内の提供されるスペースに配置し、ネジで固定します。
3. 24 ピン電源をマザーボード上の 24 ピンソケットに接続します。
4. 8 ピン +12V ケーブルをマザーボードに接続します。
 - A. ご利用のマザーボードに 8 ピン +12V ソケットがある場合は、8 ピンケーブルをマザーボードに直接接続してください。
 - B. ご利用のマザーボードに 4 ピンソケットがある場合は、8 ピンケーブルから 4 ピンを取り外して、4 ピンケーブルをマザーボードに直接接続してください。
5. 周辺装置ケーブル、PCI-Express ケーブルおよび SATA ケーブルを該当するソケットに接続します。
6. すべてのケーブルがしっかりと接続されていることを確認し、未使用のモジュラー式ケーブルを将来使用するために保存します。
7. AC 電源コードを電源装置に接続し、電源ボタンを「I」位置に切り替えることにより、オンに切り替えます。

トラブルシューティング

ユニットが適切に動作しない場合、これらのトラブルシューティングのポイントを電源装置に関する問題の診断および解決に役立てることができます。

1. 電源装置および電源コードが適切に接続されていることを確認してください。
2. 電源コードが電源ソケットに接続されていることを確認してください。
3. 電源装置の I/O ボタンが「I」位置に切り替えられていることを確認してください。
4. すべてのコネクタ（マザーボードおよび周辺装置）が適切に接続されていることを確認してください。
5. 電源装置を手動でオフに切り替えたときは、再度、電源をオンに切り替える前に、5 秒間待機してください。
6. 問題が解決しない場合は、RMA の最寄の販売店に連絡してください。

ご注意と保証内容

■ 注意

1. コンポーネントを取り付けるときは、損傷および怪我を防止するため、静電気除去対策を行ってください。
2. ユーザーマニュアルの指示および安全警告に従って取り付けてください。
3. 電源装置には高電圧が存在します。電源装置のケースを開けないでください。いかなる改良も本製品に損傷をもたらし、ユーザーを危険に曝す可能性があります。
4. 電源装置が濡れている場合、または損傷している場合は、感電または怪我を回避するため、電源装置を使用しないでください。
5. 電源装置をラジエーター、熱抵抗器、または他の熱を生成する器具などの熱源の近くに取り付けしないでください。
6. 開放換気領域またはファングリル領域に物を差し込まないでください。
7. InWin に付属するケーブルのみを使用してください。その他のケーブルは互換性がなく、ご利用のシステムおよび電源装置に重大な損傷を引き起こす可能性があります。
8. 電源装置に含まれるケーブルおよび / またはコネクタを改造しないでください。

ご注意と保証内容

■ 保証

- * InWin は、製品に対して 7 年間保証を提供します。保証は、お客様が使用する前の故障または欠陥を対象とします。保証は、初期購入から開始します (領収証の日付に従います)。製品が個人的に購入されていない場合、または、未認定の販売チャネルを通して購入された場合、当社は、製品に対する保証を提供しないことに留意してください。
- * 欠陥が以下のいずれかにより発生した場合、この限定保証は適用されません：
1) 乱用または誤用、 2) 製品仕様外の操作、 3) 未認定のサービスまたは改造、 4) 変更された製品。
- * 保証の詳細については、InWin の小売 Web サイト (www.in-win.com) をご覧ください。
- * 実際の製品は予告なく変更される場合があります。In Win Development Inc. は最終的な変更を行う権利を保有しています。



InWin

CONTEMPORARY & INNOVATIVE
w w w . i n - w i n . c o m