COMPACT SERIES

CS 700W

Bedienungsanleitung



inWin

Produktgeschichte

Das CS-700W ist ein 80 PLUS® Gold zertifiziertes SFX Netzteil. Es hat eine höhere Leistungsdichte als eine Vielzahl anderer SFX-Netzteile. Das leistungsstarke 12 Volt Single-Rail-Design eignet sich ideal für High-End Komponenten und zum Übertakten. Das CS-700W bietet eine bestialische Leistung in einem kompakten Formfaktor.

Eigenschaften

- Leistungsabgabe mit hoher Dichte
- Leiser 92 mm Lüfter für den richtigen Mix zwischen Lautstärke und Kühlung
- Konzipiert für High-End-Systeme
- 80 PLUS® Gold zertifiziertes, vollmodulares Netzteil
- Höchstzuverlässige Japanische Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren
- 3,3- und 5-Volt-DC-DC Design
- Vollmodulare Kabel für eine schnelle und einfache Installation
- 5-jährige Garantie

Spezifikationen

Modell		CS-700W
Produktmodell		IW-CS700-SFX
Gesamtleistung		700W
Material		SECC
Typ		SFX12V V3.3
Kabelmanagement		vollmodular
PFC		Active PFC (>0.9)
Effizienz		80 PLUS Gold (bis zu 90%)
MTBF (Stunden)		>100,000 hrs.
AC Input		100 - 240Vac. 50-60Hz
Lufter		92mm Fan
Lufterlautstarke (dBA) (50% Loading)		18dBA
Betriebstemperatur (°C)		0~40 °C
Schutzschaltungen		OCP/OVP/UVP/SCP/OTP/OPP
Sicherheitszertifizierungen		cTUVus/TUV/CB /BSMI/CE/FCC/EAC/ CCC/RCM
Abmessungen (H x B x T)		100 x 125 x 63mm
Paketmaße (H x B x T)		205 x 225 x 105mm
Nettogewicht		1.73kg
Gesamtgewicht		2.12kg
Garantie		5 Years
Anschlusse	**20+4 Pin Motherboard**	1
	8 (4+4) Pin CPU	2
	8 (6+2) Pin PCI-E	4
	4 Pin Peripheral	4
	SATA (90 Degree)	8
	Floppy	1

AC INPUT	100-240Vac. 50-60Hz					
DC OUTPUT	+12V	+5V	+3.3V	-12V	+5VSB	Total Power
Max. Output Current	58.4A	22A	22A	0.3A	2.5A	700W
Max. Combined Power	700W	110W		3.6W	12.5W	

* InWin Produkte entsprechen den RoHS Richtlinien
* Technische Daten konnen in verschiedenen Regionen variieren

Inhalt



CS-700W Netzteil



Kabeltasche



QR code Karte

Kabeltasche



X1

20+4 Pin Motherboard



X1

8 (4+4) Pin CPU



X2

8 (6+2) Pin PCI-E



X1

4 Pin Peripheral



X2

SATA (90 Degree)



X1

Floppy



X1

Netzkabel



X4

Montageschrauben


X8

Kabelbinder

Kabel-Information

20+4 Pin Motherboard



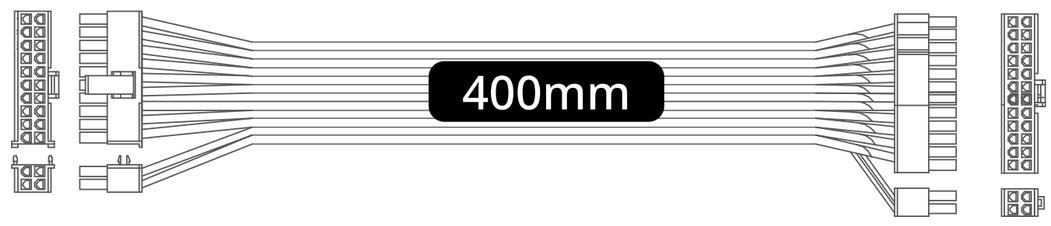


8 (4+4) Pin CPU






8 (6+2) Pin PCI-E



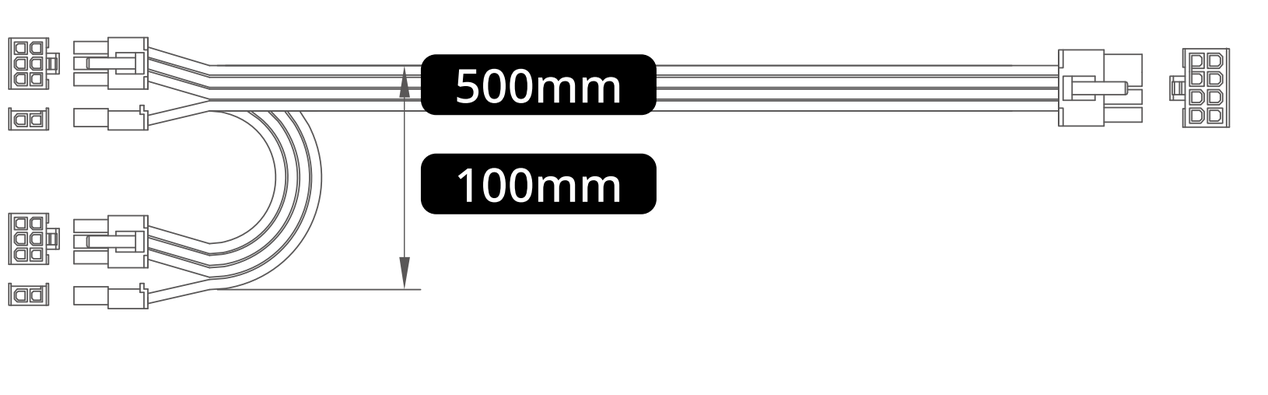


4 Pin Peripheral



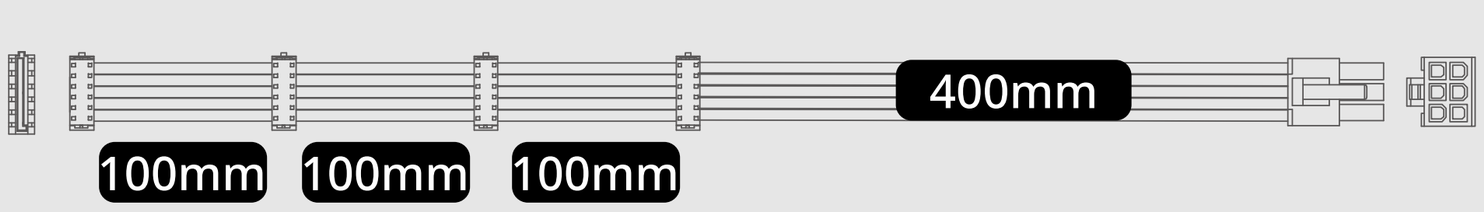

SATA (90 Degree)



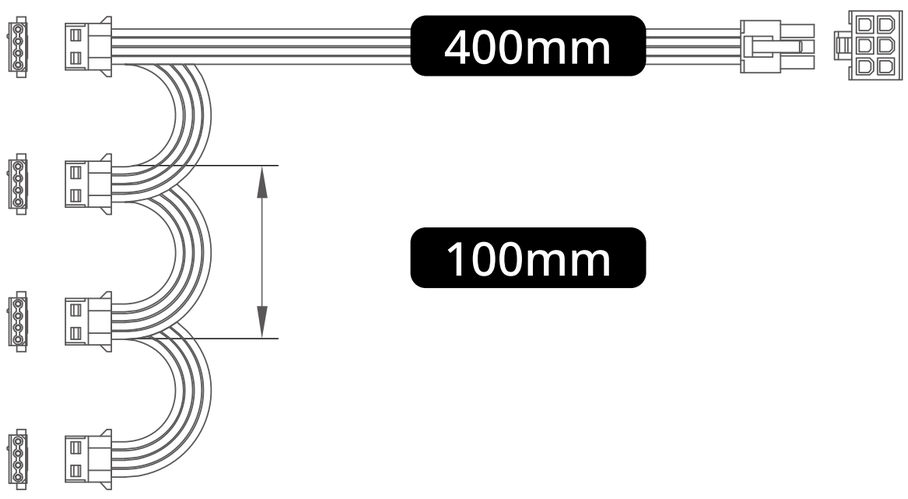

Floppy





Installation

1. Vergewissern Sie sich vor der Installation, dass das Netzkabel des Netzteils nicht angeschlossen ist.

2. Setzen Sie das Netzteil in den dafür vorgesehenen Platz im Gehäuse und sichern Sie das Netzteil mit den beiliegenden Schrauben.

3. Schließen Sie die 24-polige Stromversorgung an die 24-polige Buchse des Mainboards an.

4. Schließen Sie das 8-polige +12-V-Kabel an das Mainboard an.
   A. Wenn Ihr Mainboard über eine 8-polige +12-V-Buchse verfügt, schließen Sie das 8-polige Kabel direkt an das Mainboard an.
   B. Wenn Ihr Mainboard über eine 4-polige Buchse verfügt, trennen Sie das 4-poligen vom 8-poligen Kabel und schließen das 4-polige Kabel direkt an das Mainboard an.

5. Schließen Sie die Peripheriekabel, die PCI-Express-Kabel und die SATA-Kabel an den entsprechenden Buchsen an.

6. Stellen Sie sicher, dass alle Kabel fest angeschlossen sind und bewahren Sie alle nicht verwendeten modularen Kabel für eine spätere Verwendung auf.

7. Schließen Sie das Netzkabel an das Netzteil an und schalten Sie es ein, indem Sie den Netzschalter in die Position "I" schalten.

Fehlerbehebung

Diese Punkte helfen Ihnen bei der Diagnose und Behebung von Problemen mit Ihrem Netzteil, wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert:

1. Bitte stellen Sie sicher, dass das Netzteil und das Netzkabel richtig angeschlossen sind.

2. Bitte stellen Sie sicher, dass das Netzkabel in die Steckdose eingesteckt ist.

3. Stellen Sie sicher, dass die I / O-Taste der Stromversorgung auf der Position "I" (angeschaltet) steht.

4. Überprüfen Sie, ob alle Anschlüsse (Hauptplatine und Peripheriegeräte) richtig angeschlossen sind.

5. Bitte warten Sie 5 Sekunden, bevor Sie das Gerät wieder einschalten, wenn die Stromversorgung manuell ausgeschaltet wird.

6. Wenn Sie immer noch Schwierigkeiten haben, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Händler für eine RMA (Garantieaustausch).

Hinweise und Garantie

■ Hinweise

1. Bitte folgen Sie den antistatischen Richtlinien während der Installation der Komponenten, um Schäden und Verletzungen zu vermeiden.

2. Installieren Sie die Hardware gemäß den Anweisungen und Sicherheitshinweisen des Benutzerhandbuchs.

3. Im Netzteil herrschen hohe Spannungen. Öffnen Sie das Netzteilgehäuse nicht. Veränderungen können das Produkt beschädigen und den Benutzer gefährden.

4. Verwenden Sie das Netzteil nicht wenn es nass oder beschädigt ist, um Stromschläge oder Verletzungen zu vermeiden.

5. Installieren Sie das Netzteil nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern oder anderen Wärme erzeugenden Geräten.

6. Führen Sie keine Gegenstände in den offenen Lüftungs- oder Lüftergrillbereich ein.

7. Verwenden Sie nur die von InWin mitgelieferten Kabel. Andere Kabel sind möglicherweise nicht kompatibel und können ernsthafte Schäden an Ihrem System und am Netzteil verursachen.

8. Nehmen Sie keine Veränderungen an den Kabeln und / oder Steckern vor, die dem Netzteil beiliegen.

Hinweise und Garantie

■ Garantie

* InWin gewährt 5 Jahre Garantie auf das Produkt. Die Garantie deckt Fehlfunktionen oder Fehler vor dem Gebrauch des Kunden ab. Die Garantie beginnt mit dem ersten Kauf (entsprechend dem Datum Ihres Kaufbeleges). Bitte beachten Sie, dass wir die Garantie für das Produkt nicht übernehmen, wenn es nicht persönlich gekauft wurde oder wenn es über einen nicht autorisierten Vertriebskanal erworben wurde.

* Diese beschränkte Garantie gilt nicht, wenn der Defekt durch eine der folgenden Ursachen hervorgerufen wurde:
  1) Missbrauch .
  2) Betrieb außerhalb der Produktspezifikation.
  3) Nicht autorisierte Wartung oder Modifikation.
  4) Verändern des Produktes.

* Ausführlichere Garantieinformationen erhalten Sie auf der InWin Retail-Website unter www.in-win.com.

* Das aktuelle Produkt kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. In Win Development Inc. behält sich das Recht vor, letzte Änderungen vorzunehmen.

CONTEMPORARY & INNOVATIVE

www.in-win.com

Copyright © 2018 In Win Development Inc. All Rights Reserved.