


Shift

Manual del usuario

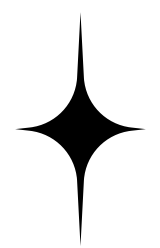

Shift




Información en video del producto

Vídeo del producto de Shift



Instalación de Shift Enlace para descargar la guía

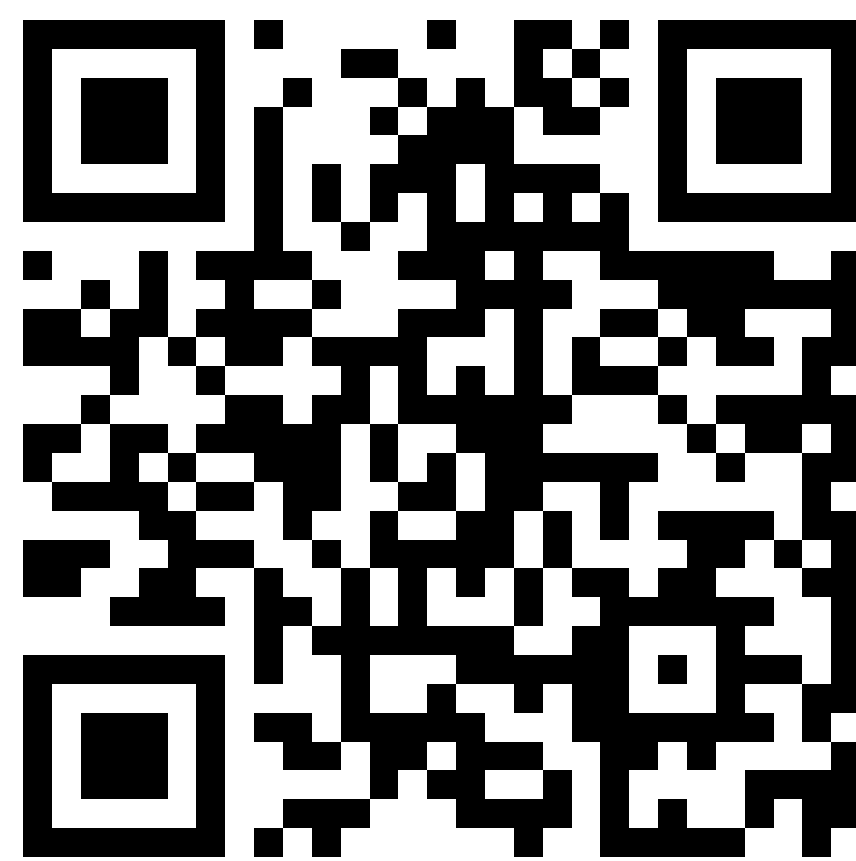


Shift

Open Frame Chassis

Shift

Especificaciones

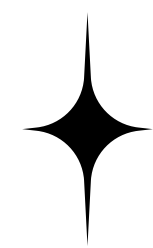

Modelo	Shift
Código de producto	IW-CS-SHIFTSIL
Color	plateado
Tipo de caja	chasis de marco abierto
Material	Aluminio, PP
Placas base compatibles	12" x 10.5" (305 x 267 mm) E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Ranuras de expansión	7 x PCI-E
Compatibilidad máxima	Longitud de la GPU: 350 mm Altura del disipador de la CPU: sin límite
Bahías de unidad	2 x 2.5" o 1 x 3.5" + 1 x 2.5"
Compatibilidad con soluciones térmicas	Ventilador: 9 x 120 mm Radiador: 3 x 360 mm
Compatibilidad con fuentes de alimentación	PSII: ATX12V - Longitud de hasta 280 mm
Dimensiones del producto (FO x AN x AL)	tamaño máximo: 773 x 773 x 309 mm tamaño mínimo: 490 x 490 x 309 mm
Dimensiones del paquete (FO x AN x AL)	610 x 610 x 310 mm
Peso neto	4.25 kg
Peso bruto	7.6 kg
* Nuestros productos cumplen la normativa RoHS. * Las especificaciones pueden variar en función de las diferentes regions.	

Shift

Contenido del paquete




Chasis de Shift x 1




Caja de accesorios x 1


Tornillos para ventilador		Tornillos para radiador	
 x 24		 x 24	
Soportes de gestión de cables		Tornillos para alimentación	
 x 11	 x 22	 x 8	 x 4
Tornillos para M/B		Tornillos para unidades de disco duro de 2,5"	
 x 10	 10 para M/B 7 para GPU	 x 4	 x 4
Tornillos para unidades de disco duro de 3,5"		Brida para cables con velcro	
 x 2	 x 1	 x 11	
Brida para cables		Arandelas de repuesto	
 x 6		 x 6	
Llave hexagonal Allen (2,5 mm)		Llave hexagonal Allen (3,5 mm)	
 x 1		 x 1	

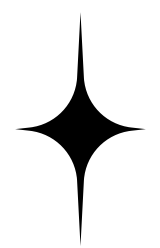


Estructura de la caja

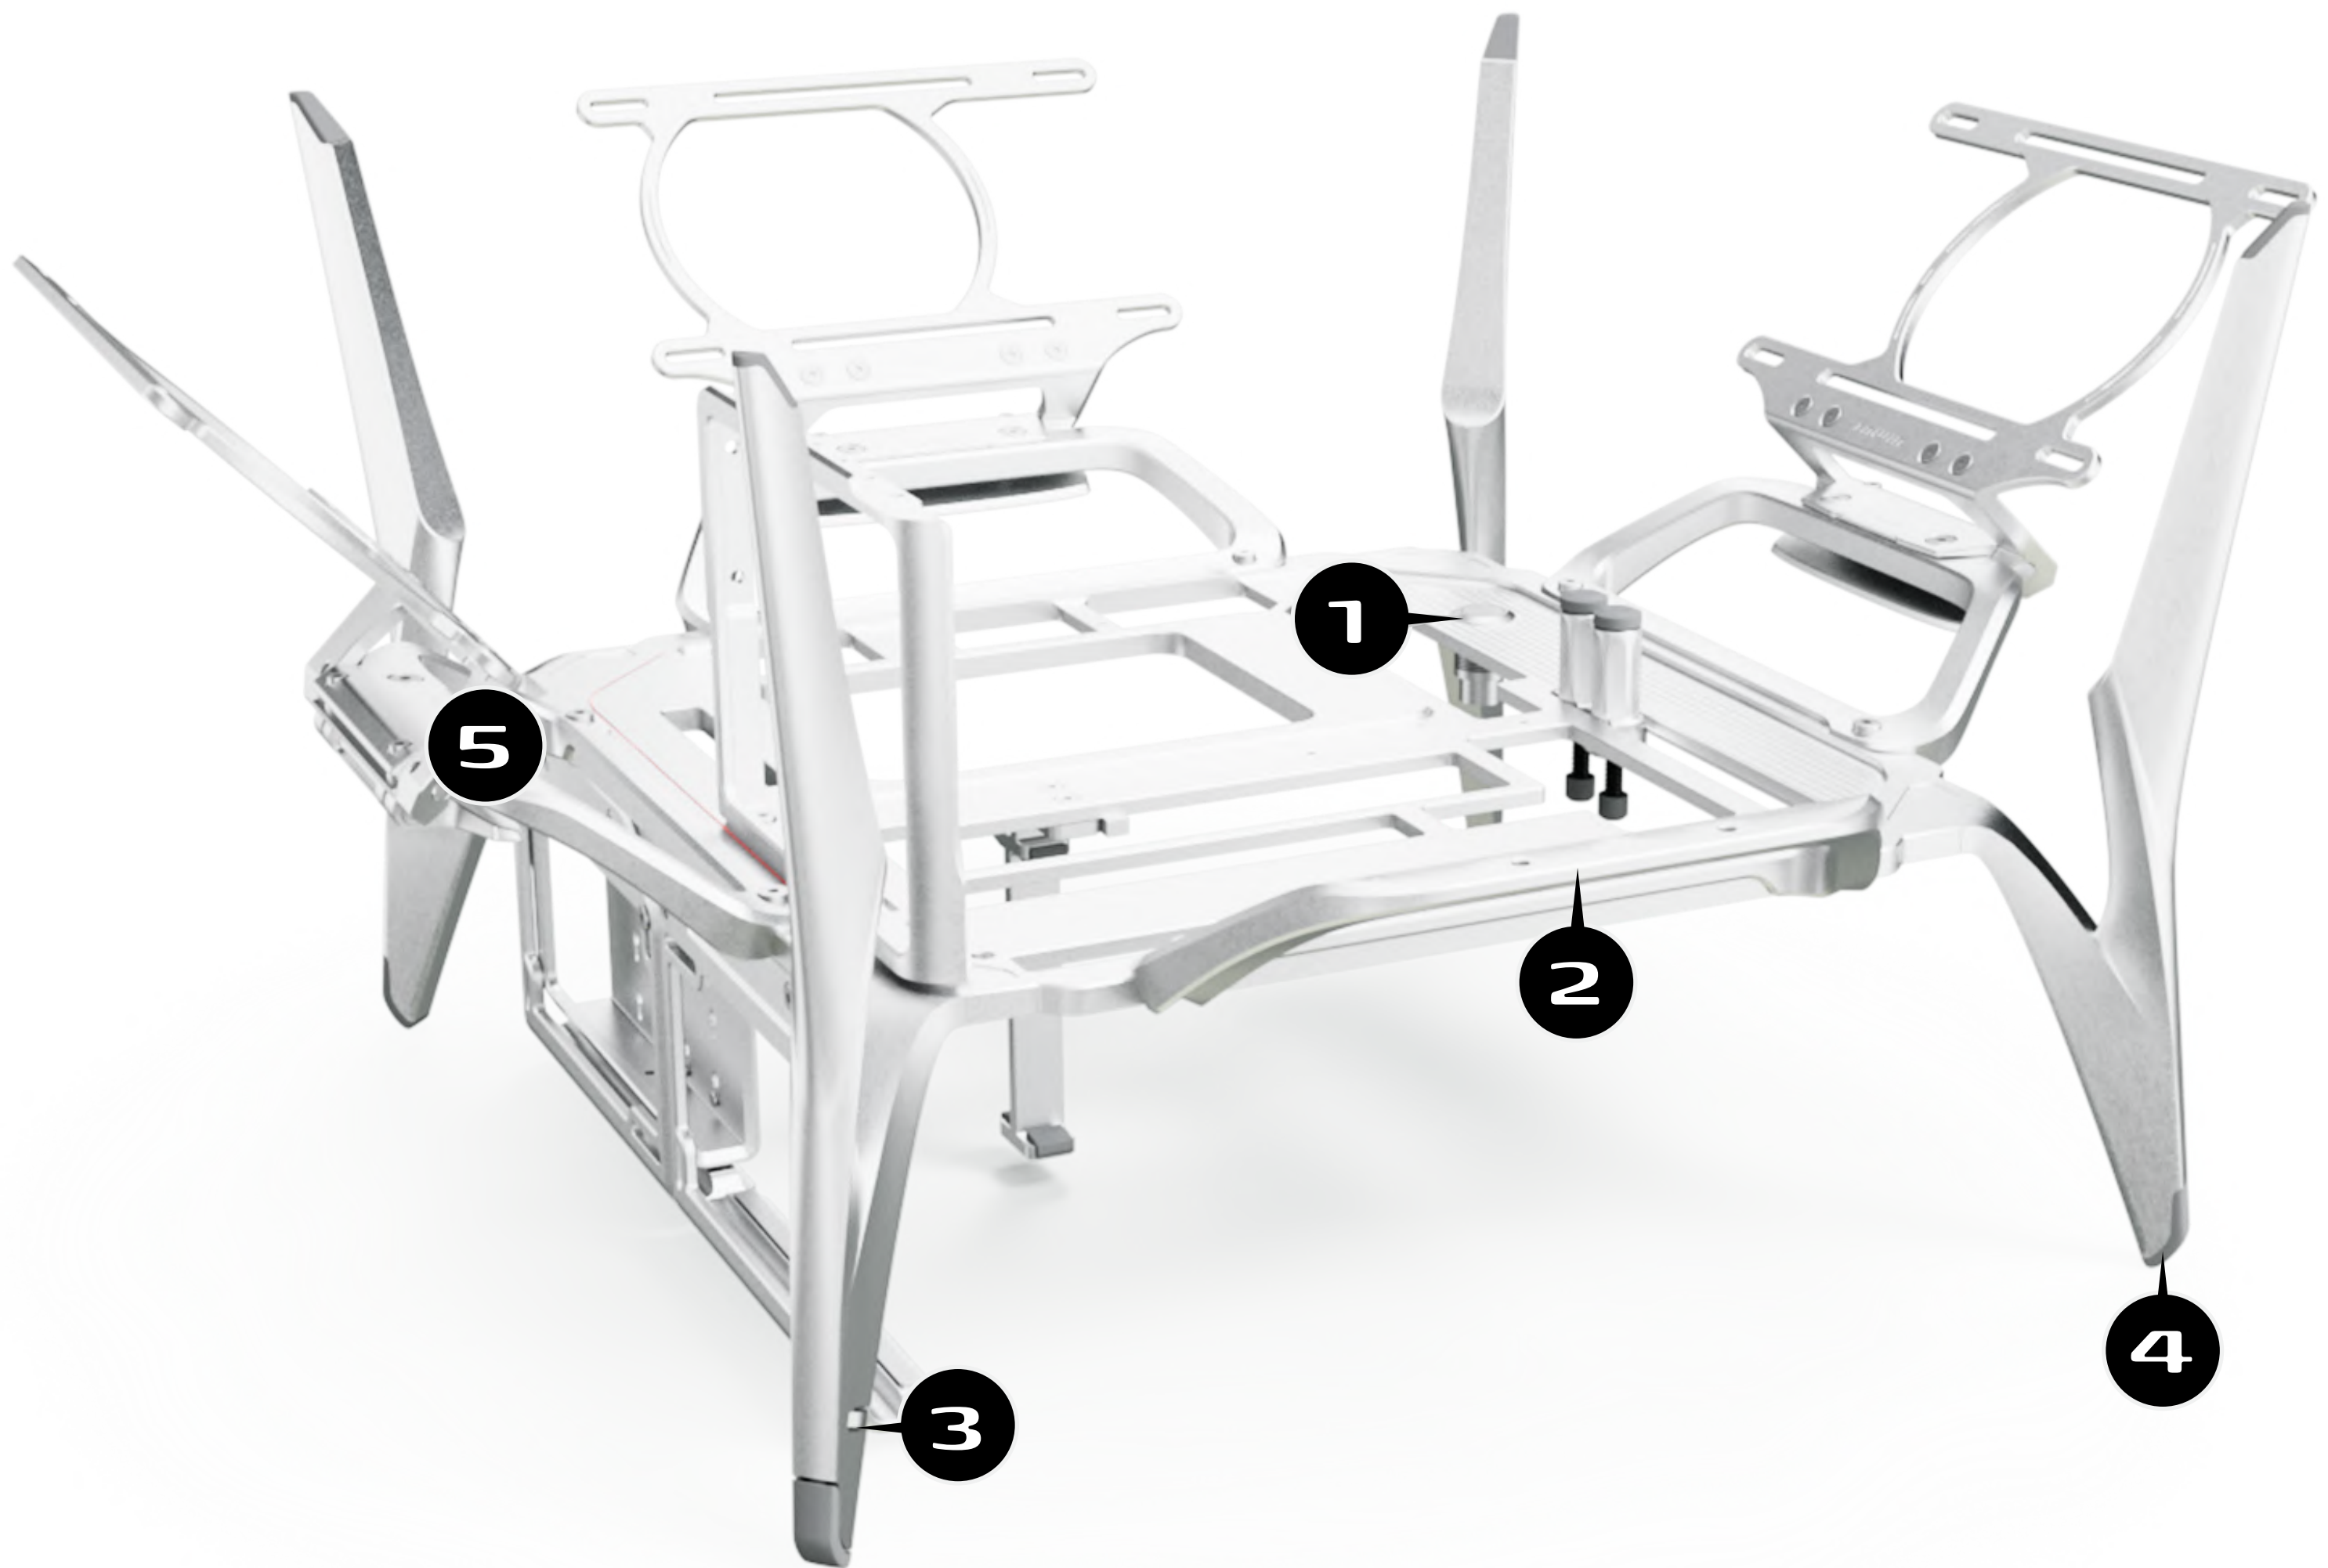


- 1 Botón de alimentación
- 2 Asas
- 3 Base ajustable a prueba de golpes
- 4 Bases a prueba de golpes
- 5 Abrazadera de liberación rápida

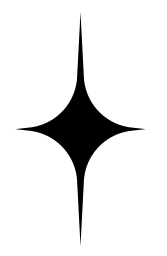

Estructura de la caja

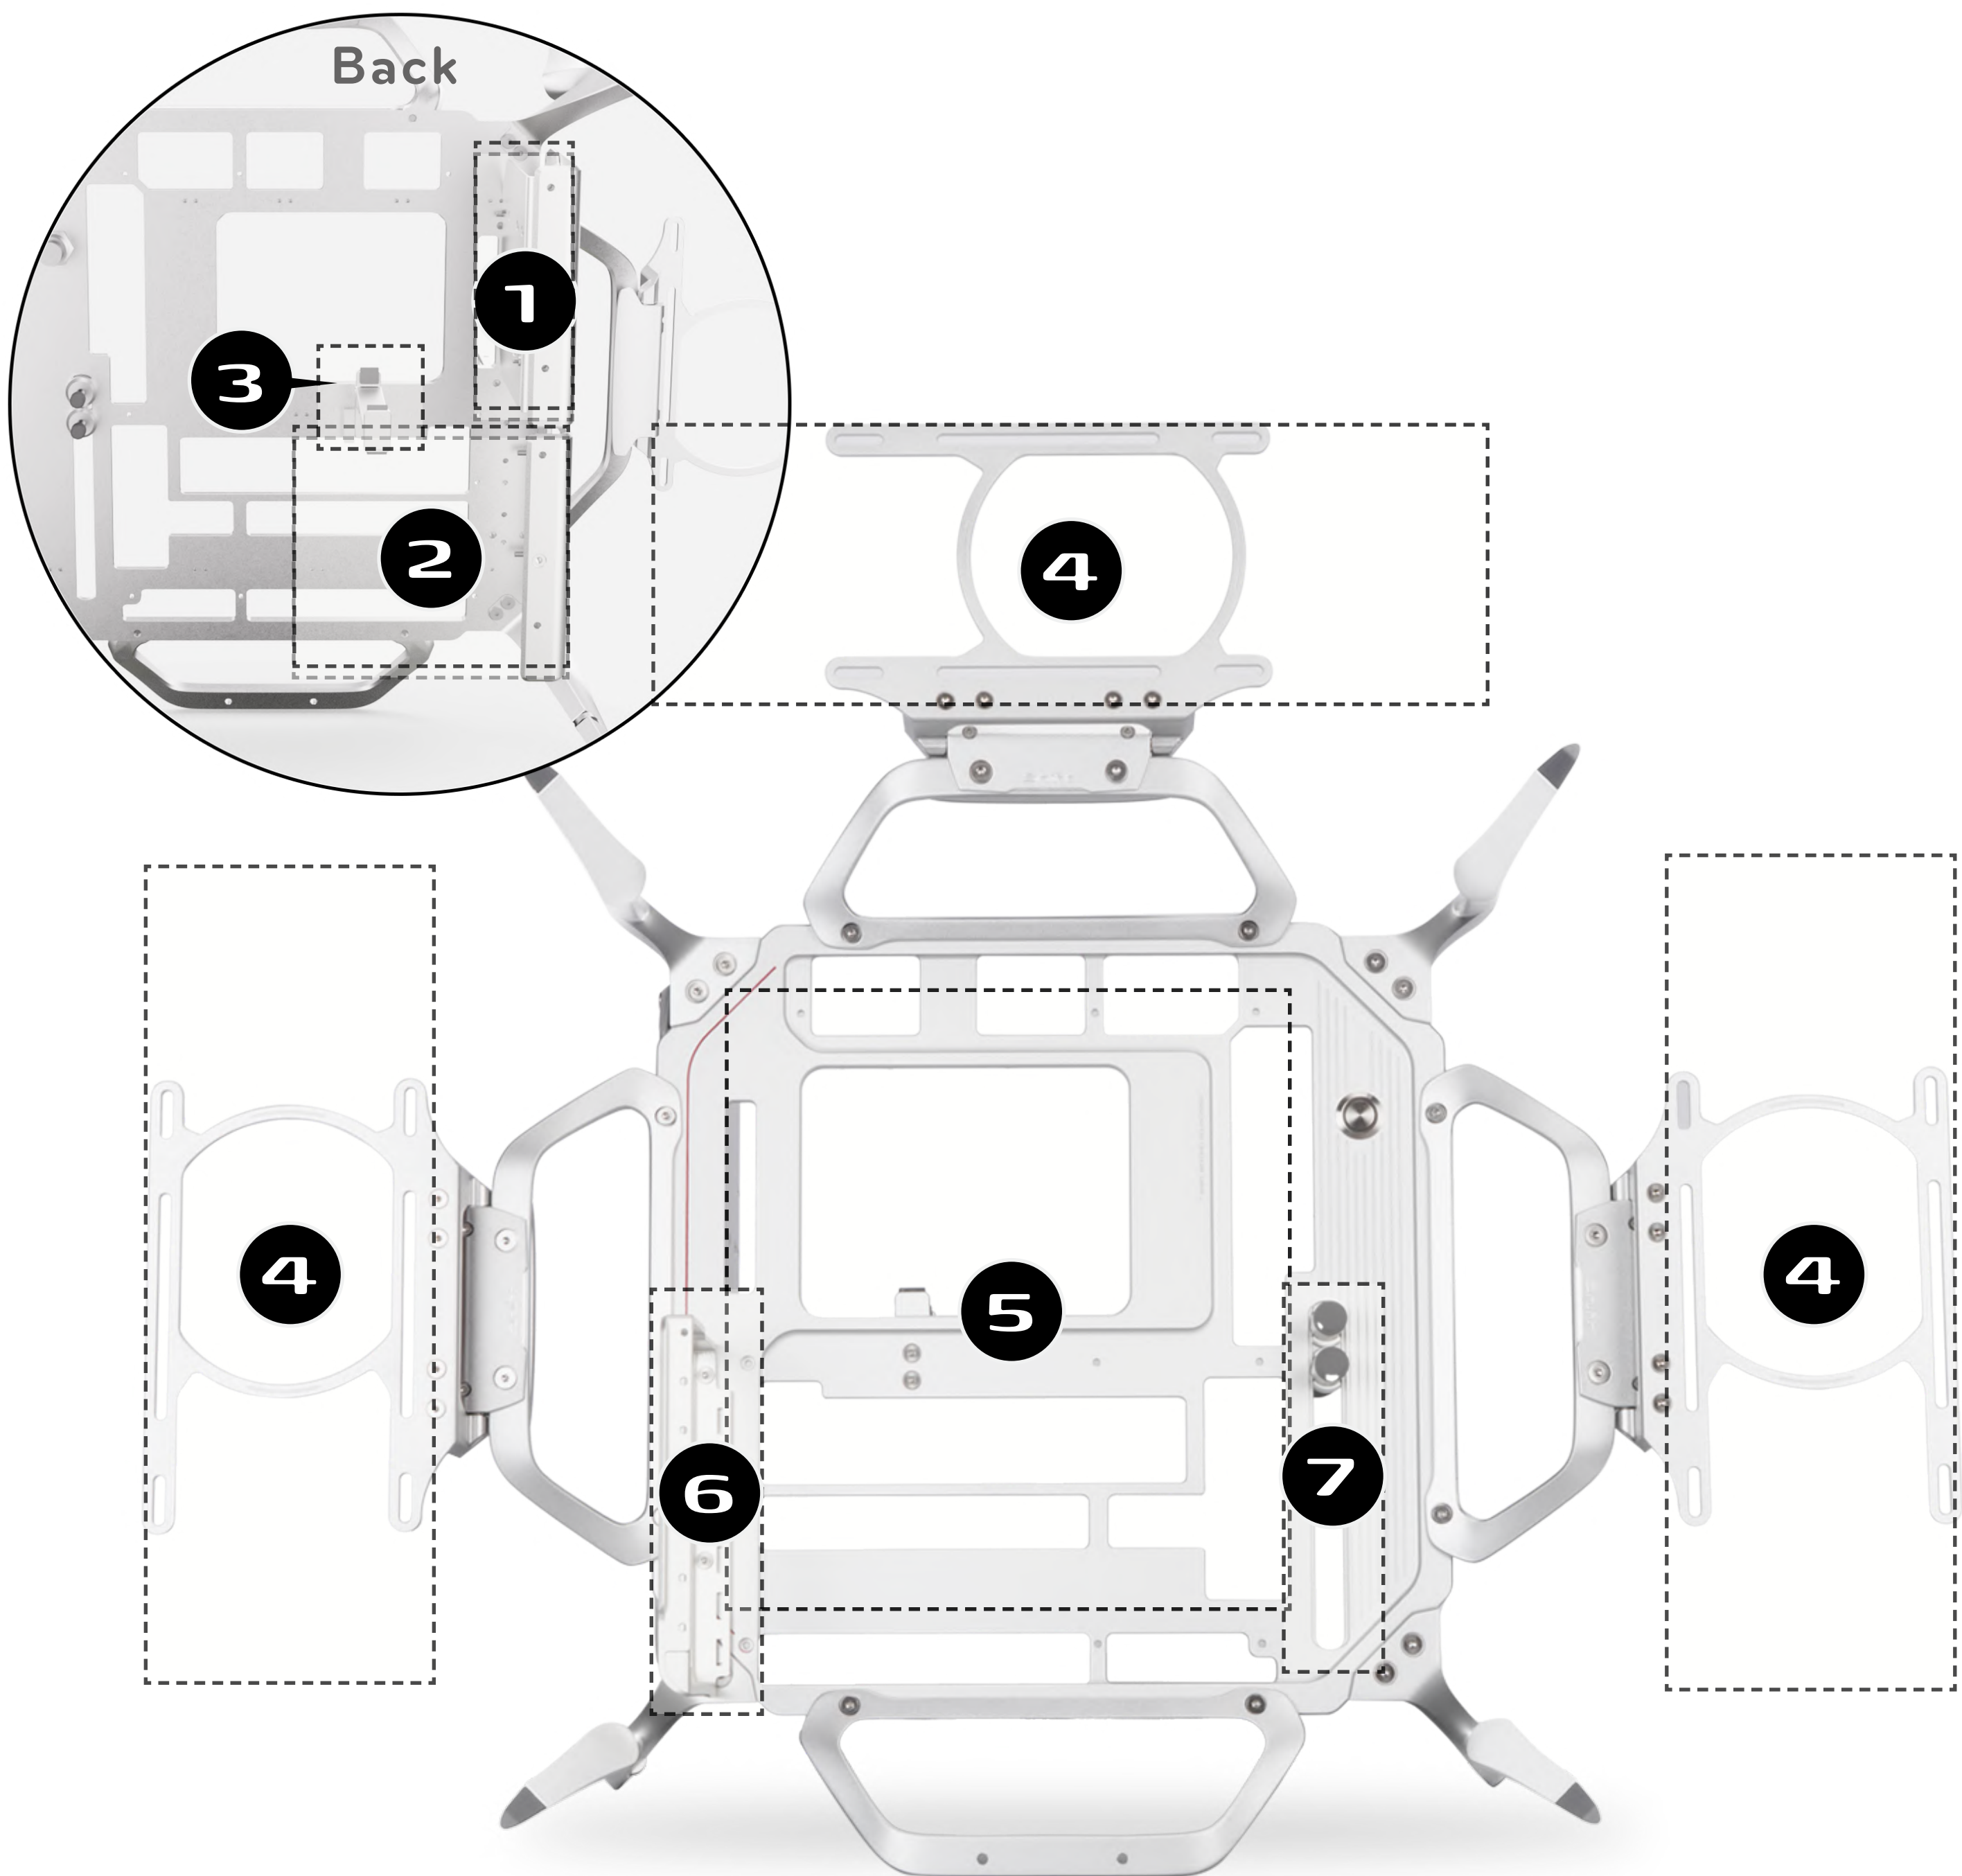



- 1** Bahía para unidades de 2.5/ 3.5"
- 2** Área de instalación de la fuente de alimentación
- 3** Soporte para la fuente de alimentación
- 4** Área de montaje de ventiladores / radiador
- 5** Área de instalación de la placa base
- 6** Soporte PCI-E para la GPU
- 7** Área de montaje del soporte para tarjetas gráficas

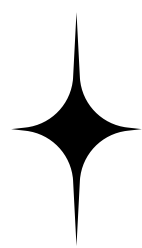

Cables de conexión

cables de E/S

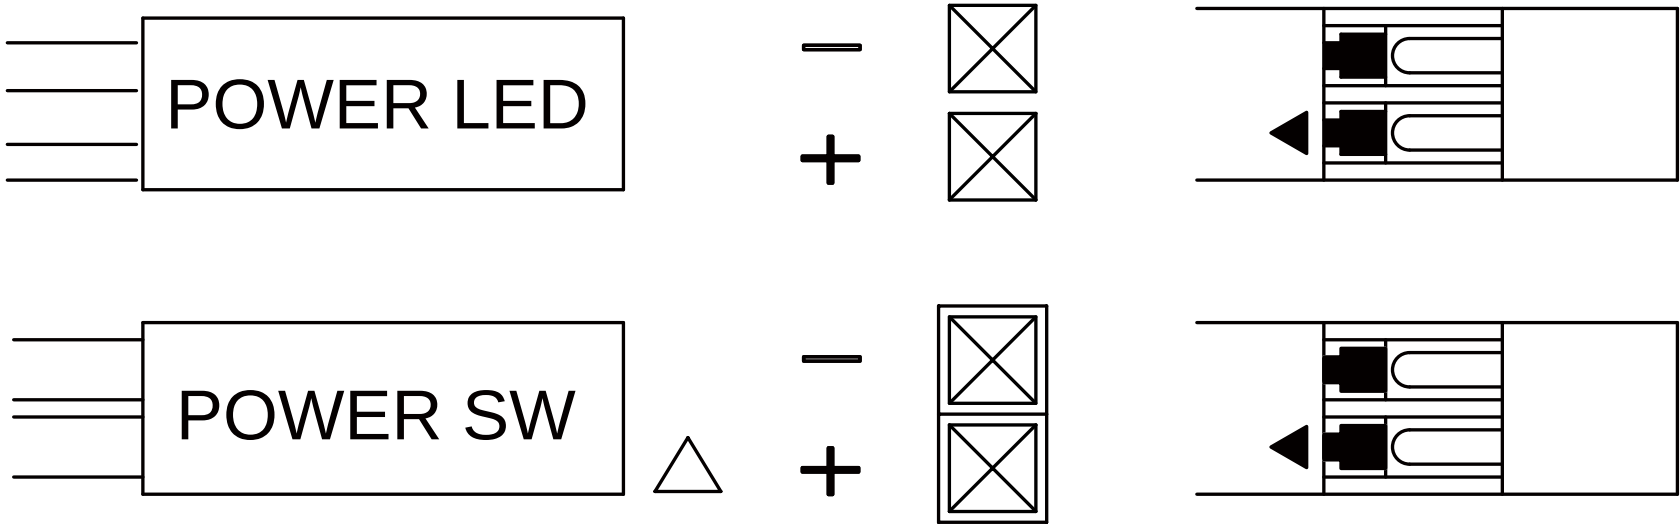

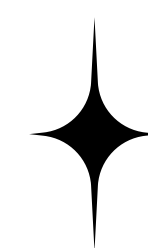

Avisos y garantía

Notices

1. Siga el manual del usuario para las pautas de instalación.
2. Cuando instale componentes de PC, utilice las precauciones contra la electricidad estática para evitar daños por descarga electrostática (ESD, Electrostatic Discharge). Estas descargas pueden provocar lesiones al instalador y/o daños al equipo. La instalación incorrecta puede quemar la placa base y otros componentes del sistema.
3. Para evitar cualquier daño, no utilice este producto para ninguna otra finalidad que no sea para la que ha sido pensada.
4. Cualquier modificación puede dañar el producto.
5. Desinstale y quite todos los dispositivos internos antes de transportar o desplazar el producto. (Entre estos dispositivos se encuentran la fuente de alimentación, las unidades de disco duro, la unidad de CD-ROM, la placa base, la CPU, etc.)
6. Cuando almacene el ventilador, mantenga este producto alejado de altas temperaturas. Manténgase alejado de máquinas que puedan provocar altas temperaturas, como por ejemplo, calefactores.

Warranty

- * Para obtener información más detallada sobre la garantía, visite el sitio web para minoristas de InWin en www.in-win.com.
- * El producto real está sujeto a cambios sin previo aviso. InWin Development Inc. se reserva el derecho de realizar modificaciones finales.



CONTEMPORARY & INNOVATIVE
www.in-win.com

