905

Addressable RGB

取扱説明書

製品の経緯

InWin 905 には、9 シリーズのエレガントなアルミニウムと強化ガラスケースが組み合わされています。これは、ATX モデルでありながら E-ATX マザーボードまでサポートすることができます。スタイリッシュなデザインで複数の水冷オプションをサポート、最適な冷却パフォーマンスを実現



905

仕様


製品仕様	905
部品番号	IW-905-ARGB IW-905-OLED
カラー	チタンシルバー (ARGB) チタンシルバー (OLED)
ケースタイプ	Mid Tower
ケース素材	Aluminium, Tempered Glass, SECC
対応マザーボード	12" x 13" E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
拡張スロット	PCI-E x 7
対応パーツ	VGA Card Length: 330mm CPU Heatsink Height: 160mm
フロントポート	USB 3.2 Gen 2x2 Type-C x 1 USB 3.0 x 2 HD Audio LED モード OLED スクリーン
内部ドライブベイ	1 x 3.5" 2 x 2.5" (2 pre-installed, max. up to 4)
冷却機構対応	1 x 120mm Rear Fan / 120mm Radiator 2 x 120mm Front Fan / 240mm Radiator 2 or 3 x 120mm Bottom Fan /240 or 360mm Radiator
対応電源	PSII: ATX12V - Length up to 230mm
製品サイズ ネジおよびハンドルの 高さを含む (高さ × 幅 × 奥行)	502 x 215 x 508mm 19.7" x 8.4" x 20"
パッケージサイズ (高さ × 幅 × 奥行)	337 x 611 x 592mm 13.2" x 24" x 23.3"
製品重量	11.98kg / 26.4lb
総重量	14.26kg / 31.44lb

* 当社の製品は RoHS 規制に準拠しています。
* 仕様は地域によって異なる場合があります。
* オプション部品購入で追加料金が発生します。

同梱されているもの



1. 905 筐体



2. QR コードカード

同梱されているもの




3. 付属品バッグ



a. マザーボード・スタンドオフ x 7

b. マザーボード・スタンドオフ・ソケット x 1

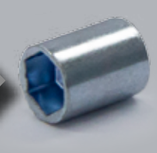



c. 六角ネジ x 18

d. 2.5 インチ SSD ネジ x 18






e. 3.5" HDD ネジ x 6


f. PSU ネジ x 6



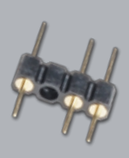

g. 3 ピン ADD ヘッダー x 1

h. 水冷システム・ワッシャ x 24





i. ケーブル・タイ x 10

j. グラフィックス・カード・ホルダー x 1



905

ケースの構造






1	電源ボタン	**5**	オーディオポート (イヤホンとマイク)
2	HDD インジケーター	**6**	3.5”/2.5” ドライブ・ベイ
3	USB 3.0 ポート	**7**	LED モード /OLED スクリーン
4	USB 3.2 Gen 2x2 タイプ C ポート	**8**	マザーボード取り付け領域


905

ケースの構造

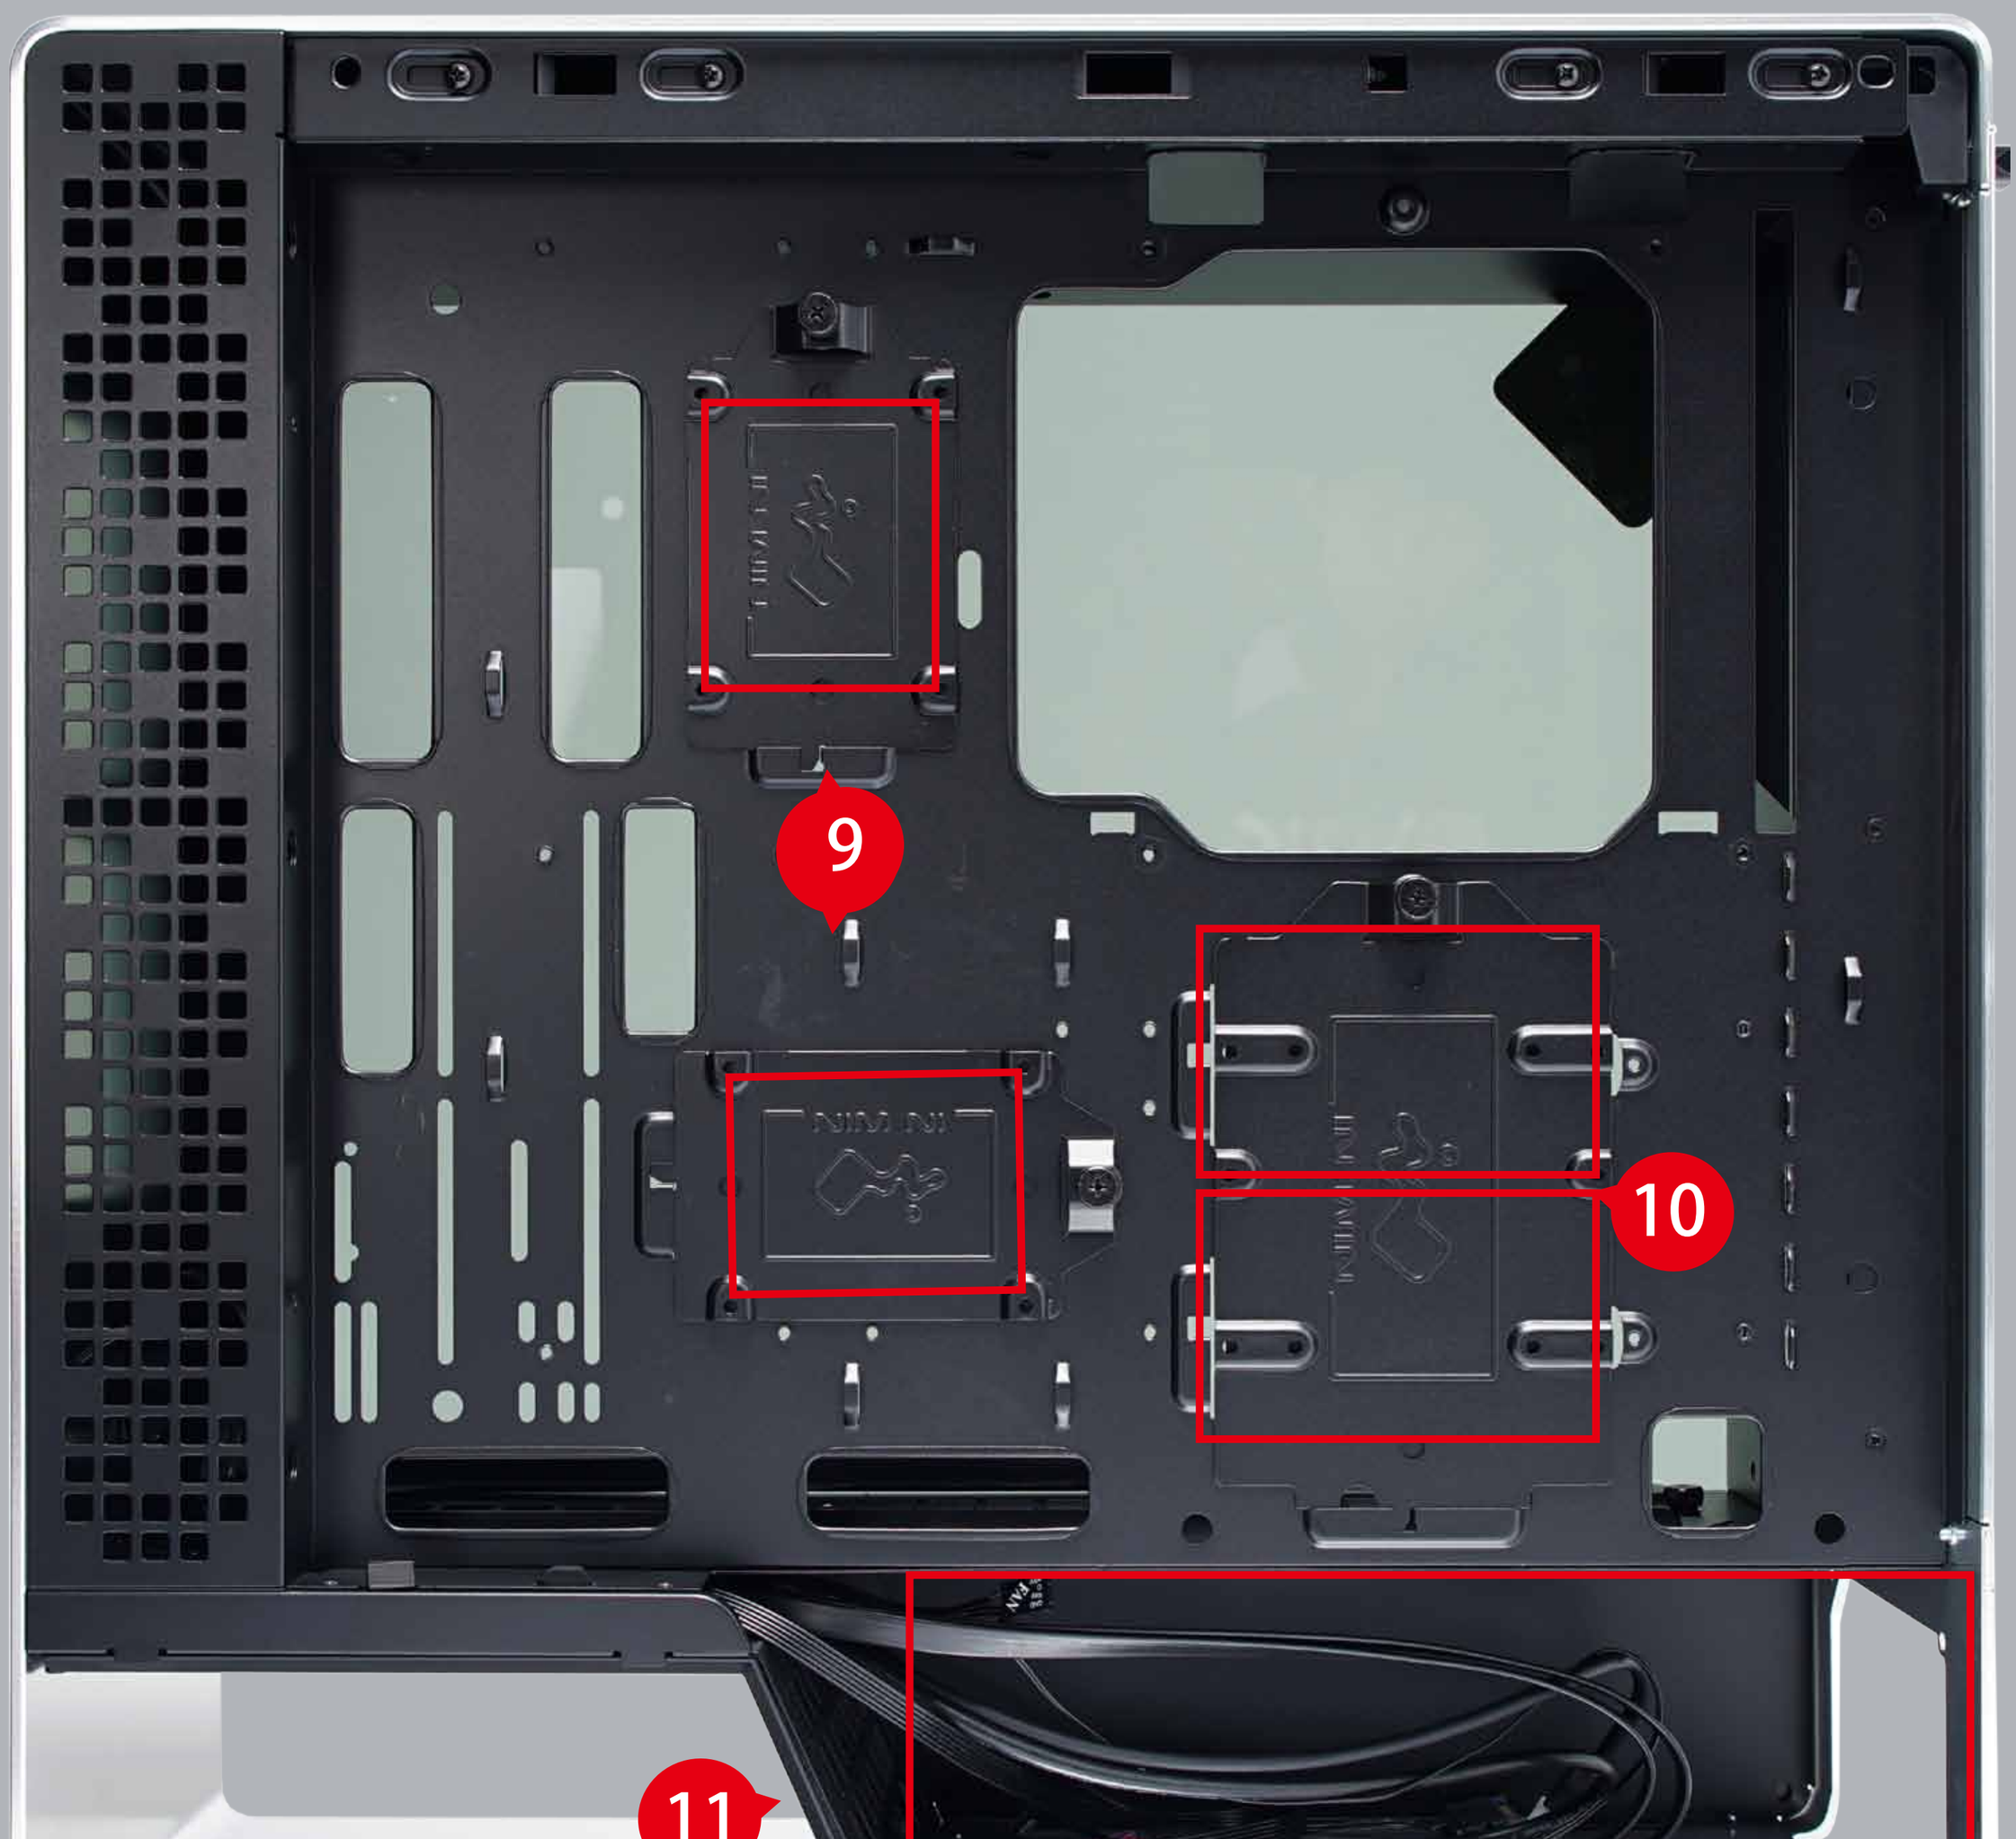

9	2.5" ドライブ・ベイ	**11**	電源装置取り付け領域
10	3.5"/2.5" ドライブ・ベイ	**12**	耐衝撃性スタンド

ケースの構造

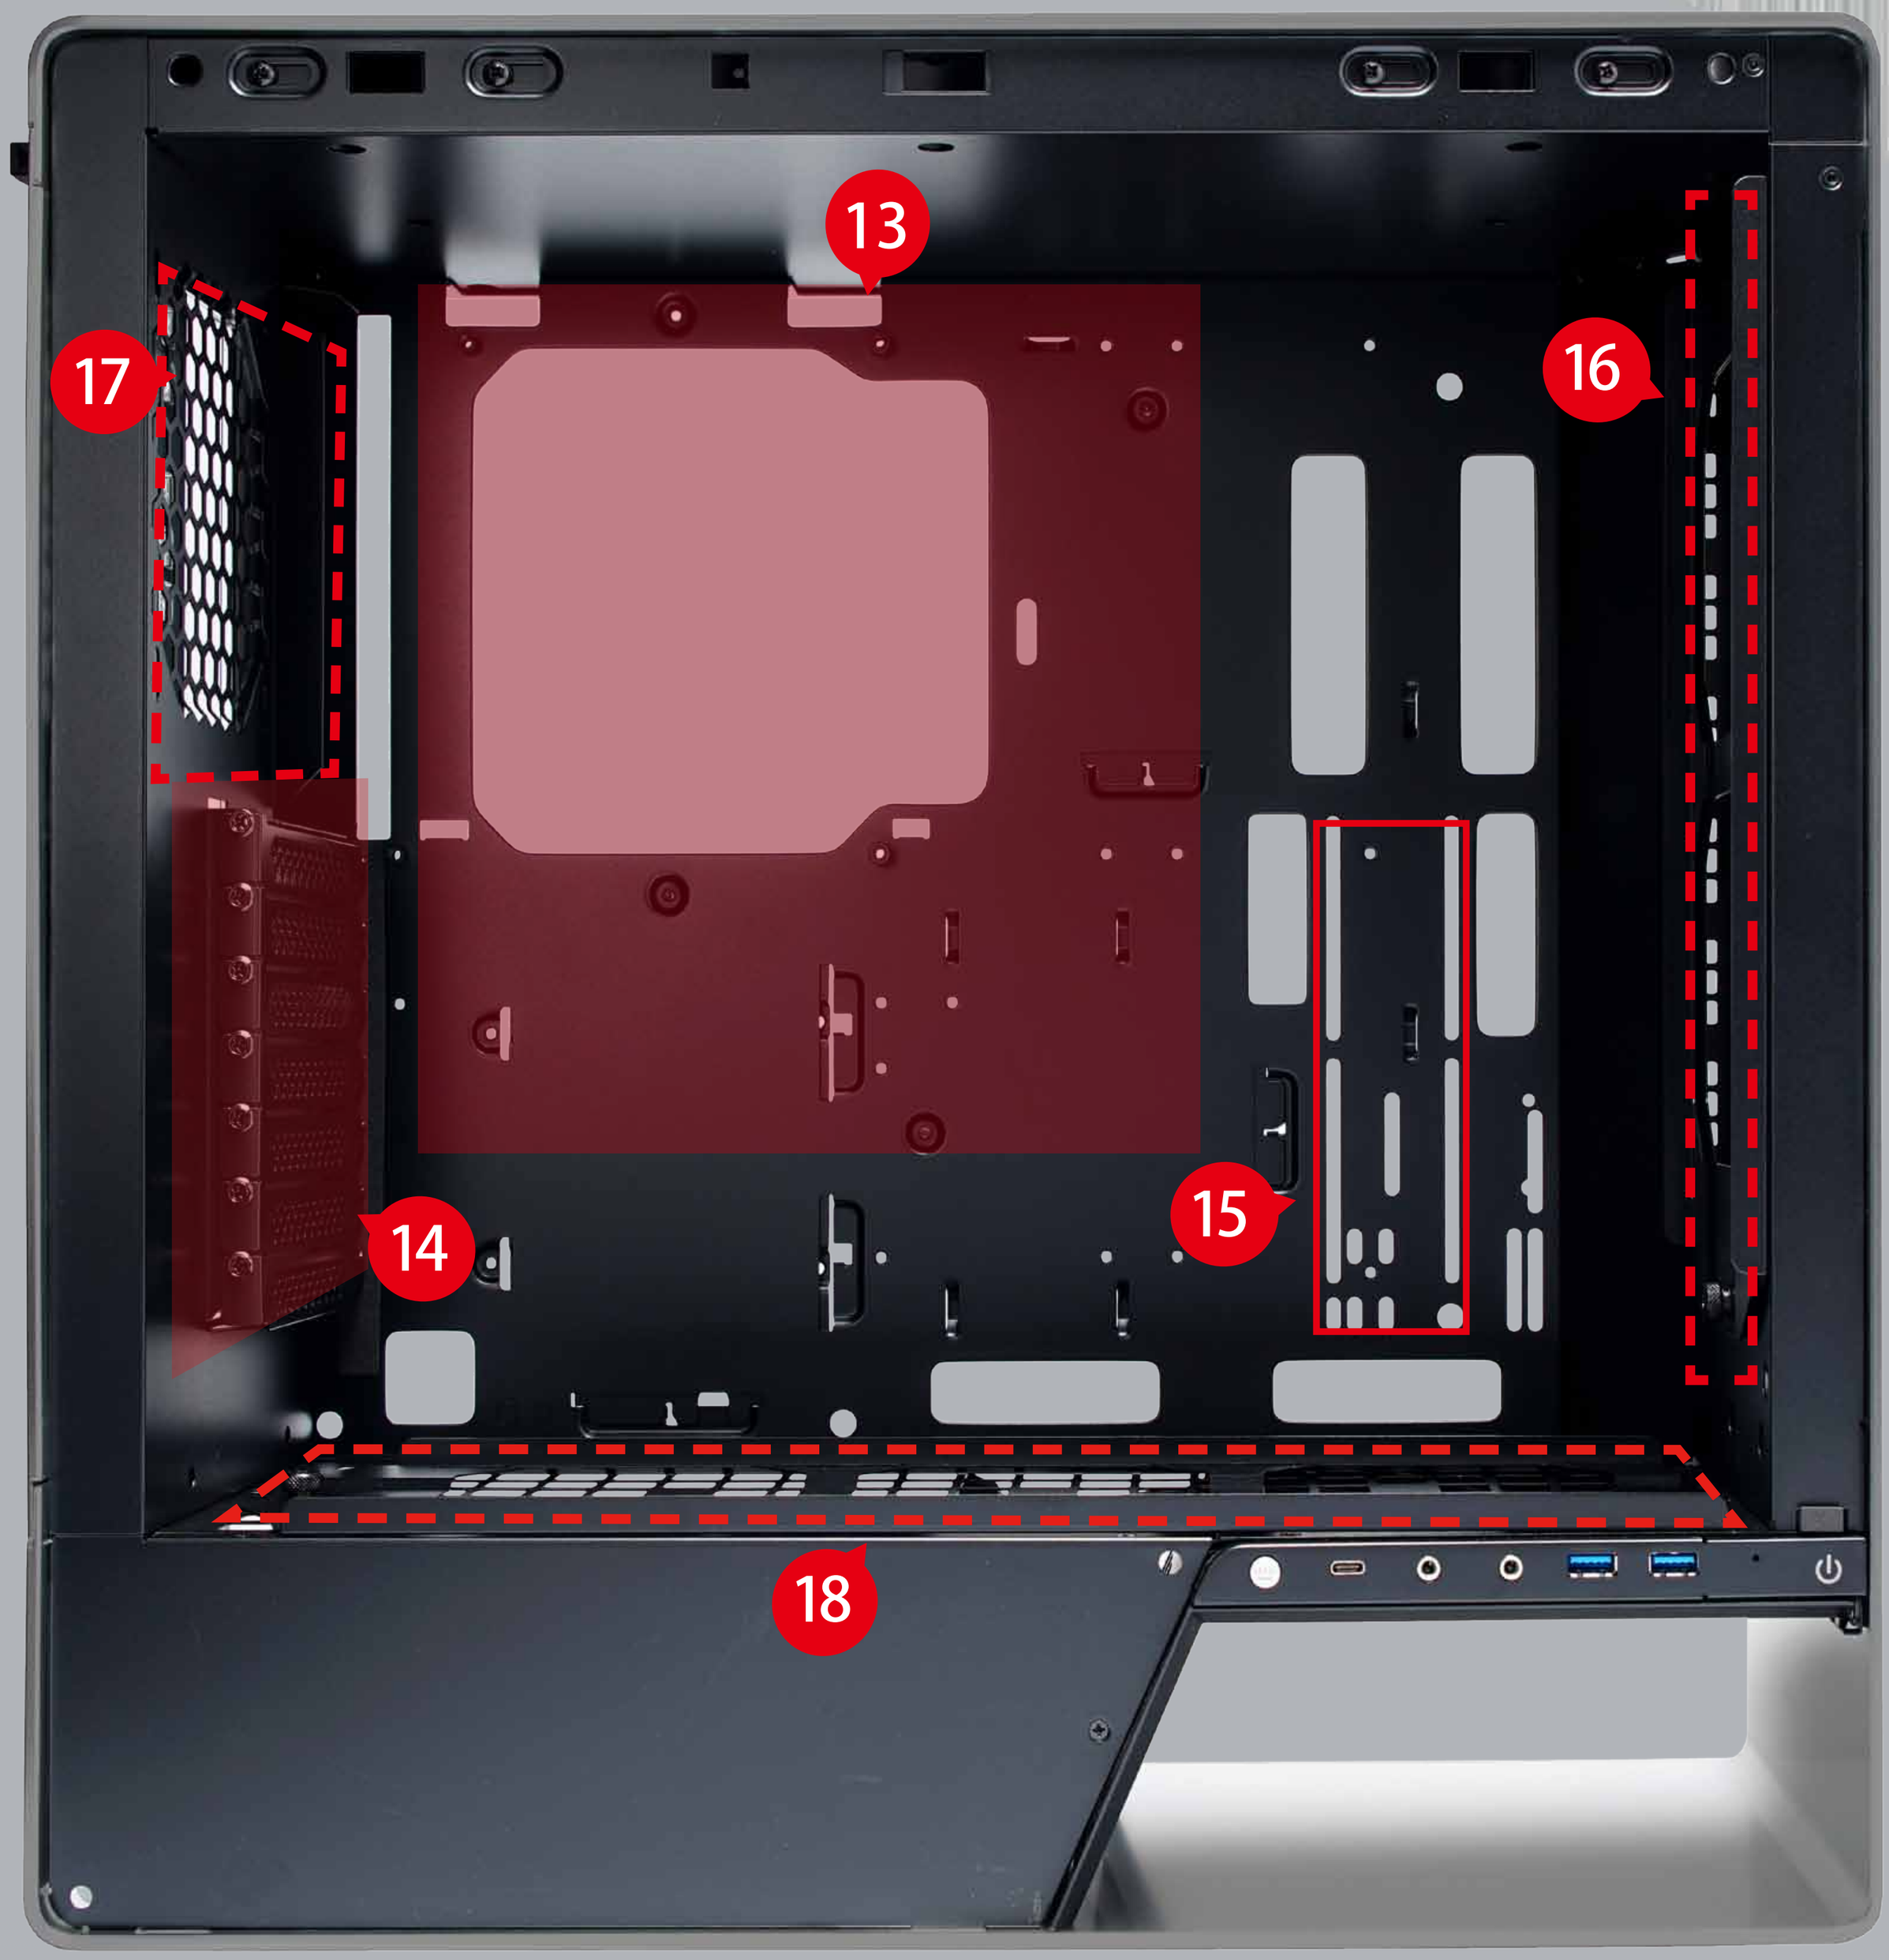

13	マザーボード取り付け領域	**16**	フロントファン / ラジエーター取り付け領域
14	PCI-E 拡張スロット	**17**	リアファン / ラジエーター取り付け領域
15	追加 PCI-E 補助取り付け穴	**18**	ボトムファン / ラジエーター取り付け領域

905

取り付けガイド



1. 筐体を開く

強化ガラス製サイドパネルを取り外すには、シャーシの背面にあるクイックリリースボタンを押します。


2. 電源装置の取り付け

必要な部品 : PSU ネジ
電源装置のサイズを確認してください。電源装置は、筐体の底に取り付けてください。




905

取り付けガイド

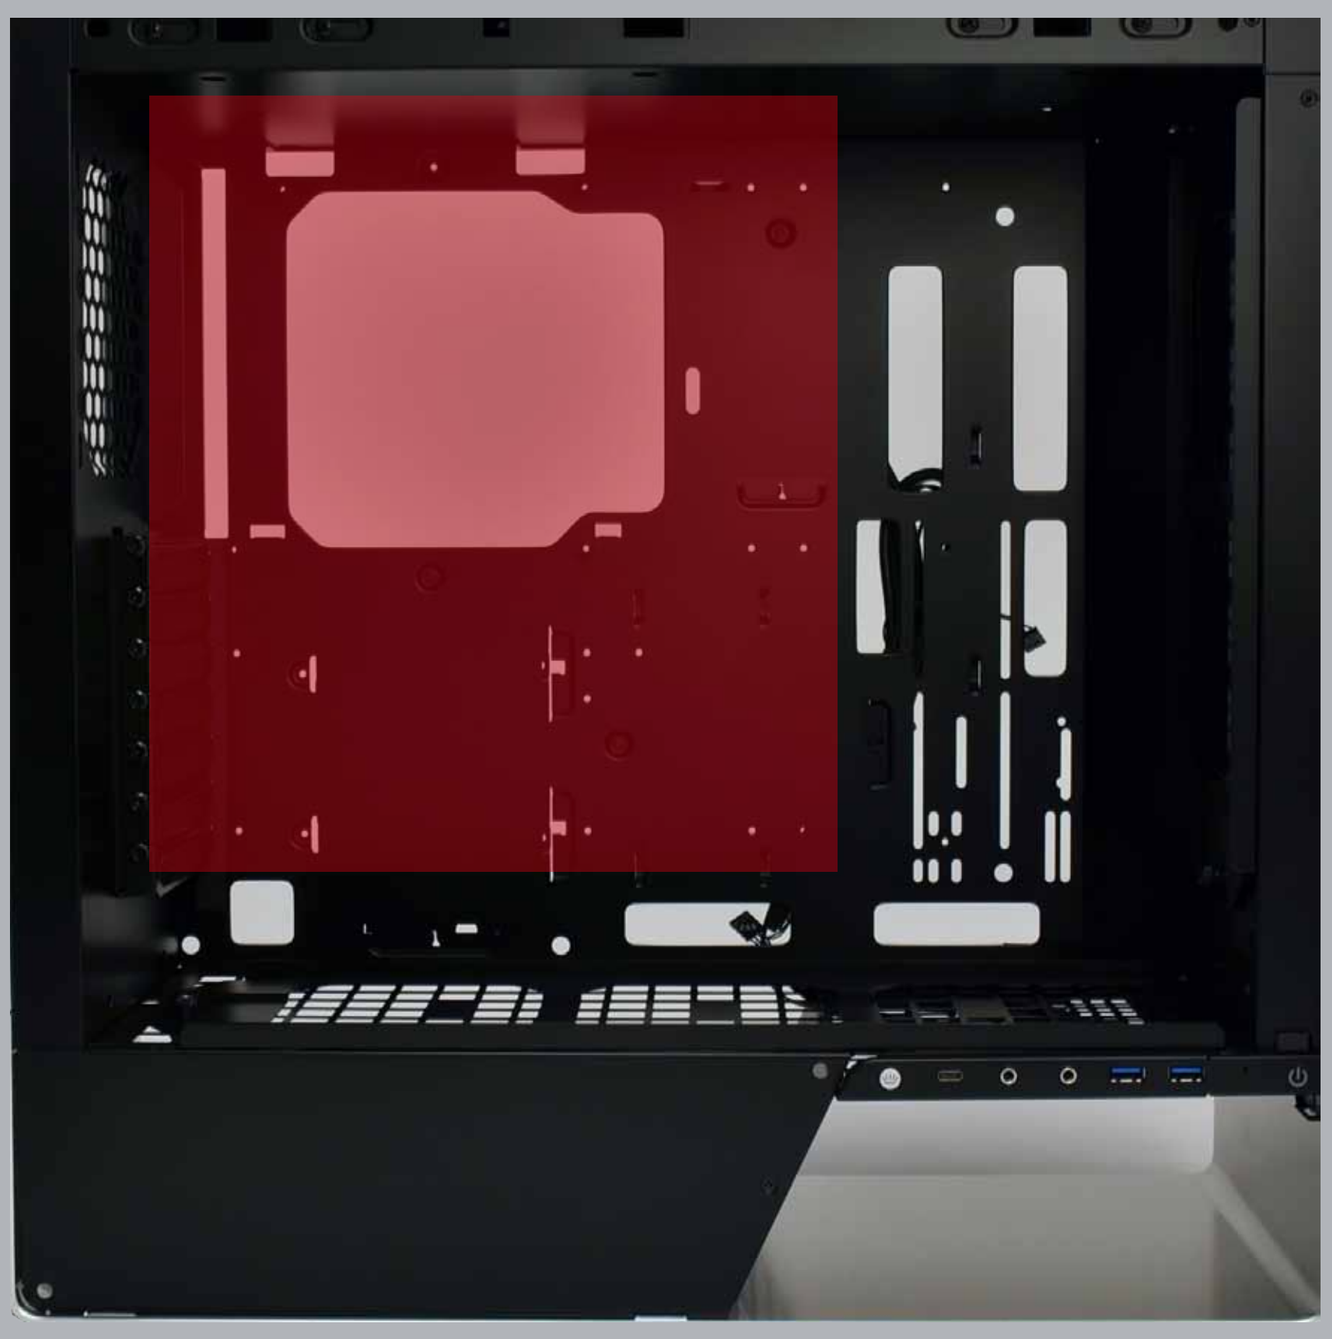


3. マザーボードの取り付け

必要な部品 : マザーボード・スタンドオフ、マザーボード・スタンドオフ・ソケット、六角ネジ

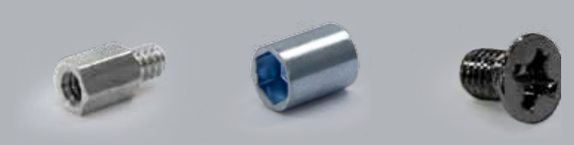


4. 拡張カードの取り付け

必要な部品 : 六角ネジ、グラフィックスカードホルダー
グラフィックスカードを取り付けた後、グラフィックスカードホルダーを使用して、カードを支えてください。

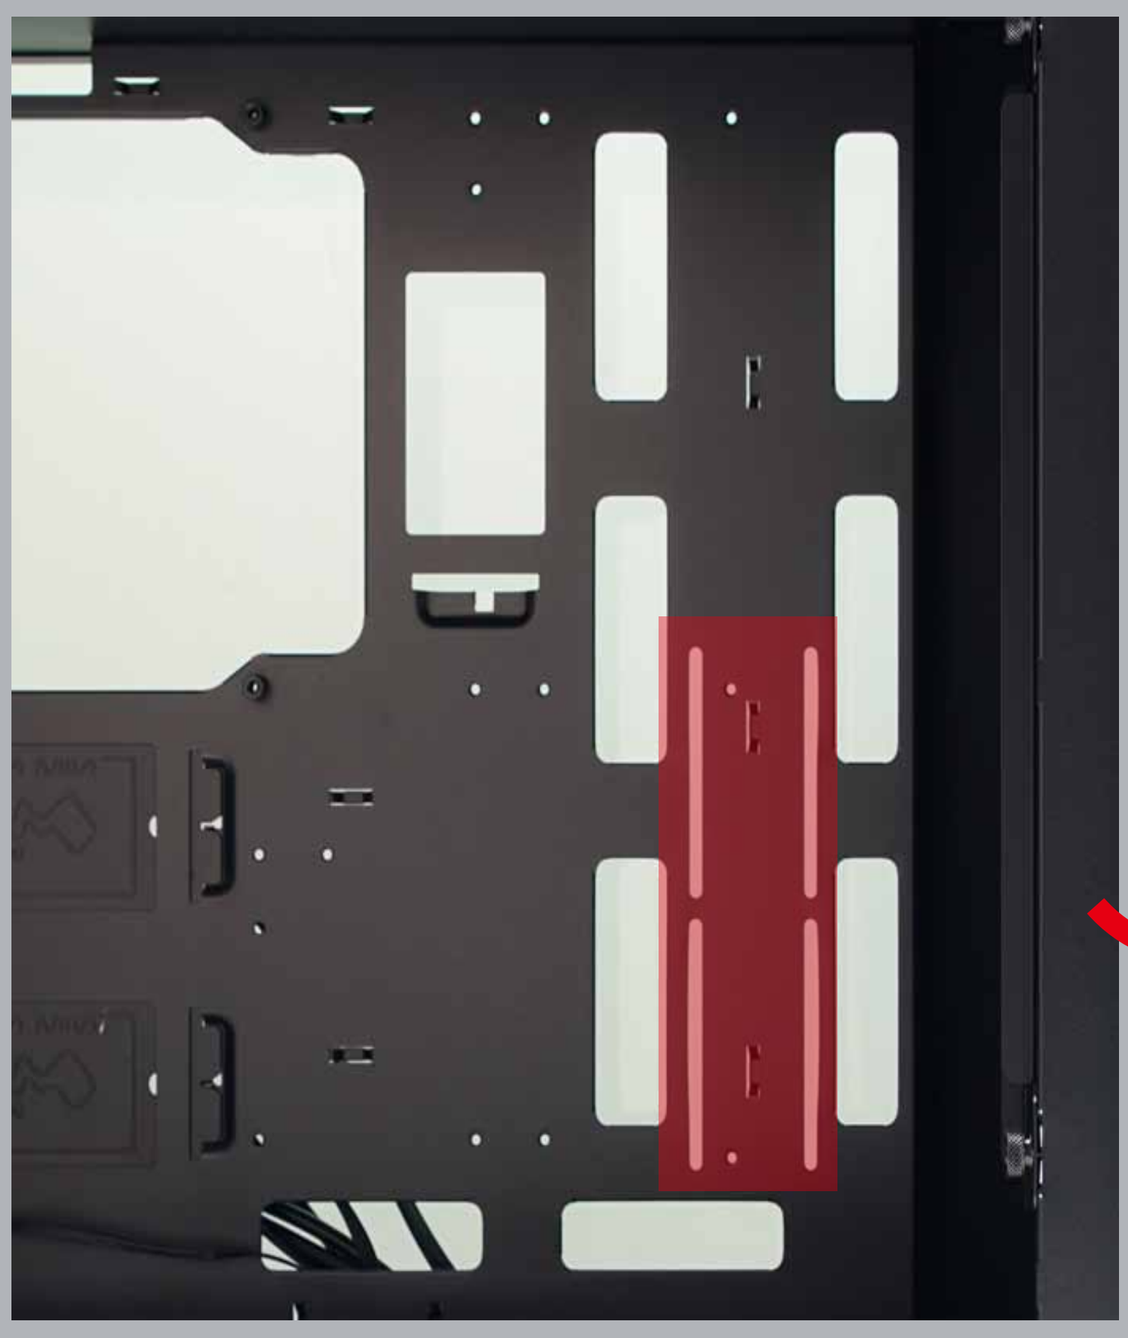




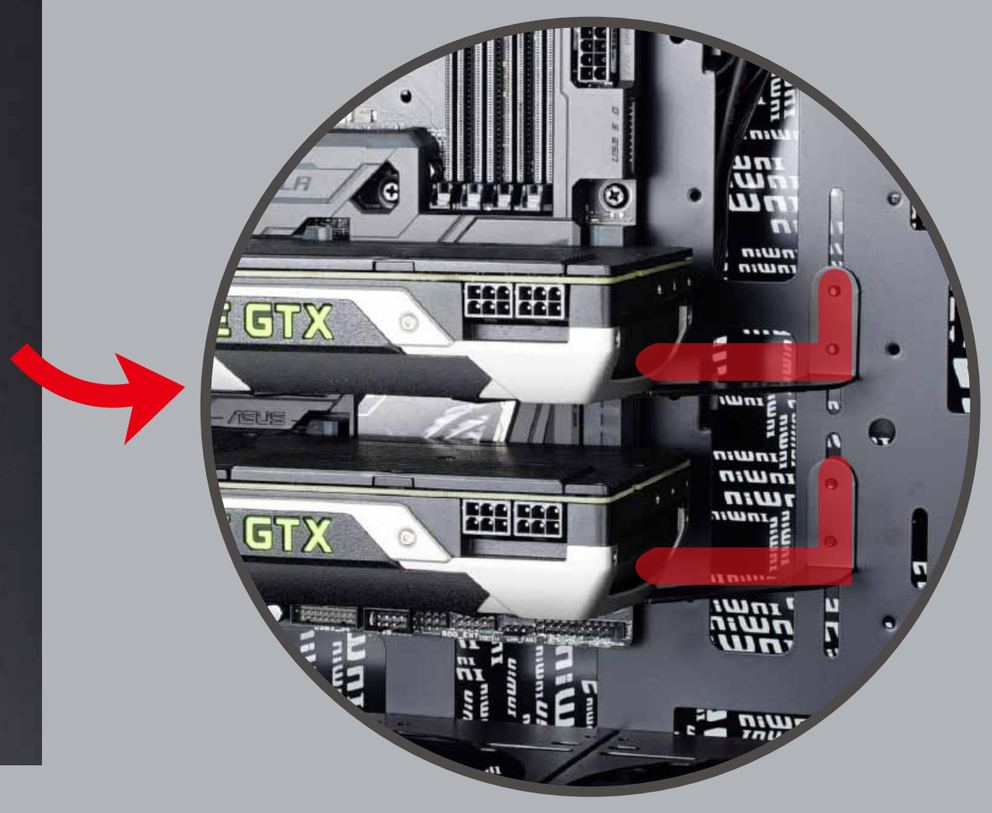


取り付けガイド


5. I/O ワイヤーの取り付け

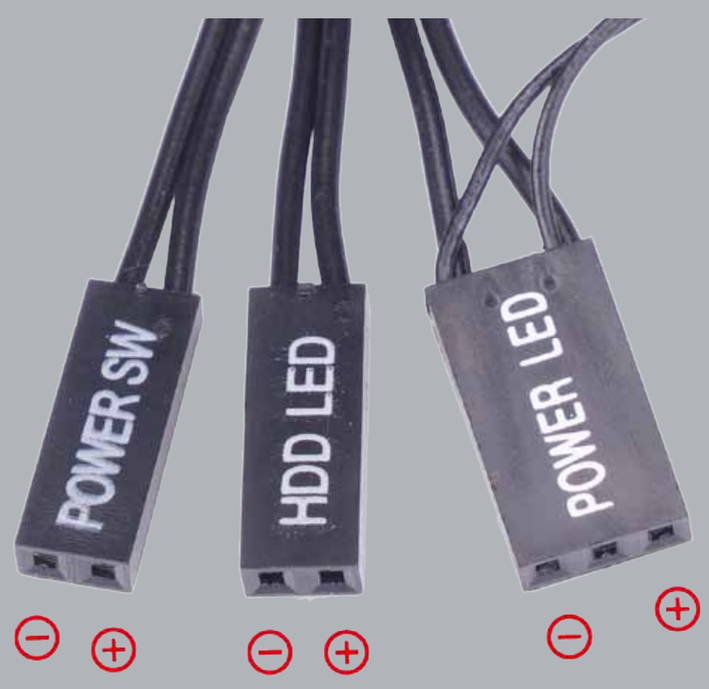

POWER SW **H.D.D. LED** **POWER LED**

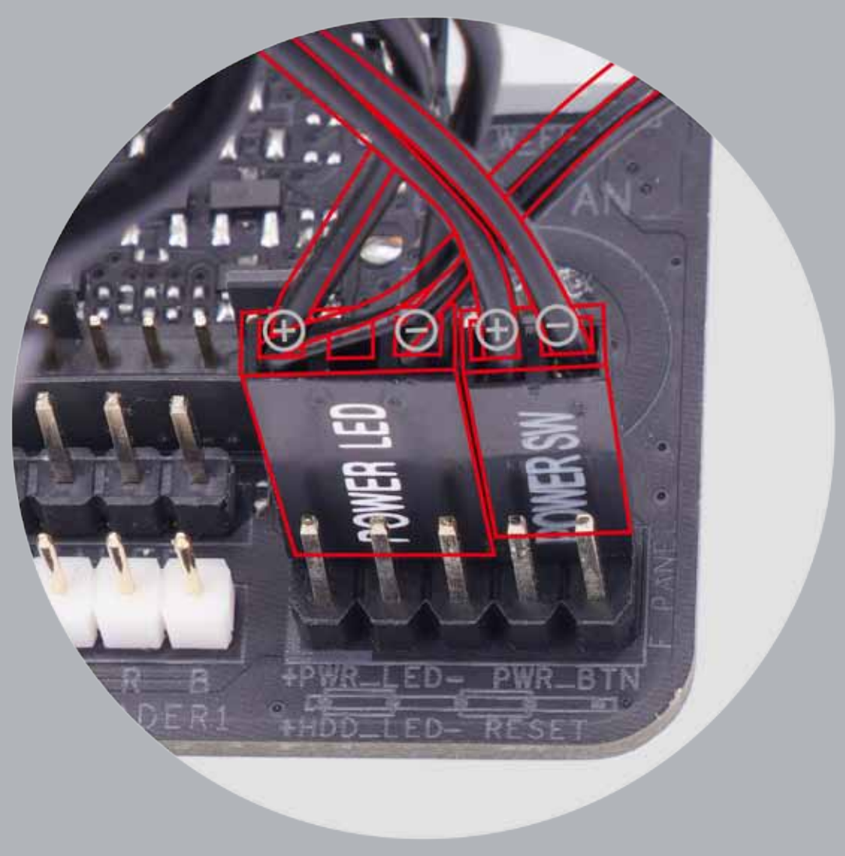

POWER LED **POWER SW**

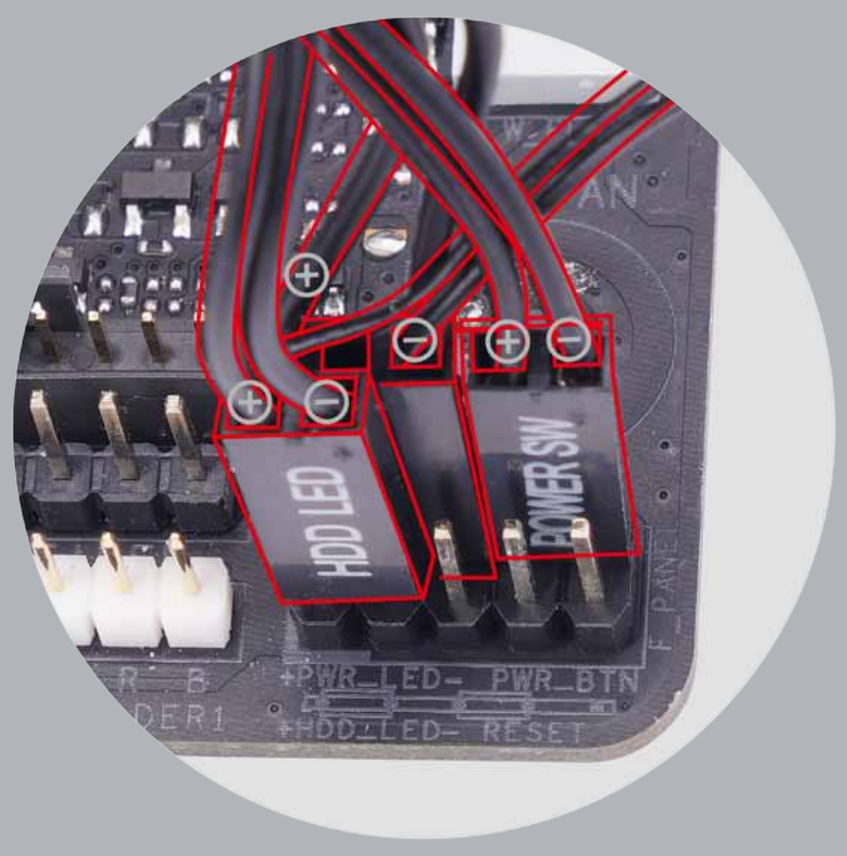

POWER LED **POWER SW**

H.D.D. LED

HD オーディオヘッダー

PORT2_L	BLUE	10	9	BROWN	SENSE2_R
SENSE_SEND	PURPLE	8	7		KEY
PORT2_R	YELLOW	6	5	WHITE	SNSE1_R
PORT1_R	RED	4	3	ORANGE	PRESENCE#
PORT1_L	GREEN	2	1	BLACK	GND

USB 3.0 ヘッダー




905

取り付けガイド


LED 電源接頭

確保 PSU 接頭正確對準 LED 燈光接頭

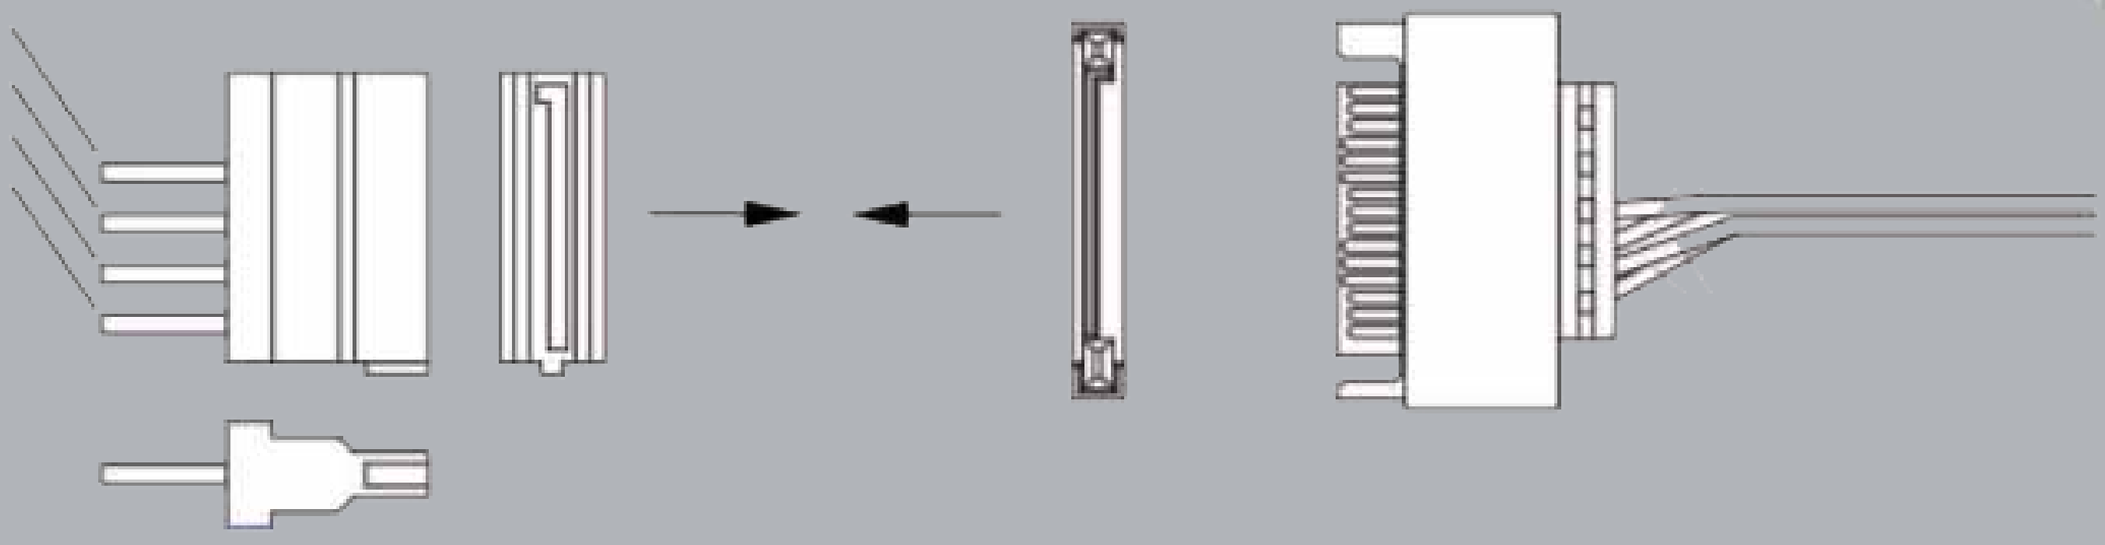


USB ストリップ

USB ポートをマザーボードに接続してください。

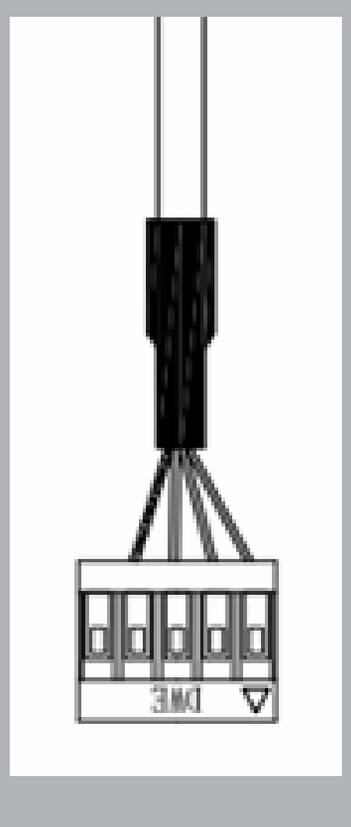

3 ピン ADD ヘッダー


ADD 対応の MB / ファンケーブルに 3 ピン ADD ヘッダーを接続してください。

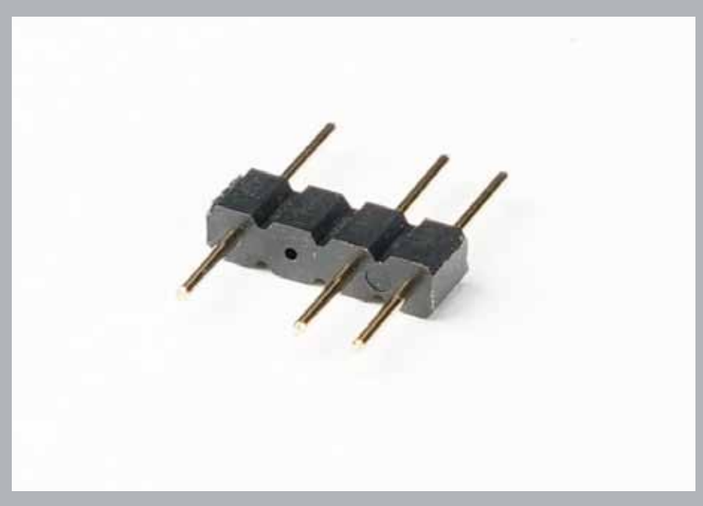



6-1.ARGB ディスプレイについての取扱説明

お使いのマザーボードが ARGB に対応している場合、方向指示に従って ARGB ディスプレイコネクターをマザーボードの 3 ピン ARGB ヘッダーに直接挿入してください。

ファンコネクター：ファンまたは照明ディスプレイにのみ挿入してください。マザーボードには挿入しないでください。挿入すると、コンピューターシステムに支障をきたす場合があります。
SATA コネクター：SATA ケーブルが接続されると、フロントの LED ディスプレイで ARGB 照明が点灯します。

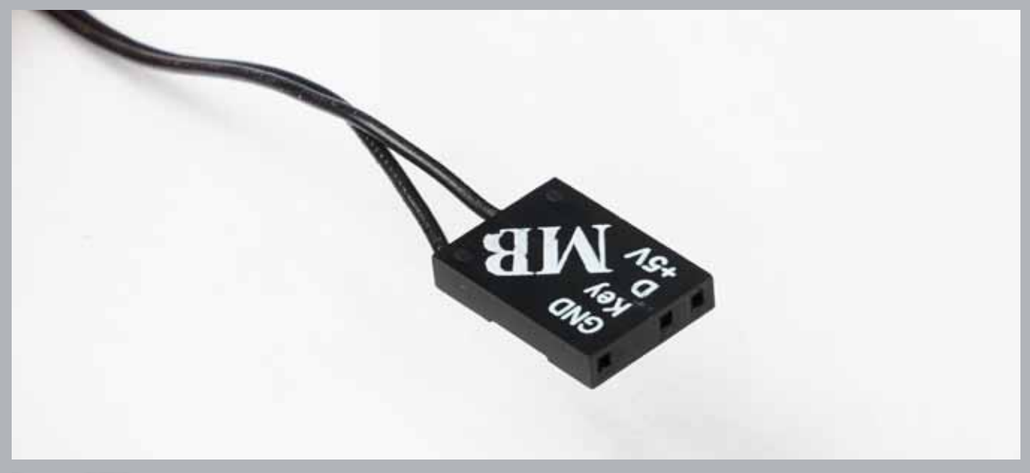

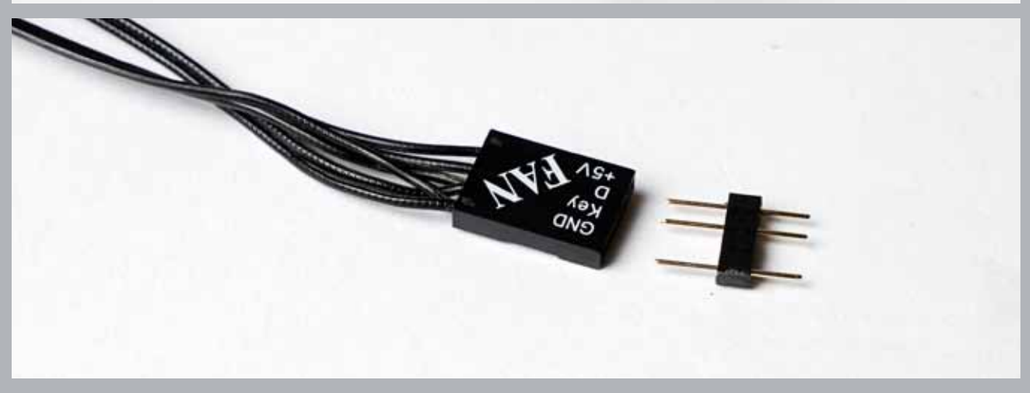


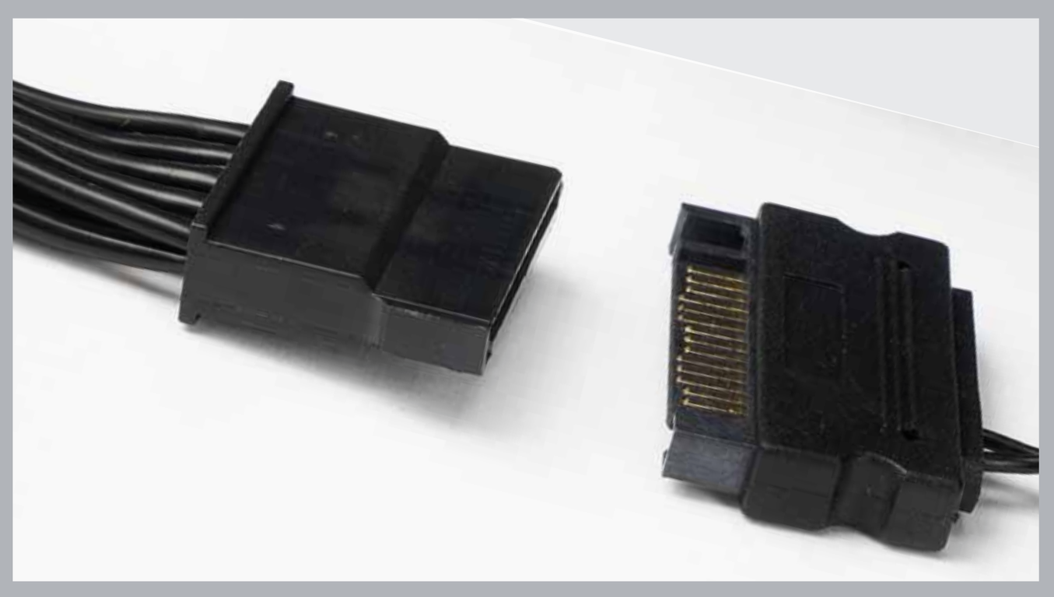



6-2. タイプ C ケーブルの取扱説明

マザーボードがタイプ C に対応している場合、マザーボードのヘッダーに直接、タイプ C コネクターを接続してください。

タイプ C ケーブル

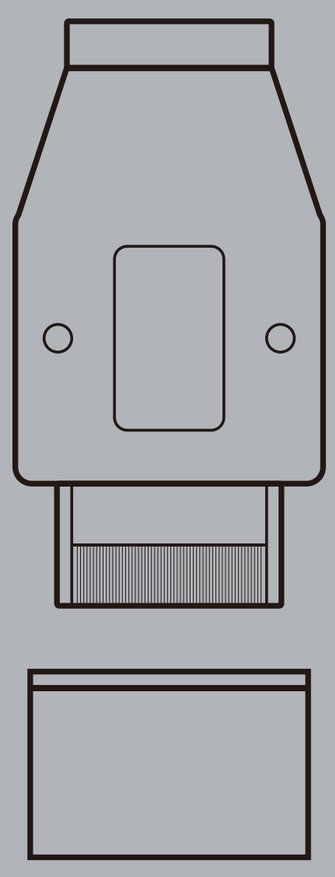

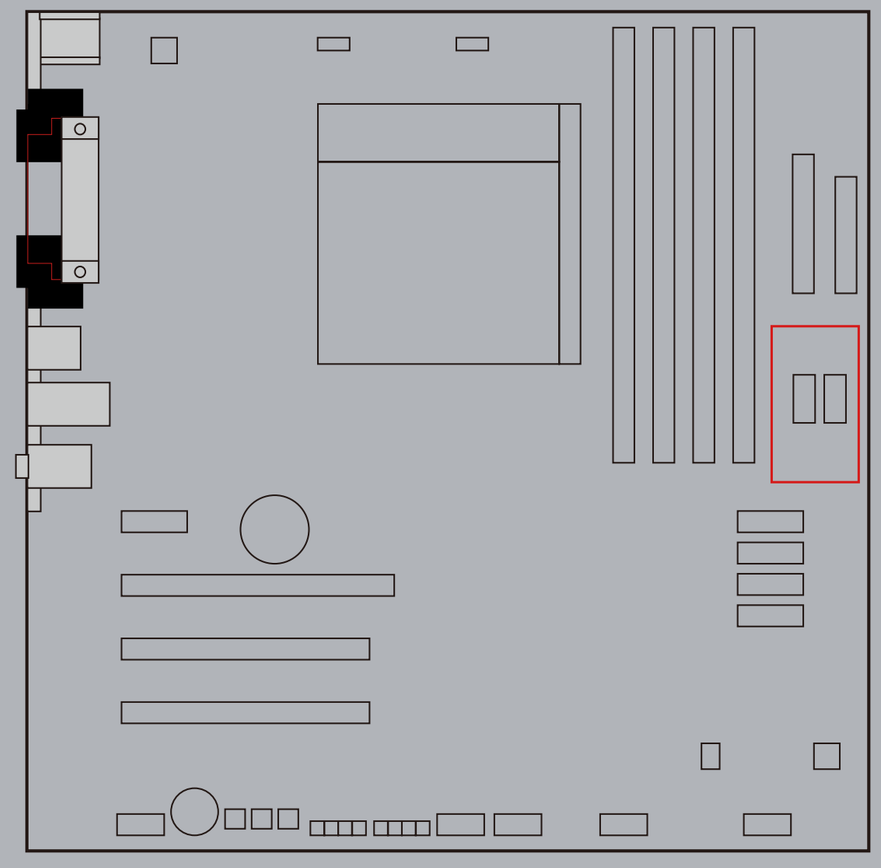

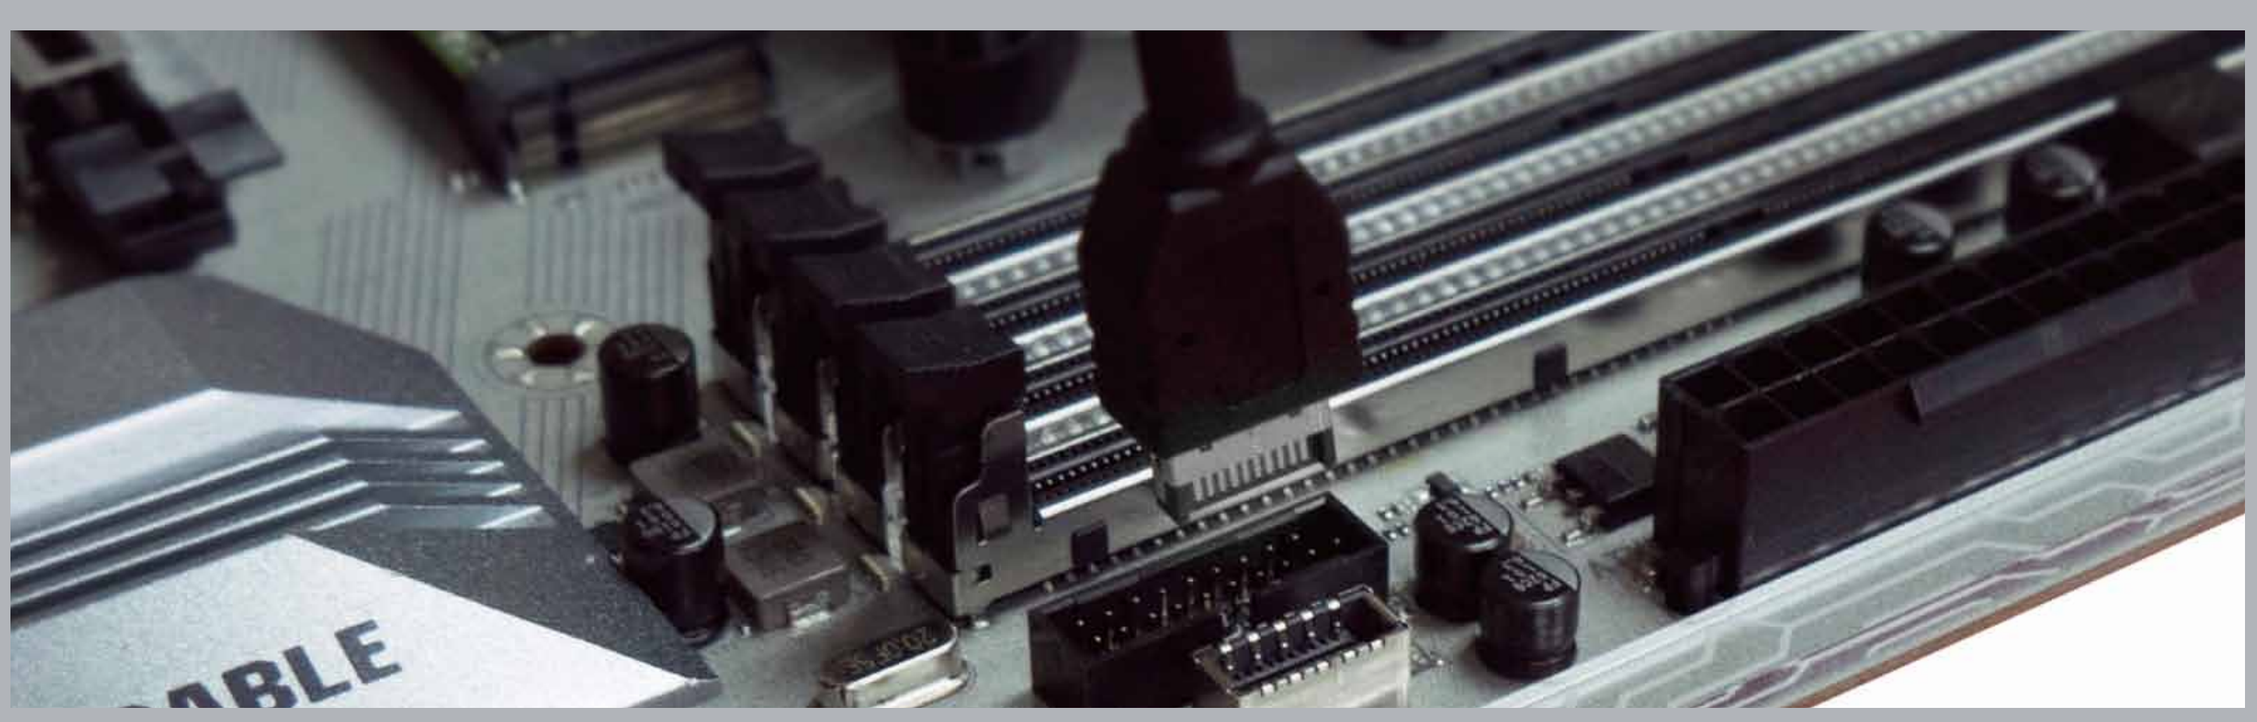




905


取り付けガイド

7-1.2.5” ドライブベイ取り付け



必要な部品 : 2.5” HDD ネジ

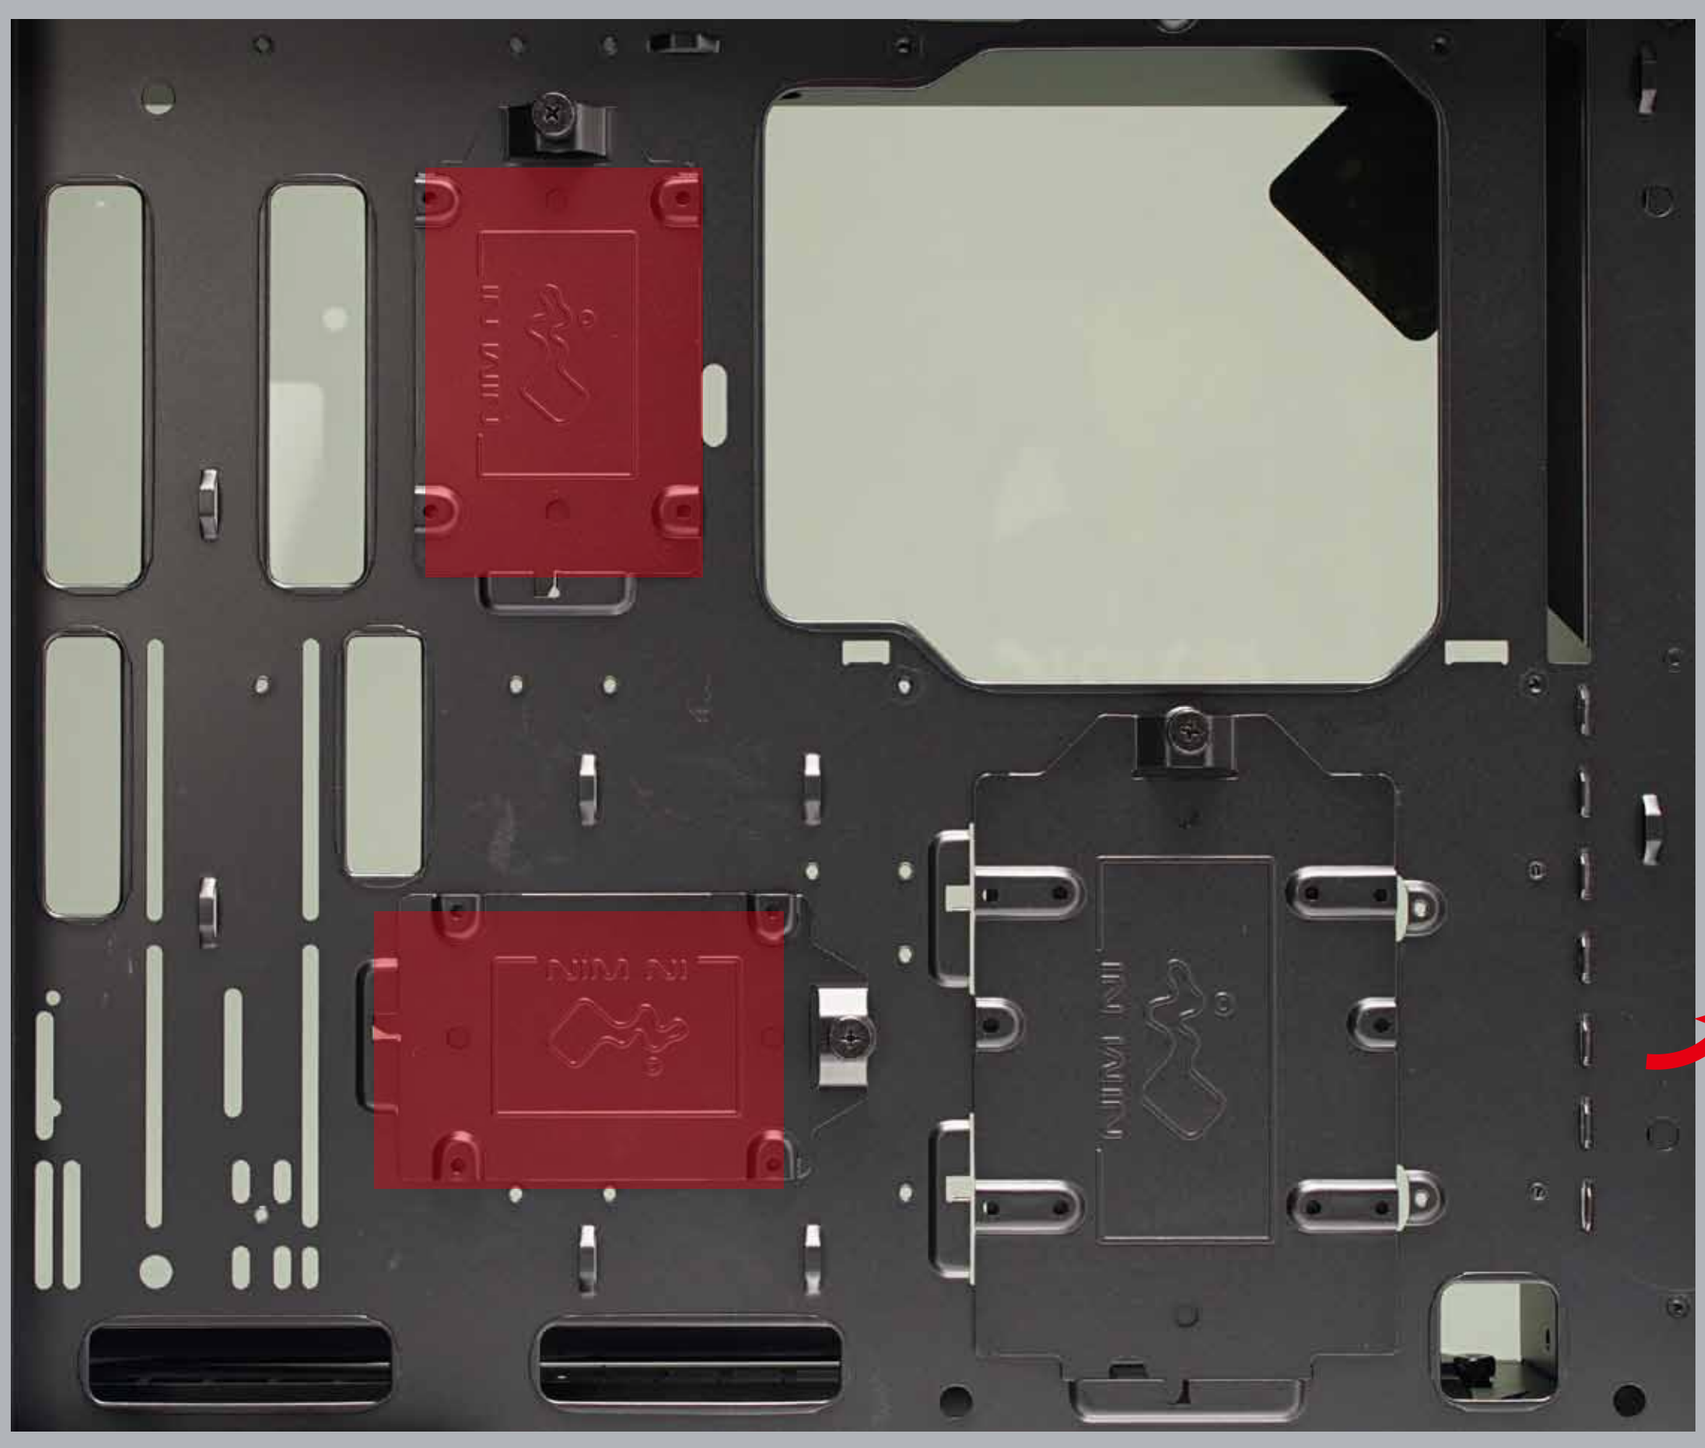

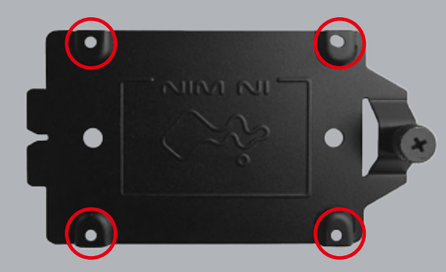



7-2.3.5" ドライブベイ取り付け




必要な部品 : 3.5” HDD ネジ



905

取り付けガイド

8. ファン / 液体冷却ラジエーターの取り付け




必要な部品 : 水冷システム・ワッシャ



ファン互換性一覧	
	120mm
フロント	2
リア（背面）	1
ボトム（底辺）	3

注 *　取り付けには以下の二つのオプションがあります

1. 1 x 120mm フロントファンおよび 3 x 120mm ボトムファン
2. 2 x 120mm フロントファンおよび 2 x 120mm ボトムファン

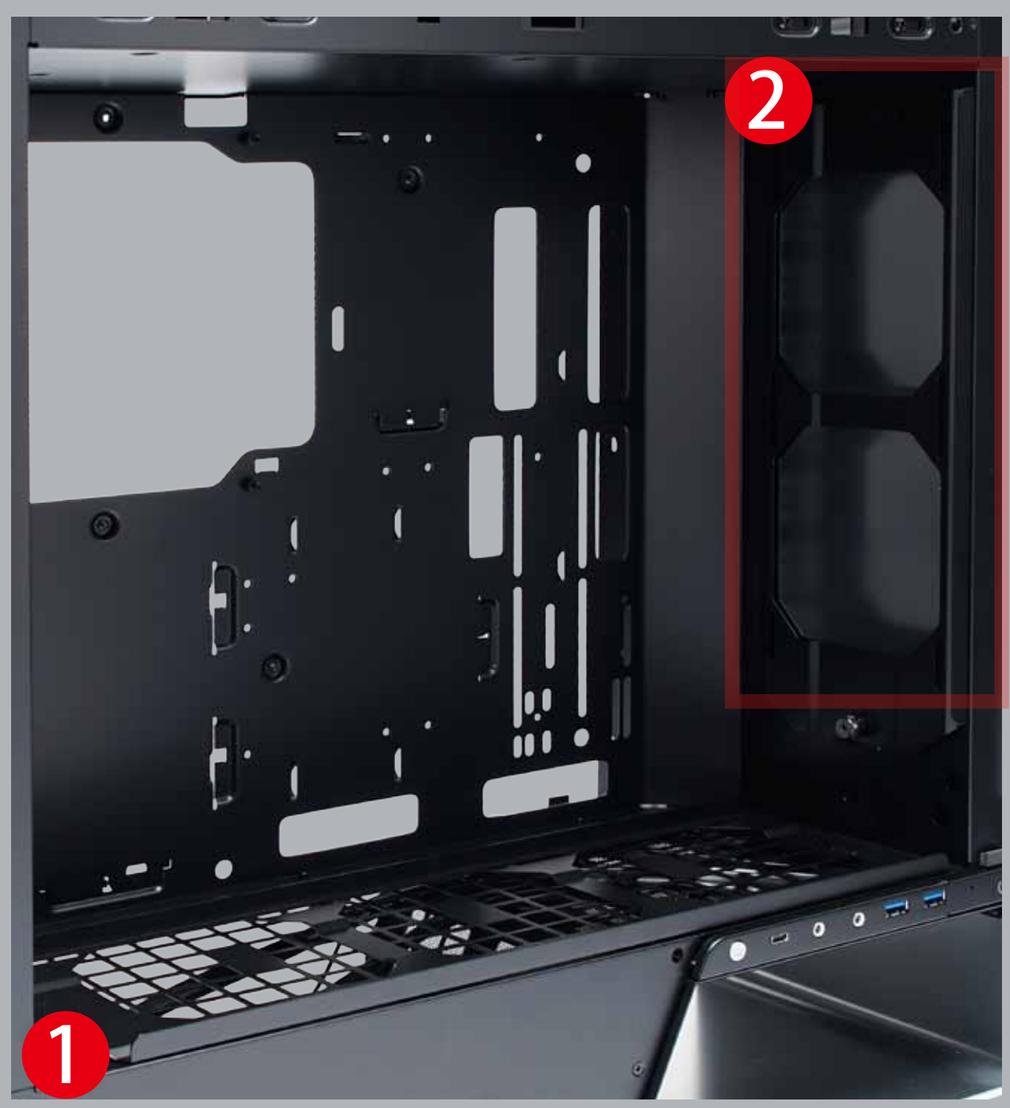





9. 取り付け完了

必要な部品 : ケーブル・タイ

905

ARGB 照明モード（シルバーバージョンのみ）

コンピューターに電源を投入すると、905 システムが 2 つの照明モードを表示します。(照明モードは、マザーボードの機能によって異なります。) これにより、ユーザーは以下の間を切り替えることができます :

1. **InWin LED (既定モード)**

   InWin LED モードには、17 種類の照明効果があります。お使いのマザーボードに ARGB ヘッダーがない場合、照明は InWin LED モードになります。このモードでは、赤、緑、青、紫、白、多色など各種の色に切り替えて、さまざまな照明スタイルで 17 種類の照明効果を表示できます。

2. **ARGB**


   お使いのマザーボードが ARGB ヘッダーをサポートしている場合は、3 ピンのアドレス指定可能なケーブルをマザーボードに直接接続してください (手順 6-1 を参照)。これにより、すべての ARGB 対応コンポーネントをマザーボードと同期させることができます。

ARGB 照明モード
(シルバーバージョンのみ)

1. 照明効果は LED スイッチで制御されます。マザーボードが ARGB に対応している場合は、ボタンを 3 秒間押し続けてください。フロントディスプレイが白く 2 回点滅し、照明効果がマザーボードソフトウェアにより制御できるようになります。LED ボタンをもう一度押すと、InWin LED モードに戻ります。

2. ARGB から InWin LED モードに切り替えるとき、ボタンをすばやく押すことで、さまざまな LED 照明効果に切り替えることもできます。ボタンの順序は次のとおりです :

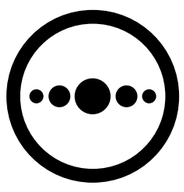

ボタン順序	LED モード	色
1	 単色	赤
2		緑
3		青
4		紫
5		白 *
6	 ブリージング	赤
7		緑
8		青
9		紫
10		白 *
11	 単色スクロール	赤
12		緑
13		青
14		紫
15		白 *
16	グラデーション	多色
17	多色スクロール	多色

注 * InWin LED モードで機能する白は、純粋な白色ではなく RGB 白として表示されます。

3. 5 秒間アクティビティがない場合、操作は完了したとみなされ保存されます。照明効果を再度変更するには、ボタンを 3 秒間押し続けます。これで InWin LED モードに戻り、他の照明効果に切り替えることができます。
4. ライトを直接オフにするには、ボタンを 5 秒間押し続けます。

注 * 適切な方法でコンピュターをオフに切り替えると、照明効果の現在の設定が保存されます。コンピューターを再起動するときは、自動的に以前の照明設定が保存されます。ただし突然停電した場合、または、コンピューターがシャットダウンする前に、電源がオフに切り替わった場合は、工場出荷時設定に戻ります。

InWin OLED の操作

905 OLED 筐体を通して、OLED モード、InWin 照明モード、およびマザーボードモードという 3 つのモードを使いこなすことができます。LED ボタンを 3 秒間押した状態に維持するとディスプレイが点滅します。以下に示すように、照明色でそれぞれの表示モードを見分けることができます。

照明色	モード
赤色	OLED モード
緑色	InWin LED モード
青色	マザーボードモード



InWin OLED の操作

1. OLED ディスプレイモード：
   InWin のウェブサイトにアクセスして、OLED ソフトウェアをダウンロードしてください。インストールが完了すると、カスタマイズのため OLED ディスプレイは、ソフトウェアに含まれる最大 6 つの機能的な表示オプションをもたらします。

2. InWin LED モード（デフォルトモード）：
   ボタンを瞬間的に押すことで、InWin LED モードがさまざまな LED の照明効果に切り替わります。ボタンのシーケンスは以下に示す通りです。



ボタンのシーケンス	LED モード	色
1	単色	赤色
2		緑色
3		青色
4		紫色
5		白色 *
6	ブリージング	赤色
7		緑色
8		青色
9		紫色
10		白色 *
11	単色スクローリング	赤色
12		緑色
13		青色
14		紫色
15		白色 *
16	レインボウグラデーション	多色
17	グラデーションスクローリング	多色

注記 * InWin LED モードで使用される白色は、純粋な白色ではなく、RGB ホワイトとして表示されます。

3. マザーボードモード：

   マザーボードモードで、お使いのマザーボード / 出力を検出し、照明効果がお使いのマザーボード / 出力システムに接続します。
   a. 5 秒以上にわたり操作が行われないと、操作は完了したものと見なされて保存されます。照明効果を再度変更したいときは、ボタンを 3 秒間押した状態に維持します。すると InWin LED モードに戻りますので他の照明効果に切り替えることができます。
   b. 光を直接消灯するときは、ボタンを 5 秒間押した状態に維持してください。

注記 * コンピュータを適切にオフにすると、現在の照明効果の設定は保存されます。コンピュータを再起動するときに、以前の照明設定は自動的に保存されます。お使いのコンピュータへの電源供給が突然切断されたり、シャットダウンする前に電源がオフに切り替えられたりしたときは工場出荷時の設定に戻ります。

お知らせと保証

■ 注意

1. 取り付けの際には、取扱説明書の指示に従ってください。
2. 回路の損傷を避けるために、トップカバーを組み立てる前に電源がオフになっていることを確認してください。シャーシの背面にあるクイックリリースボタンを押して強化ガラス製サイドパネルを取り外す時は、サイドパネルの落下により負傷しないようにご注意ください。
3. ARGB ケーブルに対する不必要な挿入や抜発は、ピンを損傷する可能性があるので避けてください。
4. あらゆる故障を回避するために、本来の意図以外でこの製品を使用しないでください。
5. いかなる改良も、本製品に損害を及ぼすことがあります。
6. 出荷または移動前に、すべての内部デバイスを取り外してください。(電源装置、ハードドライブ、マザーボード、CPU など。)

■ 保証

* 保証の詳細についは、InWin の小売 Web サイト (www.in-win.com) をご覧ください。
* 実際の製品は予告なく変更される場合があります。 InWin Development Inc. は最終的な変更を行う権利を保有しています。

CONTEMPORARY & INNOVATIVE

www.in-win.com

Copyright © 2019 In Win Development Inc. All Rights Reserved.