

E1

Mini ITX-Chassis



— ユーザーマニュアル —

製品の経緯

B1 の超小型設置面積は、HTPC、軽量ゲーム用 PC、さらには LAN リグなどの小型フォームファクタービルドに最適です。より優れた熱ソリューションを実現する換気装置が洗練された流線型デザインに統合されています。また、PC を垂直または水平にセットアップできます。B1 には、InWin 200W、80 PLUS Gold PSU、InWin 80mm ファン、防塵フィルターが事前に組み込まれています。ライフスタイルに合わせて B1 を活用してください！



仕様

モデル	B1
モデル番号	IW-CS-B1BLK-PS200W
色	黒
ケースの種類	ミニ ITX タワー
ケースの素材	強化ガラス、ABS
M/B 互換性	ミニ ITX
拡張スロット	N/A
最大互換性	CPU ヒートシンクの高さ: 60mm (最大)
フロントポート	1 x USB 3.0 HD オーディオ (CTIA – SPK/Mic)
内部ドライブ・ベイ	2 x 2.5 インチ
熱ソリューション互換性	1 x 80mm サイドファン (InWin ファン付属)
電源装置互換性	InWin 200W PSU 付属
AC 入力/効率的	AC 入力: 100 ～ 240V / 80 PLUS Gold
製品の寸法 (高さ×幅×奥行)	108 x 302 x 238mm
パッケージの寸法 (高さ×幅×奥行)	141 x 336 x 287 mm
正味重量	1.9 KG
総重量	2.2 KG

- InWin 製品は RoHS 規制に準拠します。
- 仕様は地域によって変わることがあります。

仕様

InWin 200W 80PLUS GOLD PSU

モデル	IP-AD200C7-2	
合計出力	200W	
素材	SECC	
種類	ITX	
PFC	Active PFC	
効率性	80 PLUS Gold	
MTBF (時間)	> 100,000	
AC入力	100 – 240Vac. 50-60Hz	
動作温度範囲(°C)	0~40°C	
完全保護	OVP/UEP/SCP/OPP	
安全性認証	TUV/cTUVus/BSMI/CB/CE/FCC/ EAC/RCM/CCC	
寸法 (長さ×高さ×幅)	52 x 40 x 170 mm	
保証	3 年	
コネクタ	マザーボード24ピン	1
	CPU4+4ピン	1
	PCIE 6+2 ピン	0
	周辺機器	0
	SATA	1
	フロッピーパワー	0

- InWin 製品は RoHS 規制に準拠します。
- 仕様は地域によって変わることがあります。

仕様

InWin 80mm サイドファン

製品名	DF0801512SELN
ファンサイズ	80 x 80 x 15mm
素材	PBT
定格電圧	DC 12V
定格出力	2.16W
定格電流	0.18A
スピードモード	PWM 600-2500 RPM
空気の流れ	24.09 CFM
空気圧	1.08mm/ H2O
ファンコネクター	4-Pin
雑音レベル	23.55dB(A)
ベアリングの種類	耐用年数の長いスリーブベアリング
耐用年数	>30,000 時間

- InWin 製品は RoHS 規制に準拠します。
- 仕様は地域によって変わることがあります。

同梱物



1.B1 筐体

2.InWin 200W 80 PLUS
Gold PSU

3.InWin 80mm サイドファン x 1

4.QRコードカード

5.付属品バッグ

付属品バッグ

a



b



c



d





a. 六角ねじ X 8

b. 2.5” HDDねじ X 10

c. ケーブルタイ X 5


d. フットスタンド用ステッカー x 4

ケースの構造

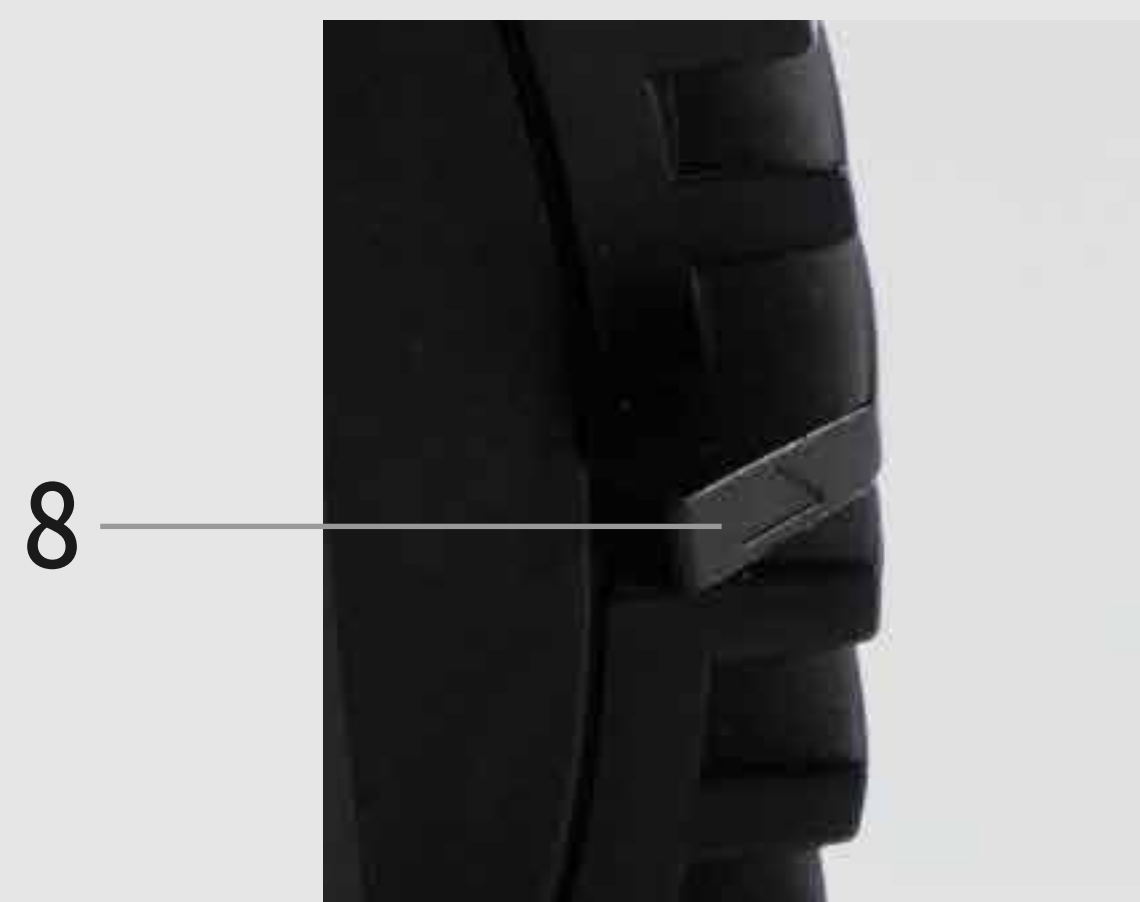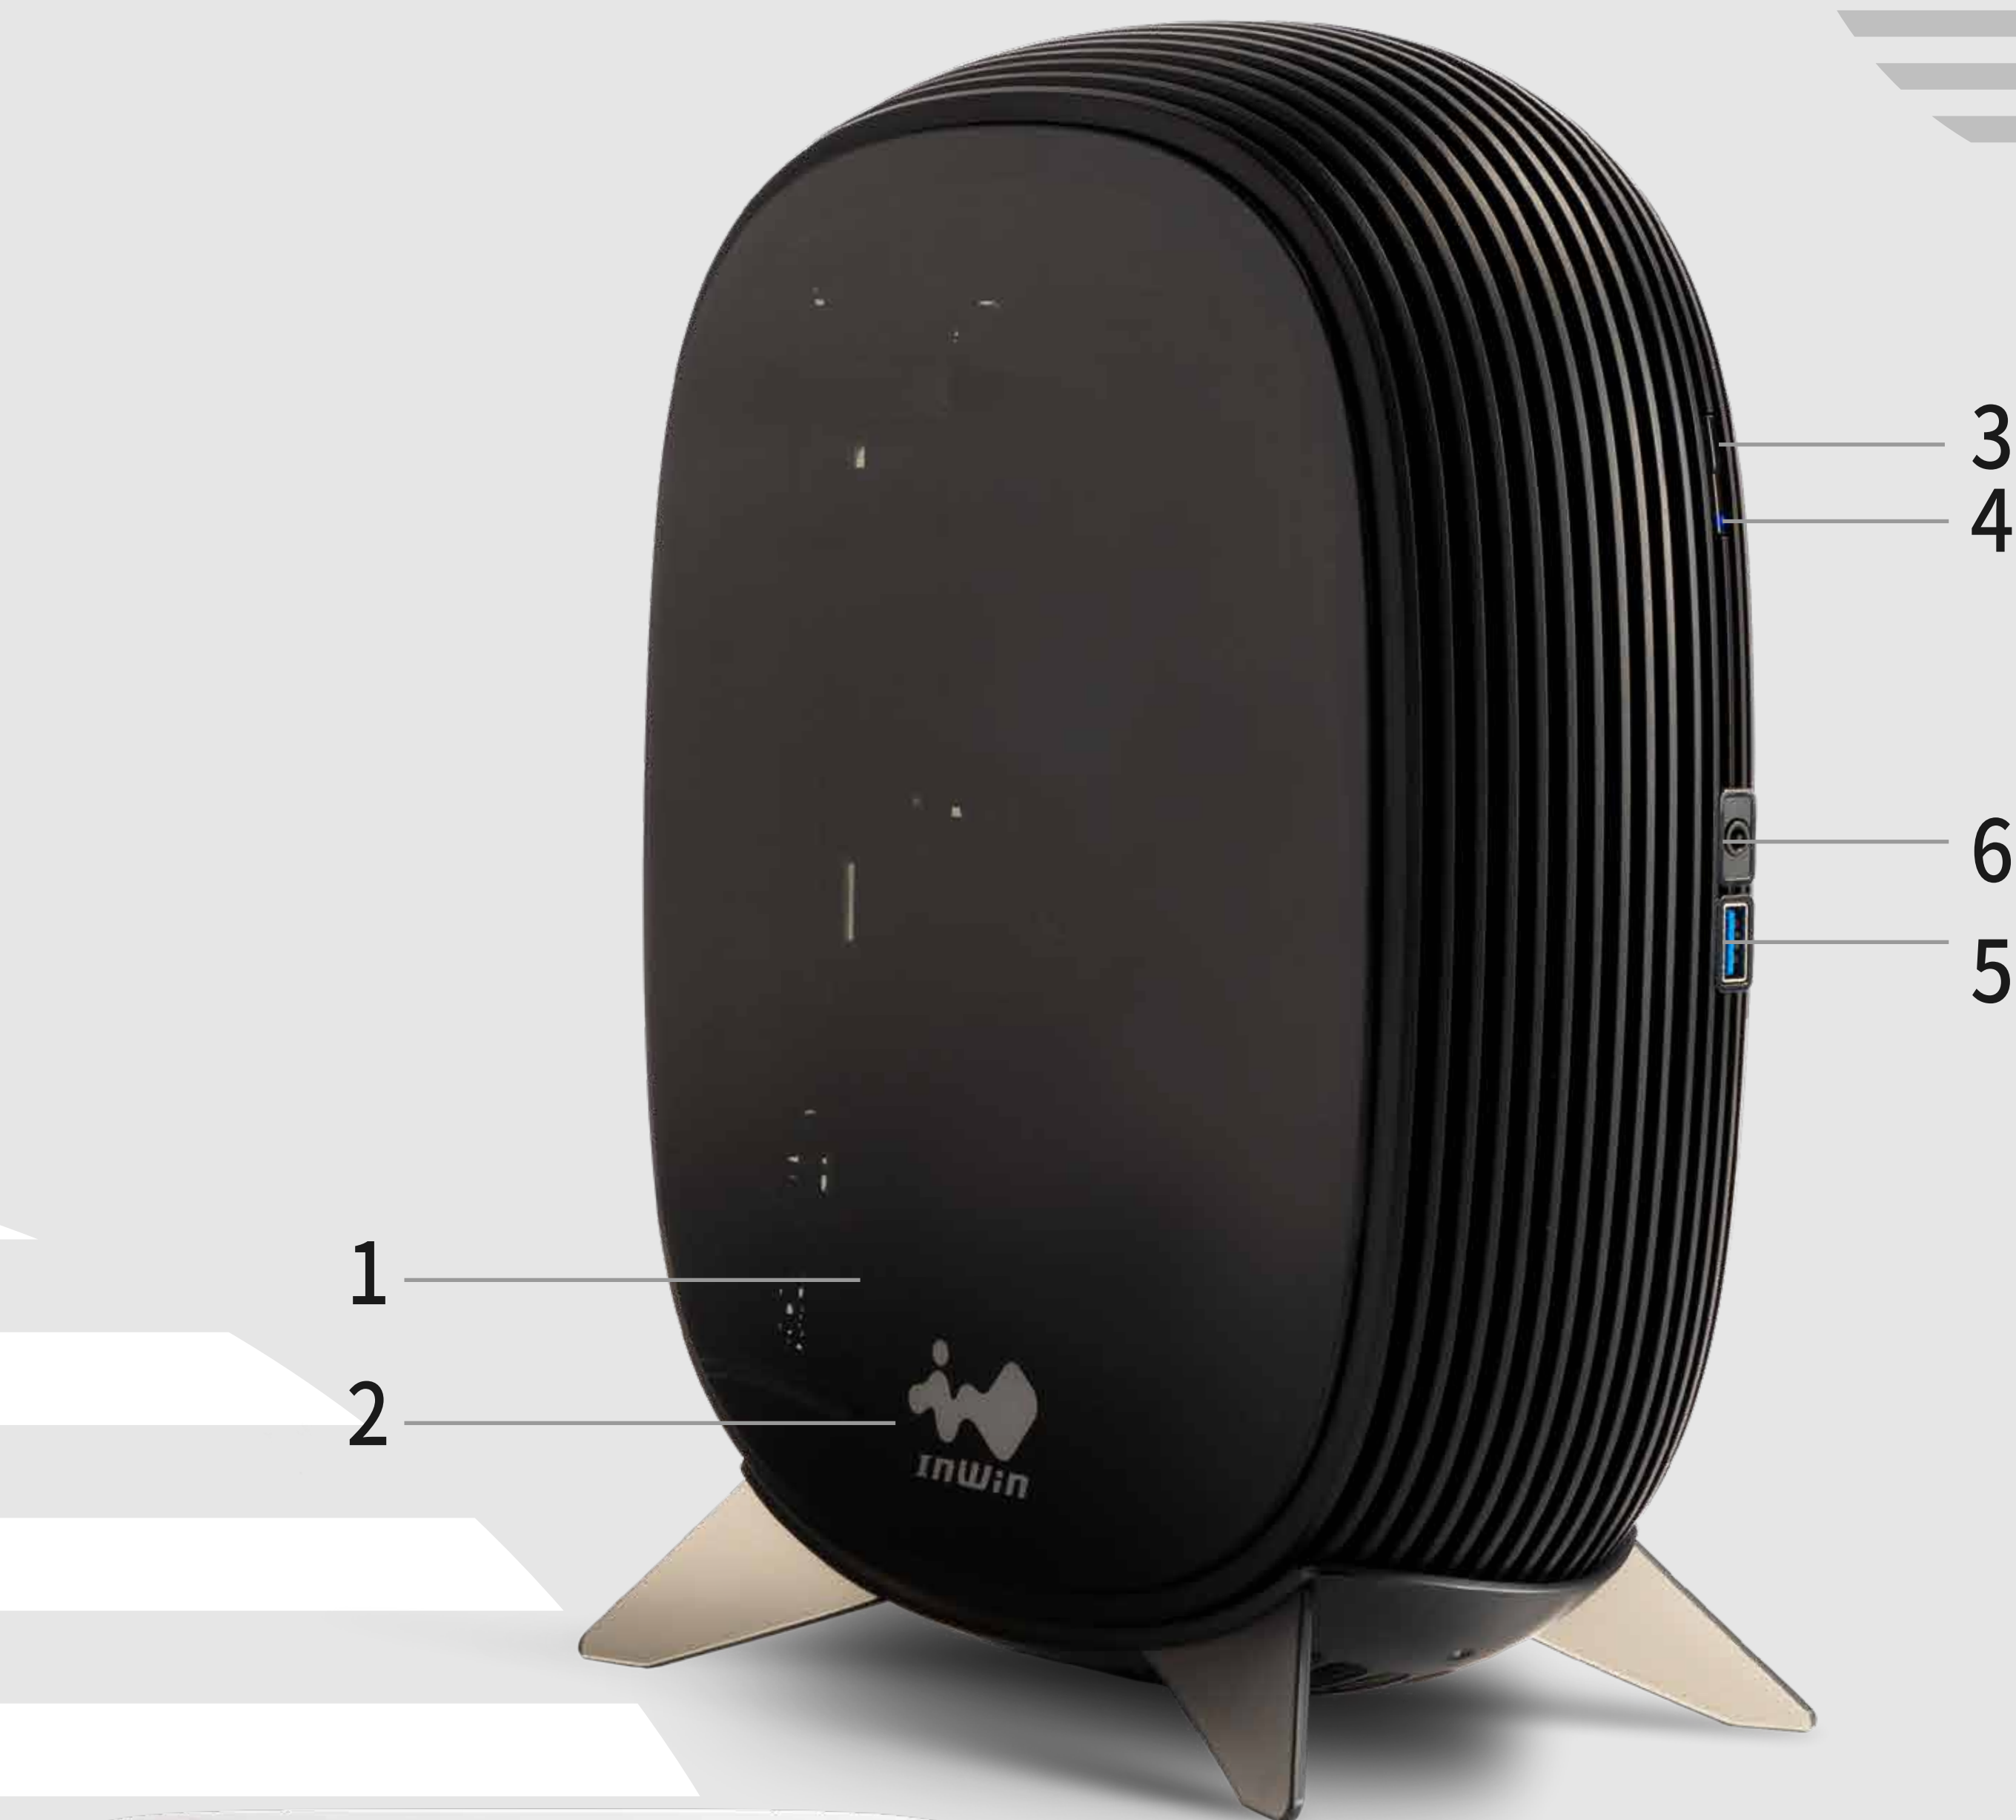

1. 強化ガラス
2. ロゴ
3. 電源ボタン
4. HDD/電源LEDインジケーター
5. USB 3.0ポート
6. HD オーディオポート (CTIA – SPK/Mic)
7. 着脱式フットスタンド
8. リリースパネル

ケースの構造

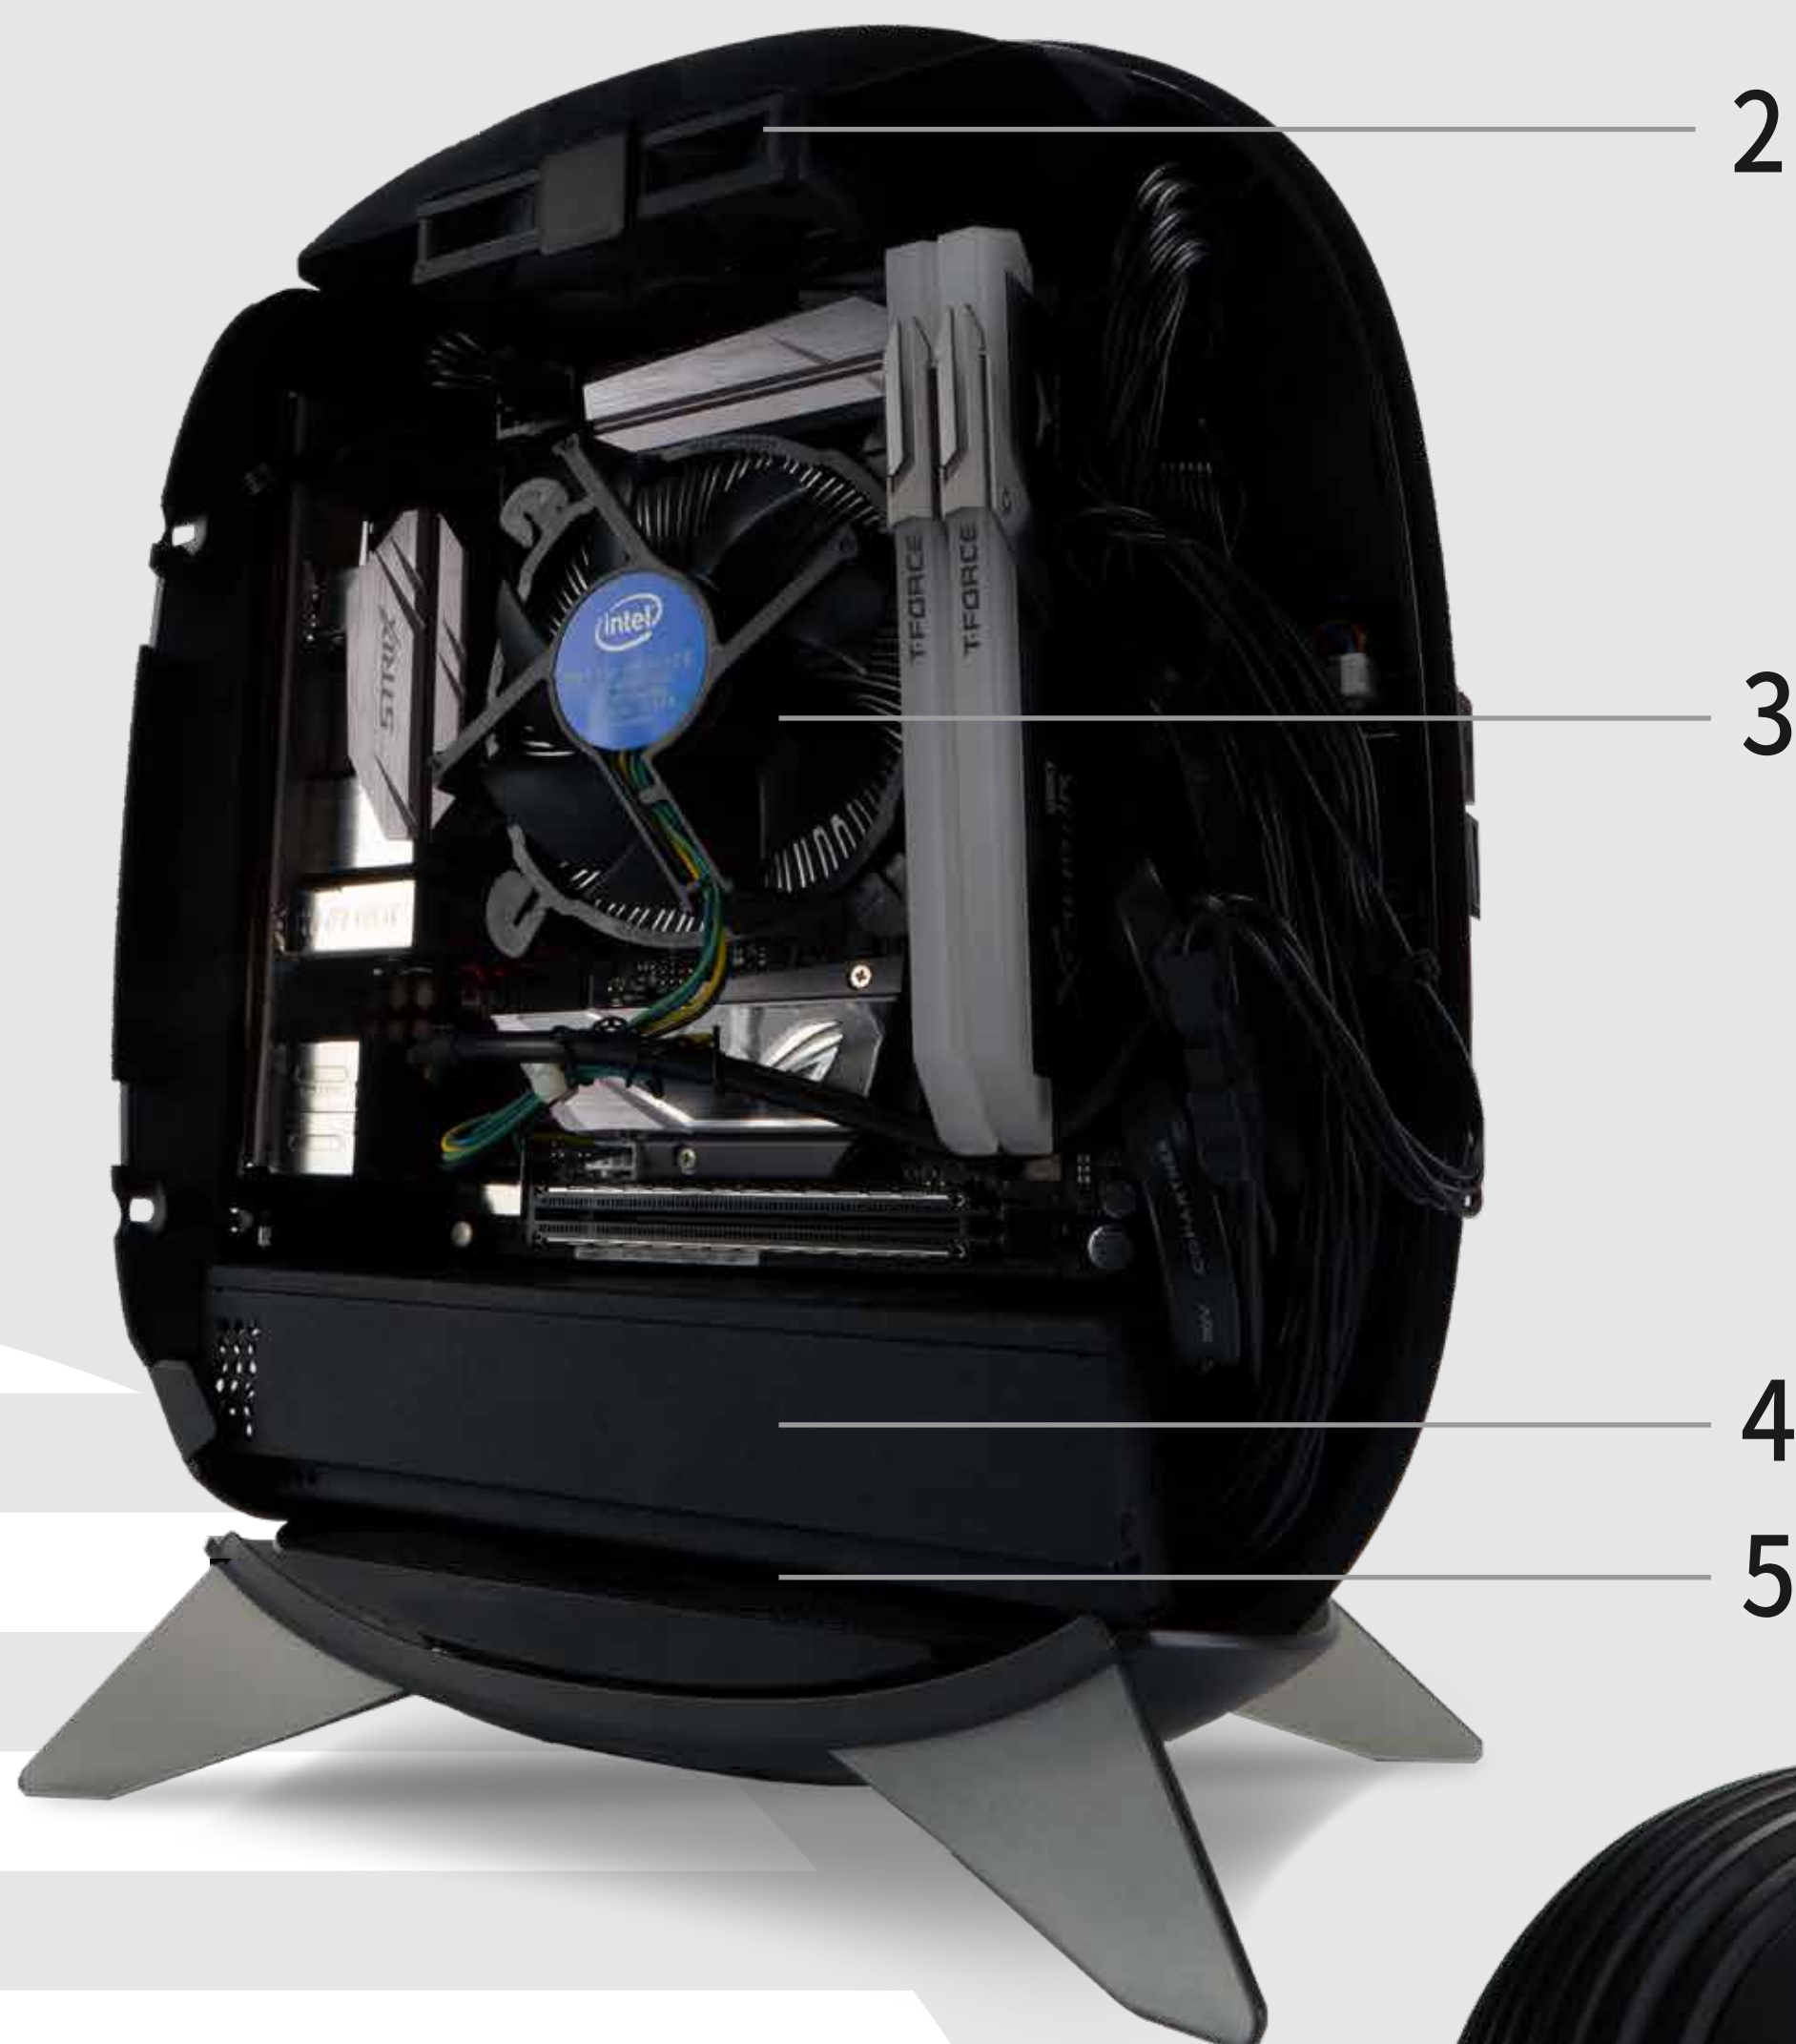

1



1. 2.5 ドライブベイ
2. InWin 80mm サイドファン
3. マザーボード取り付け領域
4. InWin 200W 80 PLUS Gold PSU
5. ファンダストフィルター

取り付けガイド

(関連する章に従って組み立ててください)



01

筐体を開く

本のネジを緩め、トップカバーを持ち上げてください。



02


マザーボードの取り付け

必要な部品: 六角ねじ



03

I/O ワイヤーの取り付け


スイッチ/LED コネクター

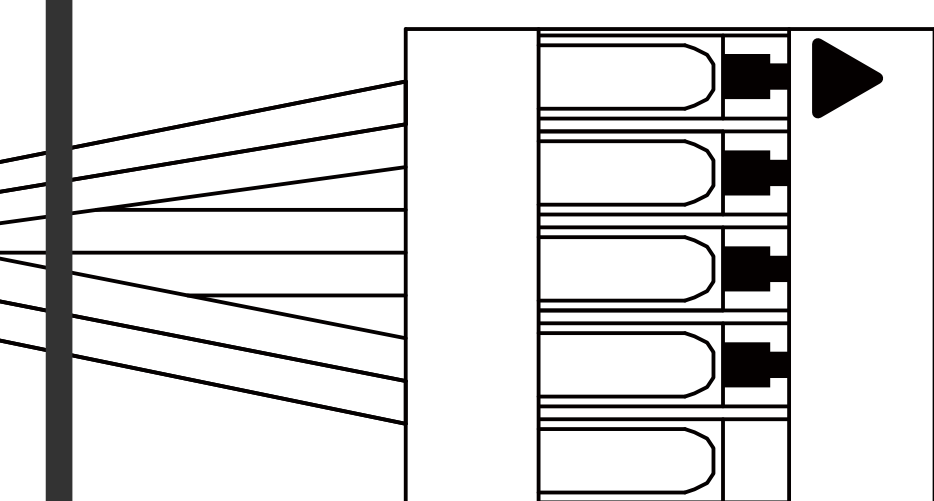


Black(P_LED) 1	2	Black (HDD)
Black(P_LED) 3	4	Black (HDD)
Black(P_SW) 5	6	NC
Black(P_SW) 7	8	NC
Key 9	10	NC

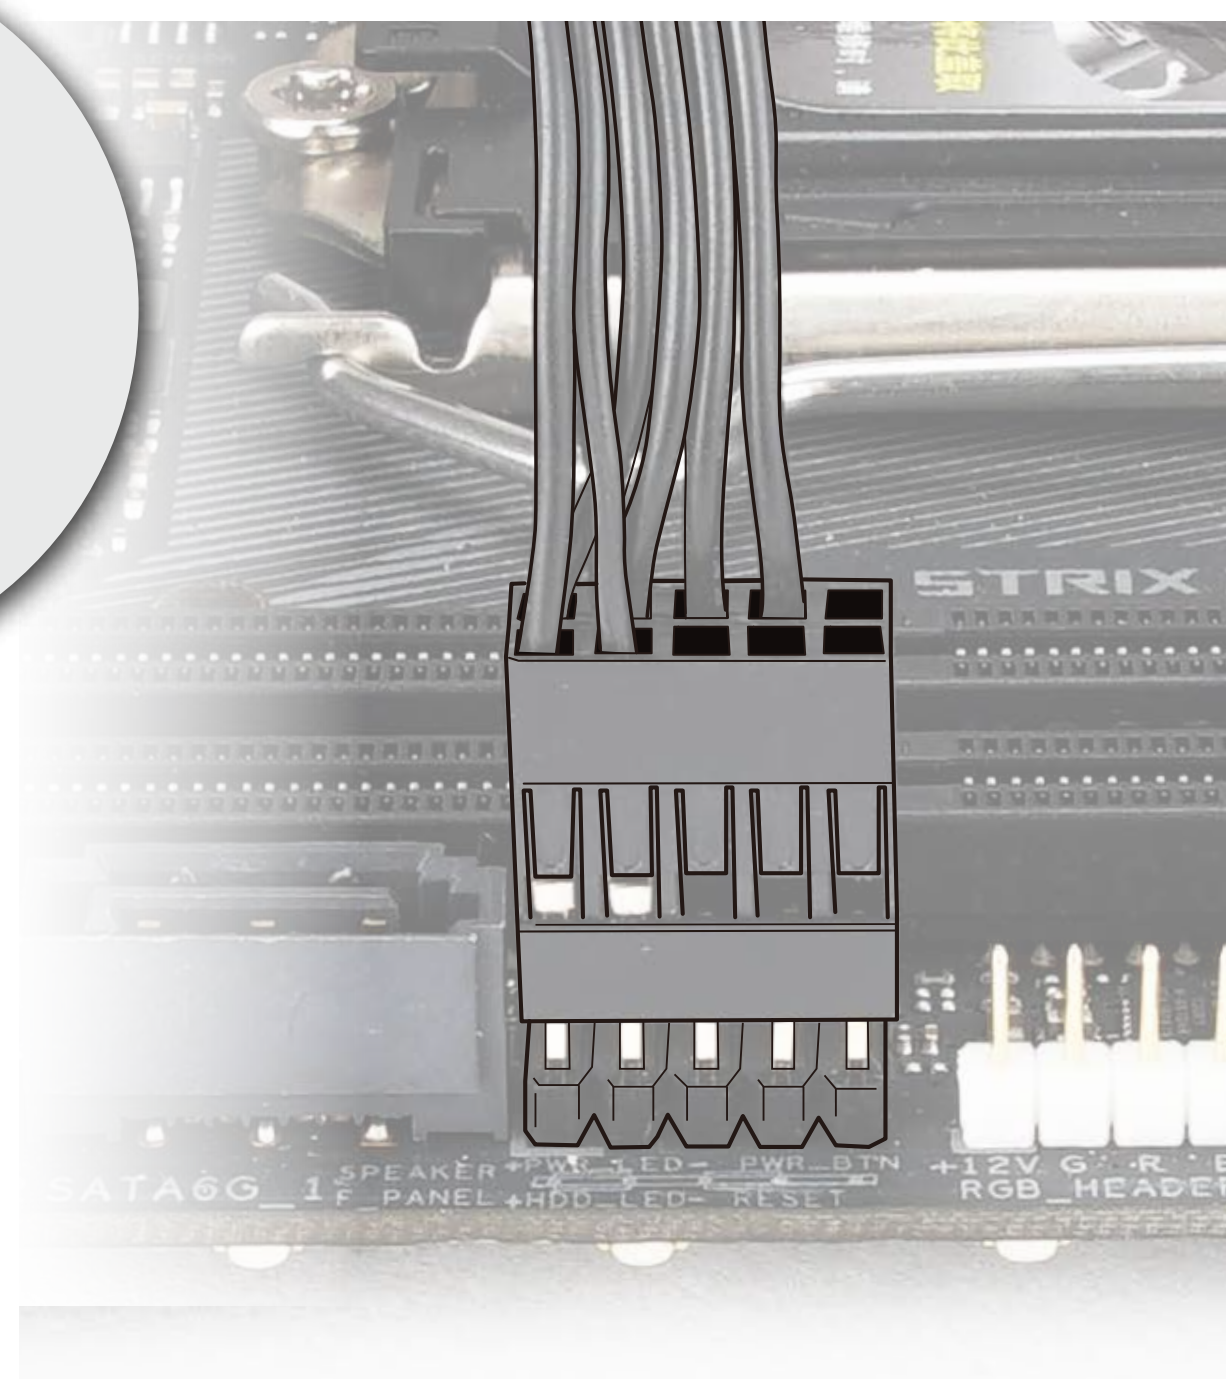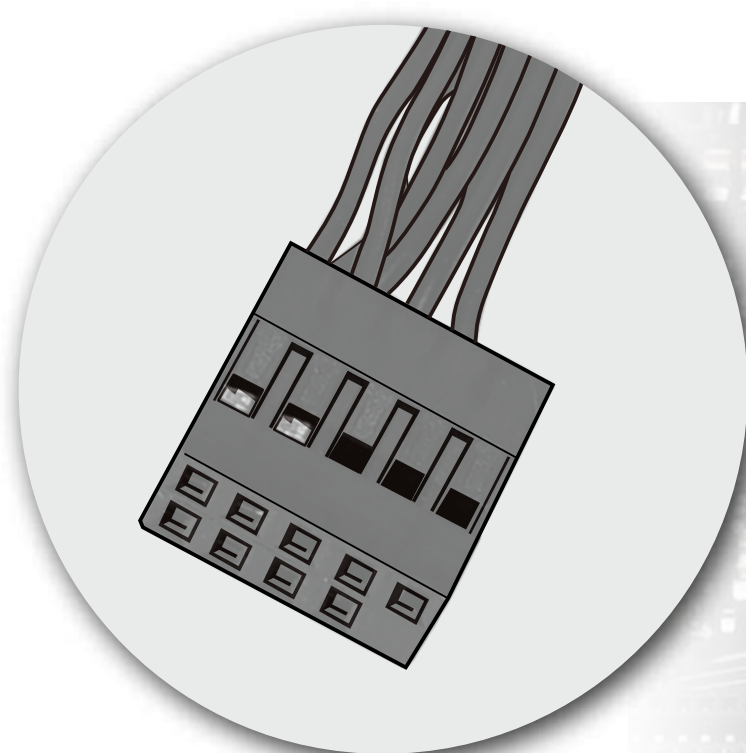


オーディオヘッダー

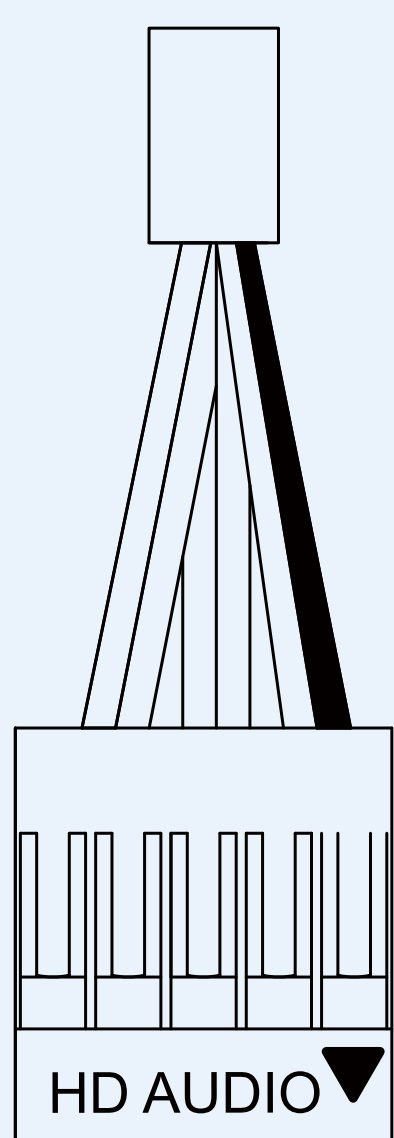


PORT2_L	BLUE	10	9	BROWN	SENSE2_R
SENSE_SEND	PURPLE	8	7		KEY
PORT2_R	YELLOW	6	5	WHITE	SNSE1_R
PORT1_R	RED	4	3	ORANGE	PRESENCE#
PORT1_L	GREEN	2	1	BLACK	GND

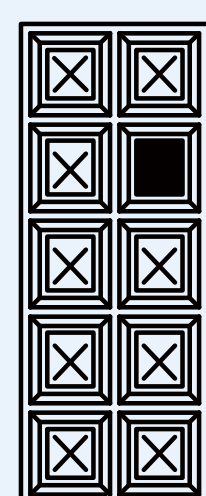

USB 3.0 ヘッダー

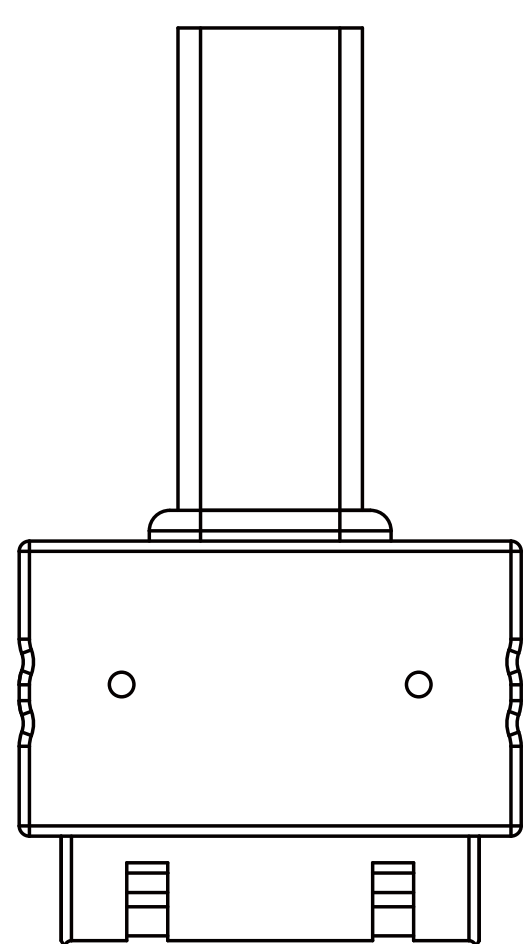

PIN#1	PIN#19
Vbus 1	19 Vbus
IntA_P1_SSRX- 2	18 IntA_P2_SSRX-
IntA_P2_SSRX+ 3	17 IntA_P2_SSRX+
GND 4	16 GND
IntA_P1_SSTX- 5	15 IntA_P2_SSTX-
IntA_P1_SSTX+ 6	14 IntA_P2_SSTX+
GND 7	13 GND
IntA_P1_D- 8	12 IntA_P2_D-
IntA_P1_D+ 9	11 IntA_P2_D+
ID USBOC-10	
PIN#10	PIN#11

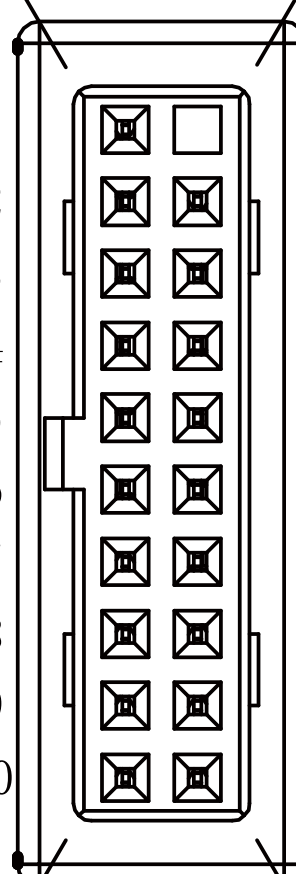

04

2.5” ドライブベイの取り付け

必要な部品: 2.5” HDD ネジ



i.2 本のネジを緩め、ボトムカバーを取り外します。



ii.SSD のネジ穴に 2.5” HDD ネジを取り付けます。



iii.指定された領域に SDD を取り付け、SATA 方向に押します。

04

2.5” ドライブベイの取り付け

2.5” ドライブベイの取り外し方法



i. パネルを押します。



ii. 解放する方向に向かって引っ張ります。

05


フットスタンド用ステッカーの取り付け (オプション)

注: いったん取り付けるとステッカーは取り外すのが難しくなります。
見栄えをよくするために、筐体を縦向きに使用することをお勧めしま
す。


必要な部品: フットスタンド用ステッカー



i.2 本のネジを緩め、ボトムカバー
を取り外します。

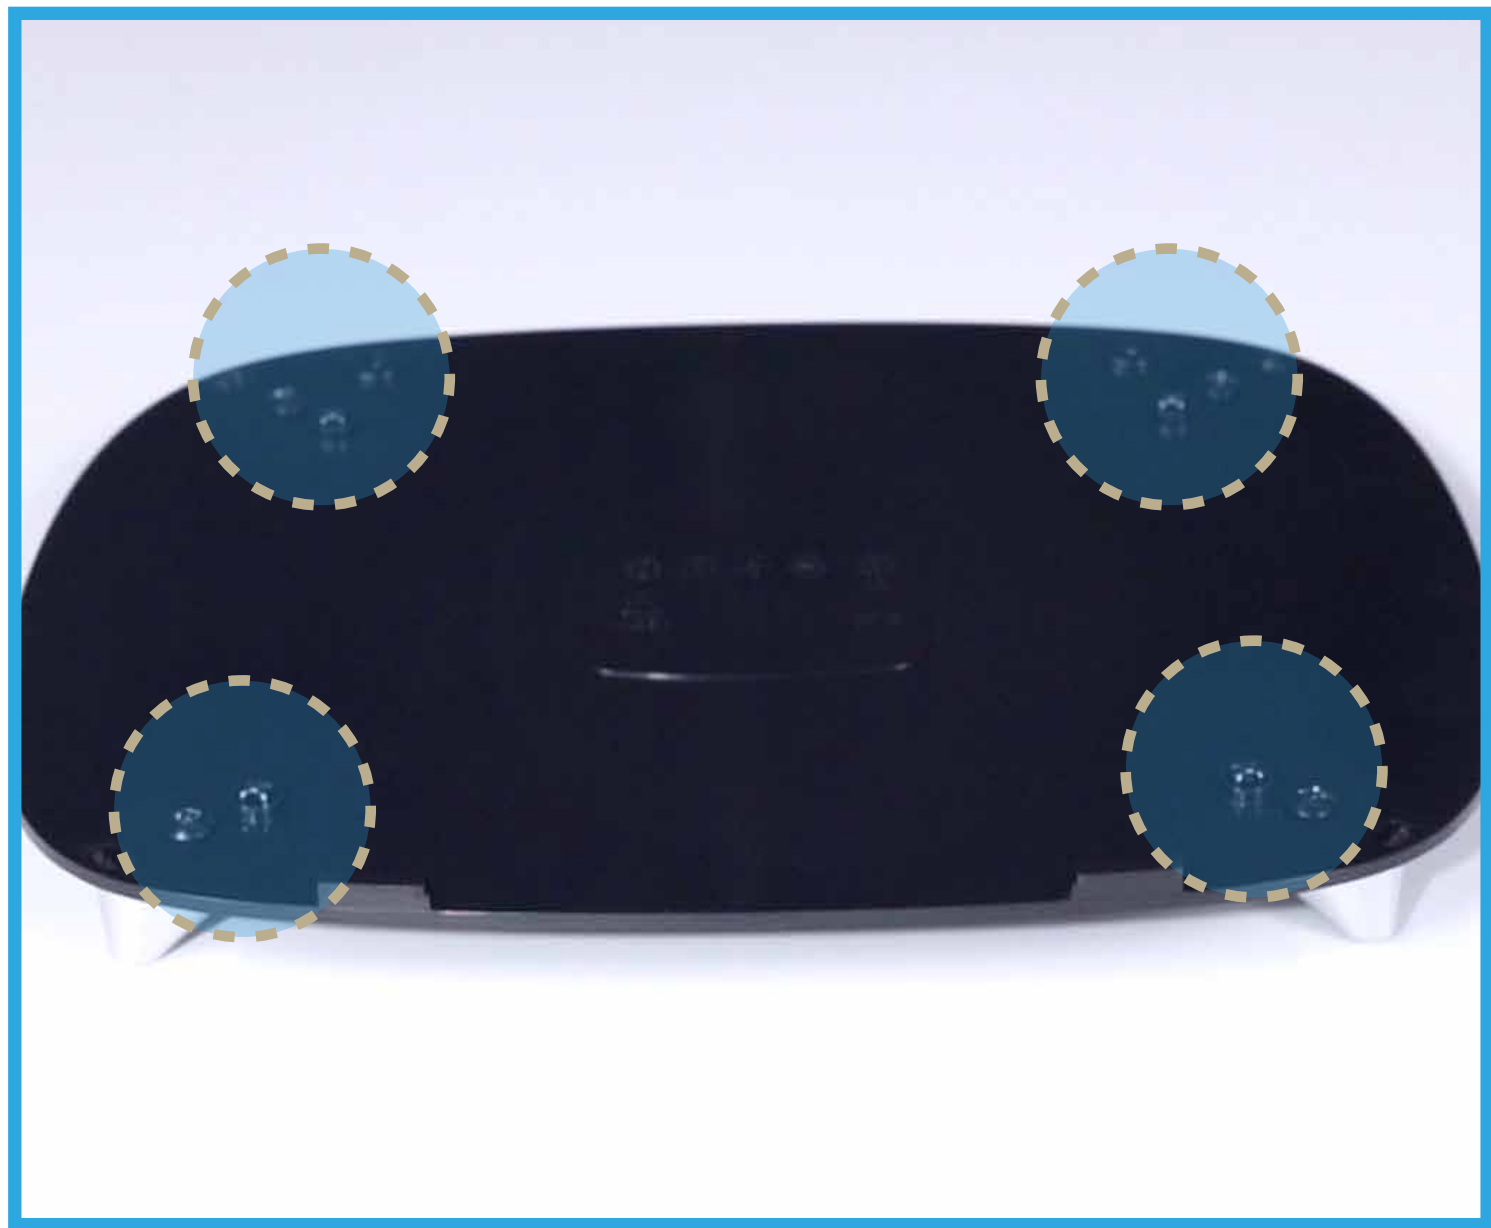

ii.フットスタンドのネジを緩め、
フットスタンドを取り外します。

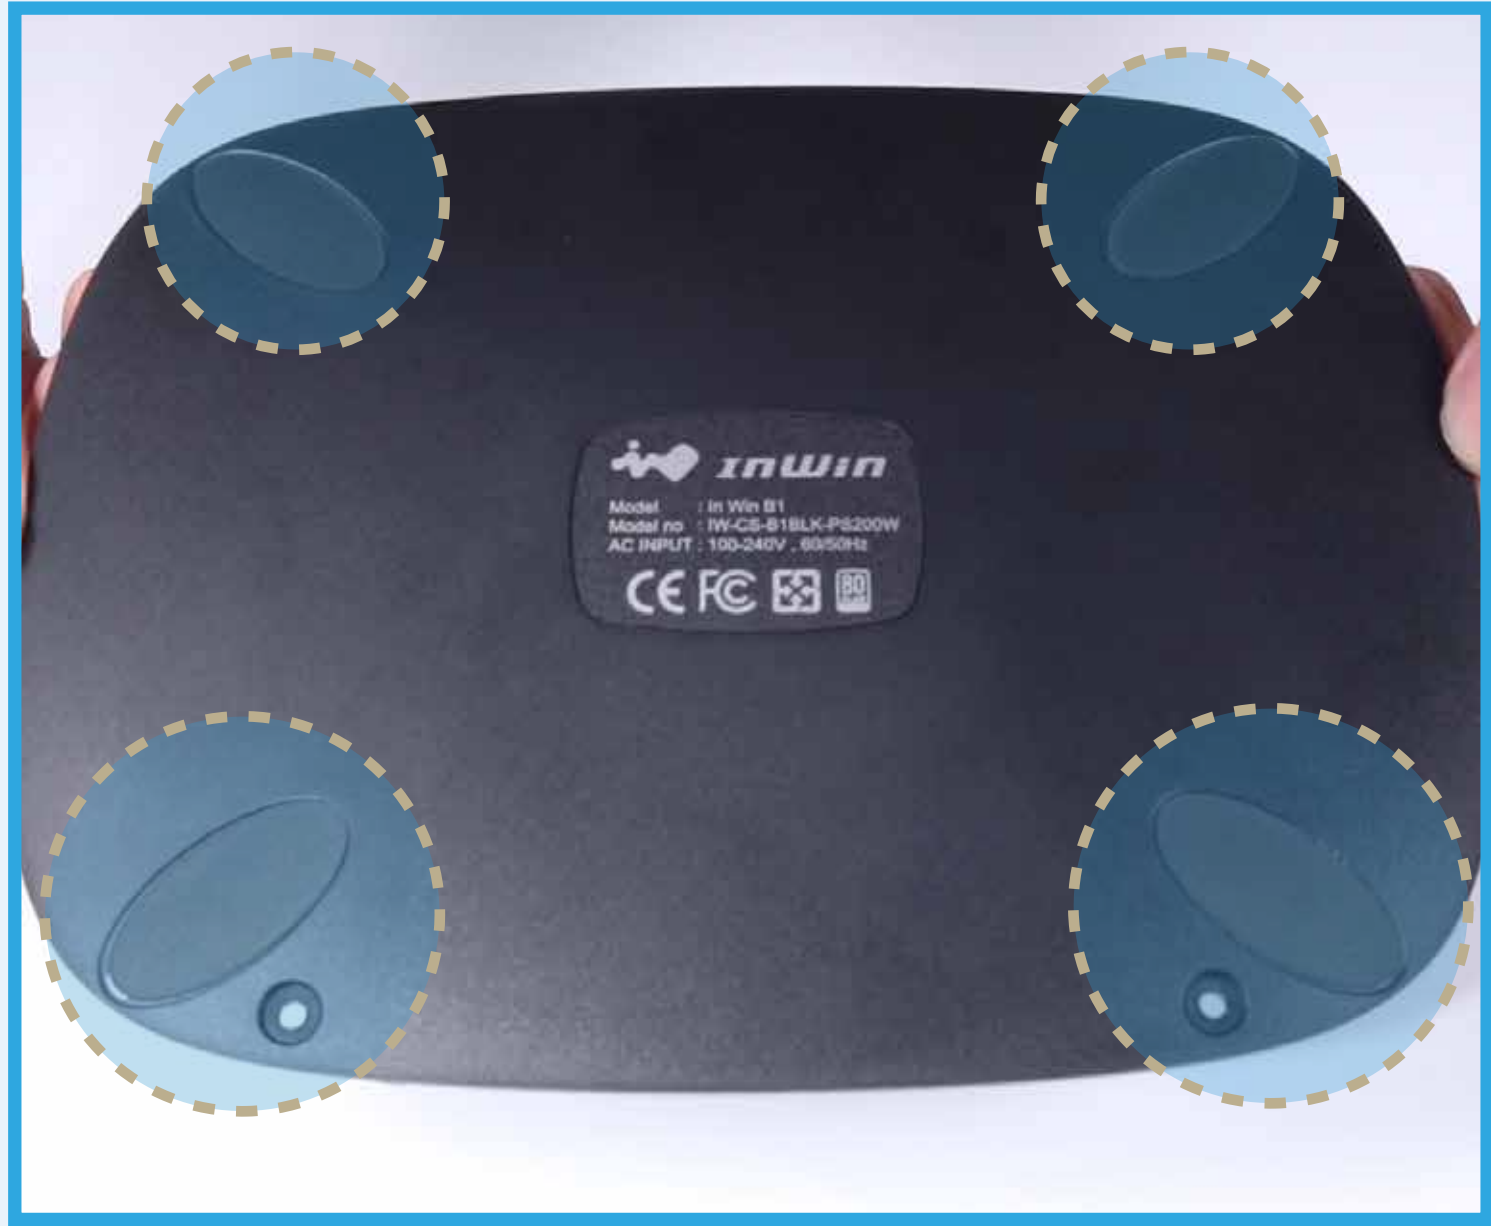

iii.指定された各領域にステッカー
を配置します。

06

取り付け完了

必要な部品: ケーブルタイ



*詳細な組立手順につきましては、以下の QR コードをスキャン、
またはWeb サイトリンク (<https://youtu.be/cHm2nA2liQY>)
でビデオをご視聴ください。

B1

Mini ITX-Chassis



お知らせと保証

■ 注意

1. 取り付けの際には、取扱説明書の指示に従ってください。
2. コンピューターの構成部品を取り付けるときは、ESD (静電気放電)による故障を避けるために、静電気除去対策を行ってください。静電気放電は怪我や機械の故障につながります。取り付け方法を間違えると、マザーボードやその他のシステム構成部品が焼かれることがあります。
3. あらゆる故障を回避するために、本来の意図以外でこの製品を使用しないでください。
4. いかなる改良も、本製品に損害を及ぼすことがあります。
5. ケースを移動するときは慎重に取り扱ってください。
6. ファンを保管するときは、高温の場所に保管しないでください。高温になる可能性のあるヒーターなどの機械に近づけないようにしてください。
7. 羽根に物を入れないでください。
8. ファンが稼働中は、ファンブレードに触れないでください。ファンはコンピュータケース内でのみ使用してください。

■ 保証

- * 保証の詳細については、InWin の小売り Web サイト www.in-win.com をご覧ください。
- * 実際の製品は予告なく変更される場合があります。InWin Development Inc. は最終的な変更を行う権利を保有しています。



CONTEMPORARY & INNOVATIVE
www.in-win.com